

BUTURE

USER MANUAL

Model: VC40
Cordless Vacuum Cleaner

Email: tech-support@ibuture.com



LANGUAGE

English	05-18
Deutsch	19-32
Français	33-46
Español	47-60
Italiano	61-74
日本語	75-88

1. AVVERTIMENTO

Grazie per aver acquistato l'aspirapolvere senza fili BuTure VC40. **Prima di utilizzare questa macchina, leggere prima le seguenti avvertenze di sicurezza.**

- Questo apparecchio BuTure non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite da una persona responsabile riguardo all'uso dell'apparecchio per garantire che possono usarlo in sicurezza.
- Adatto solo per luoghi asciutti. Non utilizzare o conservare all'aperto con superfici bagnate. Non maneggiare nessuna parte della spina o dell'apparecchio con le mani bagnate.
- Non utilizzare un cavo o una spina danneggiati. Se il dispositivo o il caricabatterie non funziona correttamente, è caduto, danneggiato, perso o caduto in acqua, contattare **tech-support@ibuture.com**, il team post-vendita BuTure per assistenza.
- Non aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come benzina, né utilizzare in aree in cui potrebbero essere presenti liquidi.
- Spegnere l'interruttore di alimentazione prima di collegare o scollegare l'adattatore.
- Non aspirare nulla che stia bruciando o fumando, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
- Non utilizzare senza filtri o coppa polvere per evitare di danneggiare il motore e contaminare l'aria. Lavarsi le mani dopo aver utilizzato l'aspirapolvere.
- **AVVERTENZA INCENDIO**-Non posizionare questo prodotto sopra o vicino a un fornello o qualsiasi altra superficie calda e non incenerire questo apparecchio anche se è gravemente danneggiato. La batteria potrebbe prendere fuoco o esplodere.
- Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente prima di eseguire la pulizia o la manutenzione ordinaria.
- In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalla batteria. Se del liquido viene a contatto con la pelle, lavare rapidamente con acqua e sapone. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico.
- Carica l'unità con il caricabatterie che abbiamo fornito.
- Evitare di utilizzare questo prodotto per aspirare oggetti duri e appuntiti, poiché ciò potrebbe causare danni.

Nota: l'aspirapolvere ha adottato la tecnologia di protezione termica per evitare il surriscaldamento, smetterà di funzionare quando l'articolo è surriscaldato.


2. CONTENUTO DEL PACCO

Si prega di controllare e confermare gli accessori e le parti secondo il foglio seguente prima dell'uso.


Nome della parte	Quantità
Corpo principale	1 pcs
Pacco batteria	1 pcs
Tubo di prolunga regolabile	1 pcs
Testina motorizzata	1 pcs
Spazzola rotante multifunzione (Installato)	1 pcs
Spazzola da letto	1 pcs
Ugello per fessure lunghe	1 pcs
Spazzola per tappezzeria 2 in 1	1 pcs
Presa d'aria extra HEPA	1 pcs
Spugne di ingresso dell'aria extra	1 pcs
Mini spazzola per la pulizia	1 pcs
Piastra per montaggio a parete	1 pcs
Set di viti	1 set
Manuale d'uso	1 pcs
Caricabatterie	1 pcs

3. CONOSCI IL TUO PRODOTTO

3.1 Dettagli del Prodotto

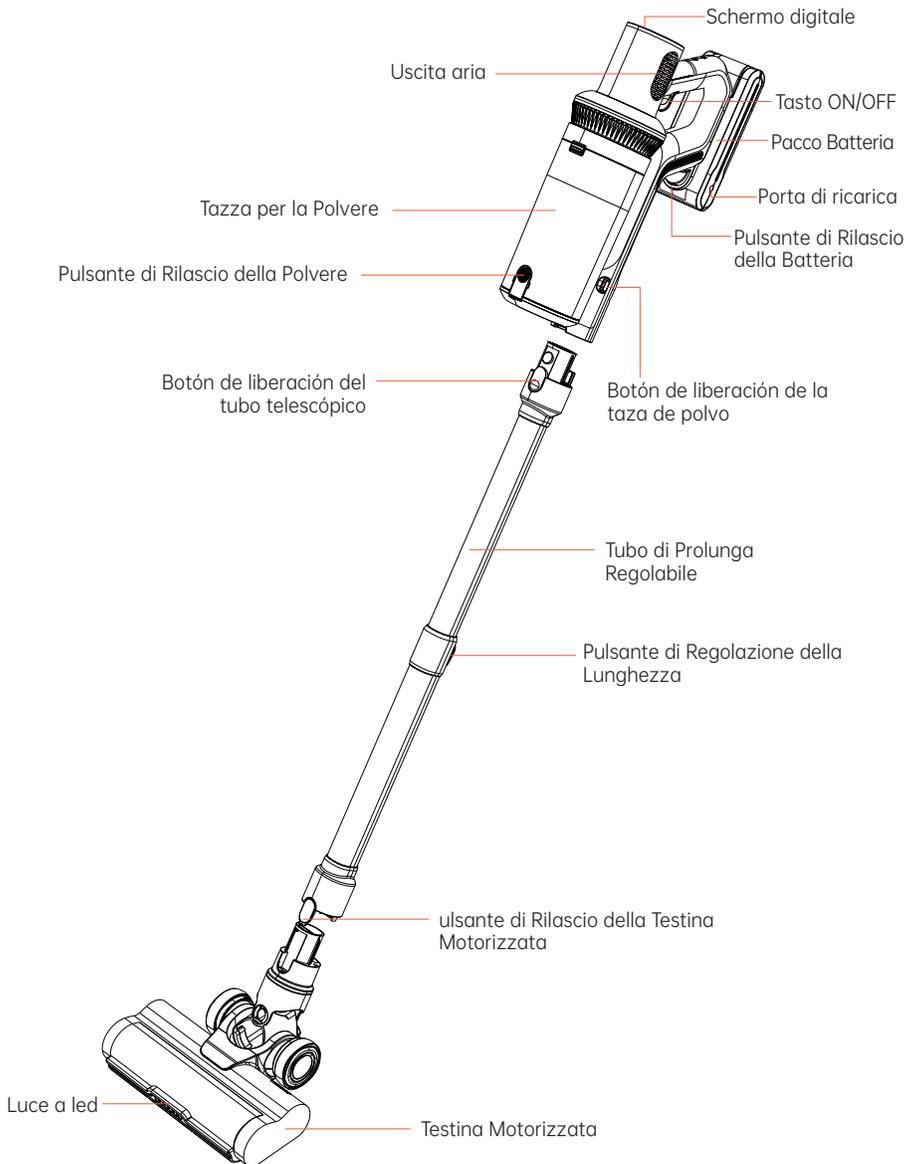


3.2 Schermo di Visualizzazione Digitale

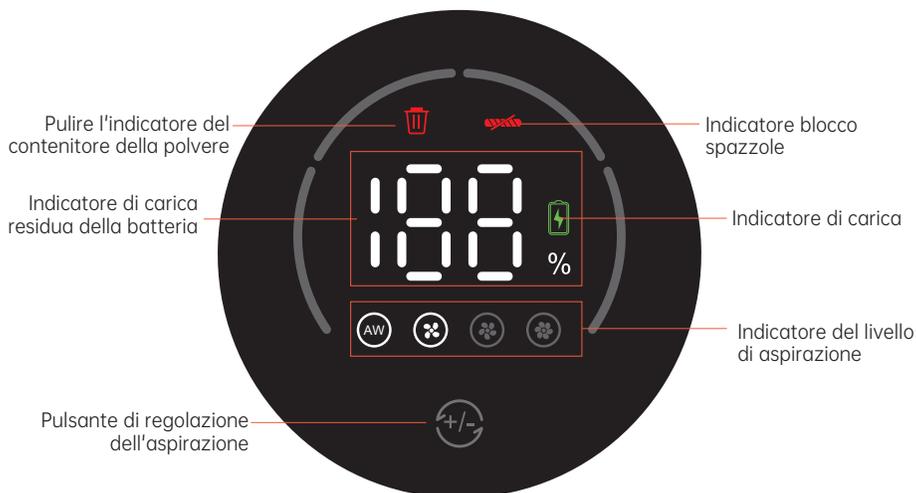

3.3 Introduzione alle Funzioni degli Accessori


Spazzola per tappezzeria 2 in 1

Può aiutarti a rimuovere polvere e capelli sul tappeto.



Ugello per fessure lunghe

Rimuovere la polvere dalle aree difficili da raggiungere come finestre, piedini del letto, spazi tra il divano, ecc.



Piastra per montaggio a parete

Tieni l'aspirapolvere e gli accessori sulla piastra montata a parete per riporli facilmente e ricaricare la batteria.




Mini spazzola per la pulizia

Rimuovere capelli, spazzatura e micropolvere dagli accessori o dai filtri.




Spazzola rotante multifunzione

Rimuovi polvere, detriti e capelli da tutti i tipi di pavimenti, tappeti e velluto.



Bed Brush


Rimuovere acari, capelli e polvere da lenzuola e materassi.

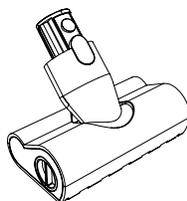

4. ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO


4.1 Installare l'aspirapolvere

4.1.1 Installare direttamente gli accessori per la pulizia

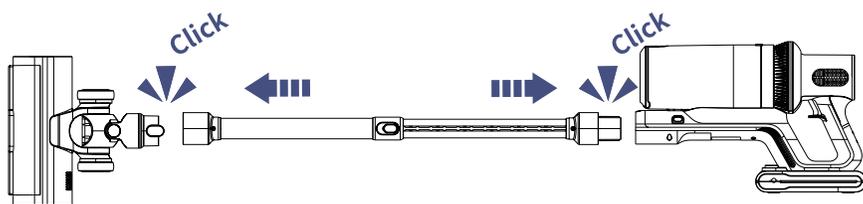


4.1.2 Installare il Tubo di Prolunga e gli Accessori per la Pulizia

Tenere premuto il pulsante di regolazione della lunghezza del tubo di prolunga, spingere in avanti o tirare indietro per selezionare la lunghezza appropriata del tubo di prolunga.

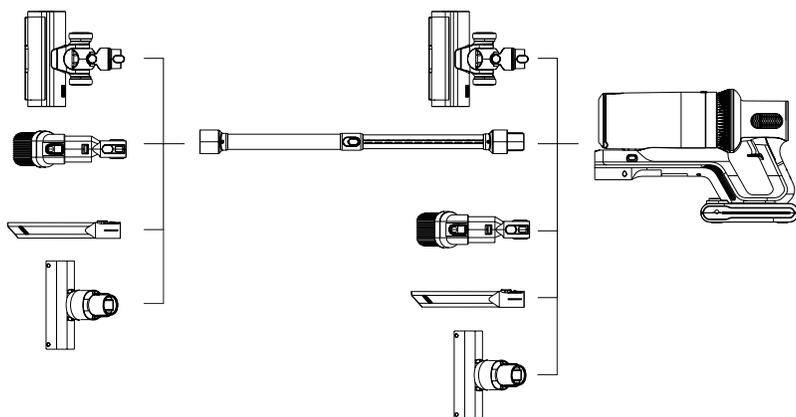

4.2 Installa il supporto a parete

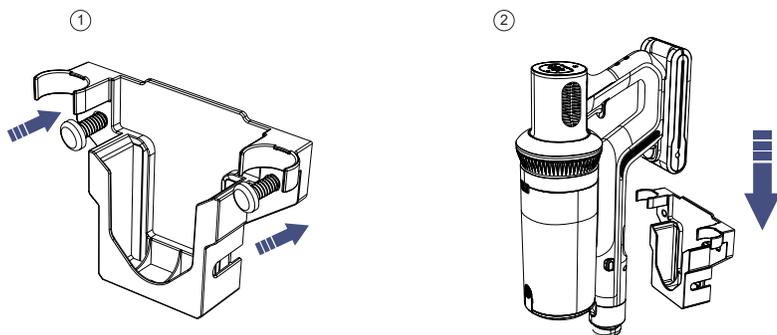

AVVERTIMENTO

- Si prega di assicurarsi che non ci siano gas, acqua o cavi e fili elettrici dietro l'area di montaggio.
- Per evitare che il dock cada, assicurarsi che sia installato saldamente.
- Conservare adeguatamente al chiuso in un luogo asciutto. Non esporre la macchina alla luce solare oa temperature gelide. Intervallo di temperatura consigliato: 39,2°F (4°C)-104°F (40°C).

5. COME USARE


5.1 Ricarica




- Quando si utilizza una nuova batteria o la si utilizza per la prima volta dopo un lungo periodo di conservazione, caricare prima completamente la batteria.
- Quando si ripone e non si utilizza l'aspirapolvere per un lungo periodo, assicurarsi che venga caricato e scaricato almeno una volta ogni tre mesi.

• Metodi di Ricarica


- Connetti con il corpo principale per caricare.

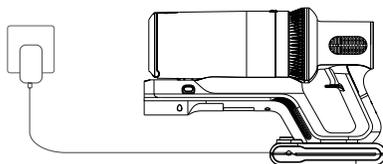

ii. Appendi al supporto a parete per caricare.

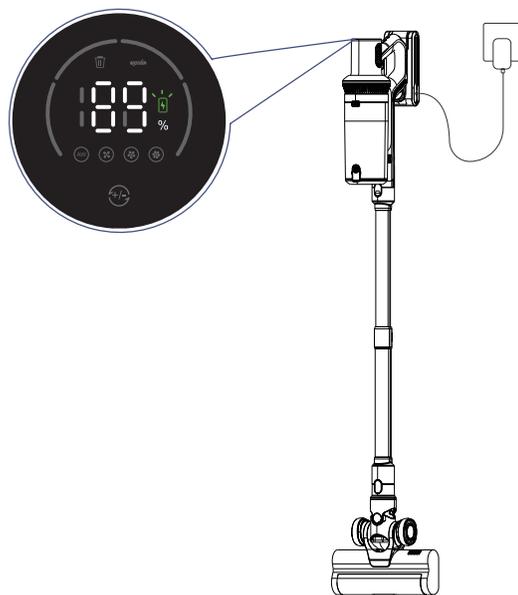

iii. Carica direttamente la batteria.

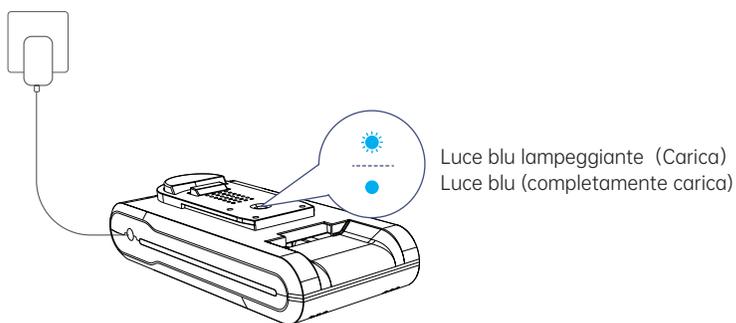

5.2 Operativo




Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che

- La batteria è completamente carica e fissata in posizione.
- La coppa della polvere e i filtri vengono puliti e fissati in posizione.

• Inizia a Lavorare

Premere il pulsante di commutazione per accenderlo e inizierà l'aspirazione media. Premere di nuovo per spegnerlo.

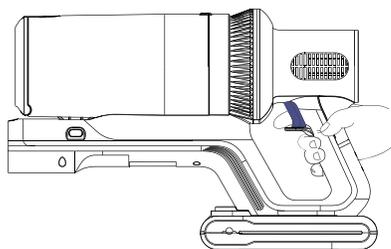

• Regolare il livello di aspirazione - Min->Mid->Max




Premere il pulsante di commutazione per accenderlo e inizierà la modalità minima. Premere  per passare alla modalità media. Premere di nuovo per regolare la modalità massima.

6. MANUTENZIONE

Consiglio: Si prega di pulirlo regolarmente per prolungare la durata dell'aspirapolvere.


6.1 Pulizia del corpo principale

- Spegnere l'alimentazione prima di pulire il corpo.
- Utilizzare un detergente neutro, pulire il corpo con un panno mezzo umido.
- Si prega di evitare l'esposizione al sole e conservare in un luogo fresco e asciutto.

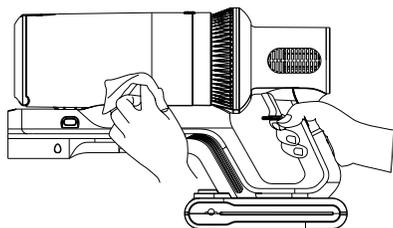


6.2 Svuota la Tazza della Polvere

- Durante l'uso, se la spazzatura nella tazza della polvere supera la linea MAX, svuotarla in tempo.

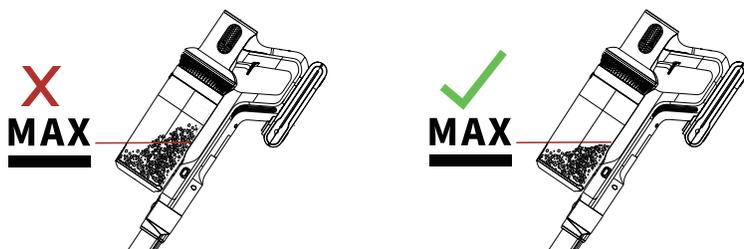


- Premere il pulsante di rilascio della polvere per svuotare la polvere.

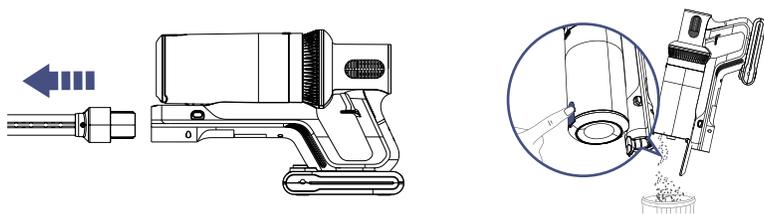

6.3 Lavare la coppa della polvere e i filtri


- Rimuovere il contenitore della polvere dal corpo principale.

Premere il pulsante di rilascio del contenitore della polvere sul corpo principale, quindi rilasciare il contenitore della polvere dal corpo principale.

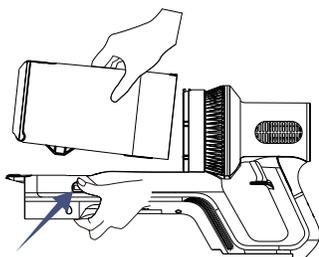


- Rimuovere i filtri dal contenitore della polvere.

Sollevare prima il filtro in spugna, quindi sollevare l'intero filtro a ciclone, compreso il filtro multicono. Infine, ruotare il filtro multicono in senso antiorario per separarlo dal filtro a ciclone.

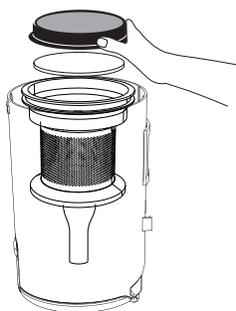


- Rimuovere il filtro HEPA dal corpo principale.

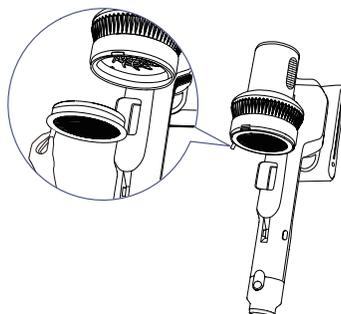

- Pulire la coppa della polvere e i filtri con acqua. Assicurarsi che il contenitore della polvere e i filtri si siano asciugati prima dell'uso.




- Installare il filtro multicono e il filtro HEPA in senso orario, allineando le clip per installare il filtro a ciclone. Quindi installare il filtro in spugna e il contenitore per la polvere.

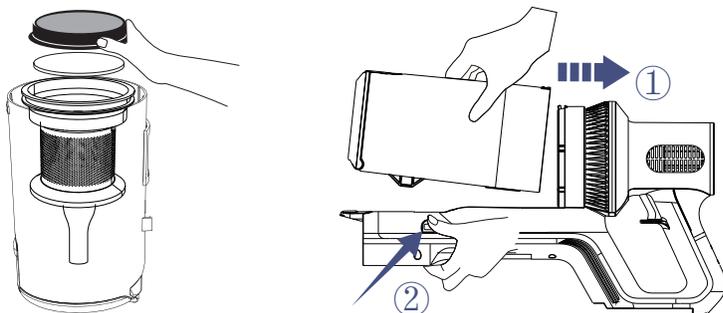


6.4 Pulizia della Spazzola Rotant

Suggerimento: dopo lunghi periodi di utilizzo, le setole possono essere bloccate da capelli o accumuli simili. Si consiglia di pulire periodicamente il rullo della spazzola per garantire un funzionamento efficiente e mantenere l'aspirazione.


- Premere il pulsante sul segno "unlock", rimuovere la spazzola rotante.

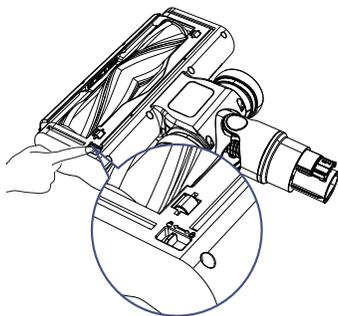

- Rimuovere i detriti avvolti attorno al rullo con la mini spazzola di pulizia, quindi sciacquare il rullo con acqua.

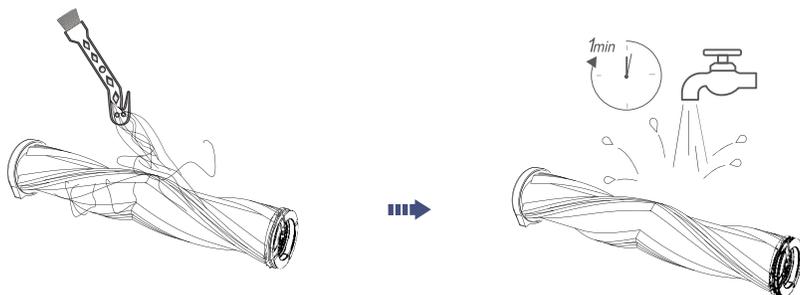

- Spingere delicatamente il rullo della spazzola nella spazzola motorizzata, finché non è saldamente in posizione. Assicurarsi che il rullo della spazzola sia completamente asciutto prima dell'uso.

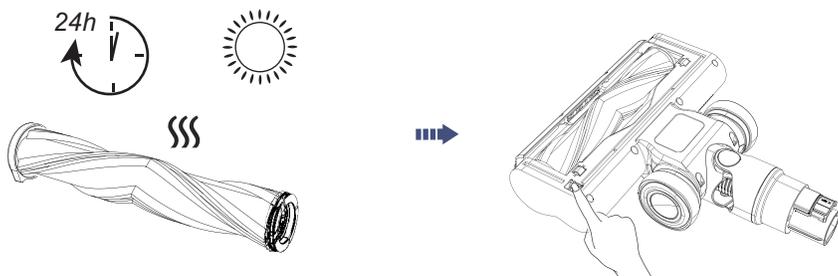

7. SPECIFICHE

Modello	VC40
Voltaggio	25.9V
Modalità di aspirazione	Min-Mid-Max
Tempo di ricarica	4-5H

8. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
L'aspirapolvere non funziona	<ul style="list-style-type: none"> ① Senza alimentazione. ② Batteria non installata in posizione ③ Il motore è guasto. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Carica completamente l'aspirapolvere. ② Batteria installata in posizione. ③ Contatta BuTure Team via e-mail per la sostituzione della batteria o del motore.
Aspirazione debole	<ul style="list-style-type: none"> ① Il contenitore per la polvere è pieno di spazzatura. ② La spazzola per pavimenti motorizzata, il tubo o i filtri sono ostruiti dalla spazzatura. ③ Bassa potenza. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Svuotare il contenitore della polvere. ② Elimina tutti i rifiuti che bloccano la spazzola per pavimenti motorizzata, il tubo o i filtri. ③ Carica completamente l'aspirapolvere.
La ricarica non è normale	<ul style="list-style-type: none"> ① Il caricabatterie non è collegato correttamente. ② La batteria o il caricabatterie sono guasti. ③ Il caricabatterie non è originale. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Assicurati che il caricabatterie sia completamente collegato alla presa. ② Contatta BuTure Team via e-mail per la sostituzione della batteria o del caricabatterie. ③ Usa il caricabatterie fornito da BuTure.
Tempo di funzionamento insufficiente dopo la ricarica	<ul style="list-style-type: none"> ① Tempo di ricarica insufficiente. ② La spazzola per pavimenti motorizzata, la tazza della polvere, il tubo o i filtri sono ostruiti dalla spazzatura. ② Invecchiamento della batteria. 	<ul style="list-style-type: none"> ① Aspirapolvere completamente carico. ② Elimina tutti i rifiuti che bloccano la spazzola per pavimenti motorizzata, la tazza della polvere, il tubo o i filtri. ③ Contatta BuTure Team via e-mail per la sostituzione della batteria.
La spazzola per pavimenti motorizzata si ferma con quattro spie sul pacco batterie lampeggianti	La spazzola per pavimenti motorizzata è intasata di spazzatura.	Elimina tutti i rifiuti che bloccano la spazzola per pavimenti motorizzata.

9. GARANZIA

9.1 La garanzia limitata di 2 anni

- La nostra macchina BuTure ha una garanzia di 2 anni contro i difetti originali di materiale e lavorazione, se utilizzata per scopi domestici privati in conformità con il manuale di istruzioni BuTure.
- Questa garanzia fornisce, senza alcun costo aggiuntivo, tutta la manodopera e le parti necessarie per garantire che la macchina sia in condizioni operative adeguate durante il periodo di garanzia.

9.2 Cosa è coperto?

Si applica solo agli acquisti effettuati da rivenditori autorizzati di BuTure.

Questa garanzia sarà valida solo se la macchina viene utilizzata nel paese in cui è stata venduta.

9.3 Come rivendicare?

Si prega di conservare la prova d'acquisto. Per presentare un reclamo ai sensi della nostra Garanzia limitata, è necessario fornire la ricevuta di acquisto originale con la data di acquisto e il numero dell'ordine.

Se la tua macchina non funziona correttamente o hai ancora domande dopo aver letto attentamente questo manuale, non esitare a contattarci, faremo del nostro meglio per fornirti una soluzione soddisfacente.

After-sales Service Email: tech-support@ibuture.com

Federal Communication Commission Interference Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)

Ekoo Electronic Co.,Ltd.

(Company name)

B09,block B,f2,bldg.b,runfeng Pioneer Park,no.973, minzhi Avenue, Minzhi St., Longhua, Shenzhen, CN.(Company address)

Declare under our sole responsibility that the product

Trade name: BUTURE

Equipment: Vacuum Cleaner

Model No. : VC40

To which this declaration relates is in conformity with the essential requirement set out in the Council Directive on the Approximation of the laws of the Member States relating to LVD Directive(2014/35/EU) & EMC Directive(2014/30/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is responsible to affix CE marking, the following standards were applied:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN 62233:2008

EN 55014-1:2021

EN 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2019

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-4:2013

IEC62321-5:2013

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017

IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang

Signature: George.wang

Position: Approbation Manager

Place/Date: Shenzhen,China/Jan.24-2022

BUTURE