



Diagram of the Aiwa HYPERBASS WIRELESS TROLLEY SPEAKER showing front and back views with numbered callouts 1-26. The front view includes a power button (1), EQ mode button (3), volume controls (25-26), and various function buttons (2-7). The back view shows input ports (15-17), a microphone (22), and a battery compartment (18). An inset shows the battery cover with a keypad (R1-R15).

-

The diagram illustrates the power and standby controls. On the left, a hand points to the power button on the front panel of the SATLITE receiver, which is labeled "POWER". A speech bubble indicates that pressing this button will turn the device "ON" or "OFF". On the right, a hand points to the "R9" button on the remote control, which is labeled "x1 = STANDBY". A speech bubble indicates that pressing this button will put the device into "STANDBY" mode.

The diagram illustrates two ways to access USB/TF card mode. On the left, a hand presses the MODE button (marked with a USB icon) on the device's control panel. On the right, a hand inserts a USB drive into the device's USB port. Below these actions, a row of icons shows the device's state: a power button, a USB icon, a Bluetooth icon, and a crossed-out Bluetooth icon, indicating that Bluetooth is disabled when in USB/TF card mode.

[illegible]

edhellénen avain R6. Ánénevavaimkuden pienemisen avain R7. Kappaleet valitsivat avain R8. Record key R9. Valmusivain R10. Seuraava kansiónáppáin R11. Kansio R12. Tostan ja FM kiertokäytön avain R13. Stereo effect R14. Play / pause-näppäin R15. Mode key-valitse tuskoinalla lähde O3. Litittä neuvorkvointon / ladattava alkuina A4. Virtä päälle / pois / valmistuslain O5. Mykistä O6. Vaihda toimintotilaa * O7. Ánénevavaimkuden säätö O8. Vaihda paristot

PL-01.Co jset in pudekuz O2. Ogólny wódmie 1. Włącznik / wyłączenie zasilania 2. Poprzedni & Kanál FM-klucz 3. Następny & Modułowe wejście 4. Wyjście 5. Play / Pause / FM scan-key 5. Przewidyw bezprzewodowy klucz stereo 6. Następný kanál FM + klucz 7. Priorytet mikrofonu 8. Ekran wyświetlacza 9. Wyświetlacz 10. Wybór kanału Key 11. Klasyfikacja głośników 12. Wyświetlanie danych 13. Głośniki 14. Podładowka słuchawek 14. Rock key 15. Wejsicje Audio 16. Złázce zewnętrznej Zasilacza 17. Ładownice LED 18. Zewnętrzne wejście akumulatora DC 12V 19. SD micro Jack 20. Gniazdo USB 21. Wejsicje Mikrofonowej 22. Regulacja mógdz 23. Wyświetlanie informacji 24. Treble control 25. Bass control 26. Regulacja głośności

HU-01. Mi van a dobozban? 02. Általános nézet 1. Be / kikapcsolás gomb 2. Előző & FM csatorna - gomb 3. Üzemmod és bemenet választás gomb 4. Lejátszás / Stop gomb 5. FM kérés gomb 6. Hangszórók Stereó 7. Képváltó és FM csatorna - gomb 7. Mikrofon prioritás gomb 8. Kijelző 9. Fűtőlés effekt 10. Intro effekt 11. Ujóneg effekt 12. Tap effekt 13. Robbanás effekt 14. Dobozsló effekt 15. AUX bemenet 16. Külső aramforas bemenet 17. Töltővezető LED 18. DC/2V külső akkumulátor bemenet 18. Sd kártya bemenet 20. USB bemenet 21. Mikrofon bemenet 22. Mikrofon hangerősztályozó 23. Visszhang gomb 24. Magas hangszínszabályzó 25. Mely hangszínszabályzó 26. Jólét gomb 27. Hangerő csökkentése R6. Sztereó mappák R7. EQ mód gomb R8. Hangereő növelése R5. FM csatorna - elözög gomb R6. Hangereő csökkentése R7. Sztereóvalás R8. Felvételi gomb R9. Be / Kikapcsolás gomb R10. Következő mappa gomb R11. Kicsatlakozás gomb R12. Értékelési gomb R13. Hangszórók osztályozása R14. Lejátszás/zúnet gomb R15. Üzemmod & bemenet választás gomb O3.Csatlakozás a hálózathoz / üjtárhelyelt akkumulátorhoz O4. Be / ki / készenléti O5. Némítás O6. Régió mód O7. Ánénevavaimkuden állítása O8. Szerelői ki az elemeket

R3. Klawisz trybu E4. R4. Klawisz zwiększania głośności R5. FM CH+ / poprzedni klawisz R6. Klawisz zmniejszania głośności R7. FM CH- / następny klawisz R8. Klawisz przełączenia trybu rejestracji R9. Klawisz rezystory R10. Następną klawisz klawisz R11. Folder Repeat key R12. Powtórz klawisz R13. FM CH+ / Fluke R14. FM CH- / Fluke R15. Klawisz Mode aby wybrać źródło sygnału wejściowego R16. Podłączenie do sieci / akumulatora R17. Zasilanie R18. Klawisz trybu E4 R19. Klawisz trybu funkcyj - O7. Regulacja głośności R20. Wymiana baterii

3. Tactidno rezanje - pre viber zbir vstupnoghe signala

4. Prehrat / Pozovastsi & FM scan-ključ 5. Skutočny bezdrôtový stereo klúč 6. Dávkovač kľuč + kľuč 7. Priorita kľuča 8. Repetér kľuč 9. Číslovanie kľuča 10. Číslo kľuča 11. Cheer klúč 12. Tiesnaci klúč 13. Explotív klúč 14. Kľúč Rock 15. Audíio Vstup 16. Konektor externého napájacieho adaptéra 17. Nabíjanie LED 18. DC 12V vstup externé batérie 19. SD micro Jack 20. Konektor 21. Vstup 22. Vstup 23. Ovládanie hlasitosti 24. Ovládanie basov 25. Ovládanie basov 26. Ovládanie hlasitosti R1. Mute R2. Taster mŕtvice R3. Tasta mod EQ R4. Tasta de creștere a volumului R5. Fm ch + tasta antioră R6. Tasta de scădere a volumului R7. Pieze selectat tasta R8. Tasta de înregistrare R9. Tasta de repetiție R10. Tasta de stăruire pe o singură notă R11. Pieze selectat tasta R12. Repetator tasta R13. Fm ch + următoarea cheie R14. Redare / pauza cheie R15. Tasta Mode-pentru a selecta semnalul de intrare R03. Conectare la rețea / selecție circuiteabilă R04. Oprire / oprire stăruie R05. Mut R06. Tasta pentru modul de funcționare R07. Reglaj volumului R08. Schimbăți baterie

R4. Tlačidlo zvyšujúci hlasitosť R5. FM- ch / predchádzajúce tlačidlo R6. Tlačidlo zníženia hlasitosti R7. Skladby vyberú tlačidlo R8. Kľúč záznamu R9. Tlačidlo pohotovostného režimu R10. Dávkovač rýchlosti R11. Tlačidlo nastavenia klúča R12. Tlačidlo funkcie "dial skip" R13. R14. Prerušenie / pozastavenie tlačidlo R15. Tlačidlo Mode-Memory pre výber zdroja vstupného signálu R13. Pripojenie k sieť / nabíjateľná batéria Zapnutie / vypnutie / pohotovostný režim R5. Mute R5. Mute R5. Funkcia "Panic" R7. Nastavenie hlasitosti R8. Zmena batérie

U5...01. Šta je kujiñ? U2. Wuñan izgel! 1. Prekidañ za uslyvanye i isklyuchanye U2. Pretokhoñ iz FM kanal-taster 3. Taster Mode-za dabravly uzorov izvoroz 4. Reprodukciya i slyshaniy FM omogorennoye taster 5. Pravilnyy byklyucheniye taster 6. Pamyat FM kanal-taster 7. Funkciya "Dial Skip" 8. Ekspluziya 9. Otklonyeniye taster 11. Taster dorobochodnoye 12. Kljuke 13. Eksploziya 14. Vameni klucheniy 15. Audiu avto 16. Konektor spolnoi adaptera za napaneniye 17. Indikatory taster 18. Uzlas spolnoi bateriye i 2B 19. SD Memoriya 20. Mikrofon 22. Kontrolra Jazuk Mikrofono 23. Kontrolra otkrytiya

HR- 01. Što je u kutiji? **02.** Ukupni prikaz 1. Prekidač za uključivanje / isključivanje 2. Prethodni i FM kanal-tipka 3. Tipka načina rada-za odabir ulaznog izvora 4. Reprodukcijska / pauza i FM skeniranje-tipka 5. Pravi 6 bežični stereo ključ. Sljedeći i FM kanal + tipka 6. Kontrola visokih frekvencija 7. Kontrola niskih frekvencija 8. Kontrola jčinine zvuka R1. Taster muz. R2. Prethodni folder kl. R3. Taster R4 ekvivaljator. Taster za jčininu zvuka R5. FM LIX - / prethodni taster R6. Taster za smanjivanje jčinine zvuka R7. Numere izaberite taster R8. Taster za smanje R9. Taster za jčinanje R10. Sledeći taster male je R11. Faskicla ponavlja taster

R12. Поновите притисак на R13. ФМ ЦХ + / следећи тастер R14. Тастер за репродукцију / паузу R15 тастер за репродукцију / паузу Тастер Моде за одабир улазног извора **03.** Мрежна / пуњива веза **04.** Укључивање / искључивање напајања / стање приправности **05.** Глуп **06.** Промена режима функције * **07.** Контрола јачине звука **08.** Заменили батерије


BG-01. Казво **1** в туркyтa 02. **Оснoз илгизд 1.** Превключвател за включване / изключване на защитното 2. Предвиден и FM канал-клавш 3. Клавши за режим-за да избереzте източника на захранване 4. Клавш за изключване на захранването 5. Клавш за клавш 5. Истински батерийно стерео клон 6. Следващ и FM канал + клавш 7. Приоритет MMC 8. Екран на дисплея 9. Клавш 10. Вхoд на клон 11. Подзахранвателни клавши 12. Клавши за изключване на захранването 13. Клавш за изключване на захранването 14. Клавш за изключване на захранването 15. Конектор за външна захранваща батерия 16. Индикатор за зареждане 18. Вхoд за външна DC батерия 12V 19. SD Micro 20. конектор. USB конектор 21. Микрофон Вхoд 22. Контрол на звука 23. Клавш за изключване на захранването 24. Клавш за изключване на захранването 25. Регулатор на нискa честота 26. Контрол на силата на звука R1. Клавши за зазвучаване 28. Предвиден клон за папка R3. Клавши за режим EQ R4. Клавши за увеличаване на силата на звука R5. FM ch + / следващият канал R6. Клавши за изключване на захранването R7. Клавши за изключване на захранването R8. Клавши за запис R9. Клавши за изключване R10. Следващият канал на папката R11. Папката повтаря клавши R12. Повторите натискането на клавши R13. FM ch - / следващият канал R14. Клавши за изключване на захранването R15. Клавши за режим-за да избереzте източника на входния сигнал R18. Мрежова връзка / акумулаторна батерия 04. Клавши за изключване / режим на готовност 05. Нан 06. Промена на нискa честота 07. Регистриране на нискa честота 08. 09. Сметете батериите

GR-01. Τι υπάρχει στο κουτί; **02.** Συνολική προβολή
1. Διακότιξη ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 2. Προηγούμενα
8 FM κανάλια 3. Πλήκτρο λειτουργίας - για να εστιάσει την πηγή
4. Έξοδος ήχου 5. Εξοδος βίντεο 6. Εξοδος ακουστικών
7. Προστασία από μικροκύματα 8. Εντερνή οθόνη 9. Σωστήριξη
από το χέρι 10. Αποθήκευση προφίλ ραδιοφωνικών σταθμών
Ηχοί 16. Εξωτερική υποδοχή προσαρμογέα ρεύματος
17. Φώτοσην LED 18. Υπόδειξη εξωτερικής εισαγωγής μπαταριών
19. Micro SD 20. Γραμμή επικοινωνίας 21. Εξόδος μικροκυμάτων
22. Εξοδος ήχου 23. Εξοδος βίντεο 24. Εξοδος ακουστικών 25. Ελεγκτής
Teblee 25. Ελεγκτής μπάνες 26. Ελεγκτής έντασης R1. Πλήκτρο
στάσεων R2. Προηγούμενα κλειδιά φακέλων R3. Πλήκτρο
λειτουργιών R4. Εξοδος ήχου R5. Εξοδος βίντεο R6. Εξοδος
ακουστικών R7. Πλήκτρο μείωσης έντασης R7. Επιλογή
τραγουδιού R8. Πλήκτρο γρήγορης R9. Πλήκτρο αναμονής R10.
Επιλογή R11. Αναπληρωτή φακέλου R12. Αναπληρωτή R13. FM CH
R14. Εξοδος ήχου R15. Εξοδος βίντεο R16. Εξοδος ακουστικών
για να επιλέξει την πηγή σήματος εισόδου **03.** Συνδεθεί στο
δίκτυο / αποσυνδέστε την συσκευή από το δίκτυο **04.** Ενεργοποίηση /
απενεργοποίηση της συσκευής **05.** Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
07. Ρύθμιση έντασης **08.** Αλλαγή μπαταριών


TR-01. Kutunçinigi ne var? **02.** Genel görünümleri 1. Güc anahtarı / kapama düğmesi 2. Onceki ve FM kanal tuşu 3. Mod tuşu -Giris sinyali kaynagi 4.uz secmek icin kullunilir. 5. Ses ayarlarini ayarlamak icin kullanilir. 6. FM kanal tuşu stereo anahtari 6. Sonraki ve FM kanal + tuşu 7. Mikrofon önceligi 8. Ekran 9. Duduk anahtari 10. Giris anahtari 11. Tezahurat anahtari 12. Akis anahtari 13. Anahtari patlatma 14. Ses ayarlarini ayarlamak icin kullanilir. 15. Mikrofon konetörü 17. Sarı LED'18. DC 12 V Harici pil girişi 19. SD mikro Jakı 20. USB Girişi 21. Mikrofon 22. Mikrofon Ses Kontrolü 23. Yaniki kontrol tuşu 24. Tez kontrolü 25. Bas ses ayarlarini ayarlamak icin kullanilir. 26. Mikrofon anahtari 83. Ekolayizer mod tuşu R4. Ses artırma tuşu R5. FM ch-/önceki Anahtar R6. Ses azaltma tuşu R7. Paralel R8 tusunu secm. Kayit anahtari R9. Bekleme tuşu R10. Ses ayarlarini ayarlamak icin kullanilir. R12. Tez kontrol tuşu R13. FM ch + /sonraki anahtari R14. Oyunk duraklat tuşu R15. Mod tuşu -Giris sinyali kaynagin secmek icin Osk. Sebeke / çarili edilebilir batarya baglantisi R16. Güc anahtari / kapama düğmesi R17. Ses ayarlarini ayarlamak icin kullanilir. **07.** Ses ayari 08. Pillerin degistirme

[illegible]


09. BASS / TREBLE & ECHO ADJUSTMENT USING THE REMOTE OR SPEAKER PANEL

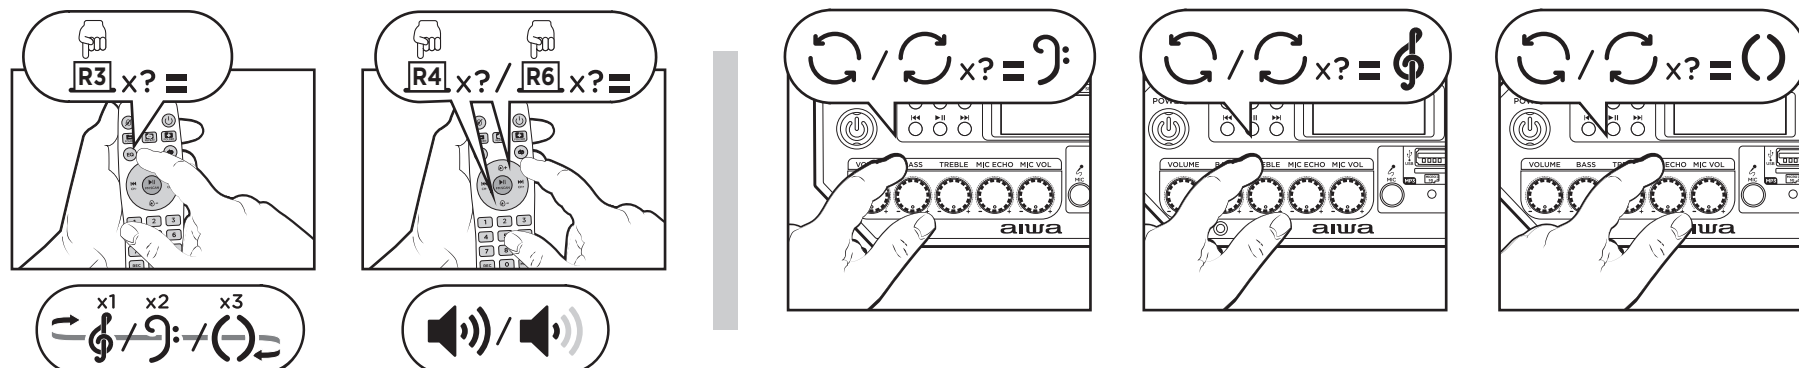


10. FM RADIO MODE AUTO TUNING / SCROLL THE PRESETS

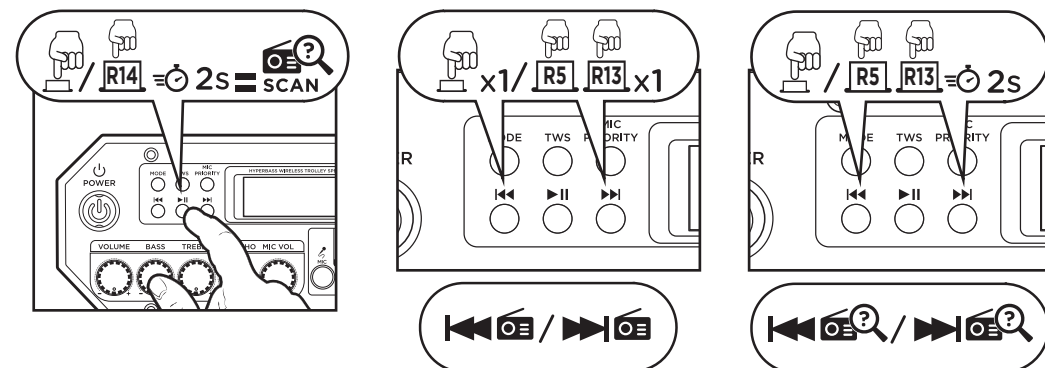


11. BLUETOOTH FUNCTION

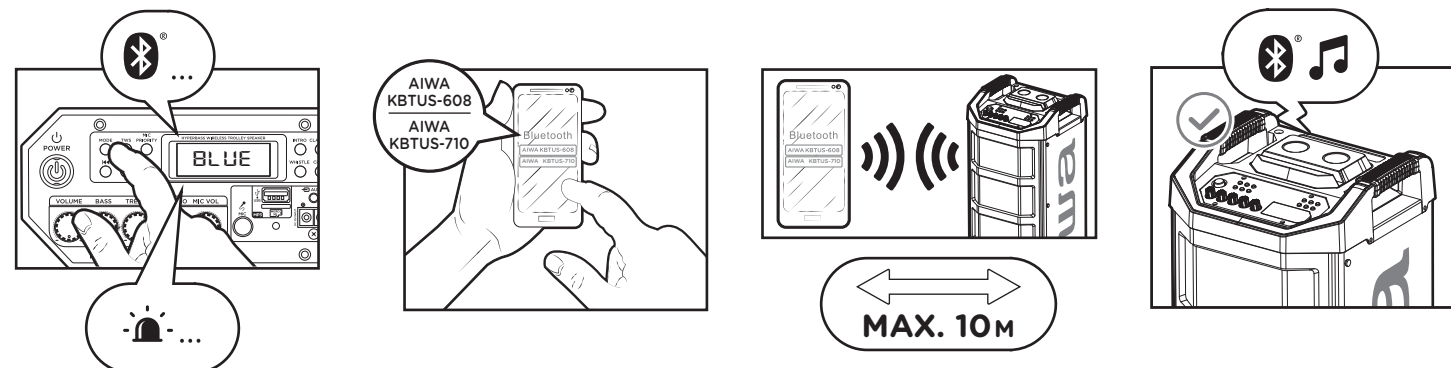


12. MUSIC PLAYBACK FOR BLUETOOTH / USB AND TF CARD MODES

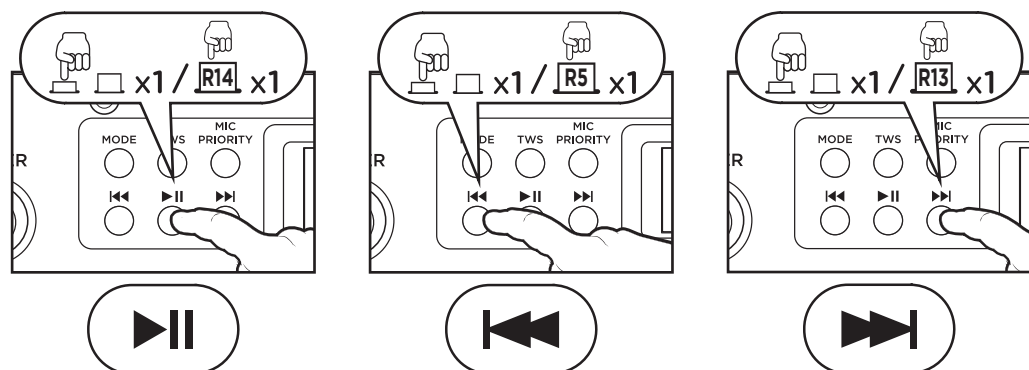


 13. SOUND EFFECT

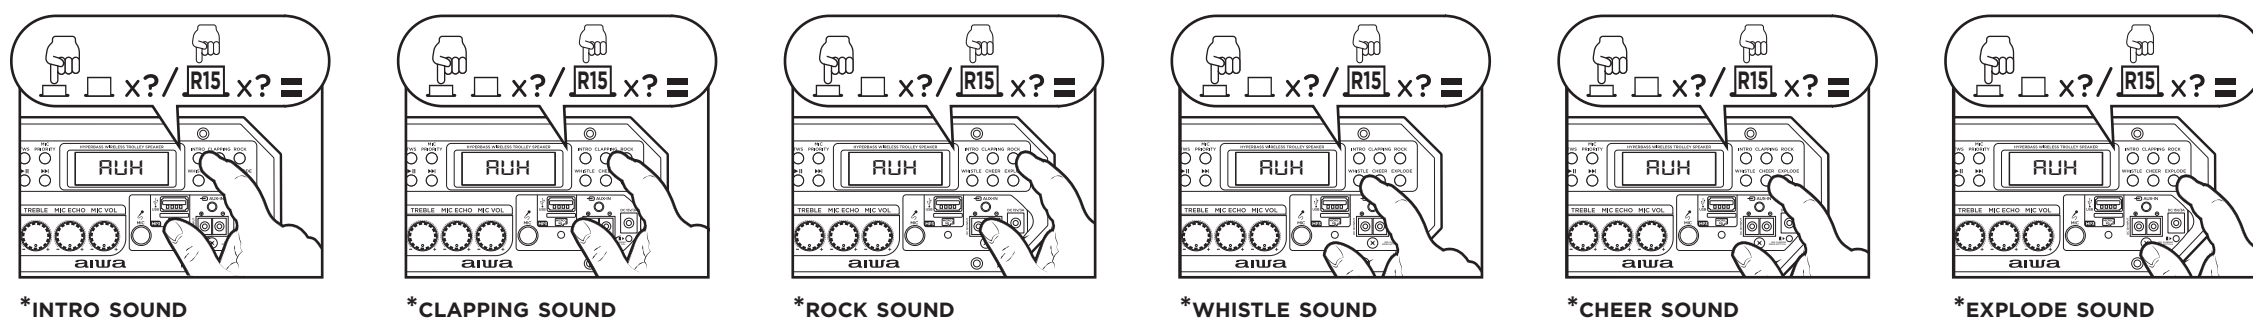


 14. REPEAT USB / TF CARD MODE

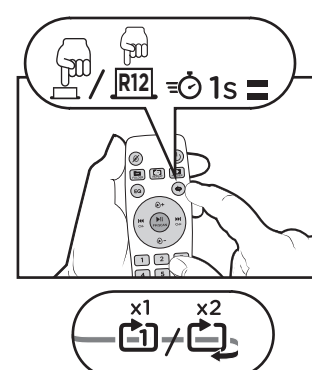


15. MIC ADJUSTMENT

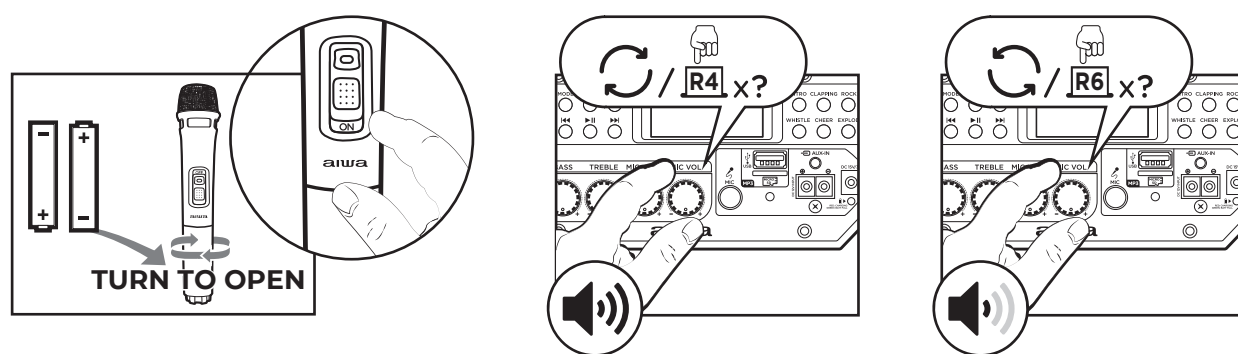


16. EXT 12V INPUT MODE

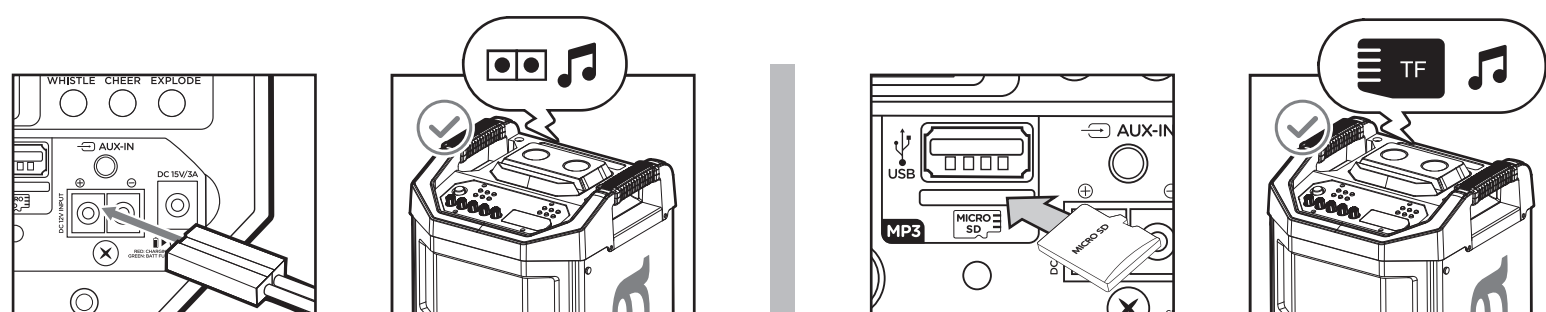


17. TF CARD INPUT MODE

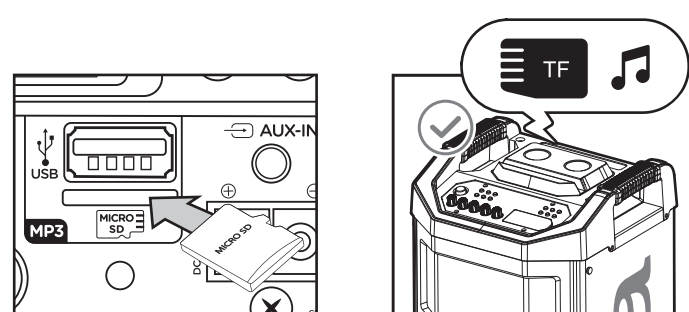


18. DC 15V INPUT MODE / CHARGER

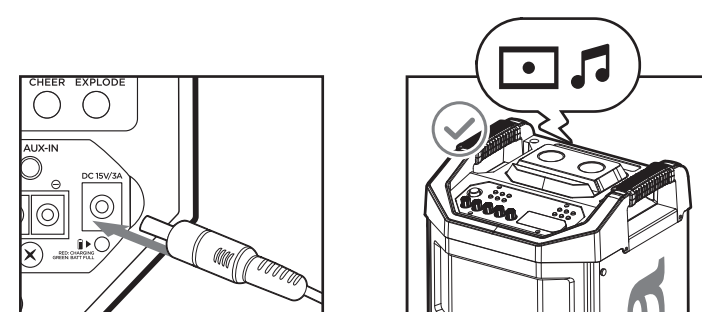


19. AUXILIARY INPUT MODE

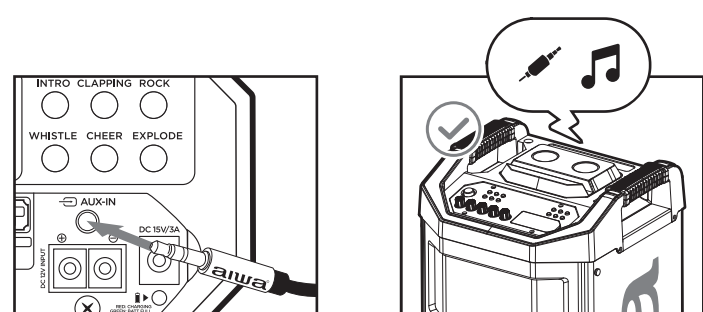


20. MIC INPUT MODE

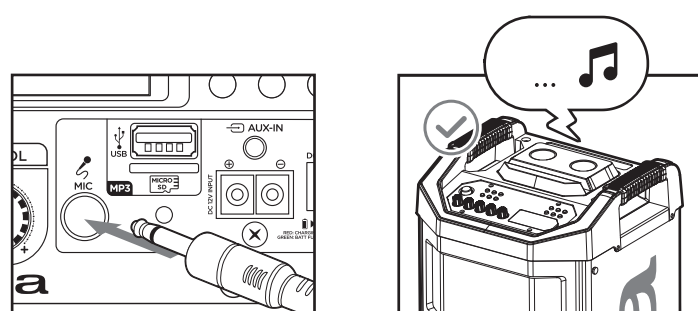

21. RECORDING

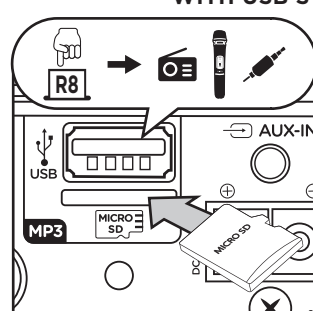

TWS→? 22. TRUE WIRELESS STEREO FUNCTION (TWS)

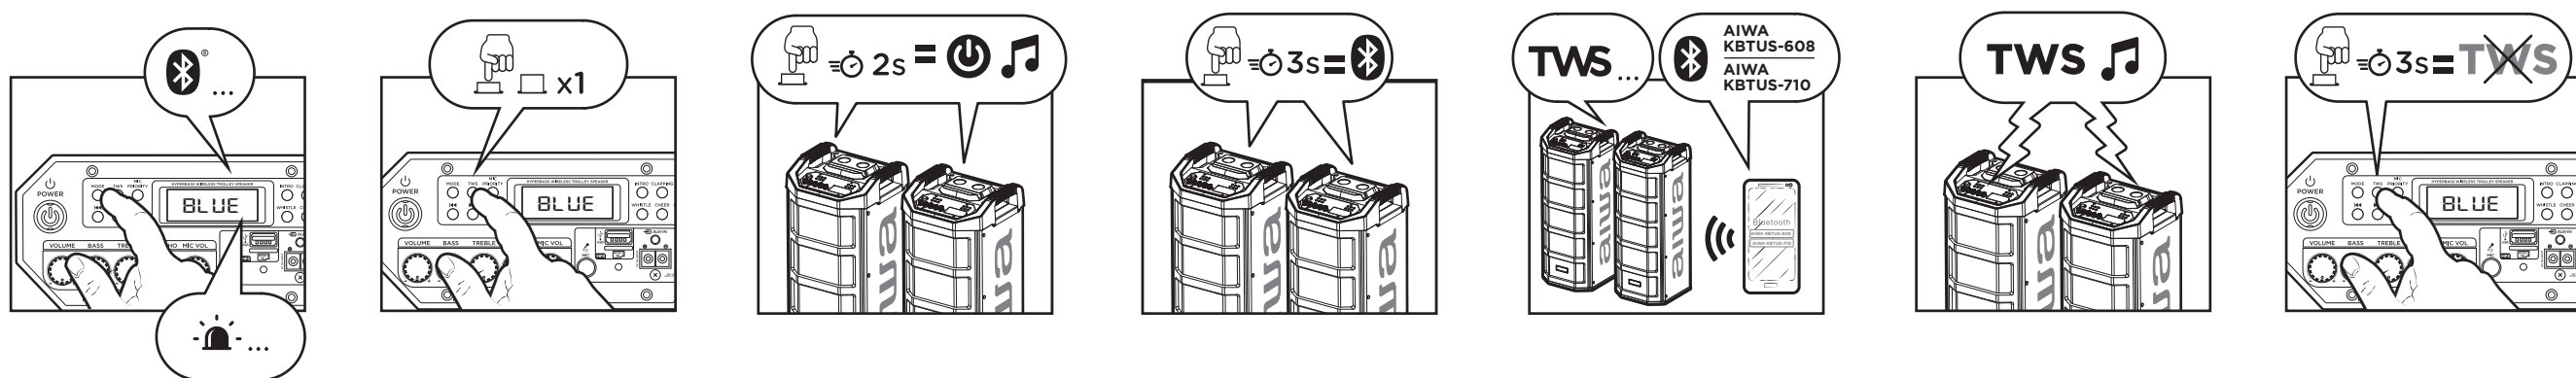

ES- 09. Ajuste de graves / agudos y eco usando el panel de control remoto o altavoz 10. Fm radio mode auto tuning / scroll los presets 11. Funcion Bluetooth 12. Reproducción de música para los modos Bluetooth y modos de tarjeta TF 13. Efecto de sonido 14. Repita el modo de tarjeta usb / TF 15. Ajuste del microfono 16. Modo de entrada 12v 17. Modo de entrada de tarjeta TF 18. Modo de entrada 12v / TF 19. Modo de entrada auxiliar 20. Modo de entrada de microfono 21. Grabación con memoria USB 22. Función estéreo inalámbrica verdadera (tws)

FR- 09. Réglage des graves / aigus et de l'écho à l'aide du panneau de commande ou de la haut-parleur 10. Mode radio Fm réglage automatique / défilement des pré-réglages 11. Fonction Bluetooth 12. Lecture de musique pour les modes Bluetooth et les modes TF 13. Effet sonore 14. Répétez le mode carte USB / TF 15. Réglage du micro 16. Mode d'entrée 12v 17. Mode d'entrée de carte TF 18. Mode d'entrée C 15 / chargeur 19. Mode d'entrée auxiliaire 20. Mode d'entrée micro 21. Enregistrement avec clé USB 22. Véritable fonction stéréo sans fils (tws)

IT- 09. Bass / treble e echo regolazione utilizzando il telecomando o pannello degli altoparlanti 10. Modalità radio FM 11. Funzione Bluetooth 12. Riproduzione di musica per i modi Bluetooth e i modi della scheda TF 13. Effetto di suono 14. Ripetizione della modalità della scheda USB / TF 15. Regolazione del microfono 16. Modalità di ingresso 12V 17. Modalità di ingresso della scheda TF 18. Modalità di ingresso 12V / TF 19. Modalità di ingresso ausiliario 20. Modalità di ingresso mic 21. Registrazione con chiavetta USB 22. Vero funzione stereo senza fili (tws)

PT- 09. Ajuste do baixo / do som e do eco com o painel remoto ou do altafalante 10. Fm radio modo auto tuning / scroll os presets 11. Modo Bluetooth 12. Reprodução de música para os modos Bluetooth / usb e TF card 13. Efeito sonoro 14. Repetir o modo cartão de memória 15. Ajuste do microfone 16. Modo de entrada de 12v Ext 17. Modo de entrada do cartão TF 18. De 15w modo de entrada / carreador 19. Modo de entrada de 12v / TF 20. Modo de entrada do microfone 21. Gravação com pen USB 22. Verdadeira função estéreo sem fios (tws)

DE- 09. Bass/höhen & echo einstellung mit der fernbedienung oder lautsprecher panel 10. Fm radio mode auto tuning/blättern die presets 11. Bluetooth funktion 12. Musik für bluetooth und TF karte modi 13. Sound-Effekt 14. Wiederholen von/TF karte modi 15. Mic-Einstellung 16. Ext 12 v eingang 17. 15w eingang 18. TF karte eingang 19. De 15w eingang 20. Modus / Ladegerät 19. Hilfs eingang modi 20. Mic

Engångs modus 21. Aufnahme mit USB-stick 22. Wahre wireless stereo funktion (tws)

SE-09. Bass / treble & ekko justering med fjärrkontrollen eller högtalarna på modus 10. **Fm-radio-läge auto tuning / bländra förinställningar 11. Bluetooth-funktion 12. Muskupplingning för bluetooth / usb-och fm-radio 13. Inmatningslagring 14. Egna TF-kort-lagring 15. Mic justering 16. Ext 12v ingångsläge 17. TF-kort inmatningslagring 18. Dc 15v ingångsläge / ledning för inmatningslagring 19. Mic-ingångsläge 20. Inmatningslagring 21. Inspelning med USB-minne 22. True wireless stereo funktion (tws)**

SE-09. Justering af bas / diskant & ekko ved hjælp af fjernbetjeningen eller højttalerne på modus 10. **Fm-radiostandart auto tuning / blændra forindstillinger 11. Bluetooth-funktion 12. Musikforbindning til bluetooth / usb-og TF-kortindstilling 13. Lydeffekt 14. Gentag USB / TF-kortindstilling 15. Mikrofonindstilling 16. E 12T 12v input mode 17. TF kort indmatningslagring 18. Dc 15v input mode 19. TF kort til indmatningslagring 20. Indmatningslagring 21. Audiotilspilning med USB-stick 22. Egne trådløse stereo funktion (tws)**

NL-09. Bass / treble & ekko aanpassen met de afstandsbediening of de luidsprekers op modus 10. **Fm-radio mode auto tuning / scroll Fm-radiostandart automatis**

Astfennomen / bladen door de voorskruizers worden
1. Bluetooth-functie D2. Muziekweergave voor bluetooth
 + usb en tf-kartaard mod 13. Geluidseffect 14. Herhaal usb /
 ingangsmodus 17. Tfk-kartaar invoermodus 18. Dc 15v
 ingangsmodus / lader 19. Auxiliary input mode 20. Mic
 ingangsmodus 21. Opnemen met USB-stick 22. Echte
 stereo-twee sterofonie (tws)
PL - 09. Basso / diskanti & kauki saato kauko-ka-
 kalutunna / kauru / tona /... radigola otomatistinen
 viritys / vieritã esiastukset 1. Bluetooth-toiminto
 12. Musikin toisto bluetooth + usb-ja ft-kortittoliite
 13. Toiston toisto bluetooth + usb- ja ft-kortti-
 liittimen kautta 14. Toiston toisto bluetooth +
 saato 16. Ext 12v tulot 17. Ft-kortin syöttö 18. Dc
 15v tulot / lauri 19. Apusyötötäto 20. Mikrofonituliota
 21. Apusyötö USB-laite 22. True wireless
 stereo-toiminto (tws)
PL - 09. Regulacja basów / wysokiach tonów i esha za
 pomocą pilota lub panelu głośnikowców 10. Tryb rady
 FM automatycznie tuning / przewijanie ustawień
 wstępnych 11. Funkcja Bluetooth 12. Odtwarzanie muzyki
 przez bluetooth + usb i kartę pamięci 13. Powtórnego
 odtwarzania muzyki przez bluetooth + usb i kartę
 pamięci 14. Powtórz tryb karty usb / TF 15. Regulacja
 mikrofonu 16. Tryb wejścia Ext 12V 17. Tryb wprowadzania
 danych z karty pamięci 18. Zasilacz 19. Pomocniczy tryb
 wejścia to 12V 20. Tryb wejścia mikrofonu 21.
 Pomocniczy tryb wejścia to 20. Tryb wejścia mikrofonu

21. Nagrywanie za pomocą pamięci USB 22. Przewidziano bezprzewodową funkcję stereo (tws)

CZ-09. Nastawienie basów / wycisk / aż ożymy pomocou dialkoveho ovládača alebo reproduktorového panelu 10. Režim FM rádio Automatické ladenie / posuvanie predvolieb 11. Funkcia Bluetooth 12. Prehrávanie hudby z pamätei USB 13. Nastavenie hlasitosti 14. Opakujte režim karty usb / TF 15. Nastavenie MIC 16. Vstupný režim Ext 12v / Režim vstupu karty TF 18. Dc vstupný režim 19. Nastavenie výstupného / mpcmnoho vstupu 20. Mic vstupný režim 21. Nahrávanie pomocou USB kľúča 22. Skutočná bezdrôtová stereo funkcia (tws)

HR-09. Podaševanje niskih / visokih tonova i ocljeka pomocu daljinskog upravljanja 11.0, zvucnikica podela. Fm radio 12. Bluetooth 13. Reprodukcijska funkcija za bluetooth/usub i TF kartice 15. nacina. Zvucni efekti 16. Ponovite nacin rada usb/TF 15. karte. Podaševanje glasnošci 17. Nastavite nacin rada usb/TF 15. karte. Podaševanje usosa TF kartice 18. Nacin usosa istosimerne struje 15 u nabitica 19. Pomocni nacin usosa 20. Nacin usosa nabitica 22. Pravičnna bezdrutna stereo funkcija (tws)

SK-09. Nastavení basů / výšek a ožvny pomocu dialkoveho nebo reproduktorového panelu 10. Fm rádio

režim automatické ladění / posouvání předvoleb

11. Funkce Bluetooth 12. Přehrávání hudby pro režim bluetooth / vstup a TF karet 13. Zvukový efekt 14. Opakující se zvuky 15. Nastavení hlasitosti 16. Nastavení rychlosti nastupu ext 12v 17. Režim vstupu TF karty 18. Režim vstupu DC 15v / nabíječka 19. Režim pomocného vstupu 20. Režim vstupu Mic 21. Nahrávání pomocí USB flash disk 22. Bass / Treble Wireless stereo (two)

HU - RO: Bass / treble e choz beállítás a távvezérlő vagy a hangszóró kimenet módjának módosítása.
Automatikus hangfókusz / az előre beállított beállítások görgetése 11. Bluetooth funkciók 12. Zenélésállás bluetooth lejátszásához 13. Hanghatások beállítása 14. Ismétlődő zene meg az ut / TF kártya módosít 15. Mikrofon beállítása 16. Ext 12V betáplálás módosít 17. TF kártyák beviteli módosít 18. Dc 15V tápellátási módosít 19. Töltési módosít 20. Režim vstupu TF karty 21. Felvételi USB-meghajtótól 22. Választ vezeték nélküli sztereó funkció (two)

RO - RS: Bass / treble e ažustajanje flosind panoul d la distanță sau difuzor 10. Modul radio FM tuning automat / derulat presetării 11. Funcția Bluetooth 12. Redare muzică prin cablu / intrare de card 13. Efecte de sunet 14. Repetați modul card usb / TF 15. Reglarea microfonului 16. Modul de intrare Ext 12V 17. Modificarea modului de alimentare cu 12V 18. Intrare de card 19. Incălzitor 19. Modul de intrare auxiliar

[illegible]

auto tuning) жүйесімен сиропрелюция 11. Аутотунинг Bluetooth
12. Аутотунинг жүйесімен bluetooth / USB кабыт Т1. Нұтқыр екі
14. Енвалюация т1 аутотунинг кабыт / т1 / т15. Рубіж
15. Аутотунинг жүйесімен bluetooth / USB кабыт Т1. Нұтқыр екі
18. Енвалюация 15-15 т1 аутотунинг АУТ 20. Енвалюация т1 аутотунинг
21. Енвалюация т1 аутотунинг 22. Аутотунинг стереоскопия т1 аутотунинг (tws)

TR-09. Уздатун куманды т1 аутотунинг панеліні куларнаан кабыт / т1з в ыанкы ауто. 10. Fm radyo modu on аялары отоматк аяларын / кайдырма т1 bluetooth / slevi кабыт / т1з в ыанкы ауто. 11. Fm radyo modu on аялары отоматк аяларын / кайдырма т1 bluetooth / slevi кабыт / т1з в ыанкы ауто. 12. Fm radyo modu on аялары отоматк аяларын / кайдырма т1 bluetooth / slevi кабыт / т1з в ыанкы ауто. 13. Ses efekti 14. USB / TF-карт модуну текларыын 15. Mikrofon аяларын 16. ET-12n giris modu 17. TF-карт giris modu 18. Mikrofon giris modu 19. USB тект кайкы 20. Gerek kablosuz ters fonksiyonu (tws)

RU-09. Репурируа низких / высокот частот и с помощью пульты дистанционного управления или панели динамиков 10. Автоматическая настройка режимов FM-радио / прокрутка списка радиостанций 11. Автоматическая настройка режимов FM-радио / прокрутка списка радиостанций 12. Автоматическая настройка режимов FM-радио / прокрутка списка радиостанций 13. Музыка в режиме bluetooth/usb или в t1-карты. Звуковой эффект 14. Повторение режимов карты USB / t1 15. Репурируа микрофона 16. Репурируа микрофона 17. Репурируа микрофона 18. Режим ввода постоянного тока Т15 / зарядное устройство 19. Режим вспомогательного ввода 20. Режим ввода микрофона 21. Режим ввода микрофона 22. Режим ввода микрофона 23. Беспроводная стереоскопическая функция (tws)