



Nokia 106

Uživatelská příručka

Obsah

1	Informace o této uživatelské příručce	4
2	Začínáme	5
	Keys and parts	5
	Set up and switch on your phone	6
	Nabíjení telefonu	8
	Klávesnice	9
3	Volání, kontakty a zprávy	10
	Volání	10
	Kontakty	10
	Posílání zpráv	11
4	Přizpůsobení telefonu	12
	Změna tónů	12
	Změna vzhledu plochy	12
	Profily	12
	Přidávání zástupců	13
5	Hodiny, kalendář a kalkulačka	14
	Budík	14
	Kalendář	14
	Kalkulačka	14
6	Vymazání dat z telefonu	15
	Obnovení nastavení z výroby	15
7	Informace o výrobku a bezpečnostní informace	16
	Pro vaši bezpečnost	16
	Tísňová volání	18
	Péče o zařízení	18

Recyklace	19
Symbol přeškrtnutého kontejneru	20
Informace o baterii a nabíječce	20
Malé děti	21
Zdravotnické přístroje	22
Implantované zdravotnické přístroje	22
Sluch	22
Chraňte zařízení před škodlivým obsahem	22
Dopravní prostředky	22
Potenciálně výbušná prostředí	23
Certifikační informace	23
Správa digitálních práv	24
Copyrights and other notices	24

1 Informace o této uživatelské příručce




Důležité: Důležité informace o bezpečném používání vašeho zařízení a baterie si přečtěte „Informace o produktu a bezpečnosti“, než začnete zařízení používat. Chcete-li zjistit, jak s novým zařízením začít pracovat, přečtěte si uživatelskou příručku.

2 Začínáme

KEYS AND PARTS

Your phone

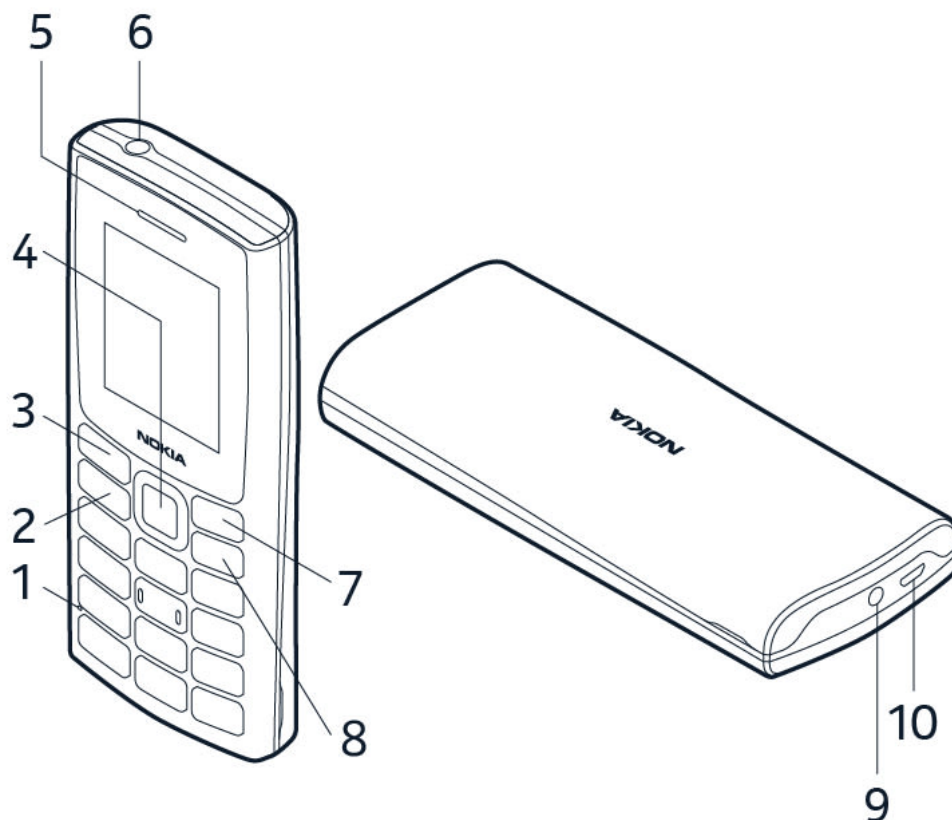

This user guide applies to the following models: TA-1561, TA-1579, TA-1572, TA-1578, TA-1564, TA-1571.

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Microphone | 6. Flashlight |
| 2. Call key | 7. Right selection key |
| 3. Left selection key | 8. Power/End key |
| 4. Scroll key | 9. Headset connector |
| 5. Earpiece/Loudspeaker | 10. USB connector |

Some of the accessories mentioned in this user guide, such as charger, headset, or data cable, may be sold separately.



Poznámka: V zájmu ochrany svého soukromí a osobních údajů můžete telefon nastavit tak, aby požadoval bezpečnostní kód. Přednastavený kód je 12345. Chcete-li kód změnit, vyberte **Menu** > **⚙** > **Nastavení zabezpečení** > **Změna přístupových kódů** > **Změnit bezpečn. kód**. Zadejte přednastavený kód 12345 a vyberte **OK**. Vytvořte kód s 5–8 číslicemi a vyberte **OK**. Uvědomte si však, že si musíte kód zapamatovat. Společnost HMD Global ho není schopna zjistit ani obejít.

Části a konektory, magnetismus

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výkonový signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný zdroj napětí. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo externí zařízení neschválené pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. V blízkosti přístroje nenechávejte delší dobu platební ani jiné magnetické karty, protože by se mohly poškodit.

SET UP AND SWITCH ON YOUR PHONE

Mini SIM




Důležité: Toto zařízení je navrženo pro použití pouze s mini SIM kartou. Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo zařízení a může dojít k poškození dat uložených na kartě.




Poznámka: Před sejmutím kteréhokoli krytu zařízení vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástí. Zařízení ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

Open the back cover

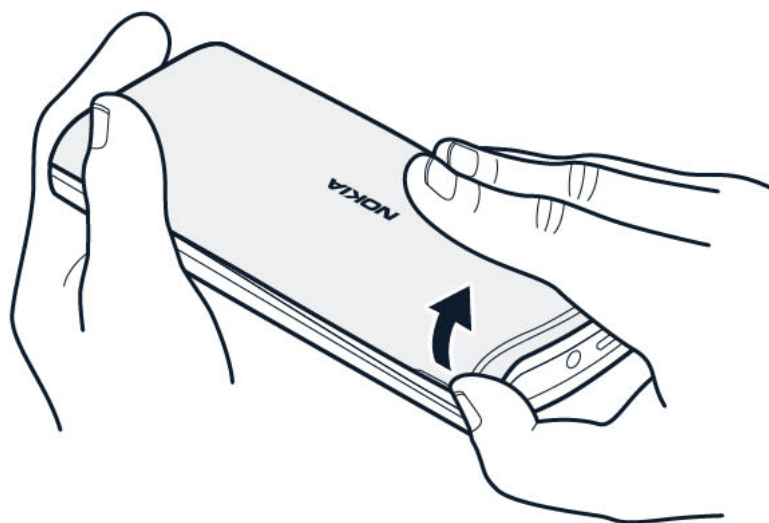

1. Put your fingernail in the small slot on the side of the phone, lift and remove the cover.
2. If the battery is in the phone, lift it out.

Insert the SIM cards

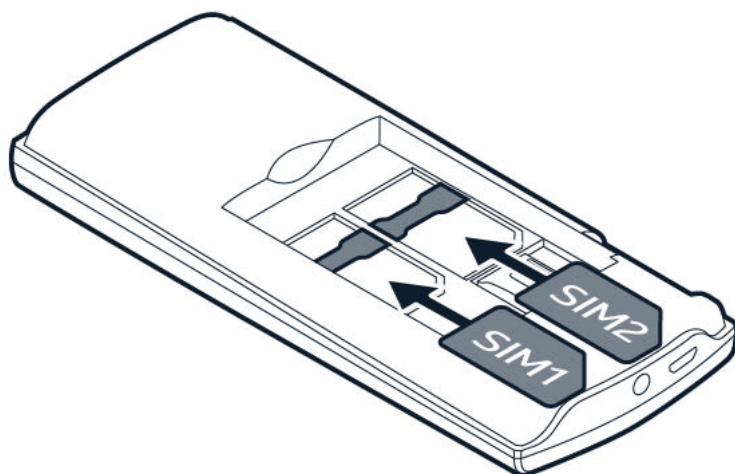


1. Slide the SIM card in the SIM card slot with the contact area face down.
2. If you have a dual-SIM phone, slide the second SIM in the SIM2 slot. Both SIM cards are available at the same time when the device is not being used, but while one SIM card is active, for example, making a call, the other may be unavailable.



Tip: Chcete-li zjistit, zda váš telefon může používat 2 SIM karty, podívejte se na štítek na prodejní krabici. Jsou-li na štítku 2 kódy IMEI, je telefon duální (pro dvě SIM karty).

Insert the memory card

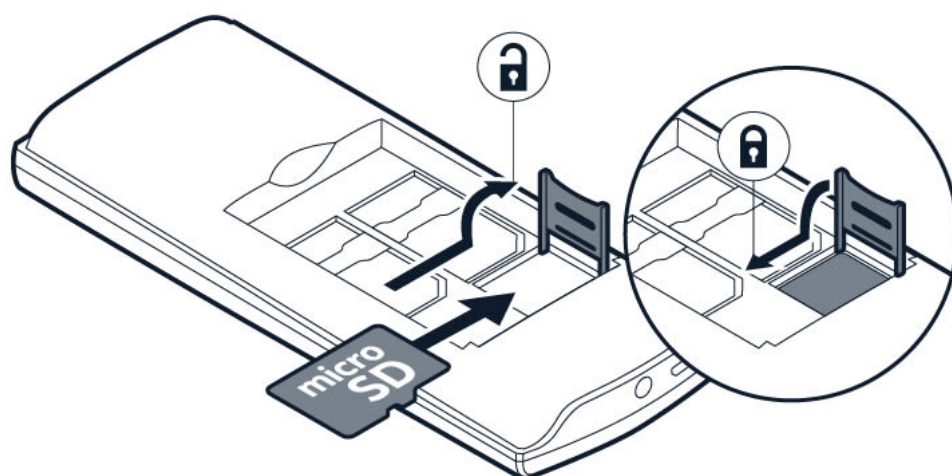

1. Slide the memory card holder to the right and lift it up.
2. Place the memory card in the memory card slot.
3. Close down the holder, and slide it to the left to lock it in place.
4. Put back the battery.
5. Put back the back cover.

Use only compatible memory cards approved for use with this device. Incompatible cards may damage the card and the device and corrupt data stored on the card.



Tip: Využijte rychlou, až 32GB microSD paměťovou kartu od známého výrobce.

Zapnutí telefonu

Stiskněte a přidržte tlačítko .

NABÍJENÍ TELEFONU

Baterie telefonu je z výroby částečně nabitá, ale než začnete telefon používat, možná ji budete muset dobít.

Nabíjení baterie

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.
2. Připojte nabíječku k telefonu. Po nabití odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

Když je baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než zařízení zobrazí kontrolku nabíjení.



Tip: Když nemáte k dispozici zásuvku elektrické sítě, můžete nabíjet přes rozhraní USB. Účinnost nabíjení přes USB se může významně lišit a zahájení nabíjení a spuštění zařízení může trvat dlouhou dobu.

KLÁVESNICE

Použití tlačítek telefonu

- Chcete-li zobrazit aplikace a funkce telefonu, na domovské obrazovce vyberte **Nabídka**.
- Chcete-li přejít na aplikaci nebo funkci, stiskněte navigační klávesu nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Aplikaci, resp. funkci otevřete stisknutím navigačního tlačítka.
- Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko Konec.
- Během hovoru nebo poslechu rádia můžete stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo změnit hlasitost.
- Chcete-li zapnout svítidlo, stiskněte na domovské obrazovce dvakrát navigační klávesu nahoru. Dalším stisknutím navigačního tlačítka nahoru svítidlo zhasnete. Nemiřte světlem nikomu do očí.

Zamknutí tlačítek

Náhodnému stisknutí tlačítek zabráníte zamknutím klávesnice: Vyberte možnost **Jdi na > Zámek kláves**. Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte tlačítko Konec a vyberte možnost **Uvolnit**.

Psaní pomocí klávesnice

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Chcete-li napsat mezeru, stiskněte tlačítko 0.

Chcete-li zadat speciální znak nebo interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko hvězdičky, případně pokud používáte slovník, stiskněte a přidržíte tlačítko #.

Mezi malými a velkými písmeny se přepíná opakovaným stisknutím tlačítka #.

Chcete-li napsat číslici, stiskněte a přidržíte tlačítko s číslicí.

3 Volání, kontakty a zprávy

VOLÁNÍ

Volání

Informace o volání z nového telefonu

1. Napište telefonní číslo. Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.
2. Stiskněte tlačítko Volat. Pokud vás k tomu zařízení vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko Konec.

Přijmutí hovoru

Stiskněte tlačítko .

KONTAKTY

Přidávání kontaktů

1. Vyberte **Menu** >  > **Přidat nový kontakt**.
2. Vyberte místo pro uložení kontaktu.
3. Zadejte jméno a telefonní číslo.
4. Vyberte **OK**.

Uložení kontaktu z výpisu volání

1. Vyberte **Menu** >  > **Nepřijaté hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla** podle toho, odkud chcete kontakt uložit.
2. Přejděte na číslo, které chcete uložit, vyberte **Volby** > **Uložit** a vyberte, kam chcete kontakt uložit.
3. Zadejte jméno kontaktu, zkontrolujte telefonní číslo a vyberte **OK**.

Volání kontaktu

Kontaktu můžete zavolat přímo ze seznamu kontaktů.

1. Vyberte **Menu** > .
2. Vyberte **Jména** a přejed'te na kontakt, kterému chcete zavolat.
3. Stiskněte tlačítko Volat.

POSÍLÁNÍ ZPRÁV

Psaní a posílání zpráv

1. Vyberte **Menu** >  > **Psát zprávu**.
2. Napište zprávu.
3. Vyberte **Volby** > **Odeslat**.
4. Napište telefonní číslo, nebo vyberte **Hledat** a přidejte příjemce ze seznamu kontaktů.
5. Vyberte **OK**.

Máte-li telefon na dvě SIM karty, může být nutné vybrat SIM kartu, kterou chcete použít pro odeslání zprávy.

You can send text messages that are longer than the character limit for a single message. Longer messages are sent as two or more messages. Your service provider may charge accordingly. Characters with accents, other marks, or some language options, take more space, and limit the number of characters that can be sent in a single message.

4 Přizpůsobení telefonu

ZMĚNA TÓNŮ

Nastavení nových tónů

1. Vyberte **Menu** >  > **Tóny**.
2. Vyberte tón, který chcete změnit. Pokud se zobrazí dotaz, vyberte, pro kterou SIM kartu jej chcete změnit.
3. Přejděte k tónu, který chcete použít, a vyberte **OK**.

ZMĚNA VZHLEDU PLOCHY

Výběr nové tapety

Pozadí plochy si můžete změnit.

1. Vyberte **Menu** >  > **Nastavení displeje** > **Tapeta**.
2. Vyberte požadovanou tapetu.
3. Vyberte způsob umístění tapety na ploše.

Zobrazení data a času

V telefonu si můžete zvolit, zda chcete na ploše zobrazovat datum a čas.

Vyberte **Menu** >  > **Nastavení času** > **Zobrazit datum a čas** > **Zobrazit hodiny**.

Pokud chcete, aby telefon aktualizoval čas automaticky, nastavte **Aut. aktualizace data a času** na hodnotu **Zap**. Aby toto nastavení fungovalo, může být nutné telefon restartovat.



Tip: Telefon můžete také nastavit tak, aby ukazoval čas i v klidovém režimu. Vyberte **Menu** >  > **Nastavení displeje** > **Pohotovostní obrazovka** > **Zap**.

PROFILY

Přizpůsobení profilů

V různých situacích můžete používat několik profilů. K dispozici je například tichý profil, když nemůžete mít zapnuté zvuky, a hlasitý profil pro hlučné prostředí.

Profilů si můžete dále přizpůsobovat.

1. Vyberte **Menu** >  > **Profily**.
2. Vyberte profil a vyberte **Přizpůsobit**.

U každého profilu můžete nastavit vlastní vyzváněcí tón, jeho hlasitost, zvuky zpráv a další hodnoty.

PŘIDÁVÁNÍ ZÁSTUPCŮ

Úpravy nastavení seznamu Jdi na

V levém dolním rohu plochy najdete nabídku **Jdi na**, která obsahuje zástupce různých aplikací a nastavení. Vyberte zástupce, které se vám nejvíce hodí.

1. Vyberte **Menu** >  > **Přejít k nast.**
2. Vyberte **Nastavit**.
3. Přejděte ke každému zástupci, kterého chcete mít v seznamu **Jdi na**, a vyberte **Označit**.
4. Chcete-li změny uložit, vyberte **Hotovo** > **Ano**.

Seznam **Jdi na** můžete také přeuspořádat.

1. Vyberte **Uspořádat**.
2. Přejděte na položku, kterou chcete přesunout, vyberte **Posun** a zvolte, kam ji chcete přesunout.
3. Chcete-li změny uložit, vyberte **Zpět** > **OK**.

5 Hodiny, kalendář a kalkulačka

BUDÍK

Nastavení budíku

1. Vyberte **Menu** >  > **Nast. signalizaci**.
2. Vyberte budík a pomocí navigačního tlačítka nastavte čas.
3. Vyberte **OK**.

Pokud chcete, aby se budík opakoval v určitých dnech, vyberte jej a potom vyberte **Opakovat budík** > **Opakovat budík**, přejděte na každý den, kdy se má budík spustit, a vyberte **Označit**. Potom vyberte **Hotovo** > **Ano**.

KALENDÁŘ

Přidání události do kalendáře

1. Vyberte **Menu** > .
2. Přejděte na datum a vyberte **Volby** > **Přidat upomínku**.
3. Zadejte název události a vyberte **OK**.
4. Vyberte, zda chcete k události přidat budík, a vyberte **OK**.

KALKULAČKA

Informace o sčítání, odečítání, násobení a dělení na kalkulačce telefonu

Počítání

1. Vyberte **Menu** > .
2. Zadejte prvního činitele výpočtu, navigačním tlačítkem vyberte operaci a zadejte druhého činitele.
3. Vyberte **Výsled.** a uvidíte výsledek výpočtu.

Pro vymazání polí pro číslice vyberte **Vymazat**.

6 Vymazání dat z telefonu

OBNOVENÍ NASTAVENÍ Z VÝROBY

Vynulování telefonu

Můžete obnovit nastavení z výroby, ale buďte opatrní, protože tato akce odstraní všechna data, která jste uložili do paměti telefonu a všechny osobní úpravy.

Pokud svůj telefon likvidujete, nesete odpovědnost za odstranění veškerého soukromého obsahu vy.

Chcete-li obnovit původní nastavení telefonu a odstranit všechna svá data, zadejte na ploše kód *#7370#. Pokud vás k tomu zařízení vyzve, zadejte svůj kód zámku.

7 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

PRO VAŠI BEZPEČNOST

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních zařízení nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU



Pokud je vaše zařízení vodotěsné, podrobnější pokyny zjistíte podle jeho třídy IP a technických parametrů.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnutý reproduktor a máte telefon u ucha, buďte opatrní.

TÍŠŇOVÁ VOLÁNÍ



Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat:

- Zapněte telefon.
 - Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
 - Přejděte na místo s dostatečně silným signálem.
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena plocha.
 2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
 3. Stiskněte tlačítko Volat.
 4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Vložte do telefonu SIM kartu.
- Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat.
- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů.
- Přístroj nepoužívejte ani neponechávejte v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte přístroj v místech s vysokou teplotou. Vysoké teploty mohou poškodit přístroj nebo baterii.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřátí přístroje na provozní teplotu může uvnitř kondenzovat vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte přístroj jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným nárazům nebo otřesům. Hrubé zacházení může přístroj poškodit.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zabránit správnému fungování.
- Udržujte přístroj mimo dosah magnetů a magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

Při dlouhodobém provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je to normální. Jako ochrana proti přílišnému zahřívání může zařízení automaticky zpomalit, zavírat aplikace či odpojovat nabíjení. V nutných případech se samo vypne. Pokud zařízení nepracuje správně, předejte ho do nejbližšího autorizovaného servisu.

RECYKLACE



Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na určená sběrná místa. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovin. Elektrické a elektronické výrobky obsahují množství cenných materiálů, mimo jiné kovy (například měď, hliník, ocel a hořčík) a vzácné kovy (například zlato, stříbro a paladium). Všechny materiály, z nichž je zařízení vyrobeno, lze obnovit na materiály a energii.

SYMBOL PŘEŠKRUTNUTÉHO KONTEJNERU

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Nezapomeňte ze zařízení nejprve odstranit osobní údaje. Neodhazujte tyto výrobky do směsného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním místě získáte u místního úřadu pro nakládání s odpady nebo si přečtete o programu zpětného odběru společnosti HMD a jeho dostupnosti ve vaší zemi na adrese www.hmd.com/phones/support/topics/recycle.

INFORMACE O BATERII A NABÍJEČCE

Informace o baterii a nabíječce

Chcete-li zjistit, zda má telefon vyjímatelnou nebo nevyjímatelnou baterii, nahlédněte do tištěné příručky.

Zařízení s vyjímatelnou baterií Toto zařízení používejte pouze s originální dobíjecí baterií. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

Zařízení s nevyjímatelnou baterií Nepokoušejte se baterii vyjmout, protože byste mohli zařízení poškodit. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), nicméně po určitém čase se opotřebí. Pokud se doba hovoru a pohotovostního režimu znatelně zkrátí, vezměte zařízení k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisu.

Zařízení nabíjejte kompatibilní nabíječkou. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. Doba dobíjení se může lišit, záleží na možnostech zařízení.

Informace o bezpečnosti baterií a nabíječek

Po nabití zařízení odpojte nabíječku od zařízení a vyndejte ji ze zásuvky. Doba nepřetržitého nabíjení by neměla překročit 12 hodin. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 15 až 25 °C. Zařízení s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Při nízkých teplotách se může baterie rychle vybíjet a během několika minut ztratit tolik energie, že se telefon vypne. V prostředích s nízkými teplotami se snažte udržovat telefon v teple.

Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, baterie recyklujte. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterii nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu nebo velmi vysokým teplotám. Nevhazujte je například do ohně. Baterie může vybuchnout nebo z ní může uniknout hořlavá kapalina nebo plyn.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odnešte ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Nenabíjejte zařízení při bouřce. Pokud není součástí prodejního balení nabíječka, nabíjejte zařízení pomocí datového kabelu (součástí dodávky) a napájecího adaptéru USB (může být prodáván samostatně). Zařízení můžete nabíjet pomocí kabelů a napájecích adaptérů jiných výrobců, které jsou kompatibilní s rozhraním USB 2.0 nebo novějším a s platnými předpisy zemí a mezinárodními a regionálními bezpečnostními normami. Jiné adaptéry nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a nabíjení pomocí takových adaptérů by mohlo představovat riziko škody na majetku nebo zranění osob.

Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, držte a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Pokud má zařízení vyjímatelnou baterii, platí i následující pokyny:

- Před odstraněním jakýchkoli krytů nebo baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.
- Když se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratování. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

MALÉ DĚTI

Toto zařízení a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

IMPLANTOVANÉ ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků (např. kardiostimulátory, inzulinové pumpy a neurostimulátory) doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým zařízením a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými zařízeními by:

- Vždy udržovat bezdrátové zařízení nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického prostředku.
- Neměly nosit bezdrátové zařízení v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátové zařízení k uchu dále od zdravotnického prostředku.
- Měly bezdrátové zařízení vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte-li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

SLUCH



Varování: Používání headsetu může ovlivnit vaši schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

CHRAŇTE ZAŘÍZENÍ PŘED ŠKODLIVÝM OBSAHEM

Zařízení může být vystaveno působení virů a jiného škodlivého obsahu. Při otevírání zpráv buďte opatrní. Mohou obsahovat škodlivý software nebo vám jinak poškodit zařízení.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho

vybavení. Přístroj by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně funguje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství do prostoru, kde se v případě nárazu aktivují airbagy.

POTENCIÁLNĚ VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory k převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

CERTIFIKAČNÍ INFORMACE

Toto mobilní zařízení vyhovuje předpisům ohledně vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílač a přijímač rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pravidly nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto předpisy obsahují dostatečnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám vycházejí z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství výkonu radiofrekvenčního vysílání, které při vysílání zařízení vyzařuje do hlavy nebo těla. Limit SAR organizace ICNIRP pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg určený průměrně na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnot SAR jsou prováděny se zařízením ve standardní provozní poloze, vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem, ve všech frekvenčních pásmech.

Toto zařízení splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používáno u hlavy nebo je umístěno nejméně 1,5 cm od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního zařízení automaticky snižuje, kdykoli není vyžadován plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní zařízení mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace a vysvětlení a diskuse o vystavení RF naleznete na webových stránkách WHO na adrese www.who.int/health-topics/electromagnetic-fields#tab=tab_1.

Maximální hodnoty SAR zařízení najdete na webové stránce www.hmd.com/sar.

SPRÁVA DIGITÁLNÍCH PRÁV

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

COPYRIGHTS AND OTHER NOTICES

Copyrights

The availability of products, features, apps and services may vary by region. For more info, contact your dealer or your service provider. This device may contain commodities, technology or software subject to export laws and regulations from the US and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

The contents of this document are provided "as is". Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this document. HMD Global reserves the right to revise this document or withdraw it at any time without prior notice.

To the maximum extent permitted by applicable law, under no circumstances shall HMD Global or any of its licensors be responsible for any loss of data or income or any special, incidental, consequential or indirect damages howsoever caused.

Reproduction, transfer or distribution of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of HMD Global is prohibited. HMD Global operates a policy of continuous development. HMD Global reserves the right to make changes and improvements to any of the products described in this document without prior notice.

HMD Global does not make any representations, provide a warranty, or take any responsibility for the functionality, content, or end-user support of third-party apps provided with your device. By using an app, you acknowledge that the app is provided as is.

Downloading of maps, games, music and videos and uploading of images and videos may involve transferring large amounts of data. Your service provider may charge for the data transmission. The availability of particular products, services and features may vary by region. Please check with your local dealer for further details and availability of language options.

Certain features, functionality and product specifications may be network dependent and subject to additional terms, conditions, and charges.

All specifications, features and other product information provided are subject to change without notice.

HMD Global Privacy Policy, available at <http://www.hmd.com/privacy>, applies to your use of the device.

HMD Global Oy is the exclusive licensee of the Nokia brand for phones & tablets. Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation.

Tento výrobek obsahuje i software open source. Informace o autorských právech a další upozornění, informace o oprávnění a uznání zobrazíte, když na ploše zadáte znaky *#6774#.