


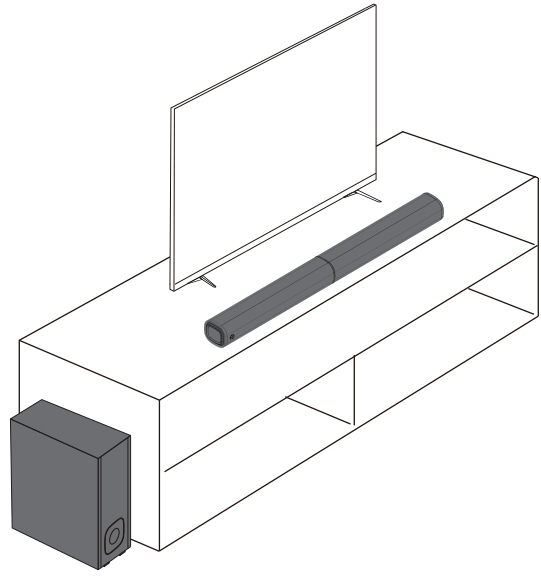


Please read this guide carefully before connecting and using your soundbar and keep it for future reference.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Soundbar anschließen und verwenden, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.


SETUP GUIDE

Model: D5


Soundbar & accessories Soundbar & Zubehör

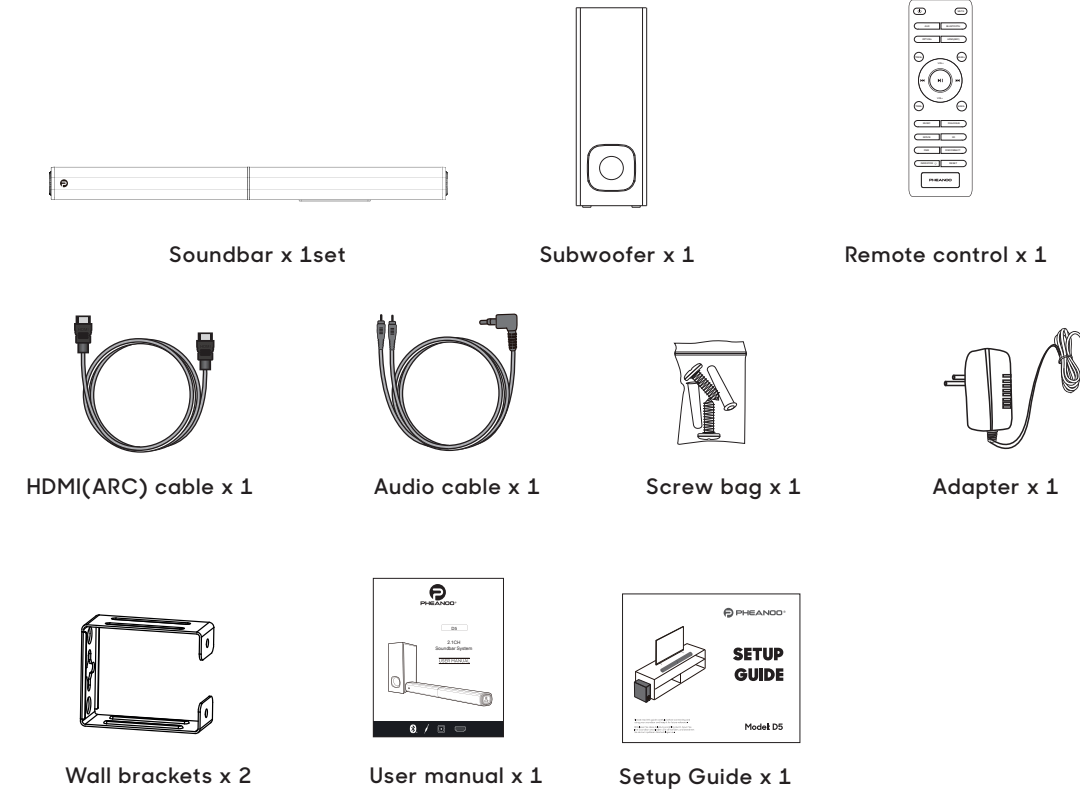

1 Soundbar assemble details Details zur Montage der Soundbar

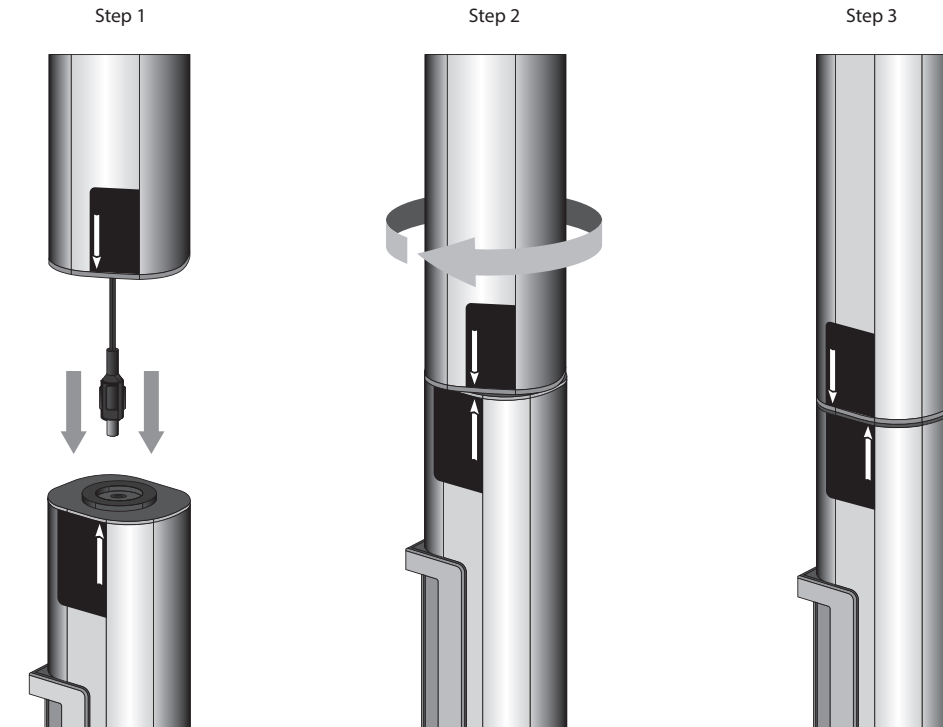


2 HDMI(ARC) Cable Connection HDMI (ARC)-Kabelanschluss

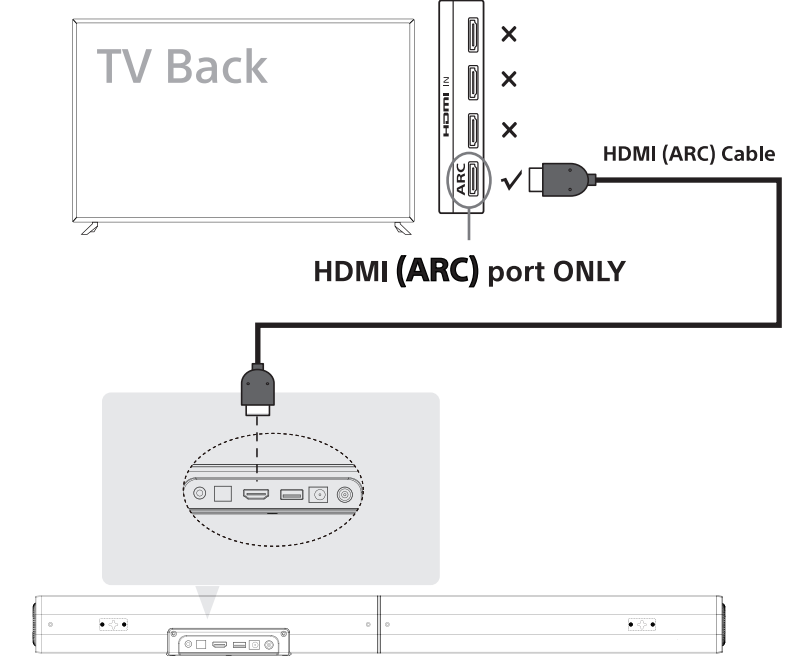


* Please only use Pheanoo's ORIGINAL CABLES in the package.

* Bitte verwenden Sie nur die Pheanoo ORIGINALKABEL die im Lieferumfang enthalten sind.

3 Power on the Soundbar Schalten Sie die Soundbar ein

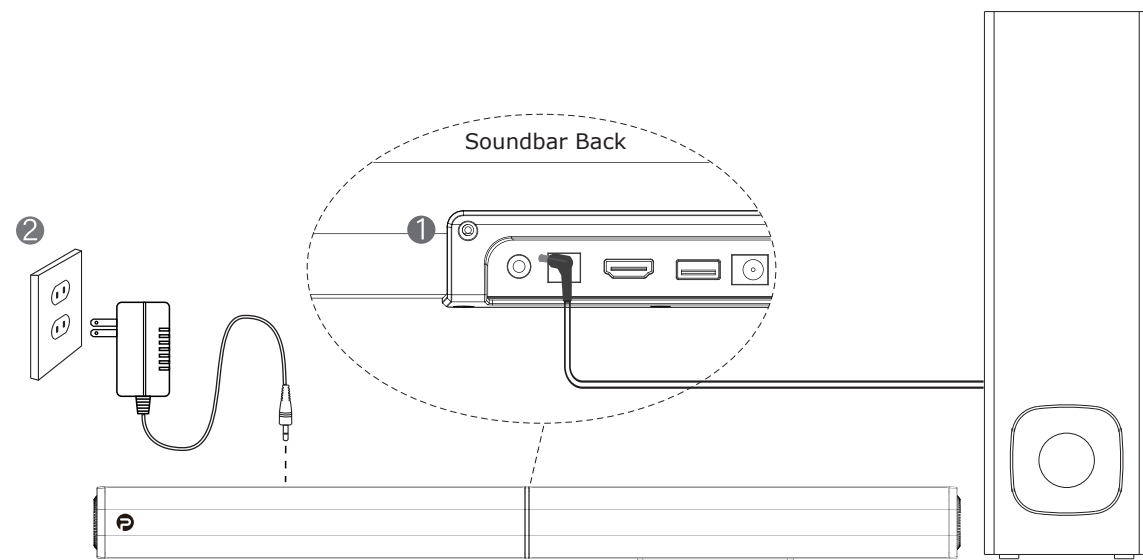


4 Turning on the Soundbar Einschalten der Soundbar

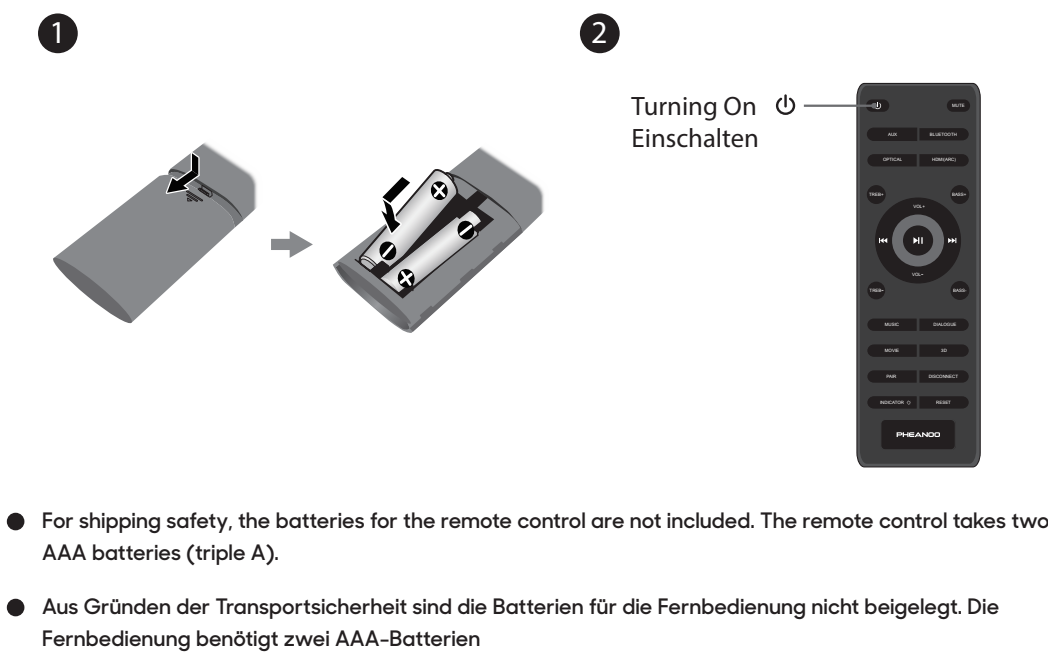

- For shipping safety, the batteries for the remote control are not included. The remote control takes two AAA batteries (triple A).
- Aus Gründen der Transportsicherheit sind die Batterien für die Fernbedienung nicht beigelegt. Die Fernbedienung benötigt zwei AAA-Batterien

5 Soundbar Sound Input Setting Soundbar Toneingangseinstellung

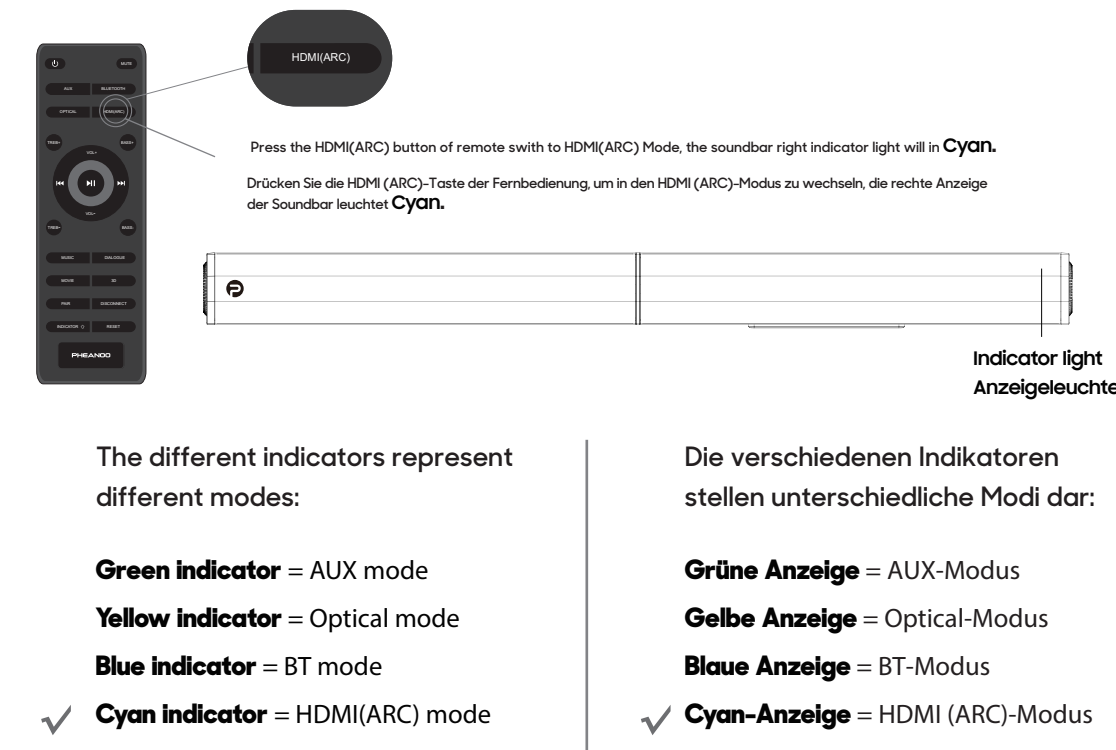


The different indicators represent different modes:

- Green indicator** = AUX mode
- Yellow indicator** = Optical mode
- Blue indicator** = BT mode
- Cyan indicator** = HDMI(ARC) mode


Die verschiedenen Indikatoren stellen unterschiedliche Modi dar:

- Grüne Anzeige** = AUX-Modus
- Gelbe Anzeige** = Optical-Modus
- Blaue Anzeige** = BT-Modus
- Cyan-Anzeige** = HDMI (ARC)-Modus

6 Turning on the TV Fernseher einschalten

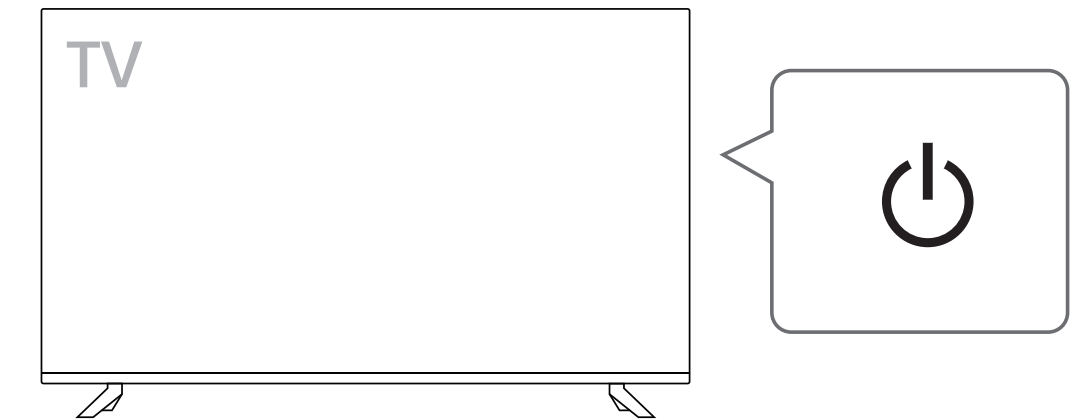

7 TV Sound/Audio Output Setting TV-Ton/Audioausgabe-Einstellungen

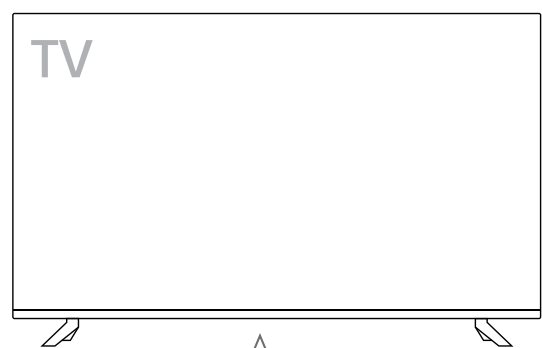

Setting the TV
Sound/Audio Output as **HDMI (ARC)**
Audio format to **PCM/Stereo**

Einstellung des Fernsehers
Ton/Audio-Ausgang als **HDMI (ARC)**
Digitales Audioformat zu **PCM/Stereo**

You can also find the related audio settings for the most popular TV brands and streaming devices(like Samsung, TCL, Vizio, Roku, Fire TV, etc) on the back of this page. If you still don't hear any sound from the soundbar, please feel free to contact us at Support@pheanoo.com)

The sound settings of different brands of TV may be different, please refer to the TV manual

Auf der Rückseite dieser Seite finden Sie auch die entsprechenden Audioeinstellungen für die gängigsten TV-Marken und Streaming-Geräte (wie Samsung, TCL, Vizio, Roku, Fire TV usw.). Wenn Sie immer noch keinen Ton von der Soundbar hören, wenden Sie sich bitte an Support@pheanoo.com)

Die Toneinstellungen verschiedener TV-Marken können unterschiedlich sein, bitte lesen Sie im Handbuch des Fernsehers nach.

Notice

- Make sure** that the TV's Audio output selected is the **same** one selected on the soundbar.

TV Audio Output Settings	to	Soundbar Audio Input Settings
BT Mode		BT Mode
AUX Mode		AUX Mode
HDMI(ARC)Mode		HDMI(ARC)Mode
Optical mode		Optical mode
- When connecting a TV using the HDMI connection modes, most TVs will automatically switch to PCM sound output mode which is compatible with the soundbar. If there is an incompatibility issue, please manually set the TVs audio(sound) to PCM output mode.
- When you use apps such as NETFLIX, HULU, or AMAZON PRIME on your smart TV, please turn off DOLBY and / or DTS function in the app sound settings or choose STEREO output to ensure that the soundbar will be compatible with your TV
NOTE: Please kindly refer to the TV user manual for specific audio settings

- Do not place magnetic objects in, on, or around the soundbar as this may damage your soundbar.

Hinweis

- Vergewissern** Sie sich, dass der gewählte TV-Audioausgang **derselbe** ist, der an der Soundbar gewählt wurde.

Einstellungen für den TV-Audioausgang	to	Soundbar Audioeingangs-Einstellungen
BT Mode		BT Mode
AUX Mode		AUX Mode
HDMI(ARC)Mode		HDMI(ARC)Mode
Optical mode		Optical mode

- Wenn Sie einen Fernseher über die HDMI-Verbindungsmodi anschließen, schalten die meisten Fernseher automatisch in den PCM-Tonausgabemodus um, der mit der Soundbar kompatibel ist. Wenn es ein Inkompatibilitätsproblem gibt, stellen Sie bitte das Audio (Ton) des Fernsehers manuell auf den PCM-Ausgabemodus ein.

- Wenn Sie Apps wie NETFLIX, HULU oder AMAZON PRIME auf Ihrem Smart-TV verwenden, schalten Sie bitte die DOLBY- und/oderDTS-Funktion in den Klangeinstellungen der App aus oder wählen Sie den STEREO-Ausgang, um sicherzustellen, dass die Soundbar mit Ihrem Fernseher kompatibel ist

HINWEIS: Bitte beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung des Fernsehers für spezifische Audioeinstellungen

- Stellen Sie keine magnetischen Gegenstände in, auf oder um die Soundbar herum auf, da dies Ihre Soundbar beschädigen kann.

Ohter Connection Methods


Andere Verbindungsmethoden

Optical Cable Connection Optische Kabelverbindung

For other steps refer to the instrucions on the previous page.
Die weiteren Schritte finden Sie in der Anleitung auf der vorherigen Seite.

*OPTICAL cable is not included in the package

*Bitte verwenden Sie nur die Pheanoo ORIGINALKABEL die im Lieferumfang enthalten sind.

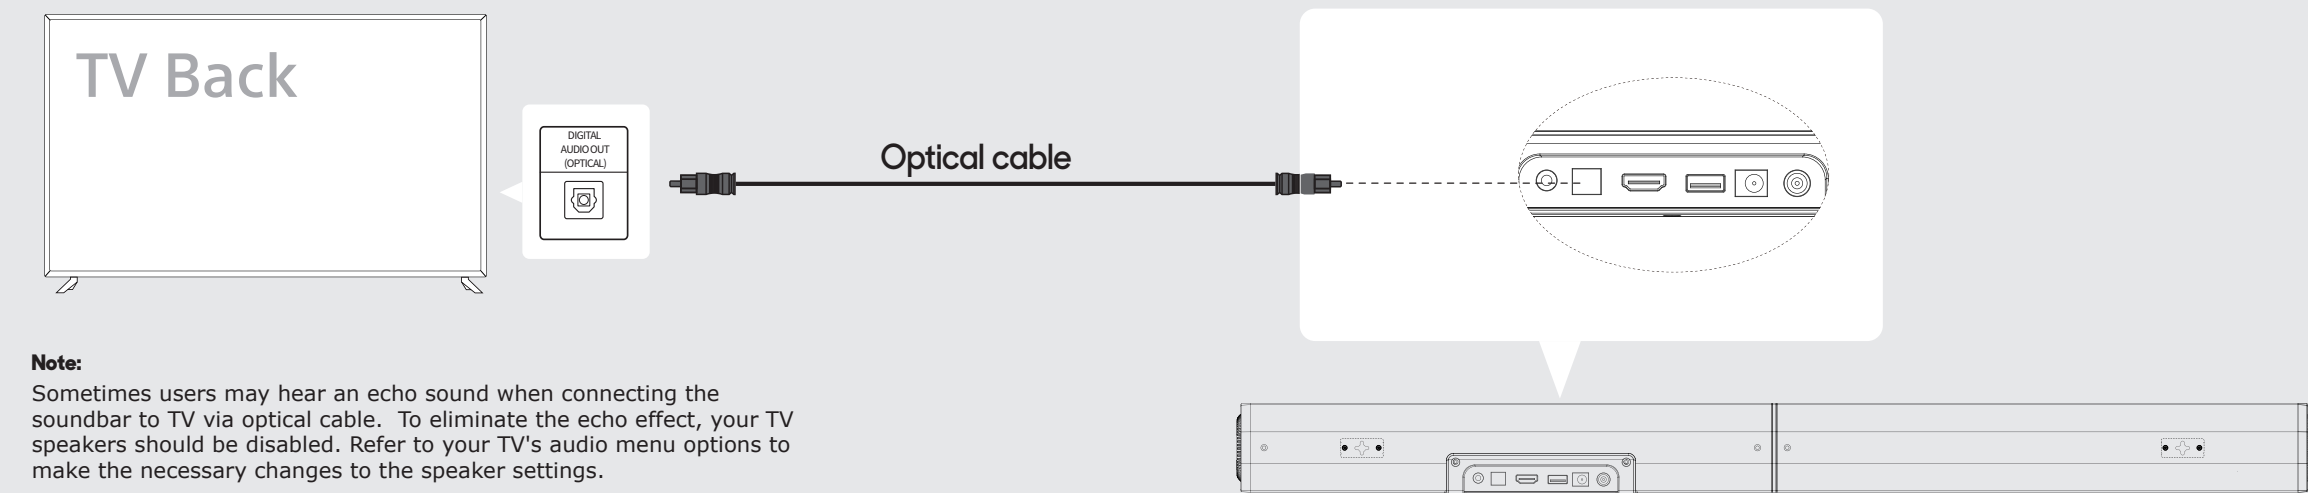


Note:
Sometimes users may hear an echo sound when connecting the soundbar to TV via optical cable. To eliminate the echo effect, your TV speakers should be disabled. Refer to your TV's audio menu options to make the necessary changes to the speaker settings.

Hinwels:
Manchmal können Benutzer ein Echo hören, wenn sie die Soundbar über ein optisches Kabel an den Fernseher anschließen. Um den Echo-Effekt zu eliminieren, sollten die Lautsprecher Ihres Fernsehers deaktiviert werden. Schauen Sie in den Audio-Menüoptionen Ihres Fernsehers nach, um die notwendigen Änderungen an den Lautsprechereinstellungen vorzunehmen.

Audio Cable Connecting Optische Kabelverbindung

For other steps refer to the instructions on the previous page.
Die weiteren Schritte finden Sie in der Anleitung auf der vorherigen Seite.

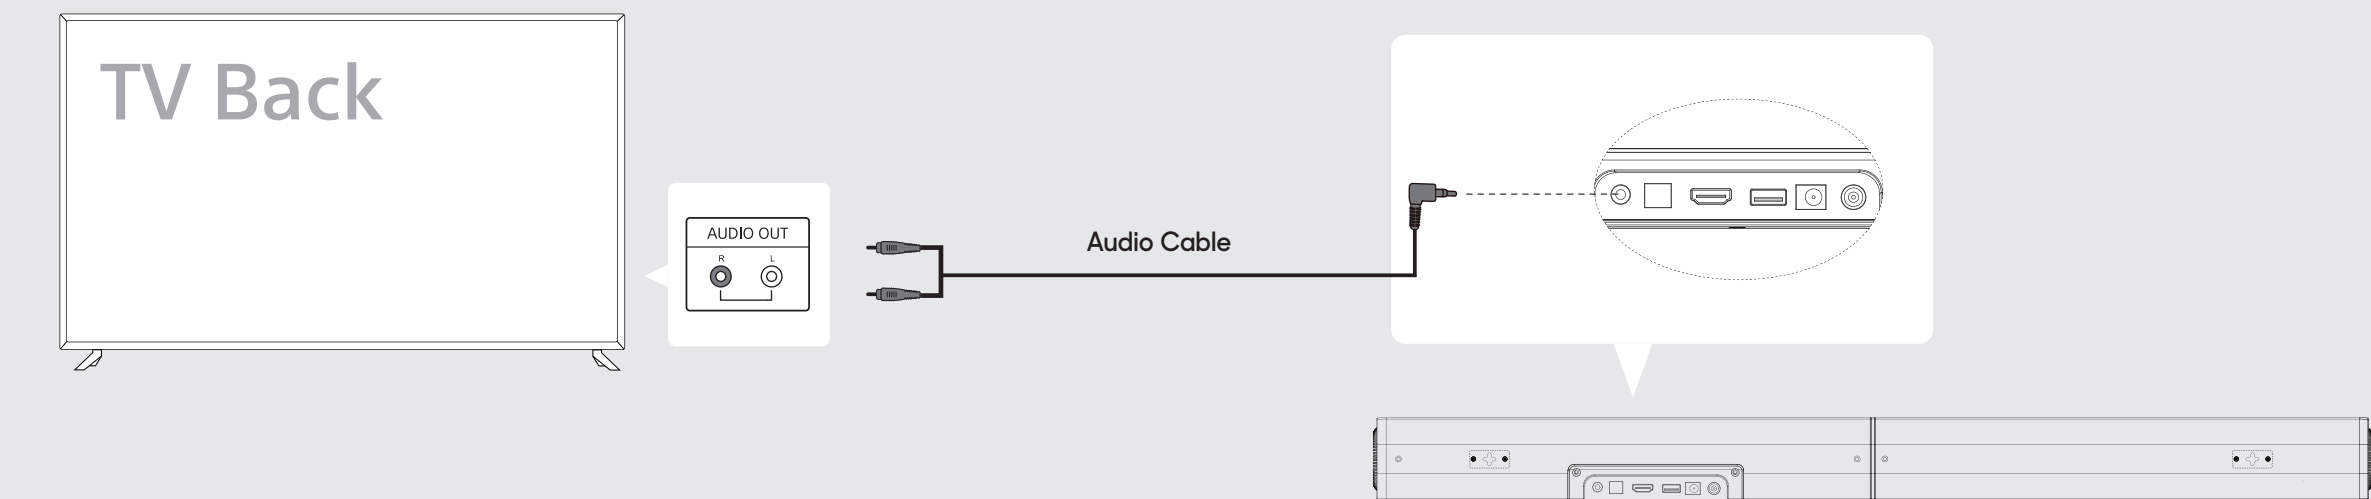

Some TVs have AUDIO IN only, can't deliver sound to soundbar.
Einige Fernsehgeräte haben nur AUDIO IN und können keinen Ton an die Soundbar liefern.

*Please only use Pheanoo's ORIGINAL CABLEES in the package.

*Bitte verwenden Sie nur die Pheanoo ORIGINALKABEL die im Lieferumfang enthalten sind.

AUDIO SETTINGS

Fire TV stick

- 1.Settings >Display & Sounds >DOLBY DIGITAL OUTPUT > Dolby Digital Plus OFF
- 2.Settings >Display & Sounds >Audio Output> TV Speakers>select OFF

Fire TV Cube

- 1.Settings >Display & Sounds >Surround sound > PCM
- 2.Settings >Display & Sounds >Audio Output> TV Speakers>select OFF

Toshiba Fire TV

1. Settigs >Display & Sounds >Audio Output> TV Speakers>select OFF
2. Settings > Display & Sounds > Audio Output > Digital Audio Format > select PCM

Insignia Fire TV

1. Settigs >Display & Sounds >Audio Output> TV Speakers>select OFF
2. Settings > Display & Sounds > Audio Output > Digital Audio Format > select PCM
3. Settings > Display & Sounds > HDMI CEC Device Control >ON

TCL ROKU TV

1. Settings >Audio >TV Speakers >Select off
2. Settings >Audio>Digital audio format>Select Stereo

Hisense ROKU TV

- 1.Settings >Audio >TV Speakers >Select Disabled
- 2.Settings >Audio>Digital Audio out >Select Stereo

ONN ROKU TV

- 1.Settings >Audio >TV Speakers >Select Disabled
- 2.Settings >Audio>Digital Audio Format >Select Stereo

Roku TV Stick

- 1.Settings >Audio>HDMI>Select PCM-Stereo
- 2.Settings >Audio>Audio Mode>Select Stereo

Samsung TV

- 1.Settings > Sound > Sound Output > select Receiver (HDMI)
- 2.Settings > Sound > Sound Output > Expert Settings > HDMI-eARC Mode > Auto
- 3.Settings > Sound > Sound Output > Expert Settings > Digital Output Audio Format > PCM
- 4.Settings > Sound > Sound Output > Expert Settings > Digital Output Audio Delay > 0

Vizio TV

- 1.Settings > Audio
- 2.Settings > Audio > TV Speakers > Off
- 3.Settings > Audio > Volume Levelling > Off
- 4.Settings > Audio >Surround sound>Off
- 5.Settings > Audio > Analog Audio Out>Fixed
- 6.Settings > Audio >Advanced Audio > Digital Audio Out > PCM

Sony TV

- 1.Settings > Display & Sounds > Audio Output > Speakers > Audio System
- 2.Settings > Display & Sounds > Audio Output > eARC Mode > On
- 3.Settings > Display & Sounds > Audio Output > Digital Audio Out > PCM
- 4.Settings > Display & Sounds > Audio Output > Pass Through Mode > OFF

Hisense TV (Powered by Android)

- 1.Settings >Sound >Speakers >select ARC
- 2.Settings >Sound>Advanced Settings>Digital Audio Out >select PCM

Sharp TV

- 1.Settings>sound>Advanced audio settings>TV Speaker & ARC>select ARC
- 2.Settings>sound>Advanced audio settings>Digital Audio Out>select PCM

Sharp TV (Powered by Android)

- 1.settings > devices preferences > sound > Digital Output > select PCM
- 2.settings > devices preferences > sound > Speakers > External audio system

LG TV

- 1.Settings > Sound > Sound Out > HDMI ARC
- 2.Settings > Sound > Additional Settings > Digital Sound Out > PCM

Panasonic TV

- 1.Menu >Audio Settings >Advanced Audio >TV Speakers >select OFF
- 2.Menu >Audio Settings >Advanced Audio>HDMI>select DIGITAL
- 3.Menu >Audio Settings >Advanced Audio>Digital Audio Out >select PCM