



ONE  Mini

World's First  
Inductive Keyboard



Redefining Analog Keyboard

User Manual



|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| English                                    | 1  |
| Ducky One X Mini Specs                     | 1  |
| Ducky One X Mini Fn Layout                 | 2  |
| Ducky One X Mini Fn Function               | 3  |
| Ducky One X Mini Connection Function       | 4  |
| Ducky Software                             | 5  |
| Deutsch                                    | 6  |
| Ducky One X Mini Spezifikationen           | 6  |
| Ducky One X Mini Fn Layout                 | 7  |
| Ducky One X Mini Fn Funktionen             | 8  |
| Ducky One X Mini Verbindungsfunktionen     | 9  |
| Ducky Software                             | 10 |
| Français                                   | 11 |
| Spécifications du Ducky One X Mini         | 11 |
| Disposition Fn du Ducky One X Mini         | 12 |
| Fonctions Fn du Ducky One X Mini           | 13 |
| Fonctions de connexion du Ducky One X Mini | 14 |
| Logiciel Ducky                             | 15 |
| Suomi                                      | 16 |
| Ducky One X Mini Tekniset tiedot           | 16 |
| Ducky One X Mini Fn -asettelu              | 17 |
| Ducky One X Mini Fn-toiminto               | 18 |
| Ducky One X Mini Yhteys-toiminto           | 19 |
| Ducky ohjelmisto                           | 20 |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| <b>Español</b>                           | 21 |
| Especificaciones del Ducky One X Mini    | 21 |
| Diseño Ducky One X Mini Fn               | 22 |
| Función Fn del Ducky One X Mini          | 23 |
| Función de conexión del Ducky One X Mini | 24 |
| Software de Ducky                        | 25 |
| <br>                                     |    |
| <b>Portuguese</b>                        | 26 |
| Especificações do Ducky One X Mini       | 26 |
| Fn Layout do Ducky One X Mini            | 27 |
| Função Fn do Ducky One X Mini            | 28 |
| Função de Conexão do Ducky One X Mini    | 29 |
| Software Ducky                           | 30 |
| <br>                                     |    |
| <b>繁體中文</b>                              | 31 |
| Ducky One X Mini 規格                      | 31 |
| Ducky One X Mini Fn 佈局                   | 32 |
| Ducky One X Mini Fn 功能                   | 33 |
| Ducky One X Mini 連線方式                    | 34 |
| Ducky 軟體                                 | 35 |
| 限用物質含有情況標示聲明書&NCC警語&電池警語                 | 36 |
| <br>                                     |    |
| <b>简体中文</b>                              | 37 |
| Ducky One X Mini 规格                      | 37 |
| Ducky One X Mini Fn 布局                   | 38 |
| Ducky One X Mini Fn 功能                   | 39 |
| Ducky One X Mini 连线方式                    | 40 |
| Ducky 软体                                 | 41 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 日本語                                     | 42 |
| Ducky One X Mini の仕様                    | 42 |
| Ducky One X Mini Fn レイアウト               | 43 |
| Ducky One X Mini のFn機能                  | 44 |
| Ducky One X Mini の接続機能                  | 45 |
| Duckyソフトウェア                             | 46 |
| 한국어                                     | 47 |
| Ducky One X Mini 사양                     | 47 |
| Ducky One X Mini Fn 레이아웃                | 48 |
| Ducky One X Mini Fn 기능                  | 49 |
| Ducky One X Mini 연결 기능                  | 50 |
| Ducky 소프트웨어                             | 51 |
| แบบไทย                                  | 52 |
| Ducky One X Mini สเปค                   | 52 |
| Ducky One X Mini Fn เค้าโครง            | 53 |
| Ducky One X Mini ฟังก์ชัน Fn            | 54 |
| Ducky One X Mini ฟังก์ชันการเชื่อมต่อ   | 55 |
| Ducky ซอฟต์แวร์                         | 56 |
| ي ب ع                                   | 57 |
| Ducky One X Mini تافصاوم                | 57 |
| Ducky One X Mini Fn طي طخت              | 58 |
| Ducky One X Mini ي ف Fn ة في ظو         | 59 |
| Ducky One X Mini ي ف ل اص تال ا ة في ظو | 60 |
| Ducky تاي ج م رب                        | 61 |

# Ducky One X Mini

English



Model: Ducky One X Mini Wireless

- Type: Mechanical Keyboard
- Switch: Inductive switches
- Keycap Material: PBT
- Printing Method: Double-Shot or Dye-Sublimation
- Origin of Production: China


60%

- Size : 310 x 125 x 40 mm
- Weight : 895g

For more information on the specs and details of our keyboards, please contact the distributor for your region.

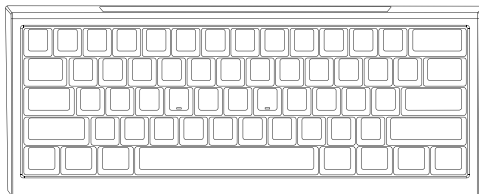

## Fn Layout

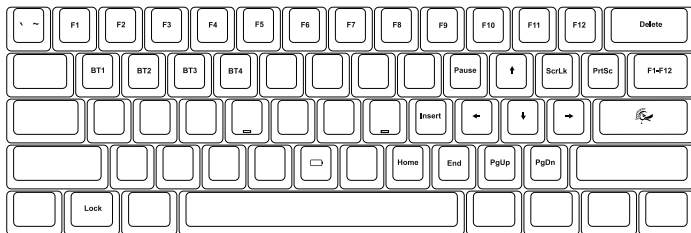

## Fn Function

|      |           |   |                                             |
|------|-----------|---|---------------------------------------------|
| Fn + | Q         | = | BT1 device                                  |
|      | W         |   | BT2 device                                  |
|      | E         |   | BT3 device                                  |
|      | R         |   | BT4 device                                  |
|      | Enter     |   | Minimize all windows and mute audio         |
|      | B         |   | Hold to see battery status                  |
|      | Left Win  |   | Enable / Disable Left Windows Key Function  |
|      | Right Win |   | Enable / Disable Right Windows Key Function |

- Hold to see battery status (1 lights up = 10%, 1+2 lights up = 20%, etc.)
- Hold both Win keys for five seconds for factory reset.

### Wireless 2.4G pairing method

After pressing and holding Fn+T for 5 seconds, the T light will flash faster. Re-plug and unplug the 2.4G receiver for pairing. After successful pairing, T will remain on.

### Wired mode

- Switch the connection mode selector to the  mode
- Connect the keyboard to a PC using the included Type-C® cable

### 2.4 GHz mode

- Switch the connection mode selector to the  mode
- Connect the included 2.4 GHz wireless dongle to a PC

### BT mode

- Switch the connection mode selector to the **BT** mode
- Press Fn + Q/W/E/R to select the desired pairing host
- Press and hold FN + Q/W/E/R for three seconds to start pairing
- Turn on the BT connection on the device
- Follow the pairing instruction on the device
- Enter the pairing passkey on the keyboard when prompted

## Ducky Software



Note : For customization, please access the customization software at <http://duckyhub.io>

# Ducky One X Mini

Deutsch



Modell: Ducky One X Mini Wireless

- Typ: Mechanische Tastatur
- Schalter: Induktive Schalter
- Tastenkappenmaterial: PBT
- Druckverfahren: Double-Shot oder Dye-Sublimation
- Herkunft der Produktion: China


60%

- Größe : 310 x 125 x 40 mm
- Gewicht : 895 g

Für weitere Informationen zu den Spezifikationen und Details unserer Tastaturen wenden Sie sich bitte an den Vertriebspartner in Ihrer Region.

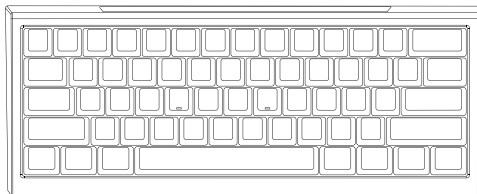

## Fn Layout

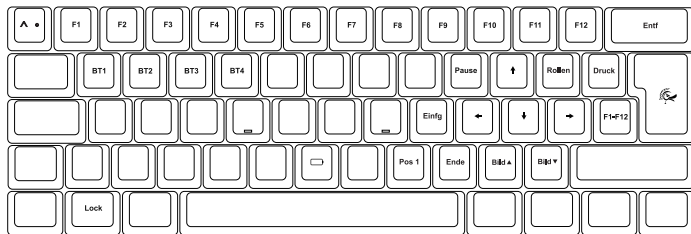

## Fn Funktionen

|      |            |   |                                                 |
|------|------------|---|-------------------------------------------------|
| Fn + | Q          | = | BT1 Gerät                                       |
|      | W          |   | BT2 Gerät                                       |
|      | E          |   | BT3 Gerät                                       |
|      | R          |   | BT4 Gerät                                       |
|      | Enter      |   | Alle Fenster minimieren und Audio stummschalten |
|      | B          |   | Halten, um den Batteriestatus anzuzeigen        |
|      | Links Win  |   | Links Windows-Taste Funktion ein-/ausschalten   |
|      | Rechts Win |   | Rechts Windows-Taste Funktion ein-/ausschalten  |

- Halten, um den Batteriestatus anzuzeigen (1 leuchtet = 10%, 1+2 leuchtet = 20%, usw.)
- Halte beide Windows-Tasten fünf Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

### Wireless 2.4G Pairing-Methode

Nachdem Sie Fn+T 5 Sekunden lang gedrückt halten, wird das T-Licht schneller blinken.

Stecken Sie den 2.4G Empfänger erneut ein und aus, um die Kopplung durchzuführen. Nach erfolgreicher Kopplung bleibt das T-Licht dauerhaft an.

### Kabelmodus

- Schalten Sie den Verbindungsmodus-Schalter auf den  Modus.
- Verbinden Sie die Tastatur mit dem mitgelieferten Type-C®-Kabel mit einem PC.

### 2.4 GHz Modus

- Schalten Sie den Verbindungsmodus-Schalter auf den  Modus.
- Schließen Sie den mitgelieferten 2,4-GHz-Wireless-Dongle an einen PC an.

### BT Modus

- Schalten Sie den Verbindungsmodus-Schalter auf den BT Modus.
- Drücken Sie Fn + Q/W/E/R, um den gewünschten Kopplungs-Host auszuwählen.
- Drücken und halten Sie FN + Q/W/E/R für drei Sekunden, um die Kopplung zu starten.
- Schalten Sie die BT-Verbindung auf Ihrem Gerät ein.
- Folgen Sie den Koppelungsanweisungen auf Ihrem Gerät.
- Geben Sie den Koppelungscode auf der Tastatur ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



Hinweis: Für die Anpassung greifen Sie bitte auf die Anpassungssoftware unter <http://duckyhub.io>

# Ducky One X Mini

Français



Modèle : Ducky One X Mini Wireless

- Type : Clavier mécanique
- Commutateur : Interrupteurs inductifs
- Matériau des touches : PBT
- Méthode d'impression : Double-Shot ou Dye-Sublimation
- Origine de production : Chine


60%

- Taille : 310 x 125 x 40 mm
- Poids : 895 g

Pour plus d'informations sur les spécifications et les détails de nos claviers, veuillez contacter le distributeur de votre région.

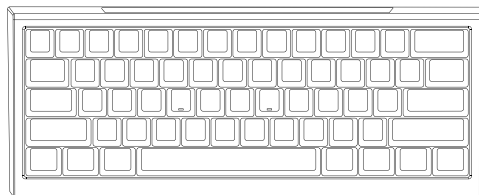

## Fonctions Fn

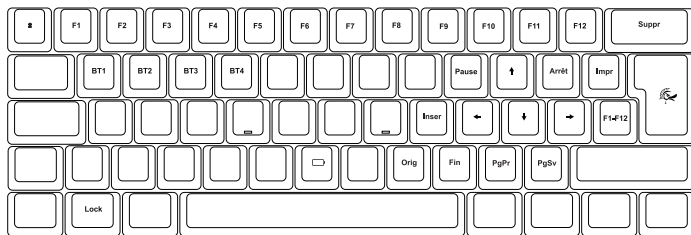

## Fonctions Fn du

|      |            |   |                                                              |
|------|------------|---|--------------------------------------------------------------|
| Fn + | A          | = | Appareil BT1                                                 |
|      | Z          |   | Appareil BT2                                                 |
|      | E          |   | Appareil BT3                                                 |
|      | R          |   | Appareil BT4                                                 |
|      | Enter      |   | Minimisez toutes les fenêtres et désactivez le son           |
|      | B          |   | Maintenez pour voir l'état de la batterie                    |
|      | Gauche Win |   | Activer / Désactiver la fonction de la touche Windows gauche |
|      | Droite Win |   | Activer / Désactiver la fonction de la touche Windows droite |

- Maintenez pour voir l'état de la batterie (1 s'allume = 10 %, 1+2 s'allument = 20 %, etc.)
- Maintenez les deux touches Windows pendant cinq secondes pour réinitialiser aux paramètres d'usine.

### Méthode de couplage sans fil 2.4G

Après avoir appuyé et maintenu Fn+T pendant 5 secondes, le témoin lumineux T clignotera plus rapidement.

Rebranchez et débranchez le récepteur 2.4G pour le couplage. Après un couplage réussi, le témoin T restera allumé.

### Mode filaire

- Changez le sélecteur de mode de connexion sur le  mode .
- Connectez le clavier à un PC avec le câble Type-C® inclus.

### Mode 2.4 GHz

- Changez le sélecteur de mode de connexion sur le  mode .
- Connectez le dongle sans fil 2.4 GHz inclus à un PC.

### Mode BT

- Changez le sélecteur de mode de connexion sur le **BT** mode .
- Appuyez sur Fn + Q/W/E/R pour sélectionner l'hôte de couplage souhaité.
- Appuyez et maintenez FN + Q/W/E/R pendant trois secondes pour démarrer le couplage.
- Activez la connexion BT sur votre appareil.
- Suivez les instructions de couplage sur votre appareil.
- Saisissez le code de couplage sur le clavier lorsqu'il vous est demandé.



Remarque : Pour la personnalisation, veuillez accéder au logiciel de personnalisation sur <http://duckyhub.io>

# Ducky One X Mini

Suomi



Malli: Ducky One X Mini Wireless

- **Tyyppi:** Mekaaninen näppäimistö
- **Kytkin:** Induktiokytkimet
- **Pikanäppäimen materiaali:** PBT
- **Tulostusmenetelmä:** Double-Shot tai Dye-Sublimaatio
- **Valmistusmaa:** Kiina


60%

- **Koko :** 310 x 125 x 40 mm
- **Paino :** 895 g

Lisätietoja näppäimistöjemme teknisistä tiedoista ja yksityiskohdista saat ottamalla yhteyttä alueesi jakelijaan.

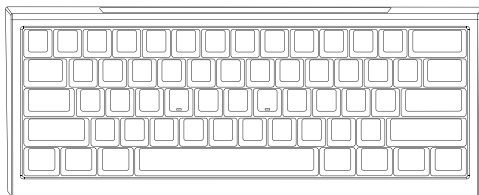

## Fn -asettelu

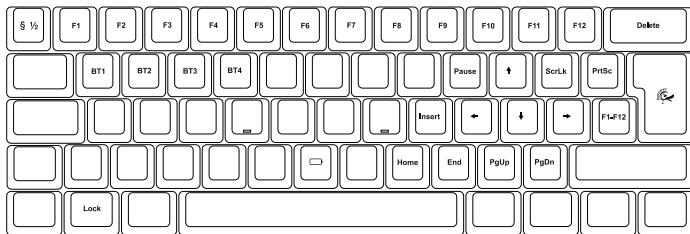

## Fn toiminto

|      |              |   |                                                                    |
|------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Fn + | Q            | = | BT1 laite                                                          |
|      | W            |   | BT2 laite                                                          |
|      | E            |   | BT3 laite                                                          |
|      | R            |   | BT4 laite                                                          |
|      | Enter        |   | Minimoi kaikki ikkunat ja mykistä ääni                             |
|      | B            |   | Paina ja pidä nähdäksesi akun tilan                                |
|      | Vasemman Win |   | Ota käyttöön / Poista käytöstä vasemman Windows-näppäimen toiminto |
|      | Oikea Win    |   | Ota käyttöön / Poista käytöstä oikea Windows-näppäimen toiminto    |

- Paina ja pidä nähdäksesi akun tilan (1 syttyy = 10 %, 1+2 syttyy = 20 %, jne.)
- Paina molempia Windows-näppäimiä viiden sekunnin ajan tehdasasetusten palauttamiseksi.

### Langaton 2.4G pariliitostapa

Paina ja pidä Fn+T-näppäimiä painettuna 5 sekunnin ajan, jolloin T-valo alkaa vilkkua nopeammin.

Kytke 2.4G-vastaanotin uudelleen liitettäväksi. Kun pariliitos on onnistunut, T-valo pysyy päällä.

### Langallinen tila

- Vaihda yhteysmoden valitsinkytkin  tilaan.
- Liitä näppäimistö PC:hen mukana tulevalla Type-C®-kaapelilla.

### 2.4 GHz tila

- Vaihda yhteysmoden valitsinkytkin  tilaan.
- Liitä mukana tuleva 2.4 GHz langaton dongle PC:hen.

### BT tila

- Vaihda yhteysmoden valitsinkytkin BT tilaan.
- Paina Fn + Q/W/E/R valitaksesi haluamasi pariliitostilan isäntä.
- Paina ja pidä FN + Q/W/E/R kolmen sekunnin ajan aloittaaksesi pariliitoksen.
- Ota BT-yhteys käyttöön laitteessasi.
- Seuraa laitteesi pariliitostiedotuksia.
- Syötä pariliitospassi näppäimistölle, kun se pyytää.



Huomautus: Personointia varten, käy henkilökohtaistamisohjelmistossa osoitteessa <http://duckyhub.io>

# Ducky One X Mini

Español


Modelo: Ducky One X Mini Wireless


- Tipo: Teclado mecánico
- Interruptor: Interruptores inductivos
- Material de las teclas: PBT
- Método de impresión: Double-Shot o sublimación de tinta
- Origen de fabricación: China

60%

- Tamaño : 310 x 125 x 40 mm
- Peso : 895 g

Para más información sobre las especificaciones y detalles de nuestros teclados, por favor contacte al distribuidor de su

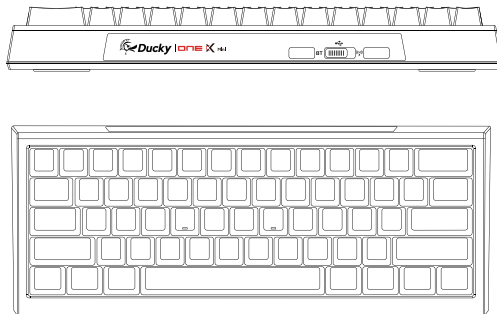

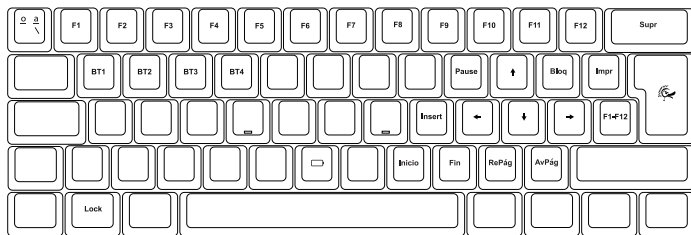

## Función Fn del

|      |               |   |                                                                   |
|------|---------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| Fn + | Q             | = | Dispositivo BT1                                                   |
|      | W             |   | Dispositivo BT2                                                   |
|      | E             |   | Dispositivo BT3                                                   |
|      | R             |   | Dispositivo BT4                                                   |
|      | Enter         |   | Minimiza todas las ventanas y silencia el audio.                  |
|      | B             |   | Mantén presionado para ver el estado de la batería.               |
|      | Win izquierda |   | Habilitar / Deshabilitar la función de la tecla Windows izquierda |
|      | Win derecha   |   | Habilitar / Deshabilitar la función de la tecla Windows derecha   |

- Mantén presionado para ver el estado de la batería (1 se enciende = 10%, 1+2 se encienden = 20%, etc.)
- Mantén presionadas ambas teclas de Windows durante cinco segundos para restablecer a los valores de fábrica.

### Método de emparejamiento inalámbrico 2.4G

Después de presionar y mantener Fn+T durante 5 segundos, la luz T parpadeará más rápido.

Vuelve a conectar y desconectar el receptor 2.4G para emparejar. Después de un emparejamiento exitoso, la luz T permanecerá encendida.

### Modo cableado

- Cambia el interruptor selector de modo de conexión al  modo.
- Conecta el teclado a un PC con el cable Type-C® incluido.

### Modo 2.4 GHz

- Cambia el interruptor selector de modo de conexión al  modo.
- Conecta el dongle inalámbrico de 2.4 GHz incluido a un PC.

### Modo BT

- Cambia el interruptor selector de modo de conexión al BT modo .
- Presiona Fn + Q/W/E/R para seleccionar el host de emparejamiento deseado.
- Presiona y mantén FN + Q/W/E/R durante tres segundos para comenzar el emparejamiento.
- Activa la conexión BT en tu dispositivo.
- Sigue las instrucciones de emparejamiento en tu dispositivo.
- Introduce la clave de emparejamiento en el teclado cuando se te solicite.



**Nota:** Para personalización, por favor accede al software de personalización en <http://duckyhub.io>

# Ducky One X Mini

Portuguese



Modelo: Ducky One X Mini Wireless

- Tipo: Teclado Mecânico
- Interruptor: Interruptores Indutivos
- Material das teclas: PBT
- Método de Impressão: Double-Shot ou Sublimação de Tinta
- Origem da Produção: China


60%

- Tamanho: 310 x 125 x 40 mm
- Peso: 895 g

Para mais informações sobre as especificações e detalhes dos nossos teclados, entre em contato com o distribuidor da sua região.

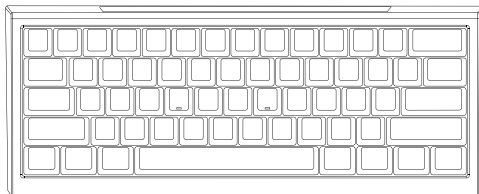

## Fn Layout

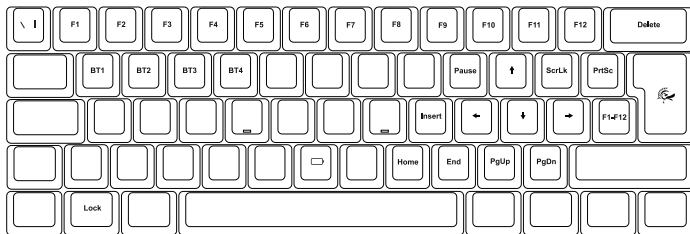

## Função Fn do

|      |              |   |                                                            |
|------|--------------|---|------------------------------------------------------------|
| Fn + | Q            | = | Dispositivo BT1                                            |
|      | W            |   | Dispositivo BT2                                            |
|      | E            |   | Dispositivo BT3                                            |
|      | R            |   | Dispositivo BT4                                            |
|      | Enter        |   | Minimize todas as janelas e mute o áudio.                  |
|      | B            |   | Mantenha pressionado para ver o status da bateria.         |
|      | Win Esquerda |   | Habilitar / Desabilitar a função da tecla Windows esquerda |
|      | Win Direita  |   | Habilitar / Desabilitar a função da tecla Windows direita  |

- Mantenha pressionado para ver o status da bateria (1 acende = 10%, 1+2 acendem = 20%, etc.)
- Mantenha pressionadas ambas as teclas Win por cinco segundos para restaurar as configurações de fábrica.

### Método de emparelhamento sem fio 2.4G

Após pressionar e segurar Fn+T por 5 segundos, a luz T começará a piscar mais rápido. Reconecte e desconecte o receptor 2.4G para emparelhamento. Após o emparelhamento bem-sucedido, a luz T permanecerá acesa.

### Modo com fio

- Mude o interruptor seletor de modo de conexão para o  modo.
- Conecte o teclado a um PC com o cabo Type-C® incluído.

### Modo 2.4 GHz

- Mude o interruptor seletor de modo de conexão para o  modo.
- Conecte o dongle sem fio 2.4 GHz incluído a um PC.

### Modo BT

- Mude o interruptor seletor de modo de conexão para o BT modo.
- Pressione Fn + Q/W/E/R para selecionar o host de emparelhamento desejado.
- Pressione e segure FN + Q/W/E/R por três segundos para iniciar o emparelhamento.
- Ative a conexão BT no seu dispositivo.
- Siga as instruções de emparelhamento no seu dispositivo.
- Digite a chave de emparelhamento no teclado quando solicitado.

## Software Ducky



Nota: Para personalização, acesse o software de personalização em <http://duckyhub.io>

# Ducky One X Mini

繁體中文

機械式鍵盤


型號: Ducky One X Mini Wireless

- 結構: 機械式結構
- 軸: Ducky 電感軸
- 鍵帽材質: PBT
- 印字技術: 二色成型、熱昇華
- 產地: 中國


60%

- 尺寸: 310 x 125 x 40 mm
- 重量: 895g

確切規格每個地區可能會有所不同，詳細請詢問各地代理商。

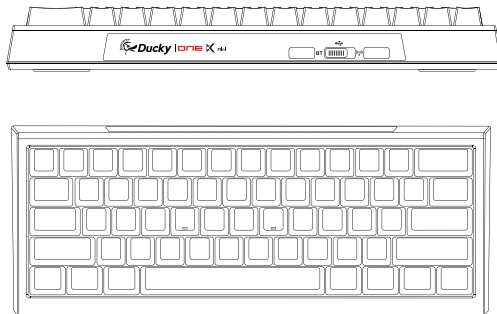

## Fn 佈局

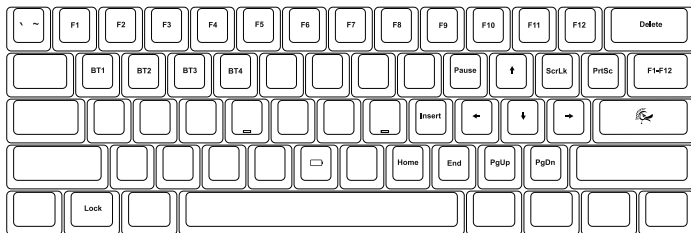

## Fn功能

|      |       |   |                      |
|------|-------|---|----------------------|
| Fn + | Q     | = | BT 模式 01             |
|      | W     |   | BT 模式 02             |
|      | E     |   | BT 模式 03             |
|      | R     |   | BT 模式 04             |
|      | Enter |   | 最小化所有視窗並靜音           |
|      | B     |   | 按住可查看電池狀態            |
|      | 左Win  |   | 開啟 / 關閉 左Windows 鍵功能 |
|      | 右Win  |   | 開啟 / 關閉 右Windows 鍵功能 |

- 查看電池狀態時(1 亮起 = 10%，1+2 亮起 = 20%，以此類推)
- 按住兩個 Win 鍵五秒即可恢復原廠設定。

### 無線2.4G 配對方式

Fn+T 長按5秒後，T 燈光閃爍加快，重新插拔2.4G接收器配對，成功配對後T會呈現恆亮。

## 連線方式

### 有線模式

- 將連線模式選擇開關切換至  模式
- 使用隨附的 Type-C® 連接線將鍵盤連接到 PC

### 2.4GHz模式

- 將連線模式選擇開關切換至  模式
- 將隨附的 2.4 GHz 無線轉接器連接到 PC

### BT模式

- 將連線模式選擇開關切換至 **BT** 模式
- 按 **Fn + Q/W/E/R** 選擇所需的配對的主機
- 按住 **Fn + Q/W/E/R** 三秒開始配對
- 開啟裝置上的 BT 連接
- 請按照裝置上的配對說明進行操作
- 出現提示時在鍵盤上輸入配對密鑰



註：如有任何客製化需求，可以前往線上軟體進行設定 <http://duckyhub.io>

# 限用物質含有情況標示 聲明書

## NCC警語

### 電池警語

## 限用物質含有情況標示聲明書

| 設備名稱：機械式鍵盤<br>Equipment name                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | 型 Type號 ( 型式 ) : Ducky One X Wireless<br>designation (Type) |                      |                                                      |                                                |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 單元 Unit                                                                                                                                                                                                                                        | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                                                             |                      |                                                      |                                                |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                | 鉛Lead<br>(Pb)                                                | 汞<br>Mercury<br>(Hg)                                        | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>VI</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominate<br>d bip henyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominate<br>d diphenyl<br>ethers (PBDE) |
| 外殼                                                                                                                                                                                                                                             | ○                                                            | ○                                                           | ○                    | ○                                                    | ○                                              | ○                                                     |
| PCB                                                                                                                                                                                                                                            | ○                                                            | ○                                                           | ○                    | ○                                                    | ○                                              | ○                                                     |
| USB 線材                                                                                                                                                                                                                                         | ○                                                            | ○                                                           | ○                    | ○                                                    | ○                                              | ○                                                     |
| 電子零組件                                                                                                                                                                                                                                          | ○                                                            | ○                                                           | ○                    | ○                                                    | ○                                              | ○                                                     |
| 備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br>Note 1: “Exceeding 0.1 wt %”and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. |                                                              |                                                             |                      |                                                      |                                                |                                                       |
| 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.                                                             |                                                              |                                                             |                      |                                                      |                                                |                                                       |
| 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。<br>Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.                                                                                                                                |                                                              |                                                             |                      |                                                      |                                                |                                                       |

### NCC警語如下：

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

### 電池警語如下：

置換可能影響安全防護的錯誤形式的電池(例：在某些鋰電池類型的情形下)；  
電池丟入火焰或烤箱中，或將電池作可能導致爆炸的機械擠壓或切割；  
電池置於可能導致爆炸或惹可燃性液體或氣體洩漏的高溫環境中；且  
電池承受可能導致爆炸或可燃性液體或氣體洩漏的極度低氣壓。



廢電池請回收

# Ducky One X Mini

简体中文

机械式键盘



型号: Ducky One X Mini Wireless

- 结构: 机械式结构
- 轴: 电感式类比轴
- 键帽材质: PBT
- 印字技术: 二色成形 或 热升华
- 产地: 中国


60%

- 尺寸: 310 x 125 x 40 mm
- 重量: 895g

确切规格每个地区可能会有所不同, 详细请问各地代理商。

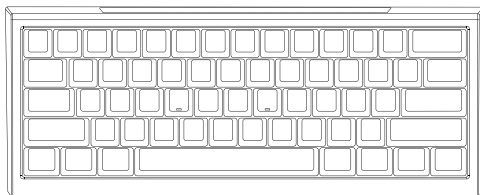

## Fn 布局

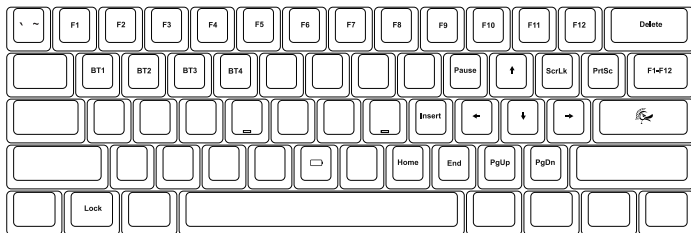

## Fn功能

|      |       |   |                      |
|------|-------|---|----------------------|
| Fn + | Q     | = | BT 模式 01             |
|      | W     |   | BT 模式 02             |
|      | E     |   | BT 模式 03             |
|      | R     |   | BT 模式 04             |
|      | Enter |   | 最小化所有视窗并静音           |
|      | B     |   | 按住可查看电池状态            |
|      | 左Win  |   | 开启 / 关闭 左Windows 键功能 |
|      | 右Win  |   | 开启 / 关闭 右Windows 键功能 |

- 查看电池状态时(1 亮起 = 10%，1+2 亮起 = 20%，以此类推)
- 按住两个 Win 键五秒即可恢复原厂设定。

### 无线2.4G 配对方式

Fn+T 长按5秒後，T 灯光闪烁加快，重新插拔2.4G接收器配对，成功配对後T会呈现恒亮。

## 连线方式

### 有线模式

- 将连线模式选择开关切换至  模式
- 使用随附的 Type-C® 连接线将键盘连接到 PC

### 2.4GHz模式

- 将连线模式选择开关切换至  模式
- 将随附的 2.4 GHz 无线转接器连接到 PC

### BT模式

- 将连线模式选择开关切换至 BT 模式
- 按 Fn + Q/W/E/R 选择所需的配对的主机
- 按住 Fn + Q/W/E/R 三秒开始配对
- 开启装置上的 BT 连接
- 请按照装置上的配对说明进行操作
- 出现提示时在键盘上输入配对密钥



注：如有任何客制化需求，可以前往线上软体进行设定 <http://duckyhub.io>

# Ducky One X Mini

日本語



モデル: Ducky One X Mini Wireless

- タイプ: メカニカルキーボード
- スイッチ: 誘導スイッチ
- キーキャップ素材: PBT
- 印刷方法: ダブルショット  
またはダイサブリメーション
- 製造元: 中国


60%

- サイズ: 310 x 125 x 40 mm
- 重量: 895 g

当社のキーボードの仕様や詳細については、地域のディストリビューターにお問い合わせください。

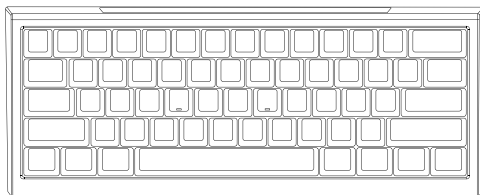

## Fn レイアウト

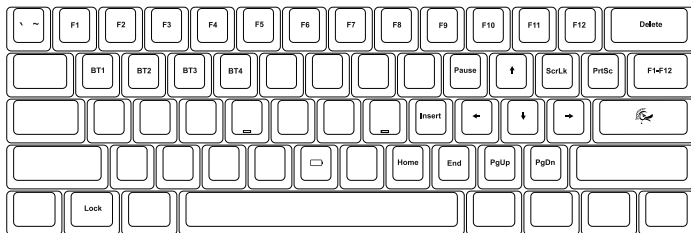

## Fn機能

|      |       |   |                           |
|------|-------|---|---------------------------|
| Fn + | Q     | = | BT1デバイス                   |
|      | W     |   | BT2デバイス                   |
|      | E     |   | BT3デバイス                   |
|      | R     |   | BT4デバイス                   |
|      | Enter |   | すべてのウィンドウを最小化し、音声をミュートにする |
|      | B     |   | バッテリーの状態を確認するために長押ししてください |
|      | 左 Win |   | 左Windowsキー機能の有効化 / 無効化    |
|      | 右 Win |   | 右Windowsキー機能の有効化 / 無効化    |

- バッテリーの状態を確認するために長押ししてください（1つ点灯 = 10%、1+2点灯 = 20% など）
- 両方のWindowsキーを5秒間押し続けて、工場出荷時の設定にリセットします。

### ワイヤレス2.4Gペアリング方法

Fn+Tを5秒間押し続けると、Tのライトが速く点滅します。  
2.4Gレシーバーを再度差し込み、抜き差ししてペアリングを開始してください。  
ペアリングが成功すると、Tのライトが点灯し続けます。

### 有線モード

- 接続モードセレクトスイッチを  モードに切り替えてください
- 付属のType-C®ケーブルを使って、キーボードをPCに接続してください

### 2.4 GHz モード

- 接続モードセレクトスイッチを  モードに切り替えてください
- 付属の2.4 GHzワイヤレス dongle をPCに接続してください。

### BTモード

- 接続モードセレクトスイッチを BT モードに切り替えてください。
- Fn + Q/W/E/Rを押して、希望するペアリングホストを選択してください。
- Fn + Q/W/E/Rを3秒間押し続けて、ペアリングを開始してください。
- お使いのデバイスでBT接続をオンにしてください。
- デバイスのペアリング手順に従ってください。
- プロンプトが表示されたら、キーボードでペアリングパスキーを入力してください。

## Ducky ソフトウェア



注意: カスタマイズするには、<http://duckyhub.io>  
でカスタマイズソフトウェアにアクセスしてください。

# Ducky One X Mini

한국어



모델: Ducky One X Mini Wireless

- 타입: 기계식 키보드
- 스위치: 유도식 스위치
- 키캡 재질: PBT
- 인쇄 방식: 이중 사출(Double-Shot)  
또는 염료 승화(Dye-Sublimation)
- 생산지: 중국


60%

- 크기: 310 x 125 x 40mm
- 무게: 895 g

키보드의 사양 및 자세한 정보는  
해당 지역의 유통업체에 문의해  
주십시오.

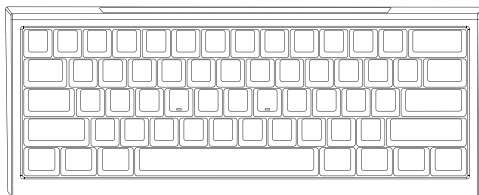

## Fn 레이아웃

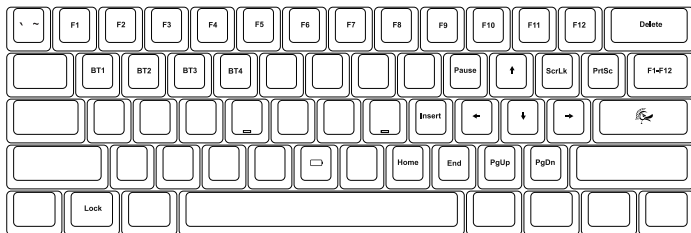

## Fn 기능

|      |         |   |                          |
|------|---------|---|--------------------------|
| Fn + | Q       | = | BT1 장치                   |
|      | W       |   | BT2 장치                   |
|      | E       |   | BT3 장치                   |
|      | R       |   | BT4 장치                   |
|      | Enter   |   | 모든 창을 최소화하고 오디오를 음소거하세요. |
|      | B       |   | 배터리 상태를 확인하려면 누르고 계세요.   |
|      | 왼쪽 Win  |   | 왼쪽 윈도우 키 기능 활성화 / 비활성화   |
|      | 오른쪽 Win |   | 오른쪽 윈도우 키 기능 활성화 / 비활성화  |

- 배터리 상태를 확인하려면 누르고 계세요 (1번 불빛이 켜지면 10%, 1번+2번 불빛이 켜지면 20% 등).
- 두 개의 윈도우 키를 5초 동안 눌러 공장 초기화하세요.

### 무선 2.4G 페어링 방법

Fn+T를 5초 동안 누르면 T 불빛이 더 빠르게 깜박입니다.

2.4G 수신기를 다시 꽂았다가 빼서 페어링을 시작하세요. 페어링이 성공하면, T 불빛이 계속 켜집니다.

### 유선 모드

- 연결 모드 선택 스위치를  모드로 전환하세요.
- 포함된 Type-C® 케이블을 사용하여 키보드를 PC에 연결하세요.

### 2.4 GHz 모드

- 연결 모드 선택 스위치를 2.4 GHz  모드로 전환하세요.
- 포함된 2.4 GHz 무선 동글을 PC에 연결하세요.

### BT 모드

- 연결 모드 선택 스위치를 **BT** 모드로 전환하세요.
- Fn + Q/W/E/R을 눌러 원하는 페어링 호스트를 선택하세요.
- FN + Q/W/E/R을 3초 동안 눌러 페어링을 시작하세요.
- 디바이스에서 BT 연결(블루투스)을 켜세요.
- 디바이스에서 제공하는 페어링 지침에 따라 연결하세요.
- 프롬프트가 나타나면 키보드에서 페어링 패스키를 입력하세요.

## Ducky 소프트웨어



참고: 커스터마이징을 위해 <http://duckyhub.io> 에서 커스터마이징 소프트웨어에 접속하세요.

# Ducky One X Mini

แบบไทย



รุ่น: Ducky One X Mini Wireless

- ประเภท: คีย์บอร์ดเชิงกล
- สวิตช์: สวิตช์เหนี่ยวนำ
- วัสดุคีย์แคป: PBT
- วิธีการพิมพ์: ดับเบิลช็อต (Double-Shot)  
หรือ ไคท์-ซับลิเมชัน (Dye-Sublimation)
- แหล่งผลิต: จีน


60%

- ขนาด: 310 x 125 x 40 มม.
- น้ำหนัก: 895 กรัม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสเปคและ  
รายละเอียดของคีย์บอร์ดของเรา กรุณา  
ติดต่อผู้จัดจำหน่ายในภูมิภาคของคุณ

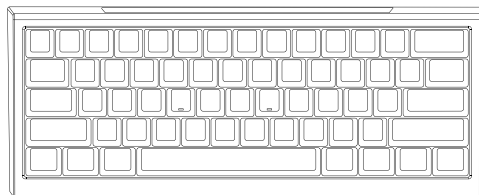

## Fn คีย์บอร์ด

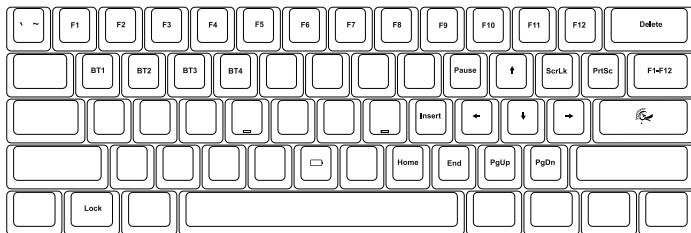

## ฟังก์ชัน Fn

|      |                   |   |                                                 |
|------|-------------------|---|-------------------------------------------------|
| Fn + | Q                 | = | อุปกรณ์ BT1                                     |
|      | W                 |   | อุปกรณ์ BT2                                     |
|      | E                 |   | อุปกรณ์ BT3                                     |
|      | R                 |   | อุปกรณ์ BT4                                     |
|      | Enter             |   | ย่อหน้าต่างทั้งหมดและปิดเสียงออไดโอ             |
|      | B                 |   | กดค้างไว้เพื่อดูสถานะแบตเตอรี่                  |
|      | ปุ่ม Win ด้านซ้าย |   | เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานฟังก์ชันปุ่ม Windows ซ้าย |
|      | ปุ่ม Win ขวา      |   | เปิดใช้งาน / ปิดใช้งานฟังก์ชันปุ่ม Windows ขวา  |

- กดค้างไว้เพื่อดูสถานะแบตเตอรี่ (ไฟที่แสดง 1 ดวง = 10%, 1+2 ดวง = 20% เป็นต้น)
- กดค้างทั้งสองปุ่ม Win เป็นเวลา 5 วินาทีเพื่อรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน

### วิธีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย 2.4G

หลังจากกดและค้าง Fn+T เป็นเวลา 5 วินาที ไฟ T จะกระพริบเร็วขึ้น เลียบและถอดปลั๊กตัวรับ 2.4G เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟ T จะคงอยู่.

### โหมดเชื่อมต่อแบบมีสาย

- สลับสวิตช์เลือกโหมดการเชื่อมต่อไปที่โหมด 
- เชื่อมต่อคีย์บอร์ดกับ PC โดยใช้สาย **Type-C®** ที่มีมาให้ในชุด.

### โหมด 2.4 GHz

- สลับสวิตช์เลือกโหมดการเชื่อมต่อไปที่โหมด 
- เชื่อมต่อ 2.4 GHz wireless dongle ที่มีมาให้กับ PC.

### โหมด BT

- สลับสวิตช์เลือกโหมดการเชื่อมต่อไปที่โหมด **BT**
- กด Fn + Q/W/E/R เพื่อเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
- กดและค้าง Fn + Q/W/E/R เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ
- เปิดการเชื่อมต่อ BT (บลูทูธ) บนอุปกรณ์ของคุณ
- ทำตามคำแนะนำในการเชื่อมต่อบนอุปกรณ์ของคุณ
- เมื่อมีการแจ้งเตือนให้ใส่รหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อ ให้กรอกรหัสผ่านบนคีย์บอร์ด

## Ducky ซอฟต์แวร์



หมายเหตุ: สำหรับการปรับแต่ง กรุณาเข้าถึงซอฟต์แวร์ปรับแต่งที่ <http://duckyhub.io>

# Ducky One X Mini

يبيع



جذومنل: Ducky One X Mini Wireless


- ديكيناكيم حيتافم ةحول :عونل
- ةيضيرحت حيتافم :حاتفم
- PBT :باكبيكلا ةدام
- (Double-Shot) توش لباد :ةعابطلا ةقيرط
- (Dye-Sublimation) يماسنلا ةغبص و
- نينصلا :جاتنل الانام

60%

- م م: 310 × 125 × 40 م: جح
- مارج: 895 ن: زول

ليصافتلاو تافصاوملا لوح تامولعلملا نذم ديلم  
لاصتالاجري، انيدل حيتافملا تاحولب ةصاخلا  
كتقطنم يف غزوملاب.

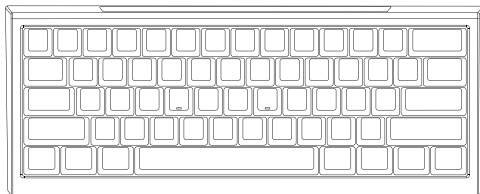

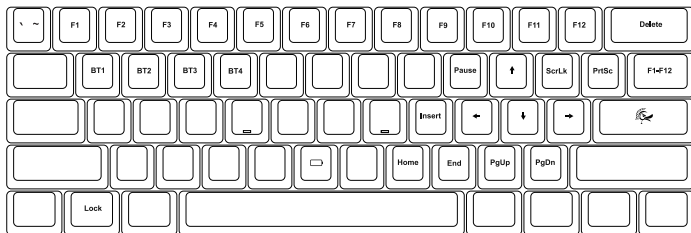

## Fn ةفيظو

|      |                    |   |                                          |
|------|--------------------|---|------------------------------------------|
| Fn + | Q                  | = | BT1 زاهج                                 |
|      | W                  |   | BT2 زاهج                                 |
|      | E                  |   | BT3 زاهج                                 |
|      | R                  |   | BT4 زاهج                                 |
|      | Enter              |   | توصلال متكو ذفاونللي عي مج ري غصت ب مق   |
|      | B                  |   | ةيراطبلال ةلاح ضرعل رارمتسالال عم طغضا   |
|      | رسيأل زودنيو حاتفم |   | رسيأل زودنيو حاتفم ةفيظو لي طعت / ني كمت |
|      | نميأل زودنيو حاتفم |   | نميأل زودنيو حاتفم ةفيظو لي طعت / ني كمت |
|      |                    |   |                                          |

- ةءاضإ،  $10\% = 1$  حابصم ال ةءاضإ) ةيراطبلال ةلاح ضرعل رارمتسالال عم طغضا (اذكو،  $20\% = 1+2$  حابصم ال).
- نيي عت ةءاعإل ناوٲ سمخ ةءمل زودنيو يحياتفم الك لىل ع رارمتسالال عم طغضا عنصم ال.

2.4G يكلسالال نارثقالا ةقيرط

ع رسلأ لك شب T عوض ضموتس؛ ناوٲ 5 ةءمل  $F_n + T$  لىل ع رارمتسالال عم طغضلأ ءعب نارثقالا حاجن ءعب. نارثقالا ءارجإل 2.4G لابقثسالال زاهج لصفو ليصوت ءعأ ءاضم T عوض لظيس.

### يكلسلال لاصتال عضو

- عضو ىلإ لاصتال عضو رايتخا حاتفم لي وحتب مق
- Type-C® لبك مادختساب رتوي بمكلك زاهجب حيتافم لة حول لي صوتب مق قفرم ل.

### زتره ايجي 2.4 عضو

- عضو ىلإ لاصتال عضو رايتخا حاتفم لي وحتب مق
- رتوي بمكلك زاهجب قفرم لايكلسالال 2.4 GHz ل وحم لي صوتب مق

### BT عضو

- BT عضو ىلإ لاصتال عضو رايتخا حاتفم لي وحتب مق
- لاصتالاي فب غرتي ذل نارتقال زاهجب رايتخال  $F_n + Q/W/E/R$  لىل طغضا هب.
- نارتقال ادبلر ناو ثال ةدمل  $FN + Q/W/E/R$  لىل رارمستالال عم طغضا
- كزاهج لىل BT ثوتولبل لاصتال لي غشتب مق
- كزاهج لىل نارتقال تاميلىل عبتا
- كلك نم بلطي امدنع حيتافم لة حول لىل نارتقال رورم ل زمر لخدأ

## Ducky تاي ج م ر ب



<http://duckyhub.io> طبائرل رب ع صي ص خ ت ل ا ج م ا ن ر ب ي ل ل ا ل و ص و ل ا ي ج ر ي ، ص ي ص خ ت ل ل : ة ظ ح ا ل م

**ONE X** World's First  
Inductive Keyboard

**Redefining Analog Keyboard**



[www.duckychannel.com.tw](http://www.duckychannel.com.tw)