

**SAMSUNG**

# E-MANUAL

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.  
Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez  
enregistrer votre produit à l'adresse

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

Modèle \_\_\_\_\_ N° de série \_\_\_\_\_

Pour accéder directement à la page qui contient les  
instructions sur l'utilisation du manuel par les utilisateurs  
malvoyants, sélectionnez le lien Apprendre un écran de  
menu ci-après.

Lien « [Apprendre un écran de menu](#) »

# Table des matières

## Guide

### Ajuster l'affichage du Projector

- 6 Réglage de l'écran en déplaçant le Projector
- 8 Réglage de l'écran en utilisant les éléments de menu du produit
- 9 Réglage du Keystone à partir de SmartThings sur l'appareil mobile

### Connexions

- 10 Guide de connexion
- 11 Connexion au réseau
- 14 Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le Projector
- 16 Câbles de connexion des appareils externes
- 17 Basculement entre les différents appareils externes connectés au Projector
- 19 Remarques sur la connexion

### Télécommande et périphériques

- 21 À propos de la Samsung Smart Remote
- 24 Connexion de la Samsung Smart Remote au Projector
- 24 Apprendre à utiliser Samsung Smart Remote
- 25 L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC)
- 26 Contrôler le Projector avec un clavier, une souris ou une manette de jeu
- 30 Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

### Fonctions Smart

- 32 L'utilisation du Smart Hub
- 36 Utilisation du mode Ambient
- 39 L'utilisation du Samsung Gaming Hub
- 42 Utilisation d'un écran plus grand en combinant deux écrans
- 43 À propos de la Média Barre d'accès rapide
- 46 À propos de la Menu Barre d'accès rapide
- 50 Utilisation d'un compte Samsung
- 52 L'utilisation du Workspace
- 58 L'utilisation du Accès TV

- 60 Utilisation du service Apps

- 64 Utilisation de e-Manual

- 66 Utilisation de Internet

- 67 L'utilisation du SmartThings

- 72 L'utilisation du Bixby

### Visionnage sur Projector

- 77 Fonctions d'assistance au visionnage sur Projector

### Image et Son

- 80 Réglage de la qualité des images

- 83 Fonctions de prise en charge des images

- 84 Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes

- 85 Configuration du Mode Son et des Paramètres expert

- 86 Utilisation des fonctions de prise en charge du son

### Système et Assistance

- 88 Utilisation des fonctions temporelles et des minuteurs

- 90 Utilisation des fonctions Électricité et économie d'énergie

- 91 Mise à jour du logiciel du Projector

- 92 Utilisation de la fonction Contrôle parental

- 93 Fonctions audio et vidéo pour les personnes malvoyantes ou malentendantes

- 98 Utilisation des assistants vocaux sur le Projector

- 99 Utilisation d'autres fonctions

### Précautions et notes

- 101 Options de diffusion de l'audio supportées

- 102 À lire avant d'utiliser les Apps

- 103 À lire avant d'utiliser la fonction Internet

- 105 À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio

- 109 À lire après l'installation du Projector

- 110 À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)

- 112 Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos

- 113 À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

## Résolution des problèmes

### Problèmes d'image

- 115 L'écran clignote ou devient noir
- 115 Cette image n'est pas claire ou les couleurs de l'image ne sont pas claires
- 116 Les couleurs de l'image sont noires et blanches ou ne sont pas comme elles devraient l'être
- 116 La Projector s'éteint automatiquement
- 116 Autoriser la mise sous tension
- 117 La vidéo lue semble floue
- 117 Image déformée
- 117 Ligne pointillée sur le bord de l'écran.
- 117 Non-affichage de l'image en plein écran
- 118 La fonction Sous-titres dans le menu du Projector est désactivée.
- 118 Les sous-titres apparaissent sur l'écran du Projector.
- 118 Auto Focus / Dist. trapéz. ne fonctionne pas correctement.

### Problèmes de sons et de parasites

- 119 Comment puis-je connecter un appareil audio au Projector ?
- 119 Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.
- 119 L'image est correcte mais il n'y a pas de son.
- 120 HDMI (eARC/ARC) est connecté, mais il n'y a aucun son.
- 120 Son étrange émis par les haut-parleurs
- 120 Le son est coupé.
- 121 Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le Projector ou que vous changez de chaîne, le Projector énonce la tâche. Le Projector explique les scènes vidéo diffusées en voix off.
- 121 L'audio de la Projector n'est pas joué par la barre de son ou le récepteur A/V.
- 121 Le son émis n'est pas clair.
- 121 Il est impossible de régler le volume de l'appareil externe.
- 121 Je souhaite allumer et éteindre le Projector et l'appareil audio en même temps.

### Problèmes de connectivité des appareils externes

- 122 Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")
- 122 La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.

- 122 Je souhaite connecter un PC et un appareil mobile à l'aide de la réplique de l'écran.
- 123 Aucun écran n'apparaît lors de la connexion du Projector à l'appareil externe.
- 123 Je souhaite connecter un haut-parleur Bluetooth.
- 123 L'écran du PC n'apparaît pas ou clignote.

#### Problèmes de réseau

- 124 Échec de la connexion au réseau sans fil. Connexion impossible à un point d'accès sans fil. Connexion au réseau impossible.
- 124 Connecté à un réseau local, mais pas à Internet.

#### Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

- 125 Qu'est-ce qu'Anynet+ ?
- 125 Anynet+ ne fonctionne pas. Périphérique connecté non affiché
- 125 Démarrage d'Anynet+ Je souhaite également que les appareils connectés soient mis sous tension lorsque le Projector est mis sous tension.
- 126 Fermeture d'Anynet+ Il n'est pas pratique d'allumer d'autres appareils car le Projector s'allume également. Cette configuration est peu pratique car les appareils connectés (p. ex. le boîtier décodeur) s'éteignent ensemble.
- 126 Message « Connexion à Anynet+ » ou « Déconnexion d'Anynet+ » affiché à l'écran
- 126 Non-fonctionnement du périphérique Anynet+

#### Problèmes de télécommande

- 127 La télécommande ne fonctionne pas.

#### Applications

- 128 Je ne trouve pas l'application que je veux.
- 128 J'ai lancé une application, mais elle est dans une autre langue. Comment changer la langue ?
- 128 L'application ne fonctionne pas correctement. Sa qualité d'image est médiocre.
- 128 Le Smart Hub Barre d'accès rapide apparaît chaque fois que vous allumez la Projector.

#### Problèmes avec Voice Assistant

- 129 Le microphone est éteint.
- 129 Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.
- 129 Bixby/Alexa répond alors que je ne l'ai pas appelé.

- 130 J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas.

- 130 La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec la Samsung Smart Remote contrairement à d'autres fonctions. Absence de réponse même en appuyant sur le bouton Voice Assistant.

- 130 Pendant la reconnaissance vocale, le message de surcharge apparaît et la fonction est inopérante.

- 130 Je souhaite afficher la météo de la région de mon choix.

#### Autres problèmes

- 131 Projector chaud.
- 131 Le Projector dégage une odeur de plastique.
- 131 Perte des paramètres après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du Projector.
- 131 Émission de craquements du Projector.
- 132 Émission d'un bourdonnement du Projector.
- 132 Le Projector décrit les événements à l'écran en voix off.

#### Diagnostic des problèmes opérationnels du Projector

- 133 Diagnostic automatique
- 134 Réinitialiser Smart Hub
- 135 Réinitial. image
- 135 Réinitial. son

#### Obtention d'aide

- 136 Assistance via la fonction Gestion à distance
- 136 Recherche des coordonnées du service
- 136 Demande de service

# Guide d'accessibilité

## Apprendre un écran de menu

- 137 Utilisation de Samsung Smart Remote
- 139 Utilisation du menu d'accessibilité
- 143 Utilisation du Projector avec le Guide vocal activé
- 145 L'utilisation du Smart Hub
- 147 Lancement du e-Manual
- 148 L'utilisation du Bixby

# Guide

Découvrez comment utiliser les différentes fonctionnalités.


## Ajuster l'affichage du Projecteur

Réglez la taille, le Keystone ou la mise au point de l'écran projeté en déplaçant le Projecteur ou en utilisant le menu de réglage de l'écran.


### Réglage de l'écran en déplaçant le Projecteur

Lorsque le contenu projeté semble déformé ou flou, ajustez l'affichage.

1. Déplacez le Projecteur à droite ou à gauche pour ajuster l'angle. Vous pouvez également régler les angles supérieur et inférieur jusqu'à ce que la forme de l'écran devienne rectangulaire.

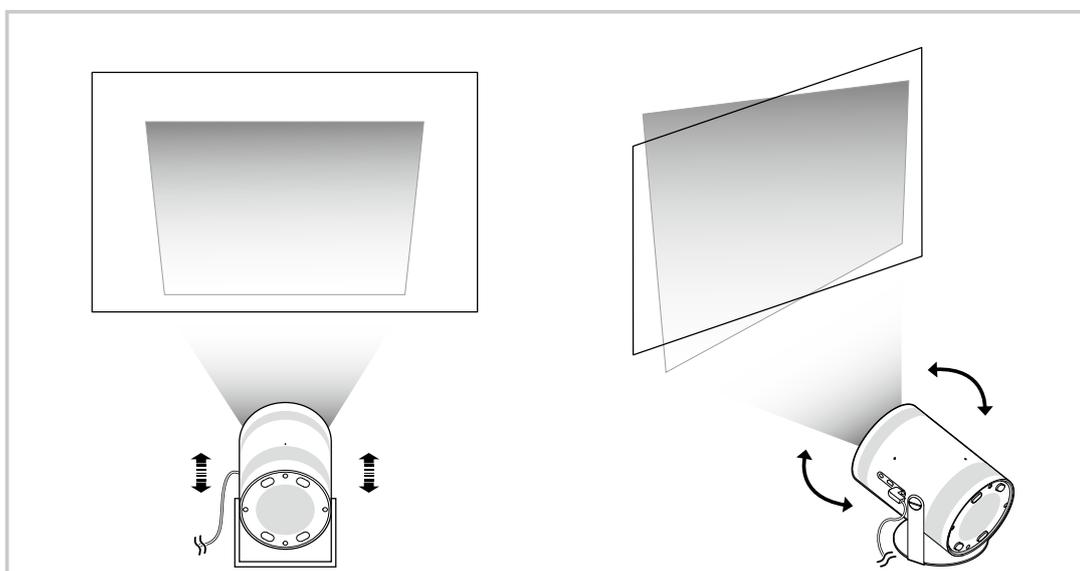

2. Déplacez le Projecteur en avant ou en arrière pour ajuster la taille du contenu projeté.

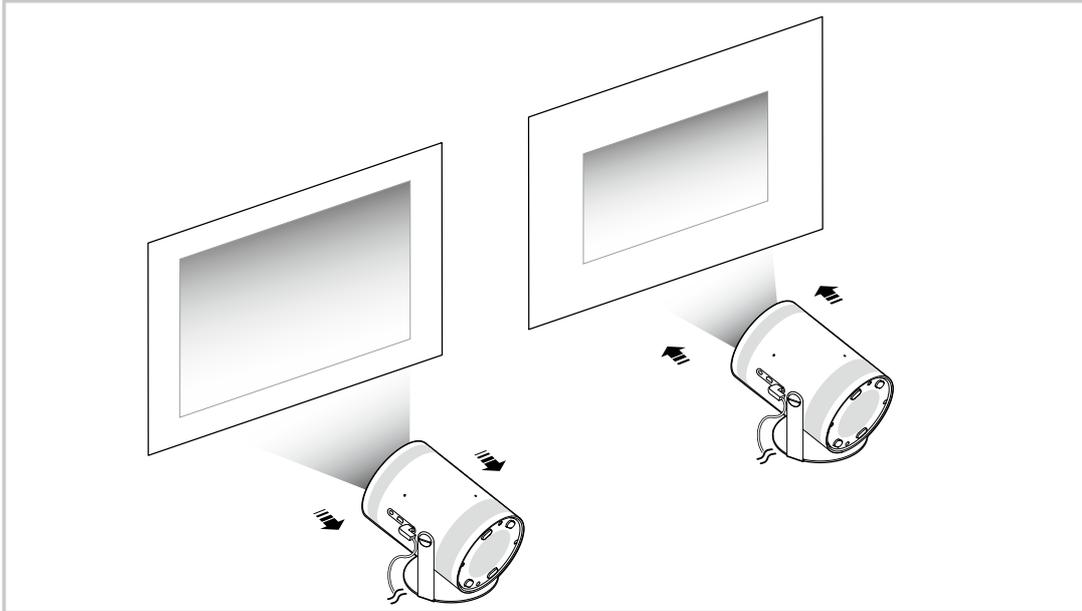

- ✎ Lorsque le contenu projeté semble penché ou déformé, utilisez la fonction **Dist. trapéz.** (🏠 > ≡ Menu > ⚙️ Paramètres > Dist. trapéz.). [Essayer](#)
- ✎ Lorsque le contenu projeté semble flou, utilisez la fonction **Focus** (🏠 > ≡ Menu > ⚙️ Paramètres > Focus). [Essayer](#)
- ✎ Pour plus d'informations sur l'ajustement de l'affichage, consultez la section « Réglage de l'écran en utilisant les éléments de menu du produit ».

# Réglage de l'écran en utilisant les éléments de menu du produit

Adaptez les paramètres d'installation et les options du mode Projector à votre environnement d'affichage.

## Guide pour ajuster l'affichage

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Paramètres du Projector**

Adaptez les paramètres d'installation et les options du mode Projector à votre environnement d'affichage.

- **Dist. trapéz.** 

Affichez une image déformée sur l'écran en fonction de l'angle de projection. Vous pouvez également activer/désactiver la fonction **Dist. trapéz.** verticale automatique ou régler manuellement la fonction **Dist. trapéz.** verticale ou horizontale.

 Il se peut que cette fonction soit affectée par l'éclairage extérieur, la distance entre le Projector et le mur, et la surface de projection.

 En mode **Dist. trapéz.** automatique, utilisez les boutons directionnels de la télécommande pour ajuster précisément l'angle ou la forme de l'écran affiché.

- **Focus** 

Cette fonction ajuste la mise au point de l'écran projeté.

- **Mode Keystone** 

Sélectionnez le mode **Auto.** ou **Manuel** pour la correction de la distorsion trapézoïdale. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez ajuster manuellement une image déformée à l'aide de la fonction **Dist. trapéz.**.

- **Mode Mise au point** 

Sélectionnez le mode **Auto.** ou **Manuel** pour le réglage de mise au point. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez ajuster manuellement la mise au point d'une image à l'aide de la fonction **Focus**.

- **Correction keystone automatique post-mouvement** 

Activez ou désactivez la distorsion trapézoïdale automatique lorsque l'appareil est déplacé.

 Cette option est activée lorsque **Mode Keystone** est défini sur **Auto.**.

- **Mise au point automatique post-mouvement** 

Activez ou désactivez la mise au point automatique lorsque l'appareil est déplacé.

 Cette option est activée lorsque **Mode Mise au point** est défini sur **Auto.**.

- **Mettre à l'échelle et déplacer l'écran** [Essayer](#)

Agrandissez ou réduisez l'échelle de l'écran. Vous pouvez également déplacer l'écran.

- **Retourner automatiquement l'écran verticalement** [Essayer](#)

Lorsque la direction du Projector est changée, l'écran se retourne automatiquement.

- **Mode Projection** [Essayer](#)

Cette fonction modifie le sens de projection des images en fonction de l'orientation de l'installation du vidéoprojecteur.

- **Avant / Plafond avant / Arrière / Plafond arrière**

- **Mode Altitude élevée** [Essayer](#)

Cette fonction évite au vidéoprojecteur de surchauffer en cas d'utilisation à une altitude élevée.

 Pour utiliser le Projector à une hauteur supérieure à 1219 m, activez **Mode Altitude élevée**. Si ce mode est activé, la vitesse du ventilateur augmente et un bruit fort peut être ressenti.

 Le Projector ne peut être utilisé qu'à une hauteur de 3048 m ou moins.

- **Guide de configuration** [Essayer](#)

Ce guide explique comment ajuster la taille et la forme de l'écran de projection lors de l'installation de votre Projector.

## Réglage du Keystone à partir de SmartThings sur l'appareil mobile

Utilisez SmartThings sur votre appareil mobile pour régler le **Dist. trapéz. sur la base de votre position de visionnement**.

Enregistrez le Projector sur SmartThings sur votre appareil mobile. Ensuite, à partir de l'application SmartThings sur l'appareil mobile, sélectionnez le Projector enregistré, puis sélectionnez **Personal Keystone**.

Suivez les instructions fournies dans l'application SmartThings pour continuer.

Le Keystone est réglé sur la base de votre position de visionnement, en analysant l'environnement de visionnement actuel par le biais de l'appareil mobile.

Cette fonction peut s'avérer utile lors de la projection sur un mur incliné, comme le mur d'une tente, ou lors de la projection sur le plafond d'une chambre à coucher.

 Assurez-vous que l'appareil mobile et le Projector sont connectés au même réseau Wi-Fi.

 La disponibilité et le nom du menu de cette fonction sont susceptibles de changer, selon les mises à jour.

 L'écran peut ne pas être rectangulaire, en fonction de l'environnement. Vous pouvez ajuster l'écran à la forme appropriée en changeant les paramètres de l'écran à partir de l'appareil mobile.

# Connexions

Vous pouvez accéder au réseau en utilisant un point d'accès sans fil. En utilisant les connecteurs, vous pouvez également connecter des appareils externes à votre Projector.

## Guide de connexion

Vous pouvez consulter des informations détaillées sur les appareils externes raccordables au Projector.

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** 

Il montre comment connecter divers appareils externes comme des appareils vidéo, des console de jeux et des ordinateurs. Les détails de la connexion apparaissent lorsque vous sélectionnez la méthode de connexion et un appareil externe.

- **Périphérique audio** : HDMI (eARC/ARC), Bluetooth, Wi-Fi, Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi
- **Périphérique vidéo** : HDMI
- **Smartphone**: Partage d'écran (Smart View), Partage d'écran (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Apple AirPlay
- **PC**: HDMI, Partage d'écran (Sans fil), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Périphérique d'entrée** : Télécommande, Périphérique Bluetooth
- **Console de jeux** : HDMI

 La procédure **Résolution des problèmes HDMI** vous permet de vérifier le branchement du câble HDMI et des appareils externes (cette opération prend environ 2 minutes).

 Certaines fonctions ne sont pas prises en charge sur tous les modèles ou dans toutes les régions.

 Le mode de connexion et les appareils externes disponibles varient en fonction du modèle.



 Votre Projector peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## Connexion au réseau

Vous pouvez accéder au réseau par le biais de votre Projecteur.


[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Ouvrir les paramètres réseau](#) [Essayer](#)


Configurez les paramètres réseau de manière à vous connecter à un réseau disponible.

### Mise en place d'une connexion réseau sans fil

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Ouvrir les paramètres réseau](#) > [Sans fil](#)

Avant de tenter d'établir la connexion, vérifiez le nom (SSID) et les paramètres de mot de passe du point d'accès sans fil. Le nom du réseau (SSID) et la clé de sécurité sont disponibles sur l'écran de configuration du point d'accès sans fil. Consultez le manuel de l'utilisateur du point d'accès sans fil pour en savoir plus.

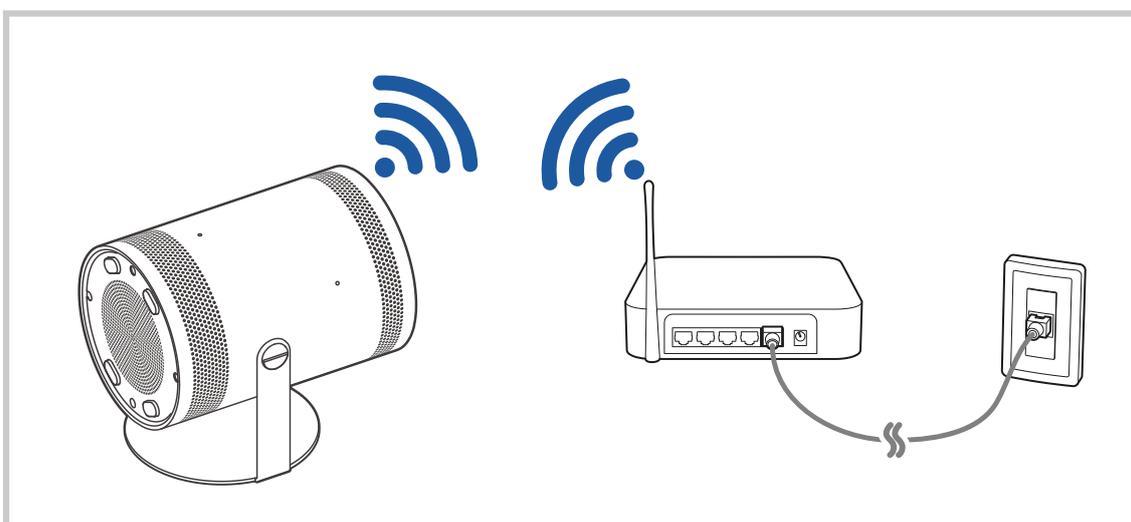

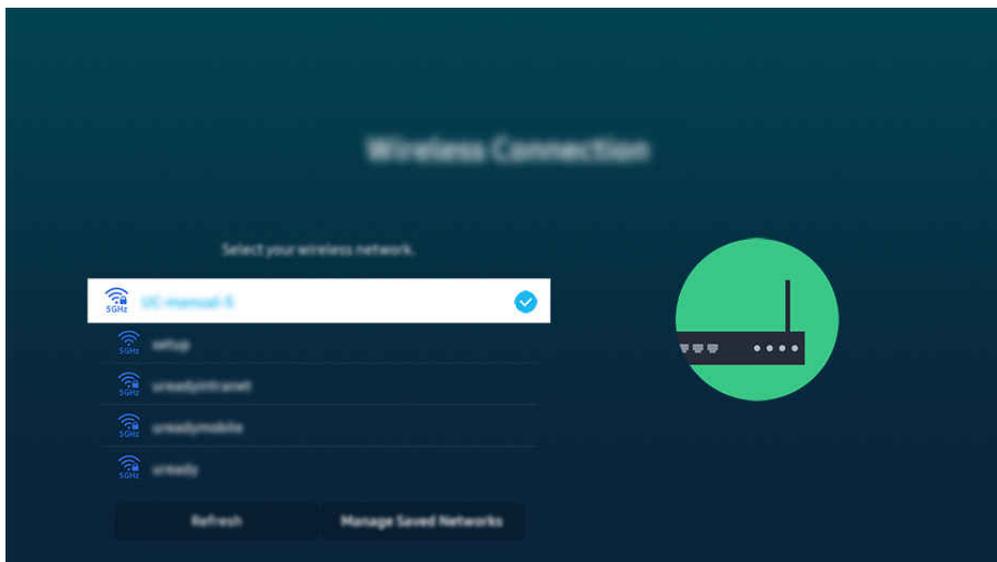

- ✎ Votre Projecteur peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.
- ✎ Si aucun point d'accès sans fil n'est détecté, sélectionnez [Ajouter réseau](#) en bas de la liste et entrez le nom du réseau (SSID).
- ✎ Si votre point d'accès sans fil possède un bouton WPS ou PBC, sélectionnez [Utiliser WPS](#) en bas de la liste, puis appuyez sur le bouton WPS ou PBC sur votre point d'accès dans les 2 minutes. Le Projecteur se connectera automatiquement.
- ✎ Pour afficher ou supprimer le nom (SSID) des réseaux précédemment connectés, déplacez la sélection sur [Gérer les réseaux enregistrés](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
- ✎ Pour déconnecter le Wi-Fi, sélectionnez [Déconnexion](#) dans [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#). [Essayer](#)

## Vérification de l'état de la connexion réseau

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#)  
[Essayer](#)

Visualisez l'état actuel du réseau.

## Redémarrage de votre réseau

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Réinitialiser le réseau](#) [Essayer](#)

Cette fonction permet de restaurer tous les paramètres réseau par défaut.

## Mise sous tension du Projector avec un appareil mobile

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres expert**  
> **Allumer la TV depuis un mobile** [Essayer](#)

Vous pouvez allumer le Projector à l'aide d'un appareil mobile connecté au même réseau que le Projector.

 Cette fonction est disponible avec un appareil mobile connecté au Projector via l'application SmartThings ou la fonction Apple AirPlay.

Il se peut que Apple AirPlay ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Connexion d'un appareil de contrôle IP au Projector

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres expert**  
> **IP à distance** [Essayer](#)

Vous pouvez connecter à distance un appareil de contrôle IP au Projector pour gérer votre appareil IP.

 Pour utiliser cette fonction, [Allumer la TV depuis un mobile](#) doit être activé.

 L'activation de cette fonctionnalité peut permettre à d'autres dispositifs de contrôle IP de contrôler votre Projector. Nous conseillons d'activer cette fonctionnalité uniquement si un contrôleur personnalisé tiers est installé et configuré spécifiquement pour un Projector Samsung et si votre réseau Wi-Fi est protégé par un mot de passe.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Autorisation de la connexion sans fil

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres expert**  
> **Wi-Fi** [Essayer](#)

Vous pouvez activer la connexion Wi-Fi.

 Pour vous connecter à un réseau sans fil, cette fonction doit être activée.

## Modification du nom du Projector

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Nom du périphérique** [Essayer](#)

Vous pouvez modifier le nom du Projector sur le réseau. Sélectionnez **Entrée util.** en bas de la liste et modifiez le nom.

# Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le Projector

Vous pouvez regarder le contenu de votre appareil mobile sur l'écran du Projector au moyen de la fonctionnalité Smart View, Apple AirPlay ou Tap View.

## L'utilisation du Partage d'écran (Smart View)

Pour en savoir plus sur la procédure de partage d'écran avec votre appareil mobile, reportez-vous à  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Smartphone** > **Partage d'écran (Smart View)**. [Essayer](#)

- Pour désactiver le Partage d'écran (Smart View), déconnectez l'appareil mobile ou appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- Vous pouvez modifier les paramètres tels que le format d'image dans le menu Smart View de votre appareil mobile.

## L'utilisation du Apple AirPlay

Utilisez AirPlay si vous possédez un iPhone ou un iPad. Consultez la section  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Smartphone** > **Apple AirPlay** pour plus d'informations. [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour utiliser **Apple AirPlay**, assurez-vous que  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Paramètres Apple AirPlay** est activé.

## L'utilisation du Partage d'écran (Tap View)

Appuyez votre appareil mobile contre le Projector pour afficher le contenu de l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du Projector. Lorsque vous appuyez un appareil mobile contre le Projector pendant l'exécution d'une application musicale sur votre appareil mobile, l'écran du Projector bascule à l'écran **Paroi musicale**.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

1. Activez la fonctionnalité **Tap View** sur votre appareil mobile.

 Pour en savoir plus sur la procédure de configuration, reportez-vous à la section « Activation de la fonctionnalité Tap View » ci-après.

2. Allumez l'écran de votre appareil mobile

3. Appuyez votre appareil mobile contre le Projector. L'écran du Projector bascule en mode **Paroi musicale** ou sur l'écran de l'appareil mobile.

4. Affichez le mode **Paroi musicale** ou l'écran de l'appareil mobile sur l'écran du Projector.

 Il est possible que la fonction **Paroi musicale** ne soit pas prise en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

 Cette fonction est disponible sur les appareils mobiles Samsung fonctionnant sous Android 8.1 ou version supérieure.

 L'écran **Paroi musicale** est une fonction qui vous permet de profiter de la musique avec des effets visuels vidéo qui changent en fonction du genre et du rythme de la musique.

 Cette fonction permet la mise en miroir (Smart View) en détectant les vibrations générées lorsque vous appuyez l'appareil mobile contre le Projector.

 L'écran du Projector qui s'affiche peut varier en fonction du modèle.

 Nous recommandons d'utiliser votre appareil mobile avec sa coque et de l'appuyer délicatement contre le bord externe du Projector.

## Activation de Tap View

Activez **Tap View** dans l'application SmartThings.

 Suivant la version de l'application SmartThings, vous devrez peut-être enregistrer le Projector sur votre appareil mobile.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

2. Sélectionnez Paramètres (☰ > ⚙️) dans l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

3. Activez **Tap View**.

 Lors de la première connexion, sélectionnez **Autor.** dans la fenêtre contextuelle du Projector.

## Câbles de connexion des appareils externes

Vous pouvez consulter des informations détaillées sur les câbles de connexion des appareils externes connectables au Projector.

Nom du câble	Image	Description
Micro HDMI sur HDMI		Chaque câble transmet simultanément des signaux vidéo et audio numériques d'un appareil externe vers le port Micro HDMI du Projector.  Les câbles sont répartis en divers types en fonction des types de ports d'entrée/sortie sur les appareils externes.
Micro HDMI sur USB type C		
Micro HDMI sur Micro HDMI		
Micro HDMI sur Mini HDMI		

# Basculement entre les différents appareils externes connectés au Projector

Vous pouvez basculer entre les programmes du Projector et le contenu des appareils externes.

🏠 > ☰ Menu > 📶 Périphériques connectés


Lorsque vous sélectionnez un appareil externe connecté sur l'écran **Source**, la sortie de l'appareil sélectionné apparaît sur l'écran du Projector.

✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le périphérique et la région.

## Modification du nom et de l'icône d'un périphérique externe

🏠 > ☰ Menu > 📶 Périphériques connectés

Vous pouvez modifier le nom de port d'un appareil connecté ou l'ajouter à Barre d'accès rapide.

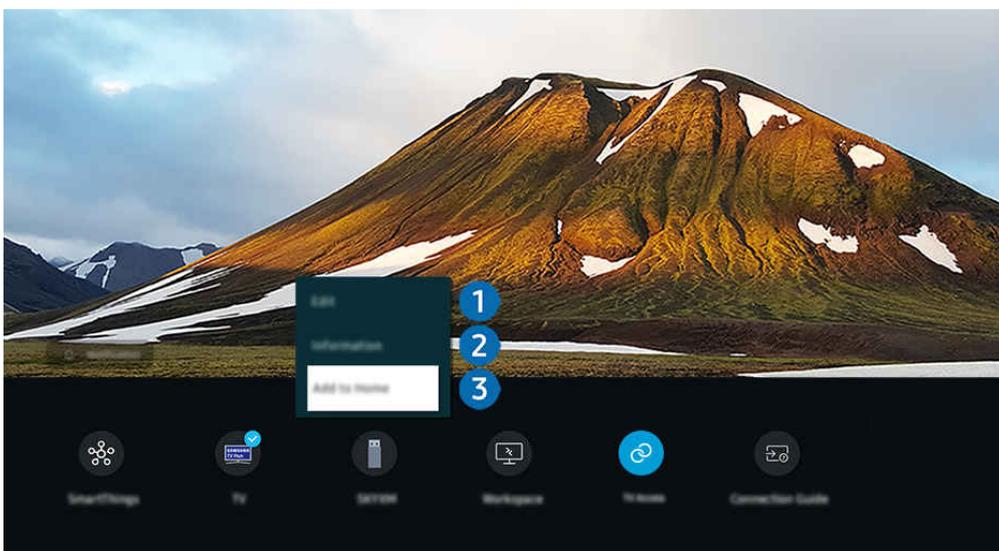

✎ Votre Projector peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

1. Déplacez la sélection sur un périphérique externe connecté.
2. Appuyez sur la touche de direction bas. Les fonctions suivantes deviennent disponibles.

✎ Les fonctions disponibles peuvent varier en fonction du type de port.

### 1 Modif.

Vous pouvez renommer les ports d'entrée et modifier les icônes des périphériques.

### 2 Information

Vous pouvez afficher des informations détaillées sur un appareil externe.

### 3 Ajouter à la page d'accueil

Vous pouvez ajouter le port d'un appareil externe sur l'Barre d'accès rapide pour faciliter le basculement.

## Utilisation des autres fonctions

Vous pouvez utiliser la fonction [SmartThings](#).

- [SmartThings](#)

Elle permet au Projector de se connecter et de contrôler les différents appareils détectés au même endroit.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du SmartThings](#) ».

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes sur l'écran [Sources](#).

- [Workspace](#)

Utilisez le Projector pour accéder à votre PC via un PC distant ou le Partage d'écran (Sans fil).

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Workspace](#) ».

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes sur l'écran [Recommandé](#).

- [Accès TV](#)

Par réplique, vous pouvez regarder le TV à partir de l'écran du Projector.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Accès TV](#) ».

- [Guide de connexion](#)

Affiche les instructions de connexion de l'appareil.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Guide de connexion](#) ».

## Remarques sur la connexion

Lors de la connexion d'un périphérique externe, notez ce qui suit.

-  Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs peuvent varier en fonction du modèle.
-  Consultez le manuel d'utilisation de l'appareil externe pour le connecter au Projector. Le nombre, les noms et les emplacements des connecteurs du périphérique externe peuvent varier en fonction du fabricant.

### Remarque sur la connexion HDMI

- Nous recommandons les types de câbles HDMI suivants :
  - High Speed HDMI Cable
  - High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Premium High Speed HDMI Cable
  - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
  - Ultra High Speed HDMI Cable
- Utilisez un câble HDMI de 17 mm de diamètre maximum.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou une erreur de connexion.
- Il se peut que certains appareils et câbles HDMI ne soient pas compatibles avec le Projector en raison de spécifications HDMI différentes.
- De nombreuses cartes graphiques d'ordinateur ne disposent pas de ports HDMI mais plutôt de ports DVI ou DisplayPort.
- Lorsque le Projector est connecté à un appareil externe, tel qu'un lecteur DVD/BD ou un décodeur via HDMI, le mode de synchronisation de l'alimentation est automatiquement activé. En mode de synchronisation de l'alimentation, le Projector continue de détecter et de connecter les appareils externes via le câble HDMI. Cette fonction peut être désactivée en débranchant le câble HDMI ou l'appareil connecté.
  -  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Remarque sur la connexion des ordinateurs

- Pour plus d'informations sur les résolutions prises en charge par le Projector, reportez-vous à la section « [À lire avant de connecter un ordinateur \(résolutions prises en charge\)](#) ».
- Si vous souhaitez connecter votre ordinateur et votre Projector sans fil, ces deux appareils doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres appareils réseau, tels que ceux d'un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou des fonctionnalités du réseau, par exemple, si le réseau possède un appareil NAS (Network-Attached Storage).

## Remarque sur la connexion des périphériques mobiles


- Pour utiliser la fonction Smart View, le périphérique mobile doit prendre en charge une fonction de réplication comme Réplication de l'écran ou Smart View. Pour vérifier si votre périphérique mobile supporte la réplication, consultez le manuel d'utilisation.
  - Pour utiliser Wi-Fi Direct, le périphérique mobile doit prendre en charge la fonction Wi-Fi Direct. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge le Wi-Fi Direct, consultez le manuel d'utilisation correspondant.
  - L'appareil mobile et votre Projector doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
  - Utilisez AirPlay si vous possédez un iPhone ou un iPad. Consultez la section  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Guide de connexion** > **Smartphone** > **Apple AirPlay** pour plus d'informations. [Essayer](#)
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- Suivant les conditions réseau, la lecture vidéo ou audio peut être saccadée.
  - Lors du partage de contenu avec d'autres appareils réseau, tels que ceux d'un système de stockage IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou des fonctionnalités du réseau, par exemple, si le réseau possède un appareil NAS (Network-Attached Storage).

# Télécommande et périphériques

Vous pouvez contrôler les fonctions Projector avec votre Samsung Smart Remote. Apparez des périphériques externes comme un clavier pour simplifier l'utilisation.

## À propos de la Samsung Smart Remote

Découvrez les différentes touches de la Samsung Smart Remote.

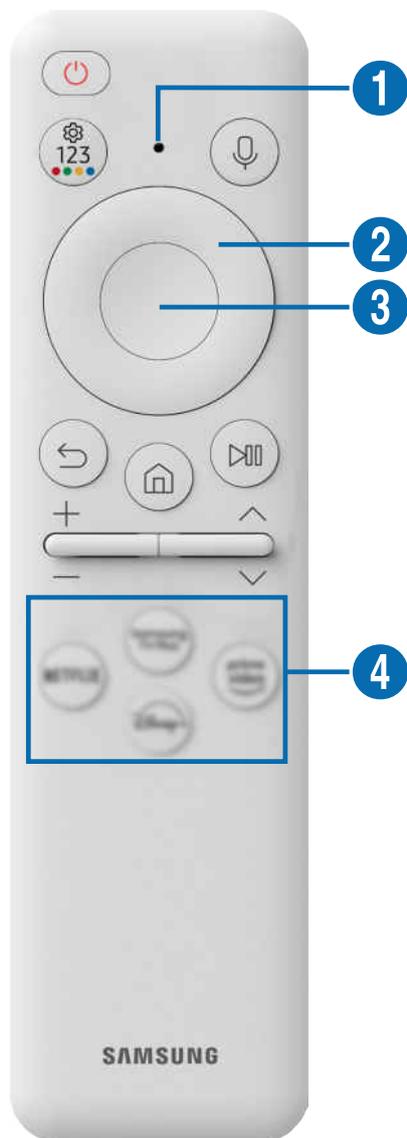

Bouton	Description
 (Alimentation)	Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le Projector.
 1 MIC / LED	Utilisé comme MIC lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande. Lorsque vous chargez la télécommande via le port USB, le voyant LED est allumé si la charge est en cours. Lorsque la charge est terminée, le voyant LED s'éteint. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ne percutez pas l'orifice du MIC et n'utilisez pas d'objet pointu pour le percer.</li> </ul>
 (Voice Assistant)	Permet d'exécuter la fonction Voice Assistant. Appuyez sur le bouton en le maintenant enfoncé, prononcez une commande, puis relâchez le bouton pour lancer Voice Assistant. <p> Les langues et fonctionnalités Voice Assistant peuvent varier d'une région à l'autre.</p>
 (Bouton Réglages / Chiffre / Couleur)	Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le menu Réglages / le pavé numérique virtuel / le pavé d'options avec boutons de couleur s'affichent en alternance. <ul style="list-style-type: none"> <li>Ce bouton permet d'accéder à des options supplémentaires propres à la fonctionnalité en cours d'utilisation.</li> <li>Appuyez pour afficher le pavé numérique virtuel à l'écran. Sélectionnez des chiffres, puis sélectionnez <b>Terminé</b> ou <b>Entrez le numéro</b> pour entrer une valeur numérique.</li> <li>Appuyez et maintenez enfoncé pendant plus de 1 seconde pour activer la fonction <b>Focus</b>.</li> </ul> <p> Si le Bouton de couleur apparaît avec une bande chiffrée à l'écran, sélectionnez le Bouton de couleur, puis une couleur spécifique à l'aide du bouton de direction (haut, bas, droit et gauche).</p>
 2 Bouton de direction (haut, bas, droit et gauche)	Permet de déplacer la sélection.
 3 Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter l'option sélectionnée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton quand vous regardez une émission, les informations détaillées à son propos apparaissent.
 (Retour)	Appuyez pour revenir au menu précédent. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est désactivée. Lorsque vous appuyez sur ce bouton en regardant la télévision, la chaîne précédente apparaît.
 (Smart Hub)	Appuyez pour basculer à Barre d'accès rapide.


Bouton	Description
 (Lecture/pause)	Lorsque vous appuyez sur ce bouton, les commandes de lecture apparaissent. Ces commandes permettent de contrôler le contenu multimédia en cours de lecture.
+/- (Volume)	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour couper le son, appuyez sur le bouton. Lorsque vous la maintenez enfoncée pendant au moins 2 secondes, <a href="#">Raccourcis d'accessibilité</a> apparaît.
^/∨ (Canal)	Tournez le bouton vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour afficher l'écran <a href="#">Guide</a> , appuyez sur le bouton. Lorsque vous le maintenez enfoncé pendant au moins 1 seconde, l'écran <a href="#">Liste des chaînes</a> apparaît.  Maintenez le bouton enfoncé vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.
 Bouton de lancement de l'application	Permet de lancer l'application indiquée par le bouton.   Les applications disponibles peuvent varier en fonction de la zone géographique ou du fournisseur de contenu.   Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

-  Utilisez la Samsung Smart Remote à moins de 6 m du Projector. La distance d'utilisation peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
-  Les images, boutons et fonctions de la Samsung Smart Remote peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.
-  Pour utiliser la Samsung Smart Remote pour contrôler un appareil externe compatible qui prend en charge HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI du Projector à l'aide d'un câble HDMI. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».

## Connexion de la Samsung Smart Remote au Projector

Connectez la Samsung Smart Remote au Projector pour utiliser le Projector.

Quand vous allumez votre Projector pour la première fois, la Samsung Smart Remote s'apparie automatiquement au Projector. Si la Samsung Smart Remote ne s'apparie pas automatiquement avec le Projector, pointez-la vers le Projector, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

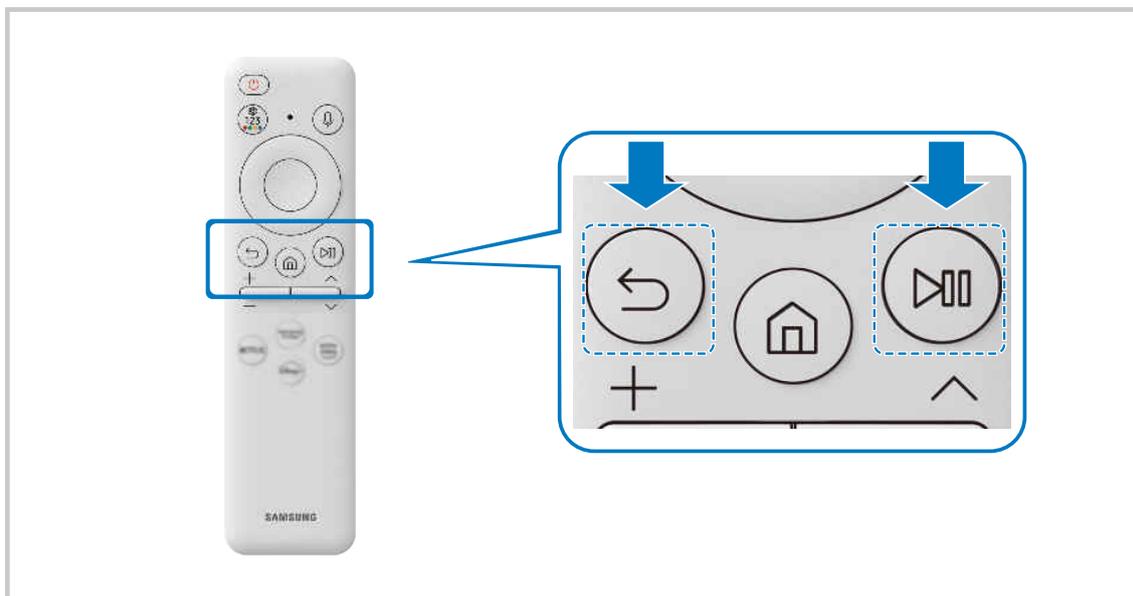

## Apprendre à utiliser Samsung Smart Remote

Vous pouvez apprendre à utiliser Samsung Smart Remote.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Guide de la télécommande](#) [Essayer](#)

Vous trouverez des détails sur la façon d'utiliser Samsung Smart Remote.

Appuyez sur le menu pour utiliser diverses fonctions de Samsung Smart Remote.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## L'utilisation du Anynet+ (HDMI-CEC)

Commandez un périphérique externe connecté via Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande du Projector pour contrôler les appareils externes connectés au Projector via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Notez que vous pouvez uniquement configurer et utiliser Anynet+ (HDMI-CEC) avec la télécommande.

### Connexion d'un périphérique externe via Anynet+ et utilisation des menus correspondants

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Définissez **Anynet+ (HDMI-CEC)** sur **Activé**.
2. Raccordez un appareil compatible HDMI-CEC au Projector.
3. Mettez le périphérique externe connecté sous tension.

L'appareil se connecte automatiquement au Projector. Une fois le processus de connexion terminé, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté à l'aide de votre télécommande du Projector et contrôler cet appareil.

 L'exécution du processus de connexion peut prendre jusqu'à 2 minutes.

### À lire avant de connecter un périphérique Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Les appareils Anynet+ (HDMI-CEC) doivent être connectés au Projector à l'aide d'un câble HDMI. Notez que certains câbles HDMI ne sont pas compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Anynet+ ne peut pas être utilisé pour commander des périphériques externes ne prenant pas en charge HDMI-CEC.
-  Il se peut que la télécommande du Projector ne fonctionne pas dans certaines situations. Le cas échéant, reconfigurez l'appareil en tant qu'appareil Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes prenant en charge le protocole HDMI-CEC, et uniquement si ces derniers sont en veille ou sous tension.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) peut commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type) hormis les systèmes home cinéma. Anynet+ (HDMI-CEC) ne peut contrôler qu'un seul système home cinéma.
-  Pour écouter de l'audio canal 5.1 à partir d'un appareil externe, raccordez ce dernier au Projector avec un câble HDMI et le connecteur de sortie audio numérique de l'appareil directement à un système home cinéma 5.1.

## Contrôler le Projector avec un clavier, une souris ou une manette de jeu

Connecter un clavier, une souris ou une manette de jeu pour commander plus facilement le Projector.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Gestionnaire du périphériques d'entrée](#) [Essayer](#) [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser un clavier, une souris ou une manette pour commander le Projector.

### Connexion d'un clavier, d'une souris ou d'une manette de jeu Bluetooth

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Liste de périphériques Bluetooth](#) [Essayer](#)

-  En cas de non-détection de votre appareil, placez-le près du Projector, puis sélectionnez [Rafraîchir](#). Le Projector recherche à nouveau les appareils disponibles.
-  Si vous connectez une souris, elle n'est disponible que dans l'application [Internet](#).
-  Quatre manettes de jeu au maximum peuvent être connectées, quelle que soit la méthode de connexion (par ex., Bluetooth).
  - Lorsqu'un appareil audio BT est utilisé, il est possible de connecter jusqu'à deux manettes de jeu BT.
-  Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de l'appareil Bluetooth.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Utilisation du clavier et de la souris

Bouton	Description
Touches de direction	Déplacement de la sélection
Touche Entrer	Sélection ou exécution de l'option mise en évidence
Touche ESC	Permet de revenir à l'écran précédent
Touches numériques	Saisie de numéros
Touche F1	Permet d'activer et de désactiver le Projector
Touche F2	Affiche le menu Réglages / le pavé numérique virtuel / le pavé d'options Chaque fois que vous appuyez sur ce bouton, le menu Réglages / le pavé numérique virtuel / le pavé d'options s'affichent en alternance.
Touche F3	Lecture / pause
Touche F4	Permet d'afficher l'écran <a href="#">Paramètres</a>
Touche F5	Permet d'afficher l'Barre d'accès rapide.
Touche F6	Permet d'afficher l'écran <a href="#">Sources</a>
Touche F7	Permet d'afficher l' <a href="#">Liste des chaînes</a> .
Touche F8	Désactivation du son
Touches F9/F10	Réglage du volume
Touche F11 / F12	Changement de chaîne
Page Haut/Bas	Fait défiler une page Web affichée par l'application <a href="#">Internet</a> .
Clic gauche	Sélectionne et exécute une option.  Disponible uniquement dans l'application <a href="#">Internet</a> .  Vous pouvez cliquer sur un menu ou un lien pour lancer une fonction comme vous le feriez sur un ordinateur.

 Le fonctionnement des touches peut différer sur certaines applications ou sur le clavier.

## Utilisation de la manette de jeu

Consultez les manettes de jeu prises en charge. [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Fabricant	Contrôleurs	Connexion	Retour de force
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	O
	Xbox One S controller	BT	O
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	O
	Xbox Adaptive controller	BT	-
Sony	Dualsense	BT	O
	DualShock 4	BT	O
Google	Stadia controller	Wi-Fi	Non pris en charge
Amazon	Luna controller	BT	O
		Wi-Fi	Non pris en charge
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
Nvidia	Shield controller	BT	O

 Certaines touches ne sont pas disponibles sur ce produit en fonction du contrôleur.

 Retour de force :

« Non pris en charge » (Ce produit ne prend pas en charge le retour de force.)

« - » (Les contrôleurs ne disposent pas de la fonction de retour de force.)

 Les Projectors Tizen ne prendront en charge que le mode XInput pour les manettes de jeu prises en charge.

 Les contrôleurs Xbox peuvent nécessiter des mises à jour du microprogramme.

 La sortie audio du contrôleur (port de 3,5 mm) n'est pas disponible sur ce produit.

 Il se peut que d'autres contrôleurs fonctionnent ou pas avec l'utilisation de jeux en cloud.

## Utilisation du contrôleur

Bouton	Description
Manette de jeu gauche et bouton multidirectionnel	Navigation dans 4 directions
Manette de jeu droite	<ul style="list-style-type: none"><li>Haut / bas : contrôle du volume (augmenter / baisser)</li><li>Gauche / droite : Contrôle de la chaîne (augmenter / baisser) sur l'écran du Projector</li><li>Sélectionner (appuyer) : Désactiver le son</li></ul>
Bouton A ou bouton X (Sony uniquement)	Entrée (OK)
Bouton B ou bouton O (Sony uniquement)	Retour (annuler)
En maintenant enfoncé le bouton B ou le bouton O (Sony uniquement)	Quitter
Bouton d'accueil	Page d'accueil Gaming Hub (pays prenant en charge Gaming Hub) Page d'accueil Smart Hub
En maintenant enfoncé le bouton d'accueil	(Pendant le jeu en cloud) Panneau rapide
Bouton X ou bouton □ (Sony uniquement)	Boutons numériques (123)
Appuyer et maintenir les joysticks gauche et droit simultanément	Eteindre (La mise sous tension n'est pas possible)

 Le fonctionnement des boutons peut différer sur certaines applications ou sur le contrôleur.

 Si vous connectez le contrôleur à ce produit via une solution Wi-Fi, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de navigation dans l'interface.

 Le Gaming Hub et le jeu en cloud peuvent ne pas être pris en charge en fonction du pays.

## Configuration des périphériques d'entrée

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Gestionnaire du périphériques d'entrée](#) [Essayer](#)

- [Paramètres clavier](#) [Essayer](#)


Vous pouvez configurer le clavier avec les fonctions [Langue du clavier](#) et [Type de clavier](#).

- [Paramètres souris](#) [Essayer](#)

Vous pouvez configurer la souris avec les fonctions [Bouton principal](#) et [Vitesse curseur](#).

## Saisie de texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Utilisez le [clavier virtuel](#) pour saisir du texte sur votre Projector.

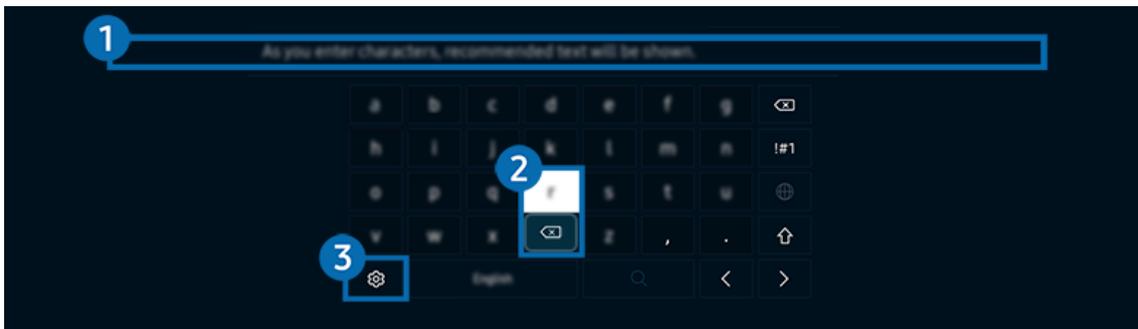

 Votre Projector peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Texte suggéré

Lorsque vous tapez un mot que vous voulez utiliser comme terme de recherche, cette fonction affiche les suggestions associées parmi lesquelles vous pouvez faire votre choix.

### 2 Boutons d'édition

En sélectionnant l'un des Boutons d'édition contextuels après avoir saisi des caractères sur le clavier virtuel, vous pouvez rapidement exécuter la fonction d'édition.

 Cette fonction n'est disponible que si la fonction [Afficher les boutons d'édition](#) est activée.

### 3 Paramètres

Sélectionnez  sur l'écran du clavier virtuel. Les options disponibles sont les suivantes :

 Les options disponibles peuvent varier suivant la fonction en cours d'utilisation.

- **Texte suggéré**
  - Texte suggéré
  - Réinitialiser les données de texte recommandées
  - Afficher les boutons d'édition
- **Langue du clavier**

### Saisie de texte avec le micro de la télécommande et le clavier virtuel à l'écran

Lorsque le clavier virtuel s'affiche à l'écran, maintenez enfoncé le bouton  de la télécommande Samsung Smart Remote, parlez dans le micro de la Samsung Smart Remote, puis relâchez le bouton. Les mots que vous prononcez s'affichent sous forme de texte à l'écran.

 La reconnaissance vocale peut ne pas être prise en charge avec certaines fonctions.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas prise en charge.

# Fonctions Smart

Vous pouvez profiter de plusieurs applications avec Smart Hub.

## L'utilisation du Smart Hub


[Affichez les descriptions des fonctions de base de Smart Hub.](#)

À partir de Smart Hub, vous pouvez utiliser la fonction de recherche Internet, installer et utiliser diverses applications, regarder des photos et des vidéos ou écouter de la musique enregistrée sur des périphériques de stockage externes, et exécuter d'autres fonctions.

-  Certains services Smart Hub sont des services payants.
-  Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions générales et vous connecter avec votre compte Samsung.
-  Certaines fonctions Smart Hub peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la zone géographique.
-  Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service réseau.

## Affichage de l'Barre d'accès rapide

Appuyez sur le bouton .

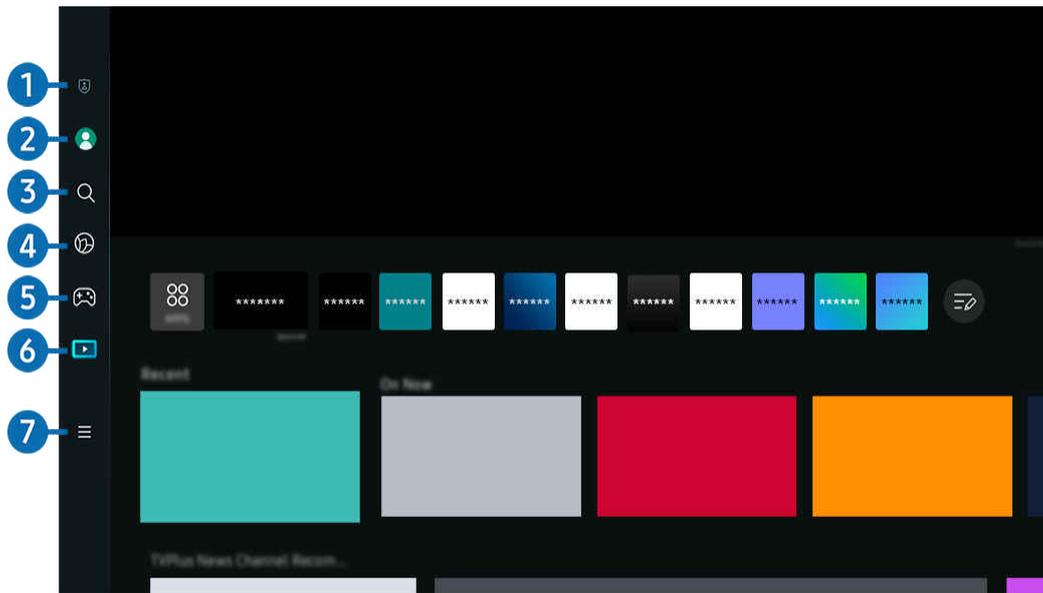

 Votre Projecteur peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Paramètres de confidentialité

Depuis votre Projecteur, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services relatifs à Smart Hub et vérifiez la façon dont les informations personnelles sont protégées.

-  Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat de service de Smart Hub, ainsi que la collecte et l'utilisation d'informations personnelles. Si vous ne donnez pas votre accord, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions et services supplémentaires. Vous pouvez afficher l'intégralité du texte des [Conditions générales et politique de confidentialité](#) en accédant à  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Conditions générales et politique de confidentialité**. [Essayer](#)
-  Si vous ne souhaitez plus utiliser Smart Hub, vous pouvez annuler votre acceptation des conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité. Pour annuler le contrat de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Réinitialiser Smart Hub**). [Essayer](#)

### 2 **Compte Samsung**

Accédez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

-  Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation d'un compte Samsung](#) ».

### 3 🔍 Recherche

Cherchez les chaînes, programmes, films et applications proposés par Smart Hub.

 Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que la Projector est connectée au réseau.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### 4 🌐 Ambient

Réglez votre Projector pour afficher le contenu souhaité lorsque le Projector n'est pas utilisé.

Pour revenir au mode d'affichage depuis le mode Ambient, appuyez sur  > bouton directionnel gauche >  **Média**. Appuyez sur le bouton  pour éteindre la Projector.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation du mode Ambient](#) ».

### 5 🎮 Jeux

Jouez à des jeux sur l'écran de la Projector en connectant un contrôleur à la Projector. Configurez les paramètres pour optimiser le Contrôleur et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Samsung Gaming Hub](#) ».

### 6 📺 Média

Affichez une variété de contenus. Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, et utilisez-les depuis le Projector.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de la Média Barre d'accès rapide](#) ».

### 7 ☰ Menu

Gérez les appareils externes connectés à la Projector, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la Projector.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [À propos de la Menu Barre d'accès rapide](#) ».

## Lancement automatique de Smart Hub

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Option de l'écran de démarrage** > **Démarrer avec l'accueil Smart Hub** 

L'activation de **Démarrer avec l'accueil Smart Hub** lance automatiquement Smart Hub lorsque la Projector est allumée. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonction.

## Lancement automatique de la dernière application utilisée

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Option de l'écran de démarrage** > **Exécuter automatiquement la dernière application** 

Si l'option **Exécuter automatiquement la dernière application** est définie sur **Activé**, la dernière application utilisée est automatiquement lancée lorsque vous allumez le Projector. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur le bouton **Sélectionner** dans le menu actuel.

 Cette fonction n'est pas prise en charge par toutes les applications.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Test des connexions Smart Hub

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Test de connexion Smart Hub** 

## Réinitialisation de Smart Hub

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Réinitialiser Smart Hub** 

 Vous pouvez réinitialiser les paramètres de Smart Hub. Pour réinitialiser Smart Hub, entrez le code PIN. Le code PIN par défaut est « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »). Vous pouvez définir le PIN dans  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Modifier le code PIN**. 

 Il se peut que **Modifier le code PIN** ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.


# Utilisation du mode Ambient

Découvrez les fonctions disponibles dans le mode Ambient.

 > bouton directionnel gauche >  **Ambient** [Essayer](#)

Réglez votre Projector pour afficher une photo ou le contenu souhaité lorsque la Projector n'est pas utilisée.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.
-  Appuyez sur le bouton  sur l'écran du mode **Ambient** pour basculer vers l'écran d'accueil **Ambient**.
-  En mode **Ambient**, il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge.

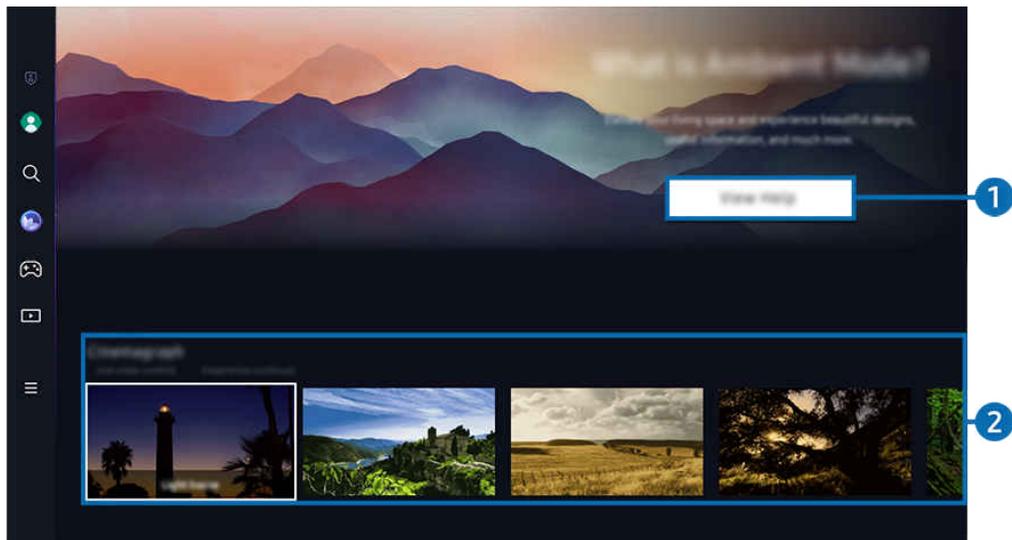

-  Votre Projector peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## **1** Informations sur le mode Ambient

Appuyez sur [Afficher l'aide](#) pour afficher de brèves informations concernant le mode Ambient, y compris ses fonctions.

## 2 Sélection d'une catégorie de contenu

Sélectionnez votre contenu et arrière-plan préférés et réglez-les en tant que mode **Ambient**. Lorsque vous êtes en mode **Ambient**, appuyez sur le bouton Sélectionner de la télécommande pour afficher les détails du contenu.

 Vous pouvez utiliser l'application SmartThings sur votre Périphérique mobile pour sélectionner le contenu souhaité et modifier les paramètres. Indique le contenu adapté au moment de la journée.

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Éclairage**

Fournit des options de contenu d'éclairage dans des décorations élégantes et magnifiques.

- **Scène**

Fournit des options de contenu d'ambiance pour s'adapter à l'ambiance de votre choix.

- **Cinémagraphe**

Ajoute une animation en boucle sur une partie spécifique de la photo afin de capter plus facilement l'attention.

- **Prisme**


Pour profiter d'une lumière d'ambiance exceptionnelle, placez le cache de l'objectif sur le Projector.

- **Mon album**

Permet de définir une photo enregistrée sur votre appareil mobile ou dans Cloud Samsung en tant que fond d'écran du mode Ambient.

 Pour importer des photos de votre appareil mobile ou de Cloud Samsung, utilisez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

 Pour en savoir plus sur la configuration des paramètres photo, sélectionnez [Comment sélectionner des photos](#).

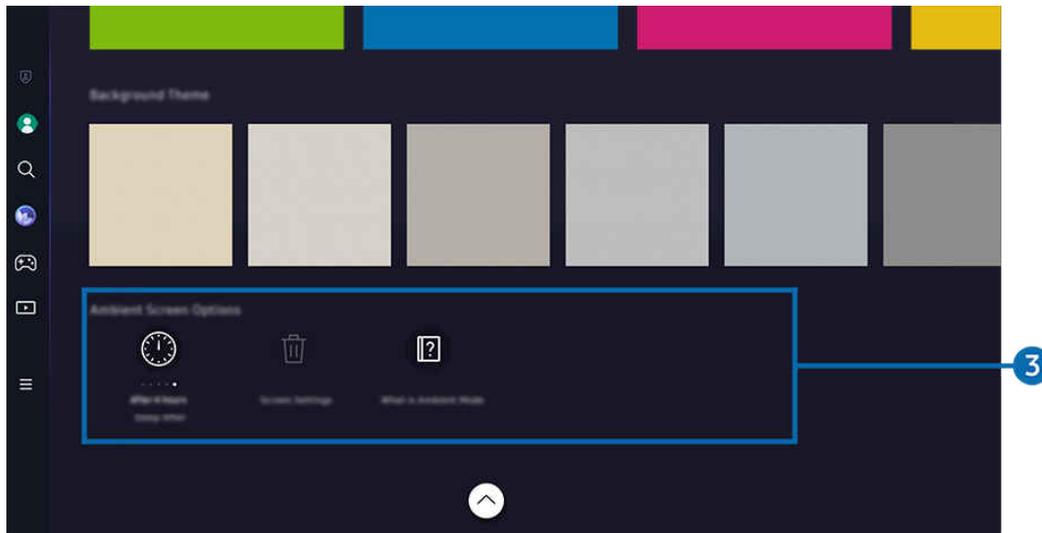

### 3 Options Écran Ambient

Il est possible de configurer les options suivantes du mode **Ambient** :

- ✎ Ce menu se trouve au bas de la page d'accueil **Ambient**. Pour configurer les paramètres d'option, faites défiler l'écran jusque tout en bas.
- ✎ Il est possible que les options disponibles varient en fonction du modèle.
- **Veille après**  
Permet de régler l'heure à laquelle l'écran du mode **Ambient** se met automatiquement hors tension.
  - ✎ En l'absence d'utilisation de la télécommande pendant le laps de temps défini, l'écran s'éteint.
- **Réinitialiser toutes les photos**  
Réinitialisez les photos enregistrées dans **Mon album**.
- **Qu'est-ce que Ambient ?**  
Affichez de brèves informations concernant le mode **Ambient**, y compris ses fonctions.

### Accès à l'écran d'affichage du Projector à partir du mode Ambient

Pour accéder à l'écran du Projector depuis le mode **Ambient**, appuyez sur le bouton  ou  pour être redirigé vers **Ambient** Barre d'accès rapide, appuyez sur le bouton directionnel gauche de la télécommande, puis sélectionnez  **Média**.


- ✎ Si la Projector est éteinte et que le bouton  est actionné,  **Média** Barre d'accès rapide apparaît.

# L'utilisation du Samsung Gaming Hub

Jouez en streaming à une grande variété de jeux directement sur votre Projector via Samsung Gaming Hub. Connectez le contrôleur via Bluetooth.

🏠 > bouton directionnel gauche > 🎮 Jeux

✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

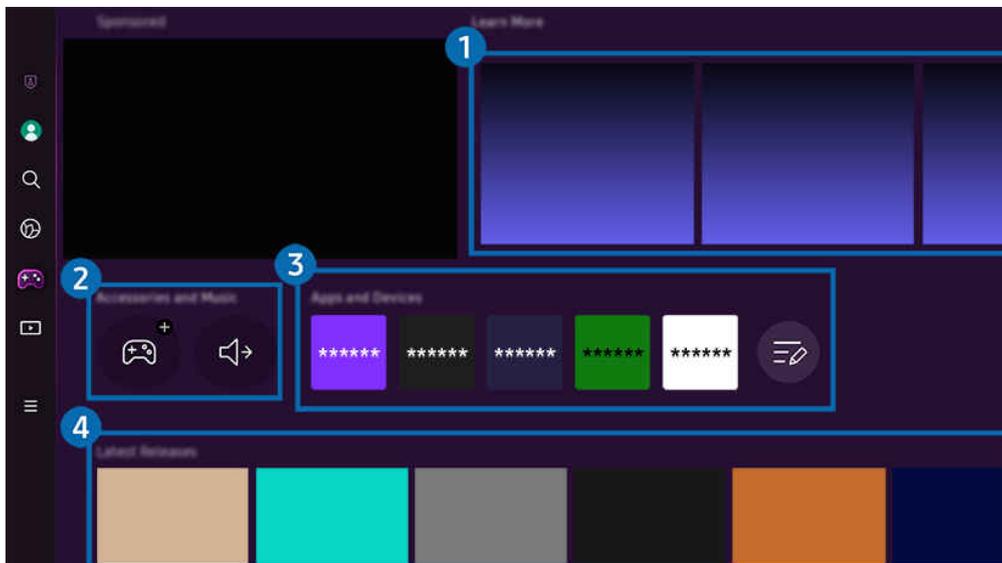

✎ Votre Projector peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 1 Plus d'infos

Propose des informations concernant Samsung Gaming Hub et explique comment utiliser les appareils.

## 2 Accessoires et musique / Accessoires

### • Commandes

Sélectionnez un Contrôleur à connecter à la Projector.

✎ Pour plus d'informations sur la liste des contrôleurs pris en charge, consultez « [Utilisation de la manette de jeu](#) ».

### • Audio

Sélectionnez un Périphérique audio (par ex., un casque de jeu) pour vous connecter au Projector.

### • Lecteur audio

Gérez la musique à lire pendant que vous jouez à des jeux.

✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


### 3 Applications et appareils

Installez ou supprimez des applications ou des appareils pour jouer aux jeux.

### 4 Liste des jeux

Achetez les jeux ou abonnez-vous aux services proposés par le Samsung Gaming Hub. Sélectionnez un jeu pour afficher ses détails.

 L'installation d'applications connexes est nécessaire pour exécuter certains jeux.

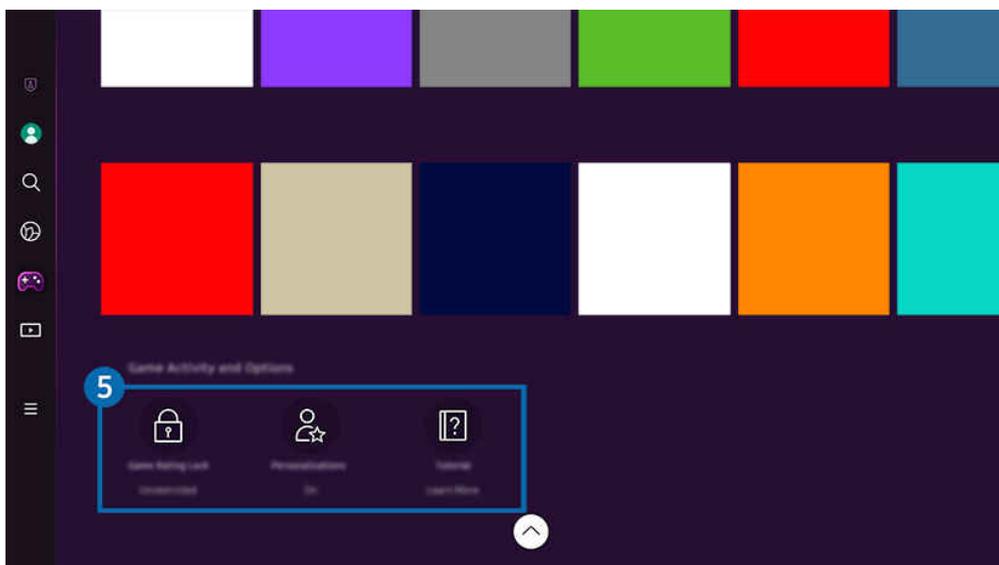

 Votre Projecteur peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 5 **Activité et options relatives aux jeux**

 Ce menu s'affiche tout en bas de l'écran Samsung Gaming Hub. Pour configurer **Activité et options relatives aux jeux**, faites défiler jusqu'en bas.

- **Contrôle parental pour les jeux**

Réglez la limite d'âge pour jouer aux jeux.

 La limite d'âge est prise en charge uniquement pour le domaine de navigation des jeux en cloud dans Gaming Hub.

- **Personnalisation**

Du contenu personnalisé est recommandé, selon les jeux récemment utilisés par l'utilisateur et les préférences de contenu de ce dernier.

- **Didacticiel**

Propose des informations concernant Samsung Gaming Hub et explique comment utiliser les appareils.

## Utilisation d'un écran plus grand en combinant deux écrans


Affichez le contenu sur un écran plus grand en combinant deux écrans.

Enregistrez le Projecteur sur SmartThings sur votre appareil mobile. Ensuite, à partir de l'application SmartThings sur l'appareil mobile, sélectionnez le Projecteur enregistré, puis sélectionnez **Smart Edge Blending**.

Suivez les instructions fournies dans l'application SmartThings pour continuer.

Vous pouvez afficher du contenu sur un écran plus grand en combinant les écrans de deux projecteurs en orientation paysage ou portrait.

Pour quitter l'écran **Smart Edge Blending**, appuyez sur le bouton  sur la télécommande fournie avec le projecteur ou utilisez l'application SmartThings.

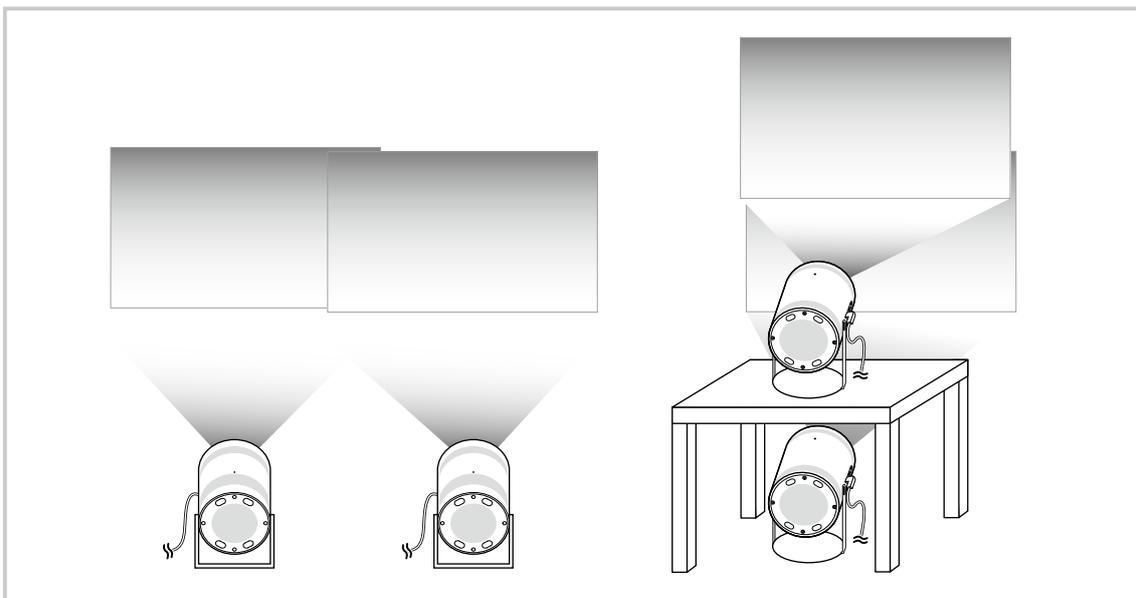


-  L'écran de menu affiché peut varier en fonction du modèle du Projecteur.
-  Assurez-vous que l'appareil mobile et les deux projecteurs sont connectés au même réseau Wi-Fi.
-  Projetez sur une surface plane, sans courbes ni obstacles, pour que la fonction fonctionne correctement.
-  S'il y a une différence de luminosité entre les projecteurs, réglez la luminosité de chaque projecteur à l'aide de l'application mobile SmartThings.
-  Les noms de menu sont sujets à des changements en raison des mises à jour.
-  Utilisez deux projecteurs pour projeter des images vers l'avant à la même distance de l'écran. Plus les tailles des deux images projetées seront similaires, plus le résultat obtenu sera meilleur.

## À propos de la Média Barre d'accès rapide

Affichez une variété de contenus. Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, et utilisez-les depuis le Projector.

 > bouton directionnel gauche >  Média

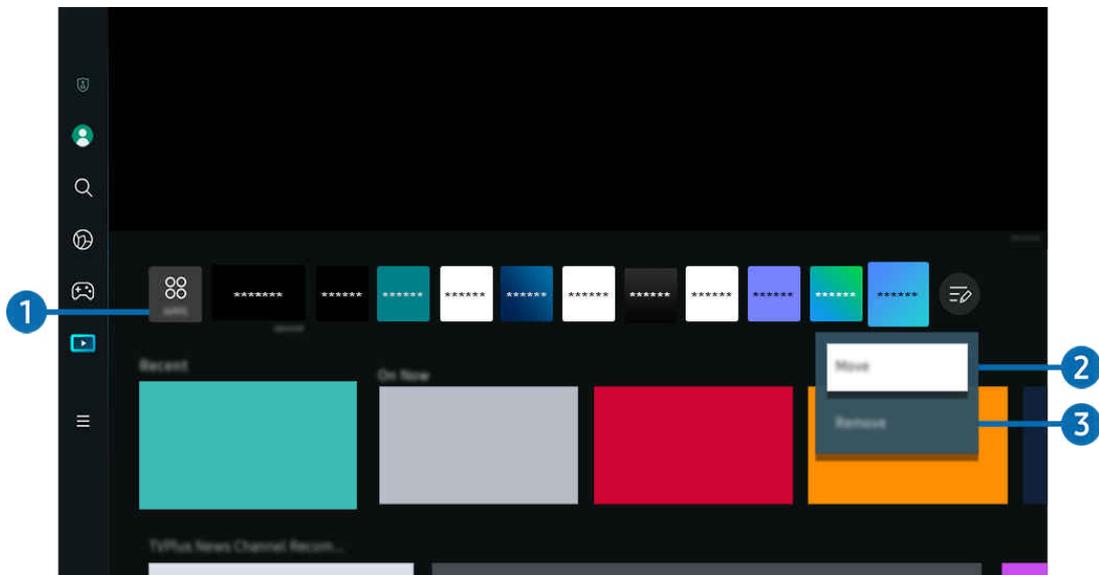

 Votre Projector peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 APPS

Installez une variété d'applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, et utilisez-les depuis le Projector.

 Pour utiliser **APPS**, assurez-vous que la Projector est connectée au réseau.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation du service Apps](#) ».


### 2 Déplacement d'un élément sur l'Barre d'accès rapide

À la fin de la liste **APPS**, sélectionnez **Modifier la liste**. Placez le pointeur sur l'application à déplacer et appuyez sur le bouton directionnel bas de la télécommande. Sélectionnez **Déplacer** dans le menu Options. Utilisez les boutons directionnels gauche et droit pour positionner l'application, puis appuyez sur Sélectionner. L'application est repositionnée sur l'écran Barre d'accès rapide.

Une autre façon de déplacer une application est de placer le pointeur sur l'application à déplacer, puis maintenir le bouton Sélectionner enfoncé.

### 3 Suppression d'un élément de l'Barre d'accès rapide

À la fin de la liste **APPS**, sélectionnez **Modifier la liste**. Placez le pointeur sur l'application à désinstaller et appuyez sur le bouton directionnel bas de la télécommande. Sélectionnez **Supprimer** dans le menu Options. L'application est supprimée de la liste Barre d'accès rapide.

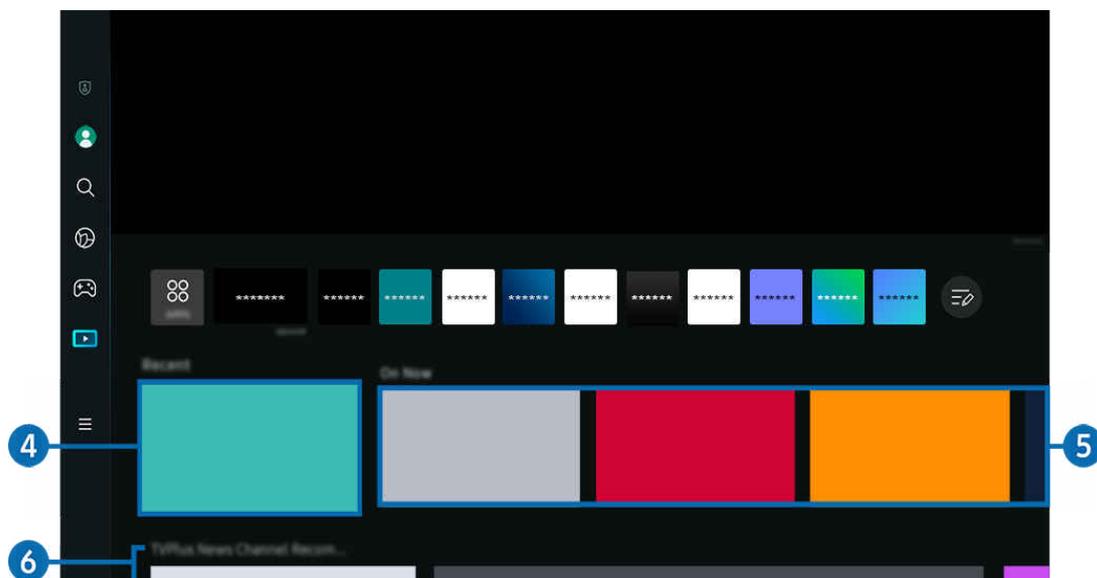

### 4 Récente

Accédez au dernier contenu regardé ou à la dernière source d'entrée utilisée.

### 5 En cours

Affichez une liste des contenus actuellement diffusés.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le signal d'entrée et les paramètres.

## 6 Universal Guide

**Universal Guide** est une fonction qui vous permet de rechercher différents contenus, tels que des actualités, des séries télé et des films, et d'y accéder depuis un seul et même endroit. Le **Universal Guide** peut recommander du contenu personnalisé suivant vos préférences.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur votre appareil mobile avec l'application Samsung SmartThings.

-  Pour accéder au **Universal Guide**, appuyez sur le bouton directionnel bas de la télécommande dans Barre d'accès rapide.
-  Ces applications doivent être installées sur votre Projector pour que vous puissiez apprécier le contenu du Projector.
-  Lorsque vous regardez du contenu payant, il se peut que vous deviez payer en utilisant l'application associée.
-  Certains contenus peuvent être restreints en fonction de l'état du réseau et de vos abonnements aux chaînes payantes.
-  Le contrôle parental est obligatoire lorsque des enfants utilisent ce service.
-  Les images peuvent paraître floues dans certaines circonstances en fonction du fournisseur.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.


### Options Média

-  Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du **Média**. Pour configurer les paramètres d'options, faites défiler jusqu'en bas.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
- **Préférences**: Sélectionnez un service préféré pour recevoir des recommandations de contenu adaptées à vos préférences.
- **Continuer le visionnage** : Choisissez des fournisseurs de contenu pour Continuer le visionnage. À partir du même endroit, vous pouvez continuer à regarder différents programmes de tous les fournisseurs qui prennent en charge la fonctionnalité "Continuer le visionnage", répertoriés ci-dessous.
- **Verrouillage parental**: Redirigez-vous vers le menu Verrouillage parental. Activez ou désactivez tous les paramètres de contrôle parental.

# À propos de la Menu Barre d'accès rapide

Gérez les appareils externes connectés à la Projector, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la Projector.

🏠 > bouton directionnel gauche > ≡ **Menu**

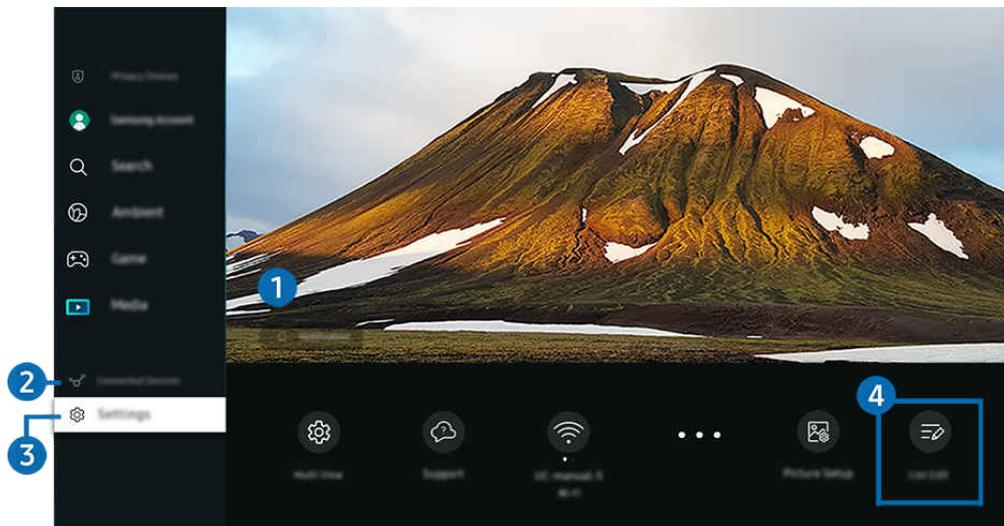

✎ Votre Projector peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 1 🔔 **Notification**

Vous pouvez afficher une liste des notifications pour tous les événements survenant sur votre Projector.

Si vous placez le pointeur sur **Notification**, puis que vous appuyez sur le bouton de sélection, une fenêtre de notification apparaît à droite et les fonctions suivantes sont disponibles :

- 🗑 **Supprimer tout**

Vous pouvez supprimer toutes vos notifications.

- ⚙ **Paramètres**

Vous pouvez sélectionner les services pour lesquels vous souhaitez recevoir une notification.

Lorsque vous sélectionnez **Activer le son**, des notifications apparaissent accompagnées d'un signal sonore.

## 2 📶 **Périphériques connectés**

Sélectionnez un appareil externe connecté à la Projector.

✎ Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Basculement entre les différents appareils externes connectés au Projector](#) ».

### 3 Paramètres

Placez le pointeur sur le menu **Paramètres** pour afficher les options de configuration rapide sous le menu. Paramètres rapides peut être utilisé pour configurer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées.

 Il se peut que les éléments **Paramètres** ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Focus**

Cette fonction permet de régler la mise au point de l'écran projeté.

- **Dist. trapéz.**

Corrigez la distorsion de l'écran, en fonction de l'angle de projection. Activez ou désactivez la fonction **Dist. trapéz.** horizontale ou verticale automatique. Vous pouvez également régler manuellement la distorsion trapézoïdale.

 La fonction d'étalonnage automatique de **Dist. trapéz.** peut ne pas fonctionner, en fonction de l'environnement dans lequel le produit est utilisé.

 En mode **Dist. trapéz.** automatique, utilisez les boutons directionnels de la télécommande pour ajuster précisément l'angle ou la forme de l'écran affiché.

- **Sortie son**

Vous pouvez sélectionner les haut-parleurs que le Projector utilise pour la sortie audio. Pour modifier la sortie audio, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Mode Image**

Changez le mode image pour une expérience vidéo optimale. Appuyez sur le bouton de sélection pour modifier le **Mode Image**.

- **Solution d'économie d'énergie**

Permet de réduire la consommation d'énergie en ajustant les réglages de luminosité.

- **Langue audio**

Vous pouvez modifier la langue audio que vous entendez. Pour effectuer des ajustements précis, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Accéder à Options audio**.

- **Veille**

Vous pouvez éteindre automatiquement le Projector à une heure spécifique. Pour modifier la mise en veille, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour régler l'heure précise à laquelle la Projector s'éteint automatiquement, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Configurer le programmeur de désactivation**.

- **Mettre à l'échelle et déplacer l'écran**

Agrandissez ou réduisez l'échelle de l'écran. Vous pouvez également déplacer l'écran.

- **Liste de périphériques Bluetooth**

Connectez votre Projector aux appareils Bluetooth. Pour cela, sélectionnez **Liste de périphériques Bluetooth** pour chercher automatiquement les appareils Bluetooth.

 Il se peut que les appareils Bluetooth ne soient pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

- **Configuration de l'image**

Configurez facilement les paramètres de l'écran : **Luminosité**, **Contraste**, **Netteté**, **Couleur** et **Teinte (V/R)**.

- **Wi-Fi**

Vérifiez votre connexion réseau. Pour vérifier votre connexion réseau ou changer les paramètres de connexion, appuyez sur le bouton directionnel bas et sélectionnez **État du réseau** ou **Paramètres réseau**.

- **Mode Son**

Vous pouvez sélectionner un mode son pour optimiser votre expérience d'écoute. Pour modifier le mode son, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour effectuer des ajustements précis, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Configuration de l'égaliseur**.

- **Mode Jeu**

Vous pouvez régler le **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du Projector afin d'améliorer les performances de jeu. Pour activer ou désactiver le **Mode Jeu**, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour configurer les options détaillées, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Accéder à Paramètres du mode Jeu**.

 Cette fonction n'est disponible que si une source d'entrée externe est utilisée.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes ».

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Format de sortie audio numérique**

Vous pouvez sélectionner le format de sortie audio numérique. Notez que l'option **Dolby Digital+** n'est disponible que via HDMI (eARC) pour les appareils externes qui prennent en charge le format **Dolby Digital+**.

- **Clarté de l'image**

Vous pouvez optimiser les images qui contiennent de nombreux mouvements. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur le bouton Sélectionner. Pour configurer les options détaillées, appuyez sur le bouton directionnel bas, puis sélectionnez **Paramètres de clarté de l'image**.

- **Nuance des couleurs**

Vous pouvez sélectionner une nuance de couleur adaptée à vos préférences télévisuelles. Pour basculer sur une nuance de couleurs souhaitée, appuyez sur le bouton Sélectionner.

- **Électricité et économie d'énergie**

Permet d'afficher le menu **Électricité et économie d'énergie**. Réduisez votre consommation d'énergie en changeant vos préférences en matière d'alimentation et d'autres options d'économie d'énergie.

- **Assistance**

Affiche le menu de configuration **Assistance**.

- **Tous les paramètres**

Affiche le menu **Paramètres** pour la configuration de paramètres spécifiques.

 Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

#### **4** Modifier la liste

À la fin de la liste **Paramètres**, sélectionnez **Modifier la liste**. Vous pouvez changer l'emplacement des fonctions sur l'écran **Paramètres**.

 Une autre façon de déplacer une fonction est de placer le pointeur sur la fonction à déplacer, puis maintenir le bouton Sélectionner enfoncé.

# Utilisation d'un compte Samsung

Créez et gérez votre propre compte Samsung.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) [Essayer](#) [Essayer](#)

 Vous pouvez afficher l'intégralité du texte de la Conditions générales d'utilisation dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#) > [Cond. gén., polit. confidentialité](#) après vous être connecté à votre compte Samsung.

 Suivez les instructions sur l'écran de votre Projector pour créer ou vous connecter à un Compte Samsung.

 Compte Samsung peut être utilisé à la fois sur le Projector, sur un appareil mobile et sur le site web avec un seul identifiant.

## Ouverture d'un compte Samsung

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Connexion](#)

## Création d'un nouveau compte

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Créer compte](#)

## Gestion de votre compte Samsung

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#) > [Mon compte](#)

En vous connectant à votre compte Samsung, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :

- [Déconnexion](#)

Lorsque plusieurs personnes partagent le Projector, vous pouvez vous déconnecter de votre compte pour empêcher les autres de l'utiliser.

 Pour vous déconnecter de votre compte [Compte Samsung](#) ( >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Compte Samsung](#)), placez le pointeur sur l'icône de votre compte, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez [Déconnexion](#).

- **Modifier profil**

Vous pouvez modifier les informations de votre compte.

-  Pour protéger les informations personnelles, accédez à **Modifier profil** et vérifiez que le paramètre **Méth. connex.** est configuré sur **Sélectionnez votre ID et saisissez le mot de passe (sécurité élevée)**.
-  Si vous souhaitez que le Projector vous connecte automatiquement à votre compte chaque fois que vous allumez le Projector, cliquez sur **Rester connecté**.
-  Lorsque le Projector est utilisé par plusieurs personnes, désactivez **Rester connecté** pour protéger les informations personnelles.

- **Configuration du code PIN**

Définissez ou changez votre code PIN.

- **Informations de paiement**

Vous pouvez consulter ou gérer vos informations de paiement.

- **Sauvegarder**

Vous pouvez sauvegarder les paramètres du Projector dans votre espace de stockage en cloud. Lors de la réinitialisation ou du remplacement du Projector, vous pouvez également restaurer ses paramètres grâce aux réglages sauvegardés.

- **Enregistrement produit**

Cette option vous permet d'enregistrer votre Projector ou de consulter les informations d'enregistrement. L'enregistrement de votre produit vous permet de bénéficier facilement de différents services.

-  Vous pouvez consulter ou supprimer les informations enregistrées dans votre compte, sur le site Web Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Paramètres de personnalisation**

Sélectionnez cet élément pour modifier les paramètres du service de personnalisation.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Synchroniser Internet**

Après vous être connecté à votre compte Samsung et après avoir configuré les paramètres **Synchroniser Internet**, vous pouvez partager les favoris et marque-pages enregistrés sur d'autres appareils.

- **Supprimer compte**

Vous pouvez supprimer un compte du Projector. Bien que vous ayez supprimé votre compte Samsung du Projector, vous n'êtes pas désabonné.

-  Pour vous désinscrire à partir de votre compte Samsung, visitez le site Web des comptes Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Cond. gén., polit. confidentialité**

Vous pouvez consulter les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

-  Pour en savoir plus sur les conditions générales et la politique de confidentialité, sélectionnez **Afficher les infos**.

## L'utilisation du Workspace

Utilisez la fonction de télécommande pour vous connecter à un PC Windows, Mac, ou un appareil mobile et l'utiliser à partir du Projector.

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Workspace** [Essayer](#)

Connectez un PC Windows, Mac, ou un appareil mobile au Projector pour l'utiliser facilement.

 Pour une utilisation confortable comme avec un ordinateur, connectez un clavier et une souris au Projector au préalable.

### L'utilisation du Partage d'écran (PC Windows)/AirPlay (Mac)

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Workspace** > **PC Windows** > **Partage d'écran**

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Workspace** > **Mac** > **Réplication de l'écran**

Suivez les instructions à l'écran pour régler les paramètres de l'ordinateur et connecter le Projector sans fil à l'ordinateur.

 Cette fonction n'est disponible que pour les ordinateurs prenant en charge le partage d'écran sans fil.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 La connexion via Windows SE est disponible uniquement sous Windows 10 et les versions ultérieures.

 Connexion via Mac OS disponible dans AirPlay

### L'utilisation du Easy Connection to Screen

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Workspace** > **PC Windows** > **Connexion facile**

Vous pouvez facilement utiliser la fonction d'accès à distance après avoir installé Easy Connection to Screen sur votre PC.

Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application PC Easy Connection to Screen. Vous pouvez alors facilement connecter un PC distant.

1. Téléchargez l'application PC Easy Connection to Screen de <http://smsng.co/easy> puis installez-la sur votre PC.
2. Connectez-vous avec le même Compte Samsung pour le Projector et le PC.
3. Lorsque le PC est allumé et connecté via le réseau, l'écran d'accueil de **Workspace** s'affiche sur le PC.

 L'application PC Easy Connection to Screen est disponible uniquement sous Windows 10 et les versions ultérieures.

 En fonction de l'environnement réseau, y compris la configuration du pare-feu, le type de routeur et la force du signal sans fil, des problèmes de connexion peuvent survenir, tels qu'un débit faible, une déconnexion ou une connexion limitée.

## Connexion à un ordinateur à distance

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Workspace** > **PC Windows** > **Connexion manuelle**

**Essayer**

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Workspace** > **Mac** > **Session à distance** **Essayer**

Fournit une **connexion bureau à distance** permettant de connecter un ordinateur sous Windows à distance et un **système d'informatique virtuelle en réseau (VNC)** pour un ordinateur fonctionnant sous Mac. Pour vous connecter à distance à un ordinateur, vous devez saisir l'adresse IP de l'ordinateur distant ou sélectionner un profil enregistré, Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe valides. Si un ordinateur est accessible via le même réseau, l'IP détecté s'affiche.

 Pour enregistrer un ordinateur fréquemment utilisé, déplacez la sélection sur  **Gérer les profils utilisateur**, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner**. Lorsqu'une fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez **Ajouter**, puis saisissez les informations relatives à l'ordinateur.

 Lorsque votre ordinateur bascule en mode économie d'énergie, la connexion n'est plus disponible. Il est recommandé d'annuler le mode d'économie d'énergie.

### 1. Configurez les paramètres de votre ordinateur avec la fonctionnalité **Workspace**

 La connexion à Windows via le protocole RDP est disponible dans Windows 10 Professionnel ou supérieur.

 La connexion à distance à un ordinateur fonctionnant sous Mac via le protocole VNC n'est prise en charge que sous Mac OS X 10.5 ou version ultérieure.

- SE Windows :


- 1) Faites un clic droit sur l'icône **Mon ordinateur** sur le bureau ou dans l'Explorateur Windows, puis cliquez sur **Propriétés**.
- 2) Cliquez sur **Bureau à distance** et sélectionnez **Activer le bureau à distance**.

- Mac OS :

- 1) Sélectionnez **Menu** > **Systeme** > **Préférences**, puis cliquez sur **Partage**.
- 2) Cochez la case **Partage d'écran** et **Connexion à distance**.
- 3) Exécutez l'application de modification de la résolution téléchargée à partir de l'App Store, puis modifiez la résolution en choisissant 1440 x 900 ou une résolution inférieure.

 Si vous ne modifiez pas la résolution dans Mac OS, l'image précédente peut s'afficher lors de la connexion d'un ordinateur distant.

2. Sélectionnez les paramètres requis pour connecter l'ordinateur à distance.

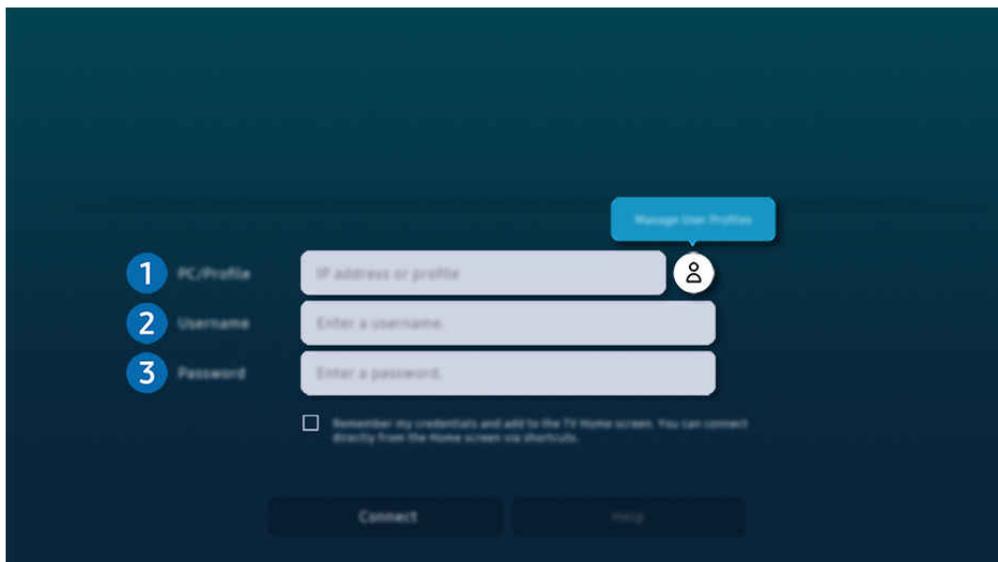


 Votre Projecteur peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 PC/Profil

Saisissez l'adresse IP ou le profil de l'ordinateur auquel vous souhaitez vous connecter.

- Pour Windows, lorsque l'ordinateur à connecter se trouve sur le même réseau (routeur/point d'accès), rendez-vous dans **Paramètres > Réseau et Internet > Afficher vos propriétés réseau** ou lancez l'invite de commande à partir du menu **Démarrer > Système Windows**, puis saisissez « ipconfig » pour obtenir l'adresse IPv4 de l'ordinateur.
- Pour Mac, vous pouvez obtenir l'adresse IP dans **Paramètres > Connexion à distance**.
- Lorsque le Projecteur et l'ordinateur ne sont pas sur le même réseau, il est nécessaire de connaître son adresse IP publique et de configurer le routeur et le point d'accès. Vérifiez que le routeur connecté à l'ordinateur est compatible avec la redirection de port. Lorsque votre entreprise possède des fonctionnalités supplémentaires de sécurité, comme un pare feu, contactez le service concerné.

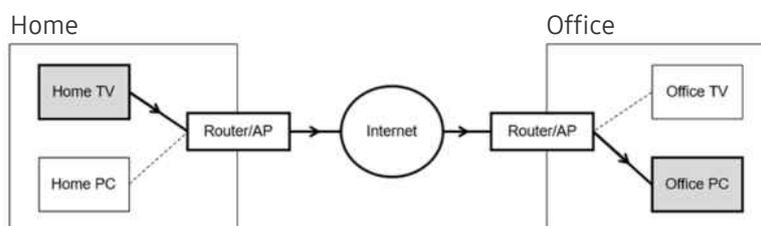

## 2 Nom d'util.

Saisissez le Nom d'util. de l'ordinateur. Comment trouver le **Nom d'util.** :

- SE Windows : **Panneau de configuration** > **Contrôle de compte d'utilisateur**
- Mac OS : **Préférences système** > **Utilisateurs & Groupes**

## 3 Mot de passe

Saisissez le mot de passe associé au compte.

 Pour l'utilisation d'un PIN, ne saisissez pas PIN, mais le mot de passe spécifique à l'ordinateur.

## Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur distant

Lorsque vous déplacez le curseur de la souris vers le haut de l'écran une fois connecté à un ordinateur distant, la barre supérieure apparaît. Si vous cliquez sur le dossier de partage dans la barre supérieure, les dossiers partagés sous Windows ou Mac OS apparaissent. Vous pouvez lire n'importe quel contenu multimédia dans un dossier.

Pour utiliser cette fonction, vous devez au préalable activer l'option de partage de dossiers sur l'ordinateur auquel accéder, comme indiqué ci-après :

- SE Windows :
  1. Exécutez l'Explorateur Windows, puis accédez au dossier à partager.
  2. Faites un clic sur le dossier, puis cliquez sur **Propriétés**.
  3. Lorsque la fenêtre **Propriétés** apparaît, cliquez sur l'onglet **Partage**, puis sur **Partage avancé**.
  4. Lorsque la fenêtre **Partage avancé** apparaît, cochez la case **Partager ce dossier**.
- Mac OS :
  1. Sélectionnez **Menu** > **Préférences système**, puis cliquez sur **Partage**.
  2. Cochez la case **Partage de fichiers**.
  3. Pour ajouter un dossier à partager, cliquez sur le bouton **Ajouter+** au bas de l'écran.
  4. Sélectionnez un dossier, puis cliquez sur **Ajouter+**.

 Lors de la lecture d'un fichier vidéo via un ordinateur distant, des coupures au niveau du son ou de l'image peuvent se produire.

## L'utilisation du Samsung DeX

Exécutez [Samsung DeX](#) sur votre appareil mobile pour connecter le logiciel au Projector.

Suivez les instructions affichées à l'écran pour connecter [Samsung DeX](#). Certains modèles peuvent ne pas être recherchés lors de la connexion au Projector à partir d'un appareil mobile via [Samsung DeX](#). Si tel est le cas, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'appareil mobile pour connecter le logiciel.

 Cette option n'est disponible que sur les périphériques mobiles qui prennent en charge Samsung DeX sans fil.

## L'utilisation du Microsoft 365

Vous pouvez lire ou créer un document après avoir accédé au site Web d'Microsoft 365.

 Exécutez le site en mode plein écran.

 Vous ne pouvez pas modifier l'URL sur la page d'Microsoft 365.

## Ajout du service Web

Sélectionnez l'icône [Ajouter un service Web](#). Utilisez la fonction de gestion des signets du navigateur [Workspace](#) pour ajouter le lien du service Web à [Workspace](#) ou l'en supprimer.

 Pour ajouter le service Web, vous devez être connecté à votre compte Samsung.

 Le nombre de services Web pouvant être ajoutés à [Workspace](#) est limité.

 Le navigateur [Workspace](#) ne partage pas les données avec Internet. (Navigateur Web en dehors de [Workspace](#))

## L'utilisation du Service Web

Vous pouvez accéder au service Web en sélectionnant l'icône correspondante ajoutée à [Workspace](#).

-  L'affichage de la page Web peut différer de celle d'un ordinateur.
-  Vous pouvez copier ou coller le texte souhaité. Certains formats d'image ne sont pas pris en charge.
-  Pour simplifier et sécuriser la connexion au Service Web, [Workspace Pass](#) et [Samsung Pass](#) sont pris en charge.

Réglage de [Samsung Pass](#) ou de [Workspace Pass](#).

Réglez [Samsung Pass](#) ou [Workspace Pass](#) sur Utiliser dans  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Workspace](#) > Exécutez le navigateur [Workspace](#) (sélectionnez également [Microsoft 365](#) ou [Ajouter un service Web](#)) > [Menu Internet](#) > [Paramètres](#) > [Général](#).

[Workspace Pass](#) facilite la gestion de l'ID et du mot de passe du service Web sans authentification biométrique sur les appareils mobiles. Pour cela, vous devez vous connecter à votre compte Samsung. Le mot de passe est chiffré afin d'être enregistré en toute sécurité sur votre Projector.

Toutefois, la connexion à [Workspace Pass](#) peut ne pas fonctionner selon la politique du site.

[Workspace Pass](#) ne fonctionne que sur [Workspace](#).

-  Pour sécuriser l'accès au service Web, vous pouvez utiliser la fermeture automatique du navigateur [Workspace](#) ou effacer les journaux de l'historique.
-  Avant d'accéder au service Web, consultez la section « [À lire avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».
-  Le navigateur [Workspace](#) ne partage pas les données avec Internet. (Navigateur Web en dehors de [Workspace](#))

Le service Web prend en charge les raccourcis clavier suivants :

- F1 : Permet de revenir à la page d'accueil de [Workspace](#).
- F5 : Actualise la vue.
- F8 : Permet de désactiver le son.
- F9/F10 : permet de régler le volume.
- F11 : Permet de basculer entre le plein écran et l'écran par défaut.

## L'utilisation du Accès TV

Par réplication, vous pouvez regarder le TV à partir de l'écran du Projector.

Sélectionnez et répliquez le TV souhaité pour visionner le contenu du TV à partir de l'écran du Projector.

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **Accès TV**

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

 Connectez le TV et Projector au même réseau 5 GHz.


### Connexion à un TV

Sélectionnez **Accès TV** pour afficher une liste des TV à connecter disponibles. Sélectionnez et connectez le TV souhaité au Projector.

Après avoir établi la connexion, le TV apparaît dans la liste **Périphériques connectés** du Projector. Pour se connecter ultérieurement au même TV, sélectionnez le TV à partir de la liste **Périphériques connectés**.

Pour vous déconnecter du TV, appuyez sur le bouton  ou  de la télécommande.

## Contrôle du TV connecté à partir du Projector

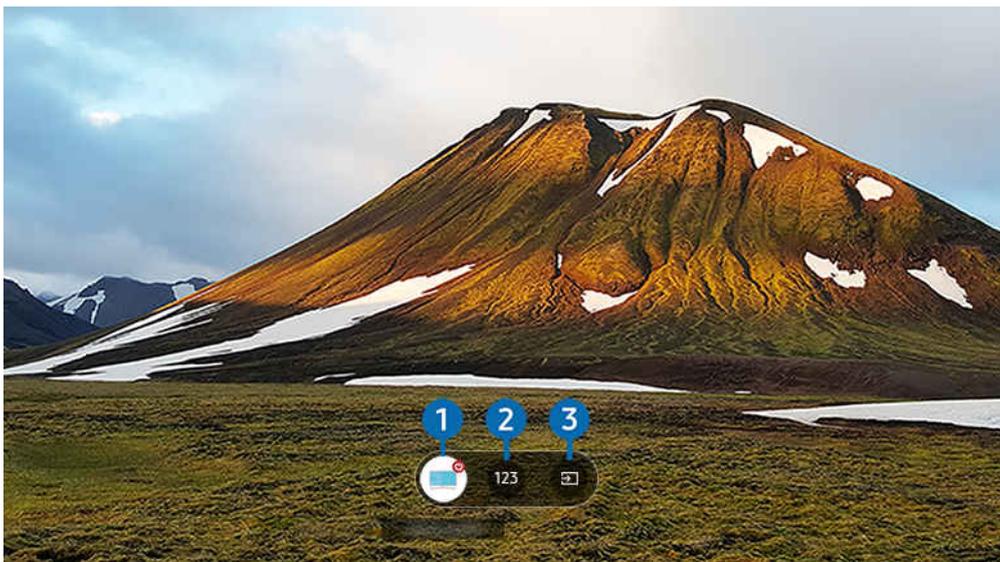

Lorsqu'un contenu est en cours de lecture, appuyez sur le bouton directionnel haut de la télécommande pour afficher le menu de contrôle du Projector.

### 1 Alimentation

Activez ou désactivez le TV connecté.

### 2 Entrez le numéro

Appuyez sur un numéro de chaîne pour changer la chaîne du TV connecté.

 Vous pouvez également utiliser le bouton  $\wedge/\vee$  (Canal) de la télécommande pour changer de chaînes.

### 3 Source

Changez la source d'entrée connectée au TV.


# Utilisation du service Apps

Téléchargez et exécutez diverses applications à partir de Smart Hub.

🏠 > bouton directionnel gauche > 📺 Média > ∞ APPS

Pour accéder à une large palette de contenus, notamment des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, installez les applications correspondantes sur votre Projector.

- ✎ Pour utiliser cette fonction, la Projector doit être connectée au réseau.
- ✎ Lors du lancement initial de Smart Hub, les applications par défaut sont automatiquement installées. Les applications par défaut peuvent varier en fonction du modèle ou de la région géographique.

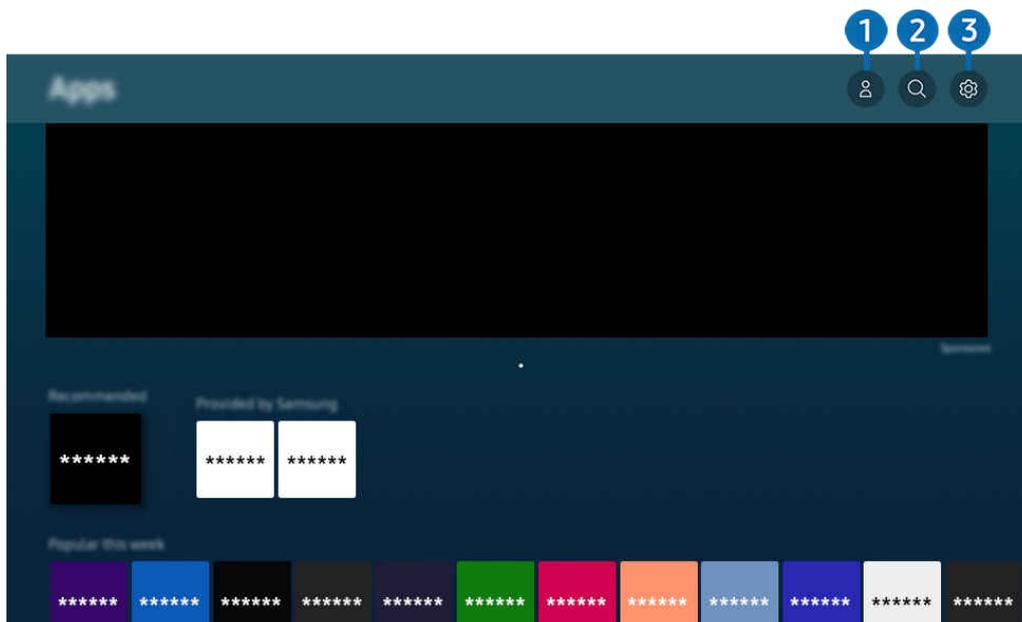

- ✎ Votre Projector peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 1 👤 Compte Samsung

Accédez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

- ✎ Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez 👤 [Connexion](#) pour vous connecter.
- ✎ Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications en utilisant [Apps](#), connectez-vous tout d'abord à votre compte Samsung.

## 2 🔍 Recherche d'applications

Vous pouvez rechercher des applications disponibles.

## 3 ⚙️ Paramètres

Vous pouvez gérer les applications installées.

## Installation d'une application

1. Déplacez l'application à installer, puis appuyez sur la touche Sélectionner. L'écran d'informations détaillées apparaît.
2. Sélectionnez **Installer**. Lorsque l'installation est terminée, le menu **Ouvrir** apparaît.
3. Sélectionnez **Ouvrir** pour lancer l'application immédiatement.

 Vous pouvez afficher les applications installées sur l'écran **Paramètres**.

## Lancement d'une application


Vous pouvez exécuter l'application souhaitée à partir de **Application téléchargée**.

Les icônes ci-après apparaissent dans l'application sélectionnée et fournissent les informations suivantes :

-  : L'application possède un mot de passe.
-  : L'application doit être mise à jour.
-  : L'application prend en charge la fonction de réplique de l'écran.

## Gestion des applications installées

Sélectionnez  [Paramètres](#) sur [Apps](#). Vous pouvez gérer les applications installées.

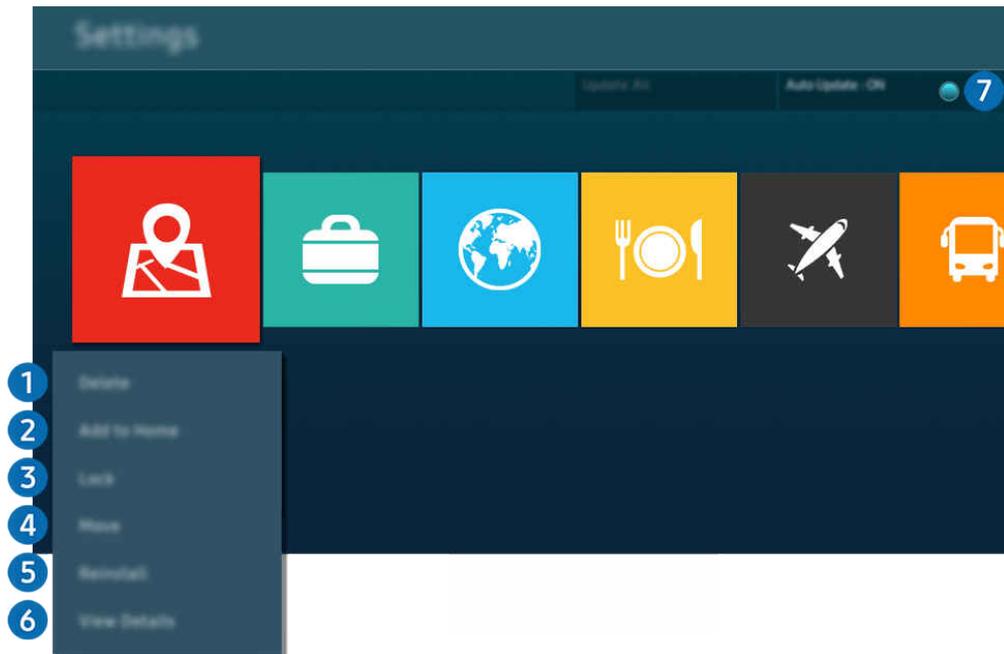

 Votre Projector peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Suppression d'une application

1. Sélectionnez l'application à supprimer.
2. Sélectionnez [Supprimer](#).

L'application sélectionnée est supprimée.

 Assurez-vous que les données connexes sont également supprimées lors de la suppression d'une application.

 Vous ne pouvez pas désinstaller les applications standard.

### 2 Ajout d'application à l'Barre d'accès rapide

1. Sélectionnez l'application à ajouter.
2. Sélectionnez [Ajouter à la page d'accueil](#).
3. Après l'affichage de Barre d'accès rapide, déplacez l'application sélectionnée à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner.

Le contenu sélectionné est ajouté à l'Barre d'accès rapide.

 Si l'application sélectionnée a déjà été ajoutée au Barre d'accès rapide, cette fonction est désactivée.

### 3 Verrouillage et déverrouillage des applications

1. Sélectionnez l'application que vous voulez verrouiller ou déverrouiller.
2. Sélectionnez [Verr / Déverr.](#)

L'application sélectionnée est verrouillée ou déverrouillée.

 Pour verrouiller ou déverrouiller une application, saisissez le NIP. Le code PIN par défaut est « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »). Vous pouvez définir le PIN dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Modifier le code PIN](#). [Essayer](#)

 Il se peut que [Modifier le code PIN](#) ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

### 4 Déplacement d'applications

1. Sélectionnez l'application que vous souhaitez déplacer.
2. Sélectionnez [Déplacer](#).
3. Déplacez l'application vers l'endroit voulu.
4. Appuyez sur le bouton Sélectionner.

L'application sélectionnée est déplacée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### 5 Réinstallation d'une application

1. Sélectionnez l'application à réinstaller.
2. Sélectionnez [Réinstaller](#).

La réinstallation commence.

### 6 Vérification des informations détaillées de l'application

1. Sélectionnez l'application à vérifier.
2. Sélectionnez [Afficher les infos](#).

L'écran d'informations de l'application apparaît.

 Vous pouvez évaluer une application sur l'écran [Afficher les infos](#).

### 7 Mise à jour automatique d'applications

Pour mettre à jour automatiquement les applications installées, réglez [Mise à jour auto](#) sur [ACTIVE](#).

 La mise à jour automatique est uniquement activée lorsque la Projector est connectée au réseau.

# Utilisation de e-Manual

Consultez et lisez le manuel fourni avec votre Projector.


## Lancement du e-Manual

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Ouvrir e-Manual**

Vous pouvez utiliser le e-Manual intégré qui contient des informations sur les fonctionnalités principales de votre Projector.

-  Vous pouvez télécharger une copie du e-Manual depuis le site web de Samsung afin de la consulter ou de l'imprimer sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (<https://www.samsung.com>).
-  Certains écrans de menu ne sont pas accessibles depuis le manuel électronique.

## Utilisation des boutons dans le e-Manual

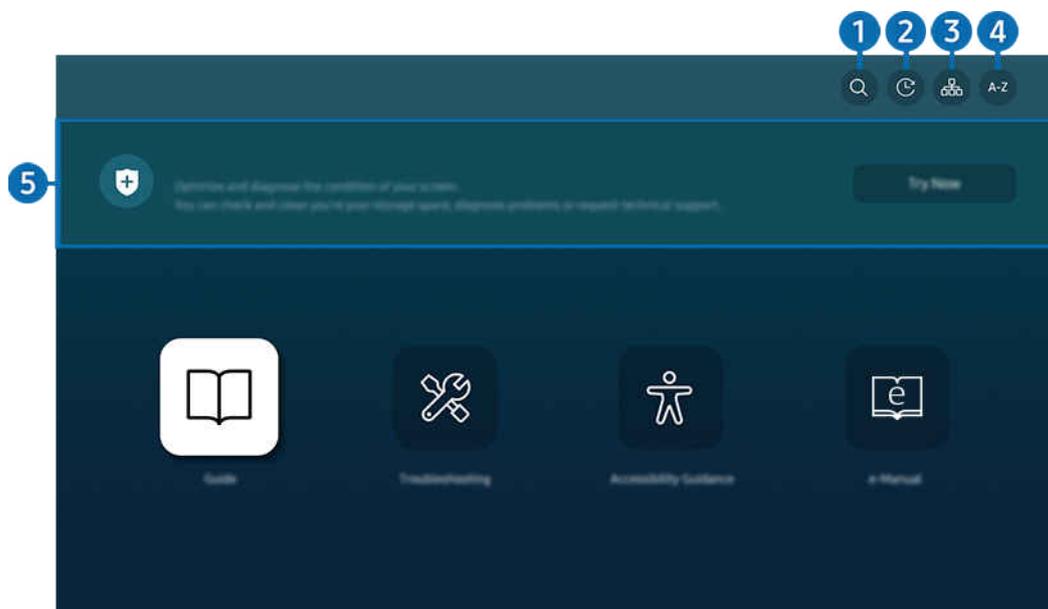

 Votre Projector peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 (Recherche)

Choisissez un élément parmi les résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

### 2 (Sujets regardés récemment)

Sélectionnez une rubrique dans la liste des rubriques récemment consultées.

### 3 (Plan)

L'e-Manual affiche les listes pour chaque élément.


#### 4 A-Z (Index)

Sélectionnez un mot-clé pour accéder à la page appropriée.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

#### 5 Maintenance de l'appareil

Optimisez et diagnostiquez l'état de votre Projector. Vous pouvez vérifier et nettoyer votre espace de stockage, diagnostiquer les problèmes ou demander une assistance technique.

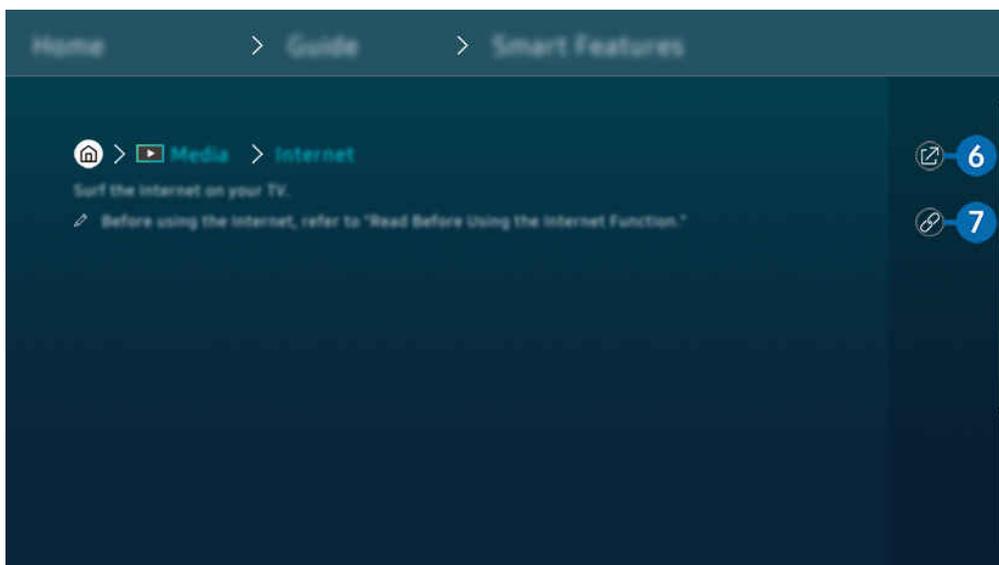

 Les termes en bleu (par exemple, [Internet](#)) indiquent une option de menu.

 Votre Projector peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

#### 6 (Essayer)

Permet d'accéder à l'option de menu correspondante et de l'exécuter instantanément.

#### 7 (Associer)

Accédez immédiatement à la rubrique à laquelle une page du e-Manual fait référence.

# Utilisation de Internet

Surfez sur Internet sur votre Projector.

 > bouton directionnel gauche >  **Média** > **Internet**

Lorsque vous exécutez **Internet**, vous pouvez afficher les derniers sites Web consultés ou les recommandations concernant les fonctions. Lorsque vous sélectionnez un site Web souhaité, vous pouvez y accéder immédiatement.

-  Vous pouvez utiliser la fonction **Internet** plus aisément après avoir connecté un clavier et une souris.
-  Vous pouvez parcourir les pages Web avec le bouton de direction de la télécommande Samsung Smart Remote.
-  Les pages Web peuvent différer de celles d'un ordinateur.
-  Avant d'utiliser **Internet**, consultez « À lire avant d'utiliser la fonction Internet ».
-  L'application **Internet** intègre un **Paramètres Samsung Pass** ( >  **Média** > **Internet** > **Menu Internet** > **Paramètres** > **Samsung Pass**).

Avec **Samsung Pass**, vous pouvez vous connecter au site web aisément et en toute sécurité. Lorsque vous revenez sur le site web, vous pouvez vous connecter avec l'authentification biométrique **Samsung Pass** sur votre appareil mobile sans avoir à entrer vos ID et mot de passe.

Toutefois, cette connexion **Samsung Pass** peut ne pas fonctionner selon la politique du site web. Pour cela, vous devez avoir été connecté à l'appareil mobile avec un compte Samsung enregistré dans **Samsung Pass**.


# L'utilisation du SmartThings

Elle permet au Projector de se connecter et de contrôler les différents appareils détectés au même endroit.

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** >  **SmartThings**  

Vous pouvez commander les appareils enregistrés sur le cloud SmartThings et les appareils connectés directement à ce produit avec une télécommande.

-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les produits ou modèles.
-  Il se peut que les fonctions qui peuvent être contrôlées par la télécommande ne fonctionnent pas selon l'emplacement de l'appareil. Dans ce cas, déplacez l'emplacement de l'appareil.

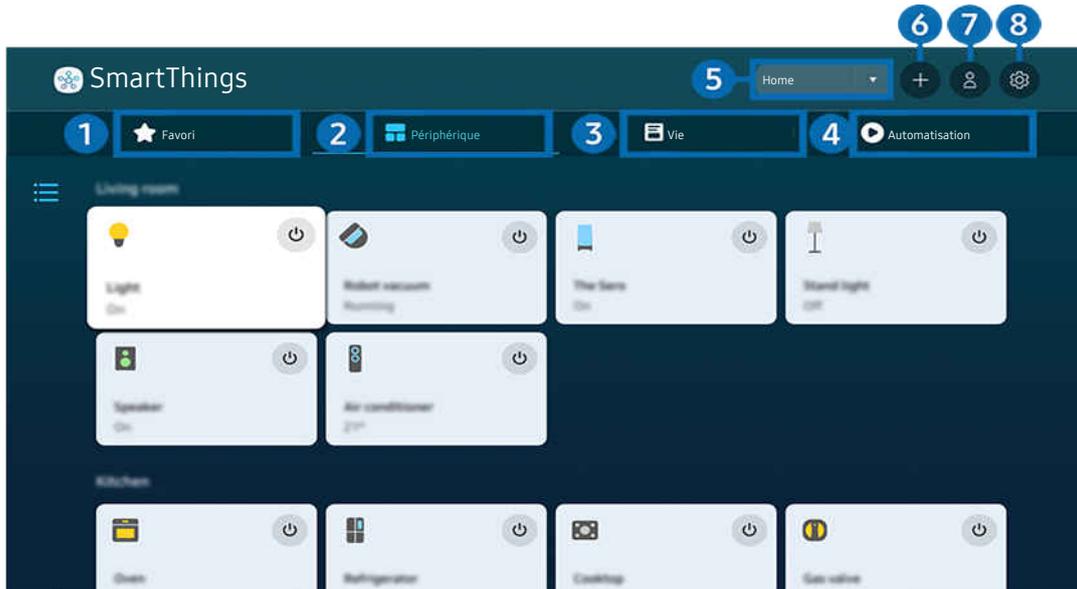

-  Votre Projector peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

## 1 Favori

Permet d'afficher des appareils ou des fonctions qui ont été définies comme favorites à partir de l'onglet **Périphérique/Vie/Automatisation**.

## 2 Périphérique

Permet d'afficher des appareils connectés à SmartThings et d'utiliser la télécommande pour sélectionner et commander n'importe lequel des appareils connectés. En **Vue Carte**, vous pouvez déplacer la position d'un appareil pour créer une carte personnalisée et vérifier l'état de l'appareil.

Si vous vous connectez avec le même compte que celui utilisé pour l'application mobile SmartThings, vous pouvez afficher les appareils, enregistrés par le biais de SmartThings, plus intuitivement à partir de **Vue Carte**.

### Liste des appareils compatibles avec le Projector

Type	Description détaillée
Appareils pour télécommande IR (détection infrarouge)	Climatisation, purificateur d'air, aspirateur robot, ventilateur électrique, humidificateur
Appareils Bluetooth	Haut-parleur Bluetooth, casque audio, barre de son, clavier, souris, manette de jeu
Appareils SmartThings	Pour plus d'informations sur les appareils SmartThings, consultez la page <a href="https://www.smarthings.com/products">https://www.smarthings.com/products</a> .  Les appareils SmartThings peuvent également être contrôlés depuis l'application mobile.

 Pour obtenir une liste détaillée des appareils pris en charge, rendez-vous sur le site [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

 Cette fonction n'est pas disponible avec tous les appareils externes.

## 3 Vie

Affiche les services Vie recommandés qui peuvent être affichés ou contrôlés depuis SmartThings.

 Seuls les services Vie pris en charge par le Projector sont affichés.

## 4 Automatisation

Permet d'afficher ou d'exécuter des scènes créées à partir de l'onglet **Automatisation** dans l'application mobile SmartThings.

## 5 Emplacement ou appareil à proximité du Projector

- Emplacement

Affiche tous les emplacements connectés via l'application SmartThings.

- [Appareils à proximité de votre Projector](#)

Affiche tous les périphériques détectés que vous pouvez connecter et contrôler.

Vous pourrez accéder aux options de contrôle une fois le périphérique souhaité sélectionné.

 Les options disponibles peuvent varier en fonction de l'appareil.

## 6 Ajouter périphérique

Affiche la liste des appareils pouvant être enregistrés sur votre Projector. Sélectionnez un périphérique pour l'enregistrer.

## 7 Compte Samsung

Accédez à l'écran du compte Samsung pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez [Connexion](#) pour vous connecter.

## 8 Paramètres

Modifiez les appareils connectés à [SmartThings](#), et configurez les paramètres de notification pour les appareils. Vous pouvez également activer le [Capteur de la TV](#) ou la fonction hub SmartThings.

## Accès rapide à SmartThings

Contrôlez les appareils les plus utilisés en accédant au menu  [Périphériques connectés](#) sans accéder à [SmartThings](#).

 >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#)

## Enregistrer et gérer les appareils via SmartThings Essayer

### Enregistrement des périphériques du Projector

1. Dès qu'un appareil est détecté à proximité du Projector, une fenêtre contextuelle d'enregistrement apparaît sur l'écran du Projector.

 Lorsqu'aucun dispositif n'est détecté, la fenêtre contextuelle peut ne pas apparaître.

 Pour connecter un appareil Bluetooth, assurez-vous que l'appareil a été apparié.

2. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer l'appareil.

 Pour enregistrer un appareil, assurez-vous qu'il utilise l'infrarouge et qu'il est détectable dans la zone autour du Projector. Les appareils et les options pris en charge peuvent varier selon le modèle.

 Sélectionnez **Fermer**. La fenêtre contextuelle d'enregistrement ne s'affiche ensuite plus.

Pour enregistrer un appareil, allez dans  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** >  **SmartThings** > **Ajouter périphérique**.

  >  **Menu** >  **Périphériques connectés** >  **SmartThings**, vous voyez s'afficher toutes les options disponibles pour chaque appareil. Essayer

Les options prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.

### Enregistrement d'un Projector / appareil Smart / appareil IoT depuis l'application mobile

Utilisez l'application mobile SmartThings pour enregistrer votre Projector, des appareils Smart ou d'autres appareils IoT. Certains appareils IoT ne peuvent être enregistrés qu'à l'aide de cette application mobile. Dans l'application mobile, appuyez sur le bouton + (Ajouter périphérique) pour enregistrer un appareil.

Connectez une sonnette à votre Projector pour recevoir une notification de la vidéo de la sonnette et parler avec le visiteur tout en regardant la Projector.

 Seules les sonnettes certifiées WWST (Works with SmartThings) sont prises en charge. Il est possible que les options prises en charge varient en fonction de l'appareil.

## Utiliser les capteurs de l'écran via SmartThings [Essayer](#)

Lorsque vous activez le capteur, vous pouvez voir l'appareil du capteur sur l'onglet de l'appareil SmartThings. Vous pouvez créer divers scénarios IoT avec le Projector sans acheter de capteur IoT distinct.

 >  **Menu** >  **Périphériques connectés** > **SmartThings** > **Paramètres** > **Capteur de la TV**

-  Chaque capteur peut être activé avec le consentement de l'utilisateur.
-  Il est possible que tous les capteurs ne soient pas pris en charge, suivant le modèle.
-  Le capteur de son est pris en charge lorsque le commutateur du microphone du Projector est allumé.

## Contrôler SmartThings avec Bixby [Essayer](#)

Avec Bixby sur le produit, vous pouvez contrôler les appareils connectés à SmartThings, ainsi que le Projector, en utilisant les commandes vocales.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge par tous les types d'appareils connectés.

## Contrôler l'appareil d'affichage depuis l'application mobile SmartThings [Essayer](#)

Depuis l'application mobile SmartThings, utilisez la fonctionnalité de la télécommande du Projector, telle que activation/désactivation, chaîne, volume et les quatre boutons directionnels. Vous pouvez également utiliser [Recherche](#), [APPS](#), mode [Ambient](#), caméra mobile, et d'autres fonctions à partir de l'application mobile.

L'automatisation (mode/routine) dans l'application SmartThings vous permet d'exécuter automatiquement les applications installées sur le Projector.

Avec l'automatisation, vous pouvez allumer le Projector au moment souhaité et exécuter automatiquement les applications utilisées fréquemment.

# L'utilisation du Bixby

Définissez Voice Assistant sur Bixby. Parlez dans le microphone de votre Samsung Smart Remote ou Projector pour contrôler votre Projector.

-  Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. (🏠) > ≡ Menu > ⚙️ Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Voix > Voice Assistant) [Essayer](#)
-  Bixby n'est disponible que lorsque la Projector est connectée au réseau.
-  Pour utiliser Bixby, vous devez vous enregistrer et vous connecter à votre compte Samsung. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge si vous n'êtes pas connecté à votre compte Samsung.
-  Bixby ne prend en charge que quelques langues et les fonctions prises en charge peuvent varier suivant la zone géographique.
-  Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Démarrage de Bixby à l'aide de votre voix

Vous pouvez immédiatement lancer une conversation avec Bixby en disant « Hi, Bixby ». Dites « Hi, Bixby » et l'icône Bixby dans le bas de l'écran du Projector sera activée en mode Écoute. Continuez à parler.


-  Lorsque la distance par rapport au Projector est comprise entre 1 et 2 m, les performances sont optimales. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas. » dans « Résolution des problèmes ».
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Démarrage de Bixby à l'aide des touches de la Samsung Smart Remote


Vous pouvez converser avec Bixby à l'aide des boutons Samsung Smart Remote. Maintenez le bouton  enfoncé sur votre Samsung Smart Remote, énoncez la commande, puis relâchez le bouton .

Pour les détails sur la façon d'utiliser Bixby, appuyez une fois sur le bouton  :

- Lorsque vous appuyez sur la touche , la touche **Découvrir maintenant** apparaît en bas de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à l'écran **Découvrir Bixby**.

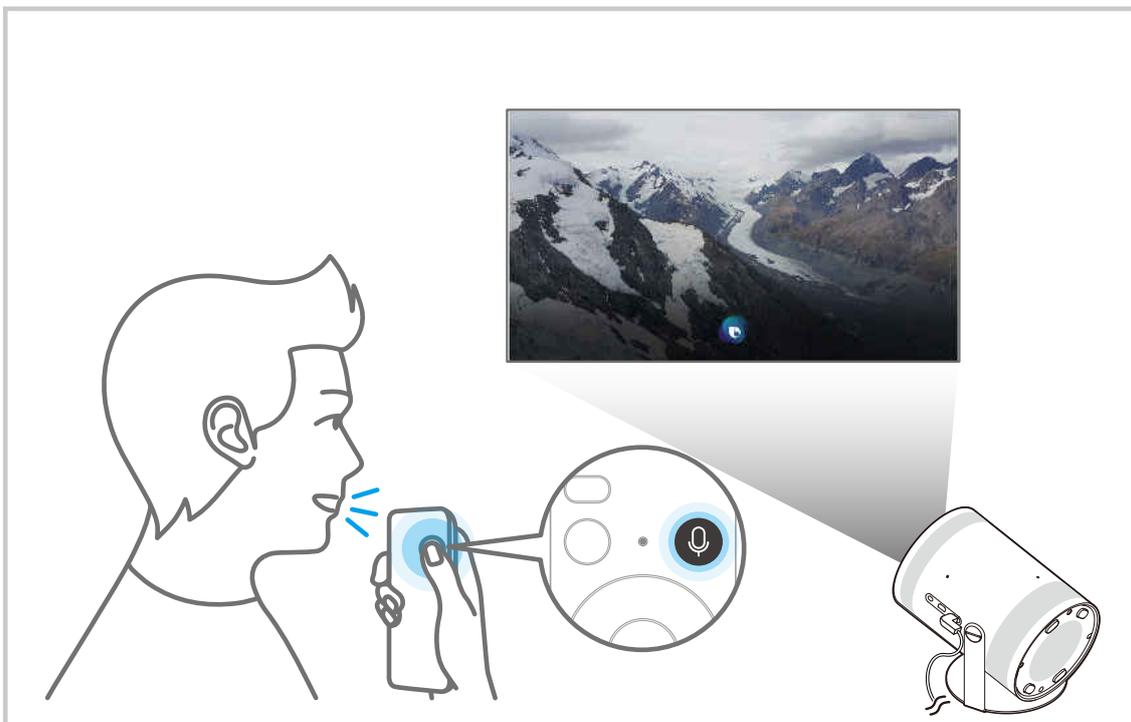

## En savoir plus sur l'écran Découvrir Bixby

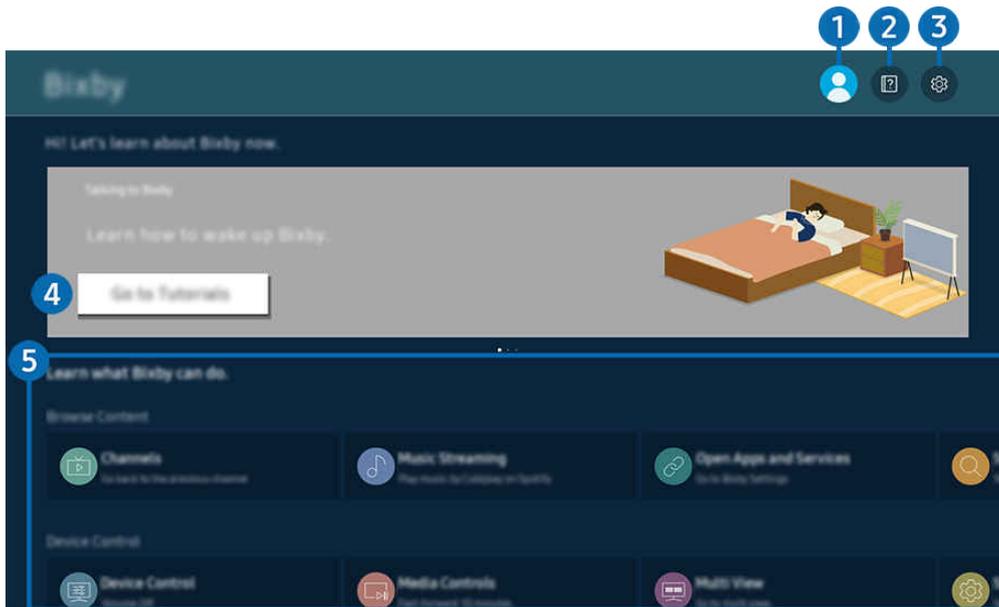

✎ Votre Projector peut présenter une image différente de celle ci-dessus, en fonction du modèle et de la région.

### 1 Mon profil

Déconnectez-vous après être allé à l'écran [Mon profil](#).

✎ Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  [Mon profil](#) pour vous connecter.

### 2 Didacticiels

La fenêtre contextuelle d'utilisation de Bixby apparaît.

### 3 Paramètres

Vous pouvez modifier les réglages pour utiliser Bixby.

✎ Il se peut que ces fonctions ne soient pas prises en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

✎ Ces fonctions peuvent être définies dans [Paramètres Bixby](#) ( >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Voix](#) > [Paramètres Bixby](#)). [Essayer](#)

- [Langue et style de voix](#)

Vous pouvez changer la langue et le style voix de Bixby.

✎ Les langues du Projector et des autres applications ne seront pas modifiées.

✎ Bixby prend en charge certaines langues uniquement.

✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans Bixby en fonction de la langue sélectionnée.

- **Réveil vocal**

Configurez les paramètres pour réveiller Bixby avec votre voix. Vous pouvez configurer les paramètres suivants : [Utilisez la Samsung Soundbar pour interagir avec Bixby.](#), [Options de réveil Bixby](#) et [Sensibilité du réveil](#). (🏠) > [Découvrir maintenant](#) > ⚙️ [Paramètres](#) > [Réveil vocal](#)

- ✎ Il est possible que la fonction [Réveil vocal](#) ne soit pas prise en charge en fonction du modèle et la région.
- ✎ Pour pouvoir utiliser cette fonction, le commutateur de microphone du Projector doit être activé.
- ✎ Lorsque la distance par rapport au Projector est comprise entre 1 et 2 m, les performances sont optimales. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas. » dans « Résolution des problèmes ».

- **Commentaires sonores**

Jouez un son lorsque Bixby commence et arrête l'écoute.

- ✎ Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Confidentialité**

Vous pouvez autoriser Bixby ou lui interdire d'utiliser vos informations personnelles avec les services Bixby.

- **À propos de Bixby**

Affiche les conditions générales détaillées du service.

#### 4 Commandes recommandées

Affiche les commandes recommandées que vous pouvez utiliser pour contrôler le Projector avec Bixby en fonction du contexte actuel.

Si vous ne souhaitez pas afficher les commandes recommandées, réglez [Conseil vocal](#) sur [Arrêt](#). (🏠) > ≡ [Menu](#) > ⚙️ [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Voix](#) > [Conseil vocal](#) [Essayer](#)

#### 5 Tous les services

Vous pouvez apprendre les commandes vocales vous permettant d'utiliser Bixby dans diverses situations. Utilisez les touches fléchées pour accéder à la commande souhaitée, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez utiliser le Projector avec diverses commandes vocales.

## À lire avant d'utiliser les Bixby

- Les langues et fonctionnalités d'interaction vocale peuvent varier en fonction de la région.
- Si la langue définie n'est pas celle de votre pays, certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles.
- Bixby n'est disponible que lorsque la Projector est connectée au réseau.
- Même si la Projector est connectée au réseau, une erreur de serveur Bixby peut entraîner une absence de réponse.
- Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent changer si Bixby est mis à jour.
- Bixby n'est disponible que sur les Projectors qui prennent en charge cette fonctionnalité et qui sont accompagnés d'une télécommande dotée d'un micro.
- Certains caractères spéciaux et symboles tels que « - » ne sont pas pris en charge. Par conséquent, si un mot ou une phrase contient des symboles ou des valeurs numériques, il se peut que la fonction ne fonctionne pas correctement.
- Les résultats de la recherche peuvent ne pas être complets.
- Certaines applications peuvent être payantes. En conséquence, un contrat ou une application de service peut s'appliquer.
- Pour utiliser la fonction de saisie vocale de texte et la fonction de recherche, vous devez accepter que des tiers puissent collecter et utiliser vos données vocales.
- Pour utiliser la fonction Bixby, vous devez :
  - Acceptez les conditions d'utilisation de Smart Hub.
  - Accepter les instructions concernant la collecte et l'utilisation des informations personnelles concernant le service Smart Hub.
  - Accepter la collecte et l'utilisation d'informations personnelles pour le service d'interaction vocale.

## Dispositions d'utilisation de Bixby

- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume/signal de la prononciation et de l'environnement ambiant (son du Projector et bruit ambiant).

# Visionnage sur Projector

Vous pouvez utiliser des fonctions pratiques tout en regardant la Projector.

## Fonctions d'assistance au visionnage sur Projector

Utilisez les fonctions disponibles en regardant la Projector.

### Vérification des informations sur le signal de la chaîne numérique et son intensité

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** > **Signal de diffusion**

-  Si votre Projector est relié à une antenne hertzienne distincte, vous pouvez utiliser les informations d'intensité du signal afin de régler l'antenne pour une intensité de signal plus forte et une réception des chaînes HD améliorée.
-  L'option **Signal de diffusion** est disponible uniquement pour les chaînes numériques.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### Limitation de l'affichage de chaînes spécifiques

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Contrôle parental** > **Appliquer le verrouillage de la chaîne** **Essayer**

En sélectionnant le menu, vous pouvez activer ou désactiver la fonction **Appliquer le verrouillage de la chaîne**.

Verrouillez des chaînes spécifiques pour empêcher les enfants de regarder du contenu pour adultes.

-  Pour utiliser cette fonction, le code PIN est requis.

### Sélection des options de diffusion de l'audio

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Son double** **Essayer**

Permet de définir les options de diffusion de l'audio pour les programmes bilingues ou en stéréo. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Options de diffusion de l'audio supportées ».

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## L'utilisation du Contrôle Parental

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Contrôle parental** > **Contrôle Parental** [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Cette fonction est utile pour contrôler les programmes que les enfants peuvent regarder sur le Projector selon leur évaluation. **Contrôle Parental** ne bloque cependant pas les programmes provenant de sources externes.

À chaque fois que vous accédez aux **Contrôle Parental**, vous devez saisir le code PIN de sécurité. Vous devez également saisir ce code PIN pour regarder un programme verrouillé. Le code PIN par défaut est « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »). Pour changer le code PIN, accédez à  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Modifier le code PIN**. [Essayer](#)

 Pour savoir comment définir votre mot de passe, reportez-vous à la section « [Configuration d'un mot de passe](#) ».

 L'option **Diffusion** n'est pas disponible en mode Composant ou HDMI.

 La fonction **Contrôle Parental** peut ne pas être prise en charge en fonction de la source.

 Il se peut que **Modifier le code PIN** ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

## Configuration des paramètres de diffusion avancés

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** [Essayer](#)

### Définition du système satellite

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Système satellite** [Essayer](#)

Vous pouvez configurer un ensemble de paramètres d'antenne satellite avant de procéder à une recherche de chaînes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

### Modification de la langue du télétexte

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Paramètres de langue du télétexte** > **Langue du télétexte** [Essayer](#)

Vous pouvez définir ou modifier la langue du télétexte. Pour regarder une diffusion en télétexte dans votre langue préférée, sélectionnez une langue à utiliser dans **Langue Télétexte principale**. Si cette langue n'est pas prise en charge, vous pouvez visionner l'émission en télétexte dans votre seconde langue préférée définie dans **Langue Télétexte secondaire**.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge en fonction du modèle, de la chaîne ou de la zone géographique.

## Sélection de la langue audio de diffusion

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Diffusion** > **Paramètres expert** > **Options audio** [Essayer](#)

Il s'agit de la langue utilisée par le Projector lorsque vous le regardez si la langue est incluse dans le signal de diffusion. Les **Options audio** fonctionnent différemment pour les chaînes.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres de langue audio**

Vous pouvez modifier la langue audio à écouter.

 Les langues disponibles peuvent varier en fonction de l'émission.

# Image et Son

Vous pouvez modifier les paramètres de l'image et du son en fonction de vos préférences.

## Réglage de la qualité des images

Changez de Mode Image et réglez les Paramètres expert.

### Sélection du mode d'image

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Mode Image** [Essayer](#)

Vous pouvez sélectionner le **Mode Image** qui offre une expérience de diffusion optimale.

 **Loisirs** et **Graphique** ne sont pris en charge que lorsque vous changez le nom de l'appareil externe sur le PC en mode PC.

- **Dynamique**

Rend les images plus brillantes et plus claires dans des environnements de visionnage éclairés.

- **Standard**

Il s'agit du mode par défaut approprié pour des environnements de visionnage généraux.

- **Cinéma**

Convient pour regarder des programmes ou des films diffusés par le Projector dans une pièce sombre.

## Configuration des paramètres d'image avancés

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres expert** 

Pour configurer les paramètres de l'écran à votre convenance, utilisez les fonctions suivantes :

- **Luminosité**   
Réglez la luminosité globale de l'image. Plus vous vous approchez de 50, plus l'image est claire.
- **Contraste**   
Réglez la différence entre les zones sombres et claires entre les objets et l'arrière-plan. Plus vous vous approchez de 50, plus la différence est importante.
- **Netteté**   
Réglez la netteté du contour des objets. Plus vous vous approchez de 20, plus les contours des objets sont nets.
- **Couleur**   
Réglez la chrominance d'une vidéo. Plus vous vous approchez de 50, plus les couleurs sont intenses.
- **Teinte (V/R)**   
Réglez la nuance des couleurs. Plus l'une des valeurs est élevée, plus la vidéo est rouge ou verte.
- **Appliquer les paramètres d'image**   
Appliquez les paramètres de l'image sélectionnée à la source d'entrée actuelle ou à toutes les sources d'entrée.
- **Paramètres de clarté de l'image**   
Optimisez une vidéo ayant de nombreuses scènes dynamiques.  
 Lorsque **LED Clear Motion** est défini sur **Activé**, l'écran semble plus sombre que lorsqu'il est **Arrêt**.
- **Amélioration des contrastes**   
Réglez automatiquement le contraste pour éviter les différences de luminosité trop importantes entre les zones sombres et claires.

- **Mode Film** [Essayer](#)

Retouchez une ancienne vidéo pour améliorer la qualité de l'image pour une meilleure expérience vidéo.

 Cette fonction est disponible uniquement avec le signal d'entrée du Projector ou HDMI (1080i).

- **Nuance des couleurs** [Essayer](#)

Sélectionnez une nuance de couleur appropriée, selon la situation de visionnage.

- **Balance blancs** [Essayer](#)

Réglez la luminosité des couleurs rouge, verte et bleue afin que la zone la plus claire de l'image devienne blanche.

- **Gamma** [Essayer](#)

Réglez la luminosité moyenne d'une vidéo.

- **Détail d'ombre** [Essayer](#)

Réglez la luminosité d'une image sombre. Plus vous vous approchez de 5, plus l'image sombre devient claire.

- **Paramètres de l'espace de couleurs** [Essayer](#)

Sélectionnez une plage de couleurs pouvant être rendues sur l'image.

- **Étalonnage intelligent** [Essayer](#)

Réglez automatiquement la qualité de l'image d'un film pour obtenir la qualité prévue par le producteur du film.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

Pour utiliser cette fonction, utilisez un Smartphone qui est compatible avec la fonction. La liste des modèles compatibles est indiquée ci-dessous.

- Modèles Galaxy : Modèles Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold et série Galaxy Flip sortis après janvier 2019

- Modèles iPhone : Modèles avec une fonction Face ID sortis après janvier 2019

 Les modèles pris en charge peuvent varier en fonction de la situation.

- **Réinitialiser les paramètres de l'image** [Essayer](#)

Restaurez les paramètres d'image aux valeurs par défaut.

# Fonctions de prise en charge des images

Configurez les paramètres d'image de votre Projector.

## Modification du format d'image

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres de format de l'image**

**Essayer**

- **Format de l'image** **Essayer**

Vous pouvez modifier le format de l'image affichée sur l'écran du Projector en basculant sur **16:9 standard**, **Personnalisé** ou **4:3**.

 Les formats d'image pris en charge varient en fonction du signal d'entrée. Pour plus d'informations sur les formats d'image pris en charge, reportez-vous à la section « [Format de l'image et signaux d'entrée](#) ».

- **16:9 Auto** **Essayer**

Modification automatique du format d'image.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Taille d'écran 4:3** **Essayer**

Vous pouvez sélectionner un format d'image adapté à votre zone géographique pendant que vous utilisez le Projector en mode **4:3** ou **Ajuster à écran**. Les formats d'écran pris en charge varient en fonction du pays. Cette fonction vous permet de régler le format d'image dans ce cas.

 Le mode **4:3** est uniquement disponible lorsqu'un appareil externe est connecté au Projector via un connecteur Composant ou HDMI.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Ajuster à écran** **Essayer**

Adaptation de l'image à l'écran.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du paramètre **Format de l'image**.

 Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les signaux de diffusion.

- **Zoom et position** **Essayer**

Réglage de la taille ou de la position de l'image.

 Cette fonction n'est disponible que si l'option **Format de l'image** est définie sur **Personnalisé**.

 Il est possible que ces fonctions ne soient pas prises en charge sur **Samsung TV Plus** et certaines applications.

# Configuration de l'environnement d'affichage des périphériques externes

[Vous pouvez optimiser le Projector pour afficher des formats vidéo spécifiques.](#)

## Jouer à des jeux sur un écran optimisé

 > [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Mode Jeu](#) 

Vous pouvez activer le mode jeu pour optimiser les paramètres du Projector lorsque vous jouez à des jeux vidéo sur une console, telle qu'une PlayStation™, une Xbox™ ou une Nintendo Switch™. Vous pouvez également régler le **Mode Jeu** rapidement à partir de Barre d'accès rapide ( > [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Mode Jeu](#) ).

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  L'écran peut osciller légèrement.
-  Lorsque **Mode Jeu** est défini sur **Activé**, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
-  Pour utiliser un autre appareil externe sur le même port, débranchez la connexion de la console de jeu, réglez **Mode Jeu** sur **Arrêt**, puis connectez l'appareil externe au port.
-  Les fonctions **Mode Jeu** utilisées pour la Nintendo Switch™ sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

## Utilisation du niveau de noir HDMI

 > [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Niveau de noir HDMI](#) 

Niveau de noir HDMI permet de régler le niveau de noir afin de compenser les faibles niveaux de noir, le faible contraste ou les couleurs ternes produits par des appareils externes connectés au Projector via un câble HDMI.

-  Cette fonction n'est disponible que si le signal d'entrée, relié au Projector via un connecteur HDMI, est défini sur RGB444.

# Configuration du Mode Son et des Paramètres expert

Changez de Mode Son et réglez les Paramètres expert.

## Sélection du mode son

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Mode Son** 

Vous pouvez sélectionner le mode audio disponible que vous préférez pour un type de contenu ou votre environnement audio.

 Lorsqu'un périphérique externe est connecté, **Mode Son** peut changer en conséquence.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Configuration des paramètres audio avancés

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres expert** 

Vous pouvez personnaliser la qualité du son en réglant les paramètres suivants.

 Il est possible que les options de menu prises en charge varient en fonction du paramètre **Sortie son**.

- **Égaliseur** 

Personnalisez le son de la Projector en réglant le volume des sons aigus et graves.

 Le nom et les propriétés de cette fonction peuvent varier en fonction de l'appareil externe connecté.

- **Mode HDMI-eARC** 

Vous pouvez connecter un périphérique audio qui prend en charge eARC via HDMI-eARC. Le son est coupé temporairement lors de la connexion du périphérique.

- **Format de sortie audio numérique** 

Sélectionnez le format de sortie audio numérique. Si vous sélectionnez l'option Auto, le mode de sortie audio bascule automatiquement sur le mode pris en charge par la barre de son ou le récepteur A/V connecté.

- **Volume auto** 

Ajuste automatiquement le son à un certain niveau lorsque vous changez de chaîne ou passez à une autre entrée externe.

- **Retour son** 

Émet le son de notification lors de la manipulation d'un menu ou de la sélection d'une option.

- **Réinitialiser le son** 

Réinitialisez les paramètres de son changés.

 Les signaux audio standard sont échantillonnés à 48 kHz, alors que les signaux audio HD le sont à 96 kHz.

 Il est possible que certains récepteurs SPDIF ne soient pas compatibles avec le format audio HD.

# Utilisation des fonctions de prise en charge du son

Configurez les paramètres audio de votre Projector.

## Choix des haut-parleurs

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie son** 

Vous pouvez sélectionner les haut-parleurs que le Projector utilise pour la sortie audio.

 Les haut-parleurs externes peuvent ne pas être contrôlés avec la Samsung Smart Remote. Lorsqu'un haut-parleur externe est activé, certains menus audio ne sont pas pris en charge.

## Diffusion du son du Projector via des appareils Bluetooth

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie son** > **Liste des haut-parleurs Bluetooth**

Vous pouvez connecter des appareils audio Bluetooth au Projector. Vous devez les coupler au moyen de la fonction Bluetooth du Projector. Pour plus de détails sur la connexion et l'utilisation, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil audio, comme le haut-parleur Bluetooth, la barre de son et les écouteurs.

 Si le Projector ne parvient pas à détecter un appareil audio Bluetooth, placez ce dernier plus près du Projector, puis sélectionnez **Rafraîchir**.

 Si vous activez l'appareil audio Bluetooth associé, le Projector le détecte automatiquement, puis affiche une fenêtre contextuelle. Utilisez cette fenêtre contextuelle pour activer/désactiver le périphérique audio Bluetooth.

 L'état de la connexion Bluetooth peut influencer sur la qualité du son.

 Avant d'utiliser un appareil audio Bluetooth, reportez-vous à la section « [À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth](#) ».

 Sur certains modèles, vous pouvez connecter et utiliser deux appareils Bluetooth simultanément.

 Si plusieurs appareils audio BT et périphériques d'entrée BT sont connectés simultanément, le son des appareils audio peut être haché ou les données clés des périphériques d'entrée peuvent être ignorées.

Le nombre d'appareils audio BT à connecter peut être limité à un seul appareil, pour assurer un service de jeu stable.

 Si un appel entre pendant que vous écoutez le son du Projector avec les Galaxy Buds, les Buds se connectent au téléphone mobile et le son du Projector est désactivé pour la connexion à l'appel.

Lorsque l'appel est terminé, les Buds se connectent automatiquement au Projector. Cette fonction n'est prise en charge que lorsque le Projector et le téléphone mobile sont connectés au même compte Samsung.

 Si les Galaxy Buds sont déconnectés pendant que vous écoutez le son de Projector avec les Buds, le son de Projector est désactivé.

## Diffusion du son du Projector via un appareil audio Samsung qui prend en charge la fonction Wi-Fi

 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi [Essayer](#)

Si vous avez connecté un ou plusieurs appareils audio sans fil qui prennent en charge la fonction Wi-Fi au Projector, vous pouvez configurer l'effet surround pour optimiser la configuration sonore. Vous pouvez sélectionner n'importe laquelle des configurations de son surround, avec ou sans barre de son.

Une configuration de son surround est utilisable si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Deux ou plusieurs haut-parleurs sans fil Samsung de même type doivent être connectés au même réseau sans fil.
- Les appareils audio Samsung qui prennent en charge la fonction Wi-Fi doivent être connectés au même réseau sans fil que le Projector.

 Pour plus d'informations sur la procédure de connexion et d'utilisation d'un périphérique audio Samsung qui prend en charge la fonction Wi-Fi, reportez-vous au guide de l'utilisateur correspondant.

 Les configurations de son surround avec une barre de son peuvent ne pas être prises en charge selon le produit.

 Si vous activez la fonction Réplication de l'écran tout en utilisant les appareils audio Samsung qui prennent en charge la fonction Wi-Fi, la connexion Wi-Fi est interrompue.

 Selon le type d'appareil, des erreurs de synchronisation vidéo et audio peuvent se produire.

# Systeme et Assistance

Vous pouvez configurer les paramètres système et d'assistance comme l'horloge, les minuteurs, la consommation d'énergie et les mises à jour logicielles.

## Utilisation des fonctions temporelles et des minuteurs

Définissez l'heure actuelle et utilisez la minuterie.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** 

Vous pouvez régler l'**Horloge** automatiquement ou manuellement. Une fois que **Horloge** est réglé, vous pouvez visionner l'heure qu'il est sur le Projector à tout moment.

Vous devez régler l'horloge dans les cas suivants :

- Le cordon d'alimentation a été débranché, puis rebranché.
- Le **Mode Horloge** est passé de **Auto.** à **Manuel.**
- La Projector n'est pas connectée au réseau.

### Réglage automatique de l'horloge

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge** > **Mode Horloge** > **Auto.**

 Cette fonction fonctionne uniquement lorsque le Projector est connecté au réseau.

### Réglage de l'horloge

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge** > **Fuseau Horaire** 

Vous pouvez utiliser votre télécommande pour régler la date et l'heure.

### Réglage de l'heure

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge** > **Décalage horaire** 

**Décalage horaire** permet de régler l'heure via la connexion réseau.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsque **Mode Horloge** est réglé sur **Auto.**, le Projector est connecté au réseau.

## Réglage manuel de l'horloge

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#) > [Mode Horloge](#) > [Manuel](#)

Lorsque [Mode Horloge](#) est défini sur [Manuel](#), vous pouvez entrer directement la date et l'heure actuelles. Sélectionnez [Date](#) et [Heure](#) en appuyant sur les boutons de direction de la télécommande.

## Utilisation de la veille

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Veille](#) [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le Projector après une période prédéfinie. L'option [Veille](#) peut être définie au maximum sur 180 minutes pour l'arrêt du Projector.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas prise en charge dans certains modes d'affichage.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Mise hors tension du Projector à l'aide de la minuterie d'arrêt

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Progr. désact.](#) [Essayer](#)

L'option [Progr. désact.](#) peut être définie à une heure spécifique pour l'arrêt automatique du Projector. L'option [Progr. désact.](#) n'est disponible que si l'[Horloge](#) a été réglée.

 Pour utiliser cette fonction, commencez par configurer [Horloge](#) ([🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Horloge](#)). [Essayer](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Utilisation des fonctions Électricité et économie d'énergie

Réduisez la consommation d'énergie du Projector.

## Réduction de la consommation d'énergie du Projector

 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Électricité et économie d'énergie [Essayer](#)

Réduisez votre consommation d'énergie en changeant vos préférences en matière d'alimentation et d'autres options d'économie d'énergie.

- **Solution d'économie d'énergie** [Essayer](#)

Permet de réduire la consommation d'énergie en ajustant les réglages de luminosité.

- **Ecran de veille** [Essayer](#)

Permet d'activer un écran de veille lorsque votre Projector affiche une image fixe pendant au moins deux heures.

- **Mode éco automatique** [Essayer](#)

Lorsque la Projector est connectée au Wi-Fi, cette fonctionnalité vérifie les signaux Wi-Fi et les données d'utilisation de la télécommande pour déterminer si la Projector est utilisée. Si la Projector est inutilisée, la fonctionnalité éteint automatiquement l'écran.

 Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge, selon votre routeur Wi-Fi.

- **Mise hors tension automatique** [Essayer](#)

Permet de mettre automatiquement le Projector hors tension pour réduire la consommation d'énergie si le Contrôleur de Projector et la télécommande ne sont pas utilisés au cours de la période définie.

- **Niveau de batterie de la télécommande** [Essayer](#)

Vous pouvez vérifier la quantité restante de batterie de la Samsung Smart Remote.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Mise à jour du logiciel du Projector

Affichez la version du logiciel de votre Projector et mettez-le à jour si nécessaire.

 Ne mettez PAS le Projector hors tension tant que la procédure de mise à jour n'est pas terminée. Une fois la mise à jour du logiciel terminée, le Projector s'éteint et se rallume automatiquement. Après une mise à jour du logiciel, les valeurs par défaut des paramètres audio et vidéo seront rétablies.

### Mise à jour par le réseau

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour maintenant**  
**Essayer**

 La mise à jour à partir du réseau requiert une connexion au réseau active.

### Mise à jour automatique du Projector

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour auto** **Essayer**

Si la Projector est connectée au réseau, vous pouvez la configurer pour qu'elle mette automatiquement à jour le logiciel de la Projector pendant que vous regardez un programme sur la Projector. Une fois la mise à jour en arrière-plan terminée, elle est appliquée lors de la prochaine activation du Projector.

Si vous acceptez les conditions générales de Smart Hub, la fonction **Mise à jour auto** est automatiquement configurée sur **Activé**. Pour désactiver cette fonction, le cas échéant, utilisez la touche Sélectionner.

 Cette fonction peut nécessiter plus de temps si une autre fonction d'interconnexion réseau est exécutée simultanément.

 Cette fonction nécessite une connexion réseau.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Utilisation de la fonction Contrôle parental

Configurez les paramètres de sécurité du contenu ou de l'application.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Contrôle parental** [Essayer](#)

Limitez l'accès au contenu ou aux applications nécessitant un accord parental. Le contenu ou les applications verrouillés sont accessibles en saisissant le mot de passe.

- **Contrôle Parental** [Essayer](#)

Cette fonction est utile pour contrôler les programmes que les enfants peuvent regarder sur le Projector selon leur évaluation.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [L'utilisation du Contrôle Parental](#) ».

- **Appliquer le verrouillage de la chaîne** [Essayer](#)

En sélectionnant le menu, vous pouvez activer ou désactiver la fonction **Appliquer le verrouillage de la chaîne**.

Verrouillez des chaînes spécifiques pour empêcher les enfants de regarder du contenu pour adultes.

 Pour utiliser cette fonction, le code PIN est requis.

- **Paramètres de verrouillage des chaînes** [Essayer](#)

Verrouillez ou déverrouillez la chaîne.

- **Paramètres de verrouillage des applications** [Essayer](#)

Verrouillez ou déverrouillez l'application installée.

# Fonctions audio et vidéo pour les personnes malvoyantes ou malentendantes

Vous pouvez configurer les fonctions dédiées aux personnes malvoyantes ou malentendantes.

## Exécution des fonctions d'accessibilité

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
**Essayer**

## Exécution de l'Raccourcis d'accessibilité

Les **Raccourcis d'accessibilité** permettent d'accéder aisément aux fonctions d'accessibilité. Pour afficher les **Raccourcis d'accessibilité**, maintenez le bouton **+/-** (Volume) enfoncé pendant au moins 2 secondes. Vous pouvez aisément activer ou désactiver les fonctions **Guide vocal**, **Sous-titres**, **Zoom de la langue des signes**, **En savoir plus sur la télécommande**, **Apprendre un écran de menu**, **Image désactivée**, **Sortie audio multiple**, **Contraste élevé**, **Zoomer sur le menu et le texte**, **Echelle de gris**, **Inversion des couleurs**, **Ralentir la répétition des boutons**, **Accessibility Settings**, etc.

-  Même si le **Guide vocal** est défini sur **Arrêt** ou que le son est désactivé, le guide vocal des **Raccourcis d'accessibilité** reste actif.
-  Il est possible que les menus de raccourcis ne s'affichent pas sur certains modèles et dans certaines zones géographiques.

## Activation de guides vocaux pour les malvoyants

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Paramètres du guide vocal** **Essayer**

Les personnes malvoyantes peuvent activer les guides vocaux de description des options de menu. Pour activer cette fonction, définissez **Guide vocal** sur **Activé**. Lorsque le **Guide vocal** est activé, le Projector fournit des guides vocaux pour le changement de chaîne, le réglage du volume, des informations sur les programmes en cours et à venir, la programmation, d'autres fonctions du Projector et divers contenus sur **Internet** et dans **Recherche**.

Vous pouvez accéder au **Guide vocal**, puis appuyer sur le bouton **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction.

-  Le **Guide vocal** est fourni dans la langue définie dans la liste **Langue** du Projector. Notez toutefois que certaines langues ne sont pas prises en charge par le **Guide vocal** même si elles sont répertoriées dans la liste **Langue** du Projector. L'**Anglais** est toujours pris en charge.
-  Pour plus d'informations sur les paramètres de **Langue** du Projector, reportez-vous à la section « Modification de la langue des menus ».

## Modification du volume, de la vitesse, du ton et du Fond sonore du Projector du Guide vocal

Vous pouvez configurer les options [Volume](#), [Vitesse](#), [Son](#) et [Fond sonore du Projector](#) du guide vocal.

### L'écran du Projector est éteint mais le son est toujours actif

 > [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)  
> [Image désactivée](#) [Essayer](#)

Désactivez l'écran du Projector sans couper le son pour réduire la consommation d'énergie générale. Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, à l'exception des boutons Volume et Power lorsque l'écran est hors tension, l'écran du Projector s'allume.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

### Texte blanc sur fond noir (contraste élevé)

 > [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)  
> [Contraste élevé](#) [Essayer](#)

Vous pouvez modifier les écrans de menu Smart Hub et de configuration pour afficher du texte blanc sur un fond noir ou rendre opaques les menus transparents du Projector afin de permettre automatiquement une meilleure lisibilité du texte.

 Si [Contraste élevé](#) est activé, certains menus d'[Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

### Réglage de l'écran en noir et blanc

 > [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)  
> [Echelle de gris](#) [Essayer](#)

Vous pouvez basculer la couleur de l'écran du Projector sur noir et blanc pour rendre nets les bords flous résultant des couleurs.

 Si [Echelle de gris](#) est activé, certains menus d'[Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Inversion de la couleur de l'écran

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)  
> [Inversion des couleurs](#) [Essayer](#)

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan des menus de configuration affichés sur l'écran du Projector pour en faciliter la lecture.

 Si [Inversion des couleurs](#) est activé, certains menus d'[Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Agrandissement de la police (pour les personnes malvoyantes)

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)  
> [Zoomer sur le menu et le texte](#) [Essayer](#)

Vous pouvez la taille de la police à l'écran. Pour l'activer, réglez [Zoomer sur le menu et le texte](#) sur [Activé](#).

## Découverte de la télécommande (pour les personnes malvoyantes)

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)  
> [En savoir plus sur la télécommande](#) [Essayer](#)

Cette fonction aide les personnes souffrant d'une déficience visuelle à apprendre le positionnement des touches sur la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, il suffit d'appuyer sur un bouton de la télécommande pour entendre son nom sur le Projector. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter [En savoir plus sur la télécommande](#).

## Découverte du menu du Projector

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)  
> [Apprendre un écran de menu](#) [Essayer](#)

Découvrez les menus sur l'écran du Projector. Une fois allumé, votre Projector vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

## Visionnage d'émissions Projector avec des sous-titres

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Accessibilité**  
> **Param. de sous-titre** 

Définissez **Sous-titres** sur **Activé**. Vous pouvez regarder le programme en sous-titré.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  Cette fonction n'est pas liée aux fonctions de contrôle des sous-titres des lecteurs DVD ou Blu-ray. Pour contrôler des sous-titres de DVD ou de Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titres du lecteur DVD ou Blu-ray, ainsi que la télécommande du lecteur.

- **Sous-titres** 

Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres.

- **Mode sous-titre** 

Permet de définir le mode de sous-titrage.

- **Langue des sous-titres** 

Permet de définir la langue des sous-titres.

- **Sous-titres audio**

Écoutez une version audio des sous-titres. Uniquement disponible avec les programmes offrant ce service.

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Sélection de la langue de diffusion des sous-titres

Vous pouvez sélectionner la langue des sous-titres par défaut. La liste peut varier en fonction du programme.

- **Langue princ. sous-titres** 

Permet de définir la langue principale des sous-titres.

- **Langue sec. sous-titres** 

Permet de définir la langue secondaire des sous-titres.

## Diffusion du son du Projector via un appareil Bluetooth (pour les personnes malentendantes)

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)  
> [Sortie audio multiple](#) [Essayer](#)

Vous pouvez activer le haut-parleur du Projector et le casque Bluetooth simultanément. Lorsque cette fonction est activée, il est possible de régler le volume du casque Bluetooth plus fort que celui du haut-parleur du Projector.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations sur la connexion d'appareils Bluetooth au Projector, reportez-vous à la section « [Diffusion du son du Projector via des appareils Bluetooth](#) ».

## Agrandissement de l'écran en langue des signes pour les malentendants

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)  
> [Paramètres de zoom de la langue des signes](#) [Essayer](#)

Vous pouvez zoomer sur l'écran en langue des signes lorsque le programme que vous regardez en propose un. Commencez par régler [Zoom de la langue des signes](#) sur [Activé](#), puis sélectionnez [Modifier le zoom de la langue des signes](#) pour modifier l'emplacement et agrandir l'écran en langue des signes.

## Configuration des paramètres de répétition des boutons de la télécommande

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)  
> [Paramètres de répétition des boutons de la télécommande](#) [Essayer](#)

Vous pouvez configurer la vitesse de fonctionnement des boutons de la télécommande afin qu'elle soit plus lente lorsque vous appuyez longuement dessus. Commencez par régler [Ralentir la répétition des boutons](#) sur [Activé](#), puis définissez la vitesse de fonctionnement dans [Intervalle de répétition](#).

## Réglage de la fonction de correction des couleurs pour les utilisateurs daltoniens

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [SeeColors Mode](#)

Cette fonction permet aux utilisateurs atteints de daltonisme de bénéficier de couleurs plus vives.

Cette fonction permet de personnaliser les couleurs en fonction de vos conditions de visionnage et d'obtenir des couleurs plus vives à l'écran.

 Quand [SeeColors Mode](#) est utilisé, certains menus sont désactivés.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

# Utilisation des assistants vocaux sur le Projector

Vous pouvez modifier les paramètres d'un Voice Assistant après l'avoir sélectionné.

Sélectionnez l'option Voice Assistant.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Voix** > **Voice Assistant** 

Sélectionnez quel **Voice Assistant** vous souhaitez pour contrôler votre Projector.

-  Pour utiliser cette fonction, la Projector doit être connectée au réseau.
-  Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  **Voice Assistant** ne prend en charge que quelques langues et les fonctions supportées peuvent varier suivant la zone géographique.
-  Il se peut que la fonction **Réveil vocal** ne soit pas prise en charge selon le modèle, **Voice Assistant** ou la zone géographique.

- **Bixby / Amazon Alexa**

-  Pour utiliser l'**Voice Assistant**, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du Projector pour activer l'**Voice Assistant** choisi.
-  Pour modifier les paramètres de **Voice Assistant**, exécutez le menu Réglages sous chaque **Voice Assistant** ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Voix** > **Voice Assistant**). 
-  Pour activer le menu Paramètres pour chaque **Voice Assistant**, connectez-vous à chaque **Voice Assistant**.
-  Pour écouter un exemple de commande vocale, reportez-vous aux menus Réglages de chaque **Voice Assistant**.

## Utilisation d'autres fonctions

Vous pouvez afficher d'autres fonctions.

### Modification de la langue des menus

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Langue** **Essayer**

### Configuration d'un mot de passe

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Modifier le code PIN** **Essayer**

La fenêtre de saisie du NIP s'affiche. Entrez le NIP. Entrez-le à nouveau pour confirmation. Le code PIN par défaut est « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »).

-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.
-  En cas d'oubli de votre code PIN, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Lorsque le Projector est sous tension, appuyez sur les boutons suivants de la télécommande pour réinitialiser le code PIN sur « 0000 » (pour la France et l'Italie : « 1111 »).

Appuyez sur le bouton **+/-** (Volume). > **Volume +** >  > **Volume -** >  > **Volume +** > .

### Sélection de l'utilisation ou du Mode Magasin

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Mode d'utilisation** **Essayer**

Vous pouvez régler le Projector pour l'utiliser dans un magasin en configurant le **Mode d'utilisation** sur **Mode Magasin**.

-  Pour tous les autres usages, sélectionnez **Mode Domicile**.
-  N'utilisez le **Mode Magasin** que dans un magasin. En **Mode Magasin**, certaines fonctions sont désactivées et les paramètres du Projector se réinitialisent automatiquement après un laps de temps prédéfini.
-  Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Gestion des appareils externes

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphériques externes** > **Gestionnaire de connexion des périphériques** [Essayer](#)

Lorsque vous connectez des appareils externes comme des appareils mobiles ou des tablettes au même réseau que le Projector afin de partager du contenu, vous pouvez consulter une liste des appareils autorisés et connectés.

- **Notification d'accès**

Indiquez si vous souhaitez afficher une notification lorsqu'un appareil externe comme un appareil mobile ou une tablette tente de se connecter au Projector.

- **Liste d'appareils**

Gérez une liste d'appareils externes enregistrés sur le Projector.

## Utilisation d'AirPlay

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Paramètres Apple AirPlay** [Essayer](#)

Vous pouvez utiliser AirPlay pour afficher le contenu de votre iPhone, iPad ou Mac sur l'écran du Projector.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Rétablissement des paramètres d'usine du Projector

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Réinitialiser** [Essayer](#)

Vous pouvez restaurer tous les paramètres d'usine par défaut du Projector.

1. Sélectionnez **Réinitialiser**. La fenêtre de saisie du PIN de sécurité s'affiche.
2. Saisissez le PIN de sécurité, puis sélectionnez **Réinitialiser**. Tous les paramètres sont réinitialisés. Le Projector s'éteint et se rallume automatiquement, puis affiche l'écran Configuration initiale.

 Consultez le manuel d'utilisation fourni avec le Projector pour plus d'informations sur la **Réinitialiser**.

# Précautions et notes

Vous pouvez obtenir des instructions et des informations à lire après l'installation.

## Options de diffusion de l'audio supportées

Vérifiez les options audio de diffusion prises en charge.

	Type de son	Son double	Paramètre par défaut
A2 Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Stéréo, Mono	Changement automatique
	Double	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stéréo	Mono	Mono	Changement automatique
	Stéréo	Mono, Stéréo	Changement automatique
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Si le signal **Stéréo** est trop faible et qu'un changement automatique se produit, sélectionnez **Mono**.

 Disponible uniquement pour les signaux stéréo.

 Disponible uniquement lorsque la source d'entrée est réglée sur **TV**.

## À lire avant d'utiliser les Apps

Lisez ces instructions avant d'utiliser les Apps.

- Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications en utilisant **Apps**, connectez-vous tout d'abord à votre compte Samsung.
- En raison des caractéristiques des produits proposés sur le Samsung Smart Hub, ainsi que des limitations relatives au contenu disponible, il se peut que certains services, fonctionnalités et applications ne soient pas disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Pour plus d'informations sur des périphériques spécifiques et la disponibilité de certains contenus, visitez le site <https://www.samsung.com>. La disponibilité des services et contenus est sujette à modification sans préavis.
- Samsung ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute interruption des services relatifs aux applications causée par le fournisseur de services.
- Il est possible que les services d'application soient uniquement fournis en anglais, et le contenu disponible peut varier selon la région géographique.
- Pour plus d'informations sur les applications, visitez le site Web du fournisseur de services concerné.
- Une connexion réseau instable peut occasionner des retards ou des interruptions. En outre, certaines applications peuvent s'arrêter automatiquement en fonction de l'environnement réseau. Dans ce cas, vérifiez votre connexion réseau, puis réessayez.
- Des services et mises à jour d'applications peuvent devenir disponibles.
- Le contenu des applications est sujet à modification par le fournisseur de services sans préavis.
- Les services spécifiques peuvent varier selon la version de l'application installée sur le Projector.
- La fonction d'une application peut varier dans ses versions ultérieures. Dans ce cas, exécutez le didacticiel de l'application ou visitez le site Web du fournisseur de services.
- Selon les pratiques du fournisseur de services, il se peut que certaines applications ne prennent pas en charge le multitâche.
- Pour savoir comment vous abonner ou vous désabonner d'une application, veuillez contacter votre fournisseur de services.

## À lire avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez ces instructions avant d'utiliser la fonction Internet.

- Le téléchargement des fichiers n'est pas pris en charge.
- Il se peut que la fonction **Internet** ne puisse pas accéder à certains sites, notamment ceux de certaines entreprises.
- Le Projector ne prend pas en charge la lecture des vidéos flash.
- Le commerce électronique pour les achats en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Il se peut que certains symboles et caractères ne s'affichent pas correctement.
- La réaction aux impulsions de la télécommande et l'affichage à l'écran peuvent être retardés lors du chargement d'une page Web.
- Le téléchargement d'une page Web peut être retardé ou totalement suspendu selon le statut des systèmes concernés.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lors de la rédaction d'un e-mail ou d'un simple message, il se peut que certaines fonctions telles que la taille de police et la sélection de couleur ne soient pas disponibles.
- Le nombre de signets et la taille des fichiers journaux pouvant être sauvegardés sont limités.
- Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend de l'environnement réseau.
- L'ordre d'enregistrement de l'historique de navigation va de l'entrée la plus récente à l'entrée la plus ancienne, les entrées les plus anciennes étant remplacées avant les plus récentes.
- Selon les types de codecs vidéo/audio pris en charge, il est possible que vous ne puissiez pas lire certains fichiers vidéo et audio HTML5.
- Il se peut que certaines sources vidéo provenant de fournisseurs de services de diffusion en continu optimisés pour ordinateur ne soient pas lues correctement sur notre navigateur **Internet** propriétaire.

## À lire avant la configuration d'une connexion réseau sans fil

### Précautions relatives au réseau sans fil

- Ce Projector prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Il se peut que la lecture de fichiers vidéo stockés sur un appareil connecté au Projector via un réseau domestique soit saccadée.
  -  Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.
- Pour utiliser le réseau sans fil, vous devez connecter la Projector à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil prend en charge le protocole DHCP, le Projector peut utiliser ce dernier ou une adresse IP statique pour se connecter au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne non utilisée pour le point d'accès sans fil. Si le canal actuellement affecté au point d'accès sans fil est utilisé pour communiquer avec un autre appareil, cela occasionne généralement des interférences ou des problèmes de communication.
- La plupart des réseaux sans fil disposent d'un système de sécurité en option. Pour activer le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe composé de lettres et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès sécurisé.

### Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Le Projector prend uniquement en charge les protocoles de sécurité de réseau sans fil suivants. Le Projector ne peut pas se connecter à un point d'accès sans fil non certifié.

- Modes d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de chiffrement : WEP, TKIP, AES

Conformément aux spécifications de certification Wi-Fi, le Projector Samsung ne prend pas en charge le chiffrement de sécurité WEP ou TKIP dans les réseaux s'exécutant en mode 802.11n. Si le point d'accès sans fil prend en charge la norme WPS (Wi-Fi Protected Setup), vous pouvez connecter le Projector au réseau à l'aide d'une PBC (Push Button Configuration) ou d'un code PIN. La norme WPS configure automatiquement le SSID et la clé WPA.

## À lire avant d'utiliser des fichiers photo, vidéo et audio

Lisez ces informations avant de lire du contenu multimédia.

### Restrictions d'utilisation de fichiers photo, vidéo et audio [Essayer](#)

- Le Projector prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Il se peut que le Projector ne puisse pas lire certains fichiers, en fonction de leur codage.
- Certains fichiers ne sont pas pris en charge sur tous les modèles.

### Formats d'image et résolutions pris en charge

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	16320 x 12240
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	16320 x 12240

 Le format MPO est partiellement pris en charge.

 Il se peut que le format HEIF ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 HEIF ne prend en charge que l'image type grille (grid) et sa résolution minimale doit être de 512 pixels de largeur ou hauteur.

## Formats musicaux et codecs pris en charge

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge les formats 16/24 bits, 48/96/192 kHz, 5.1
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA est pris en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro. WMA Lossless audio n'est pas pris en charge.
*.wav	wav	wav	
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

## Codecs vidéo pris en charge

Format de fichier	Support	Codecs vidéo	Résolution	Fréquence d'images (i/s)	Débit binaire (Mbit/s)	Codecs audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.asf		Motion JPEG		60	20	
*.wmv		MVC				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorenson				
*.flv		VP6				
*.vob		AV1		60	40	
*.svi						
*.m2ts						
*.mts						
*.webm		WebM		VP8	60	
	VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)		60	50		
	AV1		60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6

## Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement en cas de problème avec le contenu.
- Des problèmes de lecture peuvent survenir si une erreur est présente dans le contenu ou sur le support.
- Il se peut que le son ou la vidéo ne fonctionne pas si le débit binaire/la fréquence d'image standard du contenu est supérieur aux normes de compatibilité de la Projector.
- Si la table d'index est incorrecte, la fonction Recherche (Saut) n'est pas disponible.
- La lecture d'une vidéo sur une connexion réseau risque d'être saccadée en raison des vitesses de transmission des données.
- Le codec HEVC est uniquement disponible sur des supports MKV/MP4/TS.

## Décodeurs vidéo

- Norme H.264 FHD prise en charge jusqu'au niveau 4.2. (FMO/ASO/RS non pris en charge par le Projector)
- La norme HEVC FHD est prise en charge jusqu'au niveau 4.1.
- Les normes VC1/AP L4 ne sont pas prises en charge.
- GMC 2 ou version supérieure n'est pas pris en charge.

## Décodeurs audio

- La norme WMA est prise en charge jusqu'à 10 canaux 5.1 Pro, profil M2.
- Les normes WMA1, WMA sans perte / Voix ne sont pas prise en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Le codec Vorbis est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Le Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'aux canaux 5.1.
- Les taux d'échantillonnage pris en charge sont les suivants : 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 KHz, et varient en fonction du codec.

## À lire après l'installation du Projector

Lisez ces instructions avant d'utiliser le Projector.

### Format de l'image et signaux d'entrée

Le **Format de l'image** s'applique à la source actuelle. Les paramètres **Format de l'image** appliqués restent effectifs lors de la sélection de la source, sauf si vous les modifiez.

Signal d'entrée	Format de l'image
HDMI (720p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standard, Personnalisé, 4:3

 Les ports d'entrée pour les appareils externes peuvent varier en fonction du modèle et de la zone géographique.

## À lire avant de connecter un ordinateur (résolutions prises en charge)

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée PC.

Lorsque vous connectez votre Projector à un ordinateur, configurez la carte vidéo de l'ordinateur sur l'une des résolutions standard répertoriées dans les tableaux ci-dessous ou sur les pages suivantes. Le Projector réglera automatiquement la résolution choisie. Veuillez noter que la résolution optimale et recommandée est de 1920 x 1080 à 60 Hz. Le choix d'une résolution absente des tableaux peut entraîner l'affichage d'un écran vide ou simplement l'allumage du capteur de la télécommande. Consultez le manuel de l'utilisateur de votre carte graphique pour plus d'informations sur les résolutions compatibles.

### IBM

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/verticale)
720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	- / +

### MAC

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/verticale)
640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	- / -
832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	- / -

## VESA DMT

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

## Résolutions prises en charge pour les signaux vidéos

Vérifiez les résolutions prises en charge pour les signaux vidéo.

### CTA-861

Résolution (points x lignes)	Format d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +

# À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

Lisez ces instructions avant d'utiliser un périphérique Bluetooth.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Restrictions d'utilisation du Bluetooth

- Vous ne pouvez pas utiliser de périphériques Bluetooth en même temps que la fonctionnalité [Configuration Surround haut-parleur Wi-Fi](#).
- En fonction du périphérique Bluetooth, des problèmes de compatibilité peuvent survenir. (En fonction de l'environnement, il se peut qu'un casque exclusif mobile ne soit pas disponible.)
- Un décalage entre le son et l'image peut survenir.
- Le Projector et les appareils Bluetooth peuvent se déconnecter en fonction de la distance qui les sépare.
- Un périphérique Bluetooth peut émettre un léger bruit ou ne pas fonctionner correctement :
  - Lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission de l'appareil Bluetooth ou du Projector.
  - Lorsque l'appareil est soumis à des variations électriques en raison d'obstructions causées par un mur, un angle ou une cloison.
  - Lorsque l'appareil est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquence, comme du matériel médical, un four à micro-ondes ou un réseau LAN sans fil.

## Licences & autres informations

Vérifiez les licences et autres informations ainsi que les marques commerciales qui s'appliquent à votre Projector.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

### Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)



# Résolution des problèmes

Vous trouverez ci-dessous les solutions de dépannage pour chaque problème rencontré.

## Problèmes d'image

Lorsque le Projector rencontre un problème d'image, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

### L'écran clignote ou devient noir

Si votre Projector scintille ou s'assombrit occasionnellement, vous devez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie.

Désactivez [Amélioration des contrastes](#) ou [Solution d'économie d'énergie](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Amélioration des contrastes](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Solution d'économie d'énergie](#) [Essayer](#)

Démarrez la [Test de l'image](#). Lorsque la qualité d'image testée est normale, vérifiez le signal de l'appareil connecté.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de l'image](#) [Essayer](#)

### Cette image n'est pas claire ou les couleurs de l'image ne sont pas claires

Si l'écran est trop sombre, essayez de changer les paramètres sous [Réinitialiser les paramètres de l'image](#) ou de désactiver [Solution d'économie d'énergie](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Réinitialiser les paramètres de l'image](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Solution d'économie d'énergie](#) [Essayer](#)

Accédez à [Image](#), et ajustez les réglages [Mode Image](#), [Contraste](#), [Luminosité](#) et [Netteté](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Mode Image](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Contraste](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Luminosité](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Netteté](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Couleur](#) [Essayer](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres expert](#) > [Teinte \(V/R\)](#) [Essayer](#)

## Les couleurs de l'image sont noires et blanches ou ne sont pas comme elles devraient l'être

Si les couleurs du produit ou les noirs/blancs absolus ne correspondent pas, exécutez [Test de l'image](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de l'image](#) [Essayer](#)

Vérifiez que la fonction [Echelle de gris](#) est définie sur [Activé](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Echelle de gris](#) [Essayer](#)

## La Projector s'éteint automatiquement

Si votre Projector semble se mettre hors tension tout seul, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie du Projector.

Vérifiez si le [Veille](#) est activé. L'option [Veille](#) met automatiquement le Projector hors tension après une période définie.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Veille](#) [Essayer](#)

Si la fonction de [Veille](#) n'est pas activée, vérifiez si les fonctions [Mise hors tension automatique](#) ou [Progr. désact.](#) sont activées et désactivez-les, le cas échéant.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Heure](#) > [Progr. désact.](#) [Essayer](#)
-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Mise hors tension automatique](#) [Essayer](#)

## Autoriser la mise sous tension

Si vous rencontrez des problèmes lors de la mise sous tension de votre Projector, vous pouvez vérifier un certain nombre de choses avant d'appeler le centre de service.

Vérifiez que le cordon d'alimentation du Projector est connecté correctement à chaque extrémité et que la télécommande fonctionne normalement.

Assurez-vous que le câble du Projector est correctement connecté.

## La vidéo lue semble floue

Si vous constatez la présence d'images floues ou tremblantes sur l'écran, vous pouvez résoudre ce problème en utilisant la fonction [Paramètres de clarté de l'image](#).

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres expert > Paramètres de clarté de l'image [Essayer](#)

## Image déformée

La compression de contenu vidéo peut engendrer une déformation de l'image, en particulier pour les mouvements rapides (lors des événements sportifs et dans les films d'action, par exemple).

Retirez puis reconnectez le cordon d'alimentation et vérifiez la batterie de la télécommande.

Si la réception du signal est faible ou mauvaise, il peut en résulter une distorsion de l'écran. Ce problème n'est pas un dysfonctionnement.

Utiliser un téléphone portable à proximité du Projector (moins de 1 m) peut être source de parasites visuels sur les chaînes.

## Ligne pointillée sur le bord de l'écran.

Basculez [Format de l'image](#) sur **16:9 standard**.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres de format de l'image > Format de l'image [Essayer](#)

Changez la résolution de sortie de votre appareil externe.

## Non-affichage de l'image en plein écran

Des barres noires apparaissent de part et d'autre de l'écran des chaînes HD lors de l'affichage de contenu SD (4:3) mis à niveau.

Des barres noires apparaissent en haut et en bas de l'écran lorsque vous regardez des films dont le format d'image diffère de celui du Projector.

Réglez le format d'image de votre appareil externe ou celui du Projector sur Full screen (Plein écran).

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres de format de l'image > Format de l'image [Essayer](#)

## La fonction Sous-titres dans le menu du Projector est désactivée.

Lorsqu'un périphérique externe est connecté avec un câble HDMI, la fonction [Sous-titres](#) n'est pas disponible. Réglez les paramètres de sous-titrage sur le périphérique externe.

## Les sous-titres apparaissent sur l'écran du Projector.

Activez ou désactivez la fonction [Sous-titres](#) dans [Param. de sous-titre](#).

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Accessibilité > Param. de sous-titre > Sous-titres [Essayer](#)

## Auto Focus / Dist. trapéz. ne fonctionne pas correctement.

Lorsque le produit est incliné, projetez des images en veillant à ce que le logo Samsung soit orienté vers le sol.

Ne projetez pas vers des lumières ou des obstacles.

Auto [Focus](#) / [Dist. trapéz.](#) peut ne pas fonctionner correctement s'il y a de la poussière (corps étranger) sur l'une des deux zones de capteur situées sur le dessus du produit.

Dans ce cas, utilisez un coton-tige ou un chiffon doux pour enlever la poussière (corps étranger).

# Problèmes de sons et de parasites

Lorsque le Projector rencontre un problème audio, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

## Comment puis-je connecter un appareil audio au Projector ?

Le mode de connexion varie en fonction de l'appareil audio et peut être défini sur HDMI (eARC/ARC), Bluetooth ou Wi-Fi.

Pour en savoir plus sur la connexion d'un appareil audio, lancez le [Guide de connexion](#).

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique audio](#)

## Aucun son ou son trop faible lorsque le niveau du volume est au maximum.

Vérifiez le réglage du volume de votre Projector, puis le réglage du volume de l'appareil externe (décodeur câble ou satellite, DVD, Blu-ray, etc.) connecté à votre Projector.

Vérifiez le branchement des câbles entre l'appareil externe et le Projector, puis réessayez la connexion par câble.

## L'image est correcte mais il n'y a pas de son.

Vérifiez le paramètre [Sortie son](#).

S'il est réglé sur [Hautparleur Projector](#), vérifiez le paramètre du volume.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie son](#) [Essayer](#)

Si vous utilisez un périphérique externe, vérifiez son option de sortie audio.

Par exemple, il se peut que vous deviez changer l'option audio de votre décodeur câble en HDMI si celui-ci est relié au Projector à l'aide d'un câble HDMI.

Redémarrez le périphérique connecté en débranchant puis rebranchant son cordon d'alimentation.

Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles et redémarrez l'appareil externe. Si le symptôme persiste, contactez votre fournisseur de service.

## HDMI (eARC/ARC) est connecté, mais il n'y a aucun son.

Il est recommandé de régler [Format de sortie audio numérique](#) sur [Auto](#), si seul un format audio limité est pris en charge en fonction de la performance de la barre de son ou du récepteur A/V connecté.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres expert](#) > [Format de sortie audio numérique](#) > [Auto](#).

## Son étrange émis par les haut-parleurs

Démarrez la [Test du son](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test du son](#) [Essayer](#)

Assurez-vous que le câble audio est connecté sur le connecteur audio approprié du périphérique externe.

Vérifiez les [Signal de diffusion](#). Un niveau de signal faible peut provoquer une distorsion du son.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Signal de diffusion](#)

## Le son est coupé.

La qualité du son peut être affectée si le routeur sans fil est près du haut-parleur Bluetooth. Placez le haut-parleur Bluetooth le plus près possible de la Projecteur sans obstacle entre les deux éléments. Ne placez pas le routeur sans fil près du boîtier du haut-parleur Bluetooth.

Pour réduire les interruptions, nous recommandons l'utilisation d'un point d'accès sans fil d'une fréquence de 5 GHz. Selon le modèle, l'environnement 5 GHz peut ne pas être disponible.

Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le Projector ou que vous changez de chaîne, le Projector énonce la tâche. Le Projector explique les scènes vidéo diffusées en voix off.

Activez ou désactivez la fonction [Guide vocal](#) dans [Paramètres du guide vocal](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du guide vocal](#) > [Guide vocal](#) [Essayer](#)

## L'audio de la Projector n'est pas joué par la barre de son ou le récepteur A/V.

Vérifiez l'alimentation électrique de la barre de son ou du récepteur A/V et ses paramètres.

- Si la connexion est de type HDMI-eARC, assurez-vous qu'il est branché sur le port HDMI eARC de votre Projector. Cependant, la connexion eARC ne peut être utilisée que lorsque la barre de son ou le récepteur A/V prend en charge la fonction eARC.

## Le son émis n'est pas clair.

Choisissez un mode son approprié.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Mode Son](#) [Essayer](#)

## Il est impossible de régler le volume de l'appareil externe.

Vérifiez le branchement des câbles entre le Projector et l'appareil externe.

Lorsque vous connectez un haut-parleur externe tel qu'un home cinéma sur le port HDMI, assurez-vous qu'il est connecté au port HDMI (eARC/ARC) du Projector. Assurez-vous que [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphériques externes](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est actif sur votre Projector. [Essayer](#)

## Je souhaite allumer et éteindre le Projector et l'appareil audio en même temps.

Lorsque vous connectez la barre de son Samsung au Projector via Bluetooth, l'appareil s'éteint et s'allume simultanément. Cette fonction peut ne pas être prise en charge sur le modèle de la barre de son Samsung.

Lorsque vous connectez un appareil audio prenant en charge le protocole HDMI eARC au port HDMI (eARC) de la Projector, l'appareil s'éteint et s'allume simultanément.

# Problèmes de connectivité des appareils externes

Lorsque le Projector rencontre un problème de connexion aux appareils externes, tels qu'un ordinateur, une console de jeux ou un appareil mobile, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

## Message "Mode Not Supported" ("Mode non pris en charge")

Réglez la résolution de sortie de l'appareil externe sur la résolution prise en charge par le Projector.

## La vidéo fonctionne correctement, mais il n'y a pas de son.

Si vous utilisez une connexion HDMI, vérifiez le paramètre de sortie audio sur le PC.

Pour diffuser le son de l'ordinateur, raccordez les haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

## Je souhaite connecter un PC et un appareil mobile à l'aide de la réplique de l'écran.

Pour connecter le Projector sans fil à votre ordinateur, lisez les instructions sur le [PC > Partage d'écran \(Sans fil\)](#) dans le [Guide de connexion](#), puis essayez de procéder à la connexion.

-  >  Menu >  Périphériques connectés > [Guide de connexion](#) > [PC](#) > [Partage d'écran \(Sans fil\)](#)

Vérifiez que le Projector et votre ordinateur sont connectés au même réseau.

Pour connecter le Projector sans fil à votre appareil mobile, lisez les instructions sur le [Smartphone > Partage d'écran \(Smart View\)](#) dans le [Guide de connexion](#), puis essayez de procéder à la connexion.

-  >  Menu >  Périphériques connectés > [Guide de connexion](#) > [Smartphone](#) > [Partage d'écran \(Smart View\)](#) [Essayer](#)

Si le Projector ne peut pas se connecter à votre ordinateur ou appareil mobile à cause des interférences radio, modifiez la fréquence de la bande d'accès sans fil, puis ressayer de procéder à la connexion.

## Aucun écran n'apparaît lors de la connexion du Projector à l'appareil externe.

Pour en savoir plus sur la connexion d'un appareil externe, lancez le [Guide de connexion](#).

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) [Essayer](#)

Assurez-vous que l'appareil externe est correctement connecté et allumez-le. Accédez à Sources pour basculer sur d'autres sources d'entrée.

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > Sources

La procédure [Résolution des problèmes HDMI](#) vous permet de vérifier le branchement du câble HDMI et des appareils externes (cette opération prend environ 2 minutes).

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique vidéo](#) > [Résolution des problèmes HDMI](#)

Si vous utilisez un boîtier décodeur ou un décodeur câble, vérifiez le branchement des câbles de diffusion à l'appareil externe.

## Je souhaite connecter un haut-parleur Bluetooth.

Pour plus d'informations sur la connexion d'un haut-parleur Bluetooth, consultez [Périphérique audio](#) > [Bluetooth](#) dans le [Guide de connexion](#).

-  >  [Menu](#) >  [Périphériques connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique audio](#) > [Bluetooth](#)

## L'écran du PC n'apparaît pas ou clignote.

Lorsque la résolution définie ne correspond pas, l'écran peut être vide ou scintiller. Pour plus d'informations sur la résolution prise en charge par le PC, reportez-vous à « [À lire avant de connecter un ordinateur \(résolutions prises en charge\)](#) ».

# Problèmes de réseau

Lorsque la Projector rencontre un problème de connexion au réseau, cette procédure peut vous aider à le résoudre.

## Échec de la connexion au réseau sans fil. Connexion impossible à un point d'accès sans fil. Connexion au réseau impossible.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Test de connexion Smart Hub](#) [Essayer](#) [Essayer](#)

Assurez-vous que le câble réseau est connecté et que le routeur est allumé.

Connectez votre appareil mobile au routeur via le Wi-Fi.

Éteignez puis rallumez le routeur. (Nécessite 2 à 3 minutes)

Si une clé de sécurité est nécessaire, assurez-vous de la saisir correctement.

Débranchez le cordon d'alimentation du Projector et rebranchez-le ou maintenez enfoncé le bouton de mise en marche pendant au moins 3 secondes.

Assurez-vous qu'il n'y a pas d'appareils émettant des ondes électromagnétiques entre la Projector et le routeur.

## Connecté à un réseau local, mais pas à Internet.

1. Vérifiez que le câble LAN Internet est connecté au port LAN externe du point d'accès.
2. Vérifiez le paramètre DNS dans les [Param. IP](#).

–  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#) > [Param. IP](#)

# Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

Lorsqu'Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## Qu'est-ce qu'Anynet+ ?

Vous pouvez utiliser la télécommande du Projector pour contrôler les appareils externes connectés au Projector via un câble HDMI et prenant en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Par exemple, si vous avez déconnecté un appareil externe prenant en charge Anynet+, vous pouvez activer ou désactiver l'appareil connecté lorsque vous allumez ou éteignez le Projector.

## Anynet+ ne fonctionne pas. Périphérique connecté non affiché

Assurez-vous que l'appareil est compatible Anynet+ (HDMI-CEC). À partir du menu de réglages de l'appareil, vérifiez et confirmez que l'option HDMI-CEC est activée.

À partir de la Projector, vérifiez et confirmez que la fonctionnalité Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée sur On.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Gestionnaire de périphériques externes > Anynet+ (HDMI-CEC) 

Vérifiez et confirmez que le cordon d'alimentation de l'appareil est correctement branché.

Vérifiez le branchement du câble HDMI de l'appareil.

**Anynet+ (HDMI-CEC)** ne peut pas fonctionner dans certaines situations spécifiques. (lorsque la Projector est à la recherche de chaînes ou effectue un **Réinitialiser**)

Lorsque vous connectez ou déconnectez un câble HDMI, éteignez la Projector puis rallumez-la.

## Démarrage d'Anynet+ Je souhaite également que les appareils connectés soient mis sous tension lorsque le Projector est mis sous tension.

Vérifiez que l'appareil Anynet+ est correctement connecté au Projector, puis sélectionnez le menu **Anynet+ (HDMI-CEC)** pour voir si l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglée sur **Activé**.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Gestionnaire de périphériques externes > Anynet+ (HDMI-CEC) 

**Fermeture d'Anynet+** Il n'est pas pratique d'allumer d'autres appareils car le Projector s'allume également. Cette configuration est peu pratique car les appareils connectés (p. ex. le boîtier décodeur) s'éteignent ensemble.

Pour désactiver la fonction Anynet+ d'un appareil connecté à la Projector, désactivez la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) sur l'appareil.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Gestionnaire de périphériques externes > Anynet+ (HDMI-CEC) [Essayer](#)

Lorsque [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est éteint, la barre de son connectée via le port HDMI (eARC) ne s'éteint pas et ne s'allume pas en même temps que le Projector. Pour éviter qu'un appareil spécifique connecté au Projector ne s'éteigne automatiquement, désactivez la fonction HDMI-CEC sur le Projector.

## Message « Connexion à Anynet+ » ou « Déconnexion d'Anynet+ » affiché à l'écran

Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque le Projector est en train de configurer Anynet+ ou de basculer vers l'écran d'affichage du Projector.

La télécommande n'est utilisable qu'après que le Projector a terminé la configuration d'Anynet+ ou a basculé à l'écran d'affichage du Projector.

## Non-fonctionnement du périphérique Anynet+

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture pendant la [Réinitialiser](#).

# Problèmes de télécommande

Lorsque la télécommande ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## La télécommande ne fonctionne pas.

La connexion entre la télécommande et le Projector est peut-être interrompue.

Pointez la Samsung Smart Remote devant le Projector, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou répond trop lentement, la pile est peut-être faible ou déchargée.

- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) situé en bas, ou retournez la télécommande pour exposer la cellule solaire.
  - Vous pouvez vérifier la batterie restante de la Samsung Smart Remote avec cellule solaire dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Niveau de batterie de la télécommande](#). [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

# Applications

Lorsque les applications ne fonctionnent pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## Je ne trouve pas l'application que je veux.

Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions générales et vous connecter avec votre compte Samsung. Si ces réglages n'ont pas été configurés au cours du processus de configuration initiale, vous pouvez configurer les réglages Smart Hub en exécutant **APPS** depuis l'écran d'accueil.

-  > bouton directionnel gauche >  **Média** > **APPS**

Si les réglages Smart Hub sont complets mais l'application que vous voulez ne peut pas être trouvée sur l'écran d'accueil, vous pouvez trouver l'application depuis  **Recherche** ou **APPS**. Pour ajouter les applications fréquemment utilisées à l'écran d'accueil, exécutez la fonction **Ajouter à la page d'accueil** depuis **APPS**.

-  > bouton directionnel gauche >  **Média** > **APPS** > **Paramètres** > Liste des applications installées > **Ajouter à la page d'accueil**

## J'ai lancé une application, mais elle est dans une autre langue. Comment changer la langue ?

Les langues prises en charge par une application et celles de l'option **Langue** du menu du Projector peuvent être différentes.

La possibilité de changer de langue dépend du fournisseur de l'application. Changez la langue dans le menu de réglages de l'application.

## L'application ne fonctionne pas correctement. Sa qualité d'image est médiocre.

Vérifiez la connexion réseau. Lorsque le réseau est lent, l'application peut ne pas fonctionner ou sa qualité d'image être mauvaise.

Désinstallez puis réinstallez l'application. Pour plus d'informations concernant la désinstallation de l'application, reportez-vous à « Gestion des applications installées ».

Les services de votre application ne sont pas fournis par le Projector mais par le fournisseur de services de l'application.

Consultez la section d'aide du site Web du fournisseur de services de l'application.

## Le Smart Hub Barre d'accès rapide apparaît chaque fois que vous allumez la Projector.

Activez ou désactivez la fonction **Démarrer avec l'accueil Smart Hub** dans **Option de l'écran de démarrage**.

-  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Option de l'écran de démarrage** > **Démarrer avec l'accueil Smart Hub** 

# Problèmes avec Voice Assistant

Si l'Voice Assistant ne fonctionne pas, cette procédure peut vous aider à résoudre le problème.

## Le microphone est éteint.

Activez le commutateur de microphone du Projector. Chaque fois que le commutateur est activé ou désactivé, l'écran affiche une fenêtre contextuelle indiquant si le microphone est allumé ou éteint.

-  Si le microphone est éteint, toutes les fonctions de reconnaissance vocale et certaines fonctions audio utilisant le microphone ne fonctionnent pas.
-  La position et l'aspect du commutateur de microphone peuvent varier en fonction du modèle.
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.

Les commandes vocales peuvent varier en fonction de l'[Voice Assistant](#).

Reportez-vous aux exemples de commande de chaque [Voice Assistant](#).

- **Bixby** :  > [Découvrir maintenant](#)
- **Amazon Alexa**:  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Voix](#) > [Paramètres Amazon Alexa](#) [Essayer](#)

-  Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## Bixby/Alexa répond alors que je ne l'ai pas appelé.

Le Projector peut interpréter un bruit ambiant ou une conversation du quotidien comme une fonction d'appel de Voice Assistant.

Désactivez la fonction [Réveil vocal](#) ou réglez la [Sensibilité du réveil](#) sur [Bas](#).

-  > [Découvrir maintenant](#) >  [Paramètres](#) > [Réveil vocal](#)

-  Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa » mais Bixby/Alexa ne me répond pas.

Lorsque le Projector est loin de vous ou que le bruit ambiant est très fort, il se peut que le Projector ne puisse pas reconnaître votre voix.

- Lorsque la distance par rapport au Projector est comprise entre 1 et 2 m, les performances sont optimales. Veuillez regarder votre Projector et parler.

Activez la fonction [Réveil vocal](#).

-  > [Découvrir maintenant](#) >  [Paramètres](#) > [Réveil vocal](#)

 Il se peut que cette fonction et Voice Recognition Solution Partner ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

## La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec la Samsung Smart Remote contrairement à d'autres fonctions. Absence de réponse même en appuyant sur le bouton Voice Assistant.

La connexion entre la télécommande et le Projector est peut-être interrompue. Essayez d'appairer la télécommande et le Projector.

Pointez la Samsung Smart Remote devant le Projector, puis maintenez simultanément les boutons  et  enfoncés pendant au moins 3 secondes.

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement ou répond trop lentement, la pile est peut-être faible ou déchargée.

- Chargez la télécommande à l'aide du port USB (type C) situé en bas, ou retournez la télécommande pour exposer la cellule solaire.
  - Vous pouvez vérifier la batterie restante de la Samsung Smart Remote avec cellule solaire dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Électricité et économie d'énergie](#) > [Niveau de batterie de la télécommande](#). [Essayer](#)

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

## Pendant la reconnaissance vocale, le message de surcharge apparaît et la fonction est inopérante.

Débranchez, puis rebranchez le cordon d'alimentation du Projector et patientez 1 minute et 30 secondes avant de réessayer. Cela peut prendre un certain temps si le serveur de reconnaissance vocale est en cours d'inspection.

## Je souhaite afficher la météo de la région de mon choix.

Précisez le nom de la région.

## Autres problèmes

Appliquez les procédures ci-après pour résoudre les autres problèmes que vous pouvez rencontrer avec le produit.

### Projector chaud.

Regarder le Projector pendant une période prolongée entraîne une génération de chaleur sur le panneau, qui est évacuée par les fentes d'aération du Projector.

Les fentes d'aération peuvent être chaudes au toucher lorsque le Projector a été utilisé pendant une période prolongée.

Les adultes doivent faire preuve d'une grande prudence et veiller à ce que les enfants ne touchent pas les fentes d'aération du Projector.

Cette chaleur n'est cependant pas liée à un défaut du Projector, et n'affecte en rien son fonctionnement.

### Le Projector dégage une odeur de plastique.

Cette odeur est normale et disparaîtra.

### Perte des paramètres après 5 minutes ou à chaque mise hors tension du Projector.

Si l'option **Mode d'utilisation** est définie sur **Mode Magasin**, les paramètres audio et vidéo du Projector sont automatiquement réinitialisés toutes les 5 minutes.

Basculez **Mode d'utilisation** sur **Mode Domicile**.

-  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et Confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Mode d'utilisation** > **Mode Domicile**

### Émission de craquements du Projector.

La dilatation et la contraction du boîtier du Projector peuvent entraîner l'émission de craquements.

Cela n'indique pas un dysfonctionnement du produit.

Vous pouvez utiliser le Projector en toute sécurité.

## Émission d'un bourdonnement du Projector.

Votre Projector utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des niveaux élevés de courant électrique. Selon le niveau de luminosité du Projector, le Projector peut sembler un peu plus bruyant qu'un Projector classique.

Votre Projector a fait l'objet de procédures de contrôle de qualité rigoureuses, conformes à nos exigences élevées en matière de performances et de fiabilité.

L'émission d'un bruit discret par le Projector est un phénomène normal ne pouvant pas constituer un motif recevable d'échange ou de remboursement.

## Le Projector décrit les événements à l'écran en voix off.

Pour désactiver le **Guide vocal**, déplacez la sélection **Raccourcis d'accessibilité** vers **Guide vocal**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Vous pouvez activer ou désactiver le **Guide vocal**. Pour exécuter les **Raccourcis d'accessibilité**, consultez la procédure suivante :

- Maintenez enfoncé le bouton **+/-** (Volume) de votre télécommande Samsung Smart Remote.

# Diagnostic des problèmes opérationnels du Projector

Vous pouvez diagnostiquer des problèmes sur votre Projector et Smart Hub, et exécuter les fonctions de réinitialisation.

## Diagnostic automatique

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Diagnostic automatique** 

Vérifiez si le produit affiche des images et lit des sons normalement. Vérifiez si les modules et les capteurs fonctionnent normalement. Vous pouvez également configurer les paramètres liés à la réinitialisation de Smart Hub.

 Cette fonction n'est pas prise en charge sur tous les modèles.

- **Alimentation**

Affichez des informations sur l'historique de l'alimentation.

- **Informations sur la version logicielle**

Vérifiez la version de logiciel actuellement installée et mettez-la à jour à la version la plus récente, si nécessaire.

- **Test vidéo**

Lisez des vidéos de test pour vérifier s'il y a des problèmes avec l'écran.

- **Test de l'image**

Utilisez des photos de test pour vérifier s'il y a des problèmes avec l'écran.

- **Test du son**

Lisez des sons de test pour vérifier la qualité du son.

- **Télécommande**

Vérifiez s'il y a des problèmes avec la connexion ou les boutons de Télécommande.

- **Résolution des problèmes HDMI**

Sélectionnez le port HDMI et vérifiez si le câble HDMI est correctement connecté.

- **Signal HDMI**

Vérifiez les signaux, les enregistrements de signaux et les connexions des appareils externes.

- **Vérification HDMI-CEC**

Vérifiez si la connexion HDMI-CEC fonctionne de manière anormale.

- [Test de connexion Smart Hub](#)

Vérifiez la connexion réseau.

- [Wi-Fi](#)

Vérifiez si le module Wi-Fi fonctionne normalement. Le résultat peut sembler être un échec s'il n'y a pas de point d'accès (PA) disponible à proximité.

- [Bluetooth](#)

Vérifiez si le module Bluetooth fonctionne normalement.

- [Module IoT](#)

Vérifiez si le Module IoT fonctionne normalement.

- [Capteur d'accélération](#)

Vérifiez si le Capteur d'accélération fonctionne normalement.

- [Capteur de luminosité](#)

Vérifiez si le capteur d'intensité lumineuse fonctionne normalement.

- [Test du micro](#)

Vérifiez si le module du microphone fonctionne normalement.

- [Signal de diffusion](#)

Vérifiez l'état du signal de diffusion actuel.

- [Réinitialiser Smart Hub](#)

Réinitialisez les informations de Smart Hub.

## Réinitialiser Smart Hub

Permet de restaurer tous les paramètres usine par défaut de Smart Hub et de supprimer toutes les informations relatives aux comptes Samsung, aux comptes de service liés, aux contrats de service Smart Hub et aux applications Smart Hub.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer](#)

## Réinitial. image

Permet de restaurer les paramètres d'image par défaut.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres expert > Réinitialiser les paramètres de l'image [Essayer](#)

## Réinitial. son

Permet de restaurer les paramètres de son par défaut.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Paramètres expert > Réinitialiser le son [Essayer](#)

# Obtention d'aide

Obtenez une assistance directe de Samsung si vous rencontrez un problème sur votre Projector.

## Assistance via la fonction Gestion à distance

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Gestion à distance** [Essayer](#)

Dès lors que vous avez accepté le contrat de service, vous pouvez utiliser la **Gestion à distance** pour bénéficier d'une assistance à distance : un technicien Samsung procédera alors au diagnostic de votre Projector et pourra corriger les éventuels problèmes et mettre à jour le logiciel de votre Projector à distance, via Internet. Vous pouvez activer ou désactiver la **Gestion à distance**.

 Cette fonction nécessite une connexion réseau.

## Recherche des coordonnées du service

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **À propos de ce Projector** [Essayer](#)

Vous pouvez afficher toutes les informations nécessaires pour contacter le centre de services ou obtenir de l'aide sur le site Web de Samsung : adresse du site Web de Samsung, numéro de téléphone du centre d'appels, numéro du modèle de votre Projector, version de logiciel de votre Projector, licence libre et autres.

 Vous pouvez également accéder à ces informations en scannant le code QR de votre Projector.

 Vous pouvez également lancer cette fonction en appuyant sur la touche  pendant 5 secondes ou plus. Continuez d'appuyer sur le bouton jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle d'informations relatives au client s'affiche.

## Demande de service

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Maintenance de l'appareil** > **Demande d'assistance** [Essayer](#)

Vous pouvez faire une demande de service lorsque vous rencontrez un problème sur le Projector. Sélectionnez l'élément correspondant au problème rencontré, entrez l'élément requis, déplacez la sélection sur **Suivant**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner. Sélectionnez **Demander maintenant** > **Envoyer** ou **Programmer un rendez-vous** > **Demande** > **Envoyer**. Votre demande de service sera enregistrée. Le centre de contact Samsung vous contactera pour fixer ou confirmer votre rendez-vous de service.

 Vous devez accepter les conditions générales de la demande de service.

 Cette fonction n'est pas prise en charge dans toutes les régions.

 Cette fonction nécessite une connexion réseau.

# Guide d'accessibilité

Propose un menu et un guide de la télécommande pour les personnes malvoyantes.

## Apprendre un écran de menu

Découvrez les menus sur l'écran du Projector. Une fois allumé, votre Projector vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

## Utilisation de Samsung Smart Remote

La description des boutons est disponible sur la Samsung Smart Remote.

 De même, selon le modèle ou la région, il est possible que la Samsung Smart Remote ne soit pas prise en charge.

## Orientation de la Samsung Smart Remote

Tenez la télécommande les boutons face à vous. Le côté avec le bouton en haut à gauche est sur le haut de la télécommande.

## Description de la Samsung Smart Remote

 Les images, boutons et fonctions de la télécommande peuvent différer en fonction du modèle ou de la zone géographique.

De haut en bas et de gauche à droite :

- Le bouton  est situé en haut à gauche.
- Sous les 2 boutons  de la Samsung Smart Remote figurent le bouton  à gauche et le bouton  à droite.
- Le petit voyant LED (microphone) entre le bouton  et le bouton  sur la Samsung Smart Remote n'est pas détectable au toucher.
- Sous ces deux boutons figure un bouton rond et un grand bouton circulaire. Le bouton rond est le bouton Sélectionner tandis que le grand bouton circulaire comprend les quatre boutons de direction (haut/bas/droite/gauche).

- Sous le bouton de direction figurent trois boutons, un à gauche, un à droite et un au centre. Celui de gauche est le bouton  et celui de droite est le bouton . Le bouton rond au milieu correspond à la touche .
  - Sous le bouton  figurent deux fins boutons horizontaux. Ces boutons dépassent plus de la surface de la télécommande que les autres. Celui de gauche permet de régler le volume, celui de droite la chaîne. Utilisez-les comme des boutons à bascule pour changer de chaîne ou régler le volume.
    - Appuyez brièvement sur le bouton  $+/-$  (Volume) pour couper le son.
    - Maintenez le bouton  $+/-$  (Volume) enfoncé pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).
    - Appuyez brièvement sur le bouton  $^/\vee$  (Canal) pour ouvrir le [Guide](#).
    - Maintenez enfoncé le bouton  $^/\vee$  (Canal) pour ouvrir la [Liste des chaînes](#).
-  Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# Utilisation du menu d'accessibilité

Découvrez comment utiliser les fonctions du menu Accessibilité, ainsi que la description de ces fonctions.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

## Exécution du menu des Raccourcis d'accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité telles que [Guide vocal](#), [Sous-titres](#), [Zoom de la langue des signes](#), [Image désactivée](#), [Sortie audio multiple](#), [Contraste élevé](#), [Zoomer sur le menu et le texte](#), [Echelle de gris](#), [Inversion des couleurs](#), [Ralentir la répétition des boutons](#), et vous pouvez accéder aux pages [En savoir plus sur la télécommande](#), [Apprendre un écran de menu](#), [Sortie audio multiple](#) et [Accessibility Settings](#).

- Samsung Smart Remote

La Samsung Smart Remote dispose de deux fins boutons horizontaux à deux positions en regard l'un de l'autre, situés légèrement en dessous du centre de la télécommande. Celui de gauche est le bouton de volume.

Maintenez le bouton de volume enfoncé pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).

Même si le [Guide vocal](#) est réglé sur [Arrêt](#) ou coupé, le guide vocal des [Raccourcis d'accessibilité](#) est activé lorsque vous maintenez le bouton de volume enfoncé.

## Exécutez les fonctions du menu Accessibilité via le menu Général

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Accessibilité](#)  
[Essayer](#)

Vous pouvez également accéder au menu [Accessibilité](#) à partir du menu des réglages principaux du Projector. Celui-ci propose d'autres options, par exemple, la possibilité de modifier la vitesse du Guide vocal.

La Projector ne prononcera pas les options de ce menu, sauf si [Guide vocal](#) est déjà activé.

1. Appuyez sur le bouton .
2. Appuyez sur le bouton directionnel gauche pour accéder au  [Menu](#), puis sur le bouton directionnel bas pour accéder à  [Paramètres](#).
3. Appuyez sur le bouton Sélectionner et appuyez sur le bouton [Tous les paramètres](#) pour ouvrir le menu. Appuyez sur Sélectionner pour charger le menu de configuration de la Projector.
4. Appuyez sur le bouton de direction bas pour atteindre [Général et Confidentialité](#), puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir ce menu.

5. Placez le pointeur sur **Accessibilité** et appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir le menu.
6. Le menu apparaît et présente **Paramètres du guide vocal** en première sélection. Sélectionnez **Paramètres du guide vocal**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.
7. Le menu qui apparaît permet de régler les options **Guide vocal** et **Volume, Vitesse, Son, Fond sonore du Projector**.
8. Sélectionnez le menu avec les boutons de direction, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

 Ces menus sont accessibles lorsque le **Guide vocal** est activé.

## Exécutez les fonctions du menu Accessibilité via Bixby

 Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. (🏠) > ☰ Menu > ⚙️ Paramètres > Tous les paramètres > Général et Confidentialité > Voix > Voice Assistant) **Essayer**

 Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge en fonction du modèle ou de la zone géographique.

Pour utiliser Bixby, la Projector doit être configurée, réglée et connectée au réseau. Vous pouvez connecter la Projector au réseau pendant la configuration initiale ou ultérieurement dans les menus de configuration.

Vous pouvez énoncer de nombreuses commandes pour commander le Projector. Ces fonctions peuvent être utilisées avec le **Guide vocal** pour fournir une entrée et une sortie audio. Vous pouvez utiliser la Samsung Smart Remote mais la Projector doit être connecté au réseau.

Pour énoncer une commande, maintenez enfoncé le bouton  (situé pratiquement en haut à droite de la télécommande Samsung Smart Remote, juste sur la droite du bouton  et prononcez la commande. Relâchez ensuite le bouton . Le Projector confirmera la commande.

Vous pouvez, par exemple :

- Activer le Guide vocal

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer **Guide vocal** ».

- Activer le Contraste élevé

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote et dites « Activer **Contraste élevé** ».

## Présentation des fonctions du menu Accessibilité

- **Paramètres du guide vocal**

Cette fonction est opérante sur tous les écrans du Projector et, lorsqu'elle est activée, elle vous indique verbalement quels sont les réglages actuels du Projector et fournit verbalement des informations sur l'émission que vous regardez. Par exemple, le volume sélectionné et la chaîne actuelle sont indiqués, ainsi que des informations relatives à l'émission. Elle lit également les informations de programme de l'écran [Guide](#).

- **Param. de sous-titre**

Vous pouvez afficher le sous-titre dans les programmes permettant l'affichage de sous-titres.

 Lorsque vous regardez une chaîne sur un appareil externe tel qu'un boîtier décodeur et un décodeur câble, activez la fonction de sous-titrage de l'appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de service.

- **Paramètres de zoom de la langue des signes**

Vous pouvez zoomer sur l'écran en langue des signes lorsque le programme que vous regardez en propose un.

- **En savoir plus sur la télécommande**

Découvrez le nom et la fonction des boutons de la télécommande. Dans cet écran, la pression du bouton d'alimentation (bouton en haut à gauche) éteindra le Projector, mais si vous appuyez sur n'importe quel autre bouton, le Projector indiquera le nom du bouton et fournira une brève explication de sa fonction. Ce mode d'apprentissage vous aide à apprendre l'emplacement et la fonction des touches de la télécommande sans affecter le fonctionnement normal du Projector. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter [En savoir plus sur la télécommande](#).

- **Apprendre un écran de menu**

Découvrez les menus sur l'écran du Projector. Une fois allumé, votre Projector vous informe de la structure et des fonctionnalités des menus que vous sélectionnez.

- **Image désactivée**

Désactivez l'écran du Projector sans couper le son pour réduire la consommation d'énergie générale. Lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande, à l'exception des boutons Volume et Power lorsque l'écran est hors tension, l'écran du Projector s'allume.

- **Sortie audio multiple**

Vous pouvez activer le haut-parleur du Projector et le casque Bluetooth simultanément pour les malentendants. La personne malentendante peut ensuite régler le volume de son casque Bluetooth plus fort que celui du haut-parleur du Projector sans que cela n'affecte le volume du Projector. Ainsi tout le monde peut écouter le Projector à un niveau sonore confortable.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Contraste élevé**

Permet d'afficher tous les menus sur un fond noir opaque et dans une police blanche, afin d'offrir un contraste optimal.

 Si **Contraste élevé** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

- **Zoomer sur le menu et le texte**

Vous pouvez agrandir les éléments importants du menu comme le nom des programmes.

- **Echelle de gris**

Vous pouvez basculer la couleur de l'écran du Projector sur noir et blanc pour rendre nets les bords flous résultant des couleurs.

 Si **Echelle de gris** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Inversion des couleurs**

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan du Projector pour en faciliter la lecture.

 Si **Inversion des couleurs** est activé, certains menus d'**Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

- **Paramètres de répétition des boutons de la télécommande**

Vous pouvez configurer la vitesse de fonctionnement des boutons de la télécommande afin qu'elle soit plus lente lorsque vous appuyez longuement dessus.

# Utilisation du Projector avec le Guide vocal activé

Activez le Guide vocal qui décrit oralement les options de menu pour aider les personnes malvoyantes.

## Changement de chaîne

Vous pouvez modifier les numéros de chaînes de trois manières différentes. Chaque fois que vous changez de chaîne, les détails de la nouvelle chaîne sont annoncés. Voici comment commencer à changer de chaîne.

- **Liste des chaînes**

Maintenez enfoncé le bouton  (Canal) pour ouvrir la **Liste des chaînes**. Utilisez les boutons directionnels haut et bas pour accéder à la chaîne, puis appuyez sur le bouton Sélectionner.

- Bouton  (Canal)

Deux boutons dépassent plus que les autres au centre de la télécommande Samsung Smart Remote : celui de droite est le bouton  (Canal). Appuyez sur le bouton des chaînes  haut ou bas pour changer de chaîne.

- Bouton Numéro

Utilisez le bouton  sur la Samsung Smart Remote pour ouvrir un pavé numérique virtuel, saisissez un numéro, puis sélectionnez **Terminé**.

## Utilisation de la saisie numérique à l'écran via la Samsung Smart Remote

Utilisez le pavé numérique virtuel pour saisir des numéros (par exemple, celui de la chaîne ou un code PIN).

Appuyez sur le bouton  de la Samsung Smart Remote pour afficher un clavier numérique virtuel de 2 lignes à l'écran. Guide vocal énonce « **pavé numérique virtuel, 6** » pour indiquer que les numéros sont affichés et que le numéro 6 est sélectionné. Cette bande possède les boutons suivants :

- Dans la ligne supérieure, une liste des chaînes les plus regardées est affichée.
- Sur la ligne inférieure : À partir de la gauche : Touches de couleur, TTX/MIX, **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Supprimer

 Les menus peuvent ne pas s'afficher dans certaines régions ou sur certains modèles.

 Les options sélectionnables sur le pavé numérique virtuel peuvent varier en fonction du mode d'affichage.

Utilisez les boutons de direction gauche et droit pour vous déplacer sur la ligne, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour sélectionner le pavé numérique. Lorsque vous avez fini de sélectionner tous les chiffres dont vous avez besoin (par exemple, 123), appuyez sur le bouton directionnel pour accéder au bouton **Terminé**, puis appuyez sur le bouton Sélectionner pour finaliser votre opération.

Lorsque vous entrez un numéro de chaîne, vous pouvez entrer le numéro, puis sélectionner l'option **Terminé** sur la ligne du dessus, ou vous pouvez entrer le numéro de chaîne et patienter. Après un court instant, la chaîne change et le clavier numérique virtuel disparaît de l'écran.

## Réglage du volume

Utilisez le bouton +/- (Volume) situé à gauche pour modifier le volume. Chaque fois que vous modifiez le volume, le nouveau niveau de volume est annoncé.

- Samsung Smart Remote

Deux boutons dépassent plus que les autres au centre de la télécommande Samsung Smart Remote : celui de gauche est le bouton +/- (Volume). Appuyez sur le bouton Volume +/- (Volume) haut ou bas pour régler le volume.

## Utilisation des informations sur le programme

Lorsque vous utilisez le Projector, appuyez sur le bouton Sélectionner pour faire apparaître les informations relatives à un programme en haut de l'écran. Le Guide vocal énoncera les sous-titres du programme ou les descriptions audio, le cas échéant. Pour afficher des informations plus détaillées sur le programme, maintenez enfoncée la touche Sélectionner. Guide vocal fournit davantage de détails comme un synopsis du programme.

Appuyez sur les touches de direction gauche et droite pour voir la suite de la programmation sur cette chaîne. Appuyez sur le bouton de direction haut ou bas pour parcourir les autres chaînes et découvrir les programmes qu'elles diffusent.

Appuyez sur  pour revenir en arrière ou fermer les détails du programme.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

# L'utilisation du Smart Hub

Découvrez comment utiliser le service Smart Hub pour accéder aux applications, jeux, films, etc.

## Smart Hub

Utilisez une variété de contenus Smart Hub proposé par votre Projector Samsung.

- ✎ Certains des services Smart Hub sont payants.
- ✎ Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions générales et vous connecter avec votre compte Samsung.
- ✎ Certaines fonctions Smart Hub peuvent ne pas être prises en charge en fonction du fournisseur de services, de la langue ou de la zone géographique.
- ✎ Les pannes du service Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.

Appuyez sur le bouton . Vous êtes redirigé vers l'écran Barre d'accès rapide du contenu en cours d'utilisation. Appuyez sur le bouton directionnel gauche et placez le pointeur sur d'autres éléments.

Utilisez une variété de contenus Smart Hub, comme suit : [Paramètres de confidentialité](#), [Compte Samsung](#), [Recherche](#), [Ambient](#), [Jeux](#), [Média](#), [Menu](#).

- ✎ Le contenu Smart Hub pris en charge peut varier selon le modèle et la zone géographique.

## Utilisation du Smart Hub Barre d'accès rapide

Dans la partie la plus à gauche de Smart Hub Barre d'accès rapide se trouve le menu statique ci-dessous. Vous pouvez utiliser aisément les éléments de menu répertoriés pour accéder aux principaux paramètres du Projector ou aux appareils externes, à la recherche et aux applications.

-  [Paramètres de confidentialité](#)

Depuis votre Projector, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services relatifs à Smart Hub et vérifiez la façon dont les informations personnelles sont protégées.

- ✎ Pour utiliser Smart Hub, vous devez accepter le contrat de service de Smart Hub, ainsi que la collecte et l'utilisation d'informations personnelles. Si vous ne donnez pas votre accord, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions et services supplémentaires. Vous pouvez afficher l'intégralité du texte des [Conditions générales et politique de confidentialité](#) en accédant à  > [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Conditions générales et politique de confidentialité](#). [Essayer](#)
- ✎ Pour annuler votre consentement aux termes et conditions relatifs à Smart Hub, lancez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( > [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Assistance](#) > [Maintenance de l'appareil](#) > [Diagnostic automatique](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)). [Essayer](#)

- [Compte Samsung](#)

Accédez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

- ✎ Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation d'un compte Samsung](#) ».

-  **Recherche**

Cherchez les chaînes, programmes, films et applications proposés par Smart Hub.

 Pour utiliser le service de recherche, assurez-vous que la Projector est connectée au réseau.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

-  **Ambient**

Réglez votre Projector pour afficher le contenu souhaité lorsque le Projector n'est pas utilisé.

Pour revenir au mode d'affichage depuis le mode Ambient, appuyez sur  > bouton directionnel gauche >  **Média**. Appuyez sur le bouton  pour éteindre la Projector.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Utilisation du mode Ambient ».

-  **Jeux**

Jouez à des jeux sur l'écran de la Projector en connectant un contrôleur à la Projector. Configurez les paramètres pour optimiser le contrôleur et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « L'utilisation du Samsung Gaming Hub ».

-  **Média**

Affichez une variété de contenus. Installez plusieurs applications proposées par Smart Hub, telles que des applications de vidéo, de musique, de sports et de jeux, et utilisez-les depuis le Projector.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « À propos de la Média Barre d'accès rapide ».

-  **Menu**

Gérez les appareils externes connectés à la Projector, et configurez les paramètres pour plusieurs fonctions disponibles sur la Projector.

 Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « À propos de la Menu Barre d'accès rapide ».

## Lancement du e-Manual

Ouvrez le manuel de l'utilisateur intégré à votre Projector.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Assistance** > **Ouvrir e-Manual**

Vous pouvez afficher le e-Manual intégré qui contient des informations sur les principales fonctionnalités de votre Projector.

 Vous pouvez aussi télécharger une copie de l'e-Manual sur le site Web de Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Les termes en bleu (par exemple, [Internet](#)) indiquent une option de menu.

L'écran Barre d'accès rapide d'e-Manual contient 1 ligne d'icônes de menu. Utilisez les touches directionnelles gauche et droite pour vous déplacer dans une rangée. Appuyez sur le bouton Sélectionner pour ouvrir la section que vous souhaitez consulter.

 Vous pouvez utiliser les touches directionnelles de la télécommande pour utiliser les fonctions du haut telles que [Recherche](#), [Plan](#) et [Index](#).

L'e-Manual contient une section intitulée « **En savoir plus sur la télécommande** », dans « **Accessibility Guidance** ». Cette section est particulièrement utile pour les utilisateurs qui rencontrent des difficultés pour voir les touches de la télécommande ou qui ne maîtrisent pas la fonction de chaque bouton. Lorsque vous visualisez cette section du e-Manual, les boutons de la télécommande ne commandent pas le Projector.

## L'utilisation du Bixby

Définissez Voice Assistant sur Bixby. Parlez dans le microphone de votre Samsung Smart Remote ou Projector pour contrôler votre Projector.

Pour pouvoir utiliser Bixby, votre Projector doit être connectée au réseau et vous devez utiliser le microphone de votre Samsung Smart Remote.

Pour utiliser Bixby, maintenez le bouton  enfoncé sur la Samsung Smart Remote, énoncez une commande dans le micro de la télécommande, puis relâchez le bouton pour exécuter Bixby.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent changer si Bixby est mis à jour.

 Cette fonction n'est disponible que si l'option Voice Assistant est définie sur Bixby. ( >  Menu >  Paramètres > [Tous les paramètres](#) > [Général et Confidentialité](#) > [Voix](#) > [Voice Assistant](#) 

 La langue prise en charge peut varier en fonction de la région.

## Exécution de l'Bixby

Maintenez enfoncé le bouton  de la Samsung Smart Remote. Bixby est activé en mode audio, l'icône Bixby apparaît en bas de l'écran du Projector. Prononcez une commande, puis relâchez le bouton. Le Projector fournit des commentaires sur sa compréhension de la commande, puis exécute les tâches demandées.

 Si le Projector ne comprend pas la commande, réessayez en améliorant la précision de votre prononciation.

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge suivant le modèle et la région.

 Vous trouverez une description détaillée des commandes vocales dans le [Découvrir Bixby](#). Appuyez sur le bouton . Le bouton [Découvrir maintenant](#) apparaît au bas de l'écran. Appuyez sur la touche Sélectionner pour accéder à l'écran [Découvrir Bixby](#).