

BOBLOV

Manual de utilizare pentru camera de corp

(Model: M7/M7 Pro)



BOBLOV este dedicat să ofere cele mai bune servicii clienților noștri valoroși.

Pentru a contacta serviciul clienți BOBLOV, vă rugăm e-trimite-ne un e-mail: Adresa de e-mail oficială: support@bobIov.com Site oficial: www.bobIov.com

Content

Prudență	01
Partea 1 Diagrama structurii Partea 2	02
Ghid de operare a butoanelor Partea 3	04
Configurare rapidă	05
3.1 Încărcați camera	05
3.2 Pornire/Oprire/Mod Standby	06
3.3 Ghid rotativ pentru lentile la 180°	07
3.4 Înregistrare video	08
3.5 Fotografie	09
3.6 Înregistrare audio	10
3.7 Vedere nocturnă	11
3.8 Redarea fișierelor pe cameră	11
3.9 Ștergerea fișierului	13
3.10 Conectare la computer	13
3.11 Resetare	15
Partea 4 Funcția GPS	16
4.1 Redarea videoclipurilor GPS pe computer	18
4.2 Introducere interfață GPS Player	20
4.3 Pagina de setări GPS Player	21
Partea 5 Modul Dashcam (Setul de aspirație pentru mașină nu este inclus) Partea 6 Caracteristici care vă pot interesa	22
6.1 Setarea orei și datei	24
6.2 Înregistrare în buclă	25
6.3 Parola camerei	25
6.4 Rewind / Fast Forward	26
Partea 7 Indicator luminos al camerei Partea 8 Lumină albă / Alarmă roșu-albastru Partea 9 Introducere meniu	27
Partea 10 Specificații	28
Partea 11 Depanare Partea 12	28
Lista de ambalare Partea 13	32
Serviciul pentru clienți	34
	37
	38

1. Încărcați întotdeauna complet bateria înainte de utilizare. Se recomandă încărcarea cel puțin 4 ore.
2. Utilizați tipul standard. Cablu C și mufă de încărcare 5Vdc, 2A pentru încărcare.
3. Mai bine opriți camera manual pentru o stabilitate și rapiditate încărcarea.
4. Nu expuneți camera sau bateria care sunt plasate într-un înalt/jos mediu de temperatură. Dacă bateria se scurge sau se umflă, nu o mai utilizați. Risc de explozie dacă bateria este plasată de un tip incorect.
5. Nu înlocuiți niciodată bateria de unul singur. Poate provoca daune sau o explozie. Vă rugăm să contactați vânzătorul dacă bateria are vreo problemă.
6. Nu puneți ecranul LCD sau obiectivul sub lumina soarelui.
7. Nu demontați, zdrobiți sau perforați niciodată produsul și nu lăsați produsul să se scurteze-circuit. Vă rugăm să vă convingeți pentru asistență profesională dacă produsul nu funcționează corect.
8. Dacă nu utilizați camera, vă rugăm să o încărcați din când în când, în caz contrar, bateria camerei va fi deteriorat încet.
9. Întreținerea camerei: Pentru a curăța obiectivul și ambele ecrane LCD, ștergeți-o cu o scame moale.-pânză liberă. Nu face introduceți obiecte străine în jurul lentilei. Nu folosiți lichide.

Part 1 Structure Diagram



1. Indicator luminos de încărcare și standby
2. Indicator luminos de lucru
3. Lumină albastră
4. Lumină roșie bliț
5. Patru lumini IR
6. Senzor de imagine
7. Lumină albă
8. Microfon
9. Ieșire difuzor
10. Butonul video frontal mare
11. Lentilă rotativă la 180°
12. Butonul de resetare
13. Buton Meniu / OK / Confirmare
14. Buton Sus / Blocare video / Rewind
15. Butonul Jos/Butonul Redare / Derularea rapidă înainte
16. Butonul de întoarcere
17. Tip-C Port de încărcare
18. Buton activ IR / Buton activ pentru lumină albă
19. Buton de alimentare
20. Buton Foto / Roșu-Buton activ de alarmă albastru
21. Butonul Video
22. Buton audio

Video mare față Buton	În starea de oprire, apăsarea lungă ar putea activa camera și începe înregistrarea video; Apăsați scurt pentru a porni/opri înregistrarea video în modul de așteptare.
Butonul de meniu	În modul de așteptare, apăsați scurt pentru a intra în setarea meniului; În lista de redare, confirmați fișierul și apăsați lung butonul ar putea obține opțiunea de ștergere; Confirmați cheia.
Butonul Sus	În meniu sau în modul redare, apăsați scurt la opțiunea/pasul anterior; Când redați videoclipul, apăsați scurt butonul pentru a derula redarea înapoi; Când înregistrați videoclipuri, apăsați scurt butonul pentru a bloca/marca fișierul curent.
Butonul Jos	Apăsați scurt pentru a intra în modul Redare Mod de așteptare; În meniu sau în modul redare, apăsați scurt la următoarea opțiune/pas; Când redați videoclipul, apăsați scurt butonul pentru a derula rapid înainte.
Butonul de întoarcere	În setarea meniului, apăsarea scurtă acționează ca o tastă de revenire.
Buton IR	În standby, o apăsare scurtă ar putea activa/dezactiva Lumină albă; În standby, apăsarea lungă a butonului ar putea porni/stinge luminile IR.
Butonul de pornire	Apăsați lung pentru a porni/opri camera; Apăsarea scurtă în standby ar putea stinge afișajul.

Buton foto 	Apăsați scurt pentru a face o fotografie; fiecare presă face o fotografie; În standby, apăsați lung butonul pentru a activa sunet de alarmă roșu-Lumini albastre, apăsați lung butonul din nou pentru a dezactiva sunetul alarmei și apăsați lung butonul a treia oară pentru a dezactiva semnalul roșu-Lumini albastre.
Butonul Video 	În starea de oprire, apăsarea lungă ar putea activa camera și începe înregistrarea video; Apăsați scurt pentru a porni/opri înregistrarea video în modul de așteptare.
Buton audio 	În modul de așteptare, o apăsare scurtă pornește/oprește înregistrarea audio.

Partea 3 Configurare rapidă

3.1 Încărcați camera

Vă rugăm să utilizați tipul standard Cablu C și mufă de încărcare 5Vdc, 2A pentru încărcarea camerei.

Prevăzută cu încărcătoarele rapide, camera de corp M7 va dura 4 ore pentru a se încărca complet.

Odată conectată la priza, camera se va porni automat, vă rugăm să o opriți manual pentru încărcare.

Indicator de încărcare

Ușoară:

Albastru constant înăuntru

se încarcă, se oprește
după încărcarea completă



Mod de încărcare

3.2 Mod Pornire/Oprire/Standby

3.2.1 Pornire/Oprire

Apăsați lung butonul de pornire [O] pentru a porni, apăsați lung din nou acest buton pentru a opri dispozitivul.

3.2.2 Mod standby/Salvare ecran

În putere-pornit, indicatorul luminos Standby rămâne verde.

În modul de așteptare, apăsați scurt pe Q butonul pentru a intra în meniul de setări. Pornește "Oprire automată LCD" opțiunea în meniul. Dacă fara nicio operatie dupa 5min/10min dupa la pornire, ecranul se va opri.

Atingeți orice buton pentru a ilumina ecranul de afișare/activați camera.

Indicator standby

Ușoară:

Verde constant



Mod de așteptare


3.3 Ghid rotativ pentru lentile la 180°

Obiectivul camerei M7 acceptă rotație manuală de 180 de grade. Vezi diagramele prezentate mai jos.

Cu rotația în standby a camerei, ecranul este real-
imaginea de timp va fi inversă în direcția corectă automată.

Notă:

1. Dacă înregistrați un videoclip și apoi rotiți obiectivul, direcția imaginii nu va fi schimbată. Rotiți obiectivul la cel dorit în modul de așteptare, apoi porniți înregistrare.
2. Obiectivul suportă doar 180 de grade de rotație, vă rugăm să NU îl rotiți mai mult de 180 de grade, în caz contrar, obiectivul și cablurile interne s-ar putea rupe.

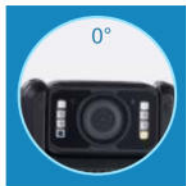

3.4 Înregistrare video

3.4.1 Înregistrare video normală

În standby, apăsați scurt **01** sau **[*]**  butonul pentru a înregistra video, în timpul acestui proces, există un punct roșu care clipește în centrul din stânga sus al ecranului și indicatorul luminos de lucru clipește roșu, apăsați-l din nou pentru a opri înregistrarea și a salva, iar fișierele video sunt denumite după dată și oră, salvează în format MOV.

3.4.2 O cheie pentru înregistrarea video

Camera acceptă o singură tastă pentru a înregistra videoclipuri: în **starea de oprire**, apăsând lung butonul  sau **[0]** butonul ar putea activa camera și începe înregistrarea video.

3.4.3 Video blocat

În timpul înregistrării video, apăsați scurt pe **0** Butonul ar putea marca/bloca videoclipurile, apare un semn de exclamare triunghi în colțul din stânga sus al ecranului (apăsați scurt pe butonul **py** | Buton din nou ar putea **eliberare/anulare** blocarea și marcajul dispar), apoi trebuie să apăsați tasta  sau **[0]** buton pentru a salva acest fișier video.



Indicator de lucru

Ușoară:

Roșu intermitent

Mod video

3.5 Fotografie

3.5.1 O singură lovitură:

În modul de așteptare, apăsați scurt pe **[S]** o dată, indicatorul luminos de lucru clipește roșu o dată și faceți o fotografie, fișierele foto sunt denumite după dată și oră, salvate în format JPG.

3.5.2 Mod rafală foto:

Dacă setați **"Modul Photo Burst"** opțiunea la „3P/5P/10P/20P/ 25P” în meniu, apăsați scurt pe **[S]** o dată, indicator luminos de lucru clipește roșu o dată și faceți mai multe fotografii cu o singură apăsare.

3.5.3 Instantaneu:

În timpul înregistrării video, apăsați scurt pe **[S]** butonul pentru a obține un instantaneu. Fiecare presă va face o fotografie.



Indicator de lucru

Ușoară:

Fiecare apăsare Flash
Roșu Odată

Modul Fotografie

3.6 Înregistrare audio

Acest model este capabil să înregistreze fișiere audio separate. În standby, apăsați scurt [1] pentru a înregistra sunetul, atunci când înregistrați, ecranul afișează un logo al microfonului și detalii de înregistrare, iar indicatorul luminos de lucru clipește cu galben, apăsați-l din nou pentru a opri înregistrarea și a salva, iar fișierele audio sunt denumite după dată și oră, salvate în WAV format.



Indicator de lucru

Ușoară:

Galben intermitent

Mod video

3.7 Vedere nocturnă

Viziunea nocturnă în infraroșu a camerei este implicită **"Manual"**.

Apăsăți lung pe **[J]** butonul pentru a porni/dezactiva Viziunea de noapte în modul standby sau video.

Dacă doriți ca camera Night Vision să fie activată automat, vă rugăm să accesați setarea meniului și să setați **"filtru IR"** la **"Auto"**.

Apoi, camera poate fi comutată în modul Night Vision în funcție de luminozitatea mediului.

3.8 Redarea fișierelor pe cameră

După înregistrarea fișierelor, puteți intra în pagina Fișiere de redare pentru a verifica prin ele.

În modul de așteptare, apăsați scurt **[0]** Butonul ar putea intra în pagina de redare și puteți gestiona fișierele aici.

Apăsare scurtă **[0/0/0]** butonul pentru a selecta o listă de fișiere și a confirma fișierul de redat.

Apăsare scurtă **[0]** butonul pentru a reveni la pasul anterior sau pentru a exista pagina de redare a fișierelor.



Pagina Fișiere de redare

Video



2023-01-02 15:26:04 00:00:05

Lista de fişiere video

Fotografie



20230101035831_0088.jpg

20230101040420_0091.jpg

20230101040811_0093.jpg

20230101040816_0094.jpg

20230101081920_0108.jpg

20230101082012_0110.jpg

2023-01-01 03:58:31

Lista fişierelor foto

Audio



2



2

2

2

2

2023-01-02 17:33:25 00:00:01

Lista fişierelor audio



3.9 Ștergerea fișierului

Accesați pagina Fișiere înregistrate, puteți șterge fișierele după cum doriți.

În lista de fișiere, apăsați scurt **[P]** / **[Q]** butonul pentru a selecta fișierul pe care doriți să îl ștergeți, apoi apăsați lung **[C]** butonul pentru a obține opțiunea de ștergere, apăsați scurtă **[O]** / **[O]** butonul pentru a selecta o opțiune și a confirma.

Notă:

videoclipurile blocate/marcate nu pot fi șterse de pe camera în sine.

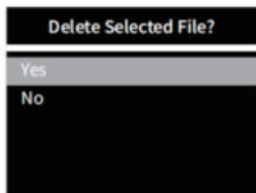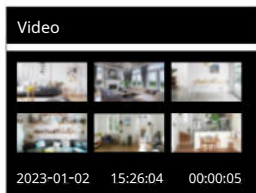

3.10 Conectare la computer

Conectați camera la computer prin cablul USB atașat. Apoi intrați în modul disc USB, afișajul camerei este pornit cu caracterul de "**conexiunea reusita**". În această stare, camera nu poate realiza videoclipuri sau alte operațiuni. Un nou disc amovibil al camerei va apărea pe computer.

* Dacă pornesc "**Protecție cu parolă**" opțiunea din meniu, trebuie să introduceți mai întâi parola pe care ați setat-o, (parola implicită este 000000), apoi puteți examina sau șterge fișierele din calculatorul. Vă rugăm să verificați imaginile de mai jos:

USB Drive (k)

Nume	Data modificată	VP	Sc
AUDIO	07.12.2022 2:4	Dosar fisier	
LOC	PM 7.12.2022 tu P.M	File foldei	
FOTOGRAFIE	07.12.2022 14:44	Dosar fisier	
VIDEO	07.12.2022 14:44	Dosar fisier	
Play*jos»nlo*d.tirt	01.01.2022 12:00 diminea	tot Document	1 KB
update.time bat	07.12.2022 14:44	Wmdows Batch File	1 KB

> USB Drive (fc)*AUDIO

Nume	Dale modif>ed	Ida*	ScM
NICI_8888888_000000_20220101012607.0...	1/01/2022 3:26 AM	Fisier WAV	641KB
NOR.8888888.000000.20220101040819.0...	1/1/2022 4:4A.M	Fisier WAV	321KB
NOR.8888888.000000.20220101083241.0...	1/152 8:34 AM	Fisier WAV	8.120KB
NOR.8888888.000000.20220101084243.0...	1/1/2022 4:42	Fisier WAV	193 KB
NICI_5888888_000000_20221208164551_0...	AM 8.12.2022 5:PM	Fisier WAV	161KB
NOR.8888888.000000.20221206173325.0...	12/8/2022 533 PM	Fisier WAV	97KB

> Unitate USB (I:) > FOTO

Nume	Data modificata	Tip	micro
NICI_8888888_000000_20220101035831_0...	01.01.2022 03:58	JPG 图片文件	2.206 KB
@NICI_8888888_000000_20220101040420.0...	01.01.2022 04:04	JPG 图片文件	1.397 KB
NOR.8888888.000000.20220101040811_0...	01.01.2022 04:08	JPG 图片文件	1.526 KB
NICI8888888.000000_20220101040816.0...	01.01.2022 04:08	JPGSN-scft	1.553 KB
NICI_8888888_000000_20220101081920.0...	01.01.2022 08:19	JPG EK-S:#	107 KB
NICI_8888888_000000_20220101082012_0...	01.01.2022 08:20	JPGSM X#	171 KB

> Unitate USB (I:) > VIDEO

Nume	Data modificata	Tip	Sc
IMP_8888888_000000_21220101080922.01...	01.01.2022 B:19 AM	Fisier MOV	495.120 KB
IMP.8888888.000000_20220101085526.01...	01.01.2022 08:55	Fisier MOV	2.740 KB
IMP.8888888_000000.20221207145834.00...	07.12.2322 15:08	MOV F4e	866.347KB
IMP.8888888.000000.20221206171121.00...	8.12.2022 17:11	MOV FAe	57.457 KB
NICI.8888888.000000_20220101020403.0-	1/1/022 2:04 AM	Fisier MOV	49.424 KB
NICI.8888888.000000.20220101020935.0...	1/01/2022 2:11 AM	Fisier MOV	228,051KB
NICI.8888888.000000.20220101021144.0_...	1/01/2022 2:11 AM	Fisier MOV	5.956 KB
NOR.8888888.000000.20220101021156.0.	01.01.2022 02:13	Fisier MOV	121.788 KB
NICI.8888888.000000.20220101021337.0-	01.01.2022 02:13	Fisier MOV	10.426KB

3.11 Resetare

Dacă camera se blochează sau nu mai funcționează, puteți face o resetare apăsând butonul de resetare cu un ac sau un degetar, așa cum se arată în diagrama de mai jos (ai grijă să nu folosești o forță excesivă). Camera se va închide automat după resetare și poate apăsa lung butonul [O] Buton pentru a-l porni.



Reset

Partea 4 Funcția GPS



Dacă activați opțiunea „GPS” la înregistrarea video, ruta informațiilor vor fi colectate și folosind GPS-ul furnizat de noi playerul ar putea reda videoclipul cu informațiile despre piesă. Clic butonul în modul de așteptare pentru a intra în meniu, apoi utilizați și [W] butonul pentru a trece la opțiunea „GPS”..Clic pe Q butonul din nou, apoi utilizați [V] și Q butonul pentru a alege opțiunea „Pornit” și faceți clic Q butonul din nou pentru a salva modificarea.Vă rugăm să verificați imaginea de mai jos:



Meniul		16/29
GPS		Pe
Fus orar		GMT-8:00
Identificatorul dispozitivului		88888888
ID poliție		000000
Protecție cu parolă		Off

Reveniți la ecranul anterior după ce ați selectat opțiunea „GPS” din meniu și o pictogramă galbenă GPS apare în colțul din dreapta sus al ecranului.(Așa cum este ilustrat în diagrama 1 de mai jos)

Mergeți într-o zonă deschisă și localizați cu succes GPS-ul.

Pictograma GPS galbenă va deveni verde. (Așa cum este ilustrat în diagrama 2 de mai jos)


Faceți un videoclip și vor fi colectate datele GPS.

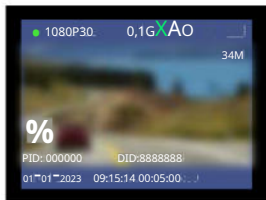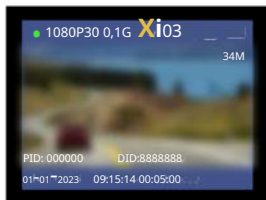

Notă:

Când pictograma GPS galbenă apare în colțul din dreapta sus al ecranului, indică faptul că semnalul GPS este slab și nu poate fi recepționat; când pictograma GPS devine verde, indică faptul că semnalul a fost preluat.

Dacă GPS-ul este localizat cu succes, ecranul va arăta astfel:

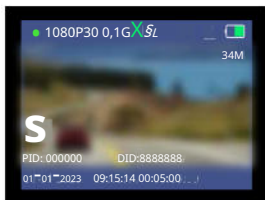

Pentru a colecta date GPS, vă rugăm să plasați camera într-o zonă deschisă.

Semnalul GPS va fi slăbit dacă există un blocaj de trafic în viaduct sau tunel.

În plus, dacă există ecrane metalice în jurul camerei, semnalul slab va fi mai vizibil.

4.1 Redarea videoclipurilor GPS pe computer


Playerul GPS acceptă numai computerul Windows.

Vă rugăm să descărcați playerul GPS furnizat de producător și să redați videoclipurile de pe el.

Există două metode de a descărca GPS Player.

Metoda 1:


Pentru a reda videoclipul cu GPS, căutați boblov.com și descărcați "**Descărcare player GPS M7-GXP**Iayer" software furnizat de producător pe desktop-ul computerului. Vă rugăm să verificați imaginea de mai jos:



Descarca


Bine ați venit să descărcați manualele de utilizare BOBLOV aici.

Manuale pentru camerele corporale BOBLOV.APPJucător furnizat



Metoda 2:

Sau conectând camera de corp M7 la computer, introduceți camera U disc găsiți "**Jucător Descarca.TXT**", apoi copiați linkul din acest fișier pentru a descărca fișierul comprimat GXPIayer pe desktop. Vă rugăm să verificați imaginile de mai jos:

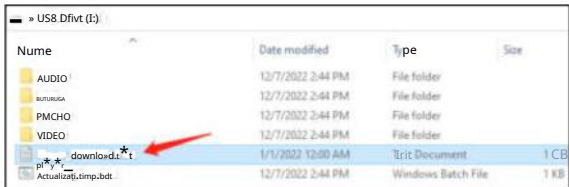

Notă:


Dacă sunteți avertizat că „fișierul are un virus, descărcați-l da sau nu”, nu vă faceți griji, este doar pentru că computerul dumneavoastră monitorizează un fișier necunoscut. Fișierul nu are nicio problemă.

Pași ca:

1. După descărcarea fișierului comprimat GPS Player, dezarhivați-l într-un folder nou de pe desktopul computerului.
2. Apoi introduceți acest nou folder, faceți dublu clic pe fișierul numit „sunning” ar putea deschide playerul.



4.2 Introducere interfață GPS Player

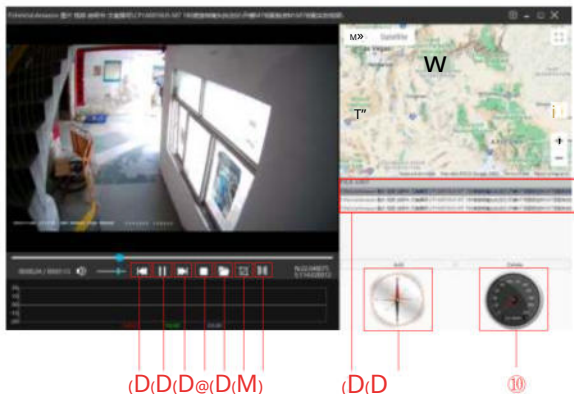

CD Pentru a reda videoclipul anterior

(D Întrerupeți videoclipul

(D Pentru a reda videoclipul următor

(R Butonul Stop Play

(C Faceți clic pentru a alege fișierul video de pe computer
redare

(C Captură de ecran

(R Rotația imaginii

(R Lista de fișiere, faceți dublu clic pe fișierul din această parte, îl puteți reda

(R Busolă

(R Viteza de deplasare

4.3 Pagina de setări GPS Player

Apasă pe **pictograma de setare** **M** colțul din dreapta sus, aici puteți seta limba și alege **Harta Google** pentru a reda fișierul video. Când jucați, vă rugăm să faceți clic pe **butonul Stop Playing** pentru a opri mai întâi redarea, altfel harta nu poate fi schimbată. Vă rugăm să verificați imaginile de mai jos:

Butonul Stop Play:



Pagina de setare:



Partea 5 Modul Dashcam

(Setul de aspirație auto nu este inclus)

Modul Dash Camera înseamnă că camera va începe înregistrarea automat atâta timp cât conectați camera la cea a vehiculului. Portul de alimentare 12Vdc folosind încărcătorul de 12Vdc și porniți motorul.

Dacă doriți ca camera să fie o cameră de bord, în modul de așteptare, intrați în meniul de setare pentru a seta "**Modul Dash Camera**" la "**Pe**" și salvați modificarea.


Meniul	14/29
Nota muzicală	Pe
Înregistrați cu sunet	Pe
Volumul butonului	Înalt
Modul Dash Cam	Pe
Anti-Virus	Off

Setul de aspirație auto nu este inclus în pachetul standard.

Instalați suportul de aspirație al mașinii și camera

Trebuie să cumpărați separat suportul pentru camera de bord cu aspirație M7 și un încărcător de mașină. Apoi instalați camera pentru caroserie pe parbrizul mașinii.

Acest suport de aspirare susține doar materialul de sticlă curat și neted. Dacă suprafața nu este suficient de netedă sau sticlă mată nu poate suge ferm.

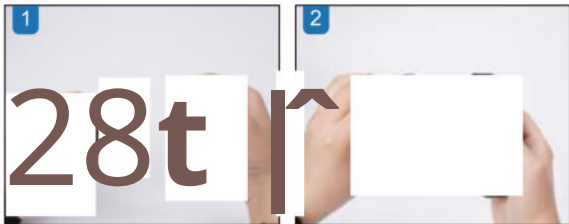

® Ataşaţi suportul maşinii la camera M7...




(D)blocaţi clapeta şi suge camera de pe parbriz...

6.1 Setarea orei și datei

Există două moduri de referință pentru setarea orei și datei.

Setare manuală: când opțiunea „GPS” este Dezactivată

Intrați în Meniu și găsiți opțiunea **"Setarea timpului"** pentru a seta unul local și a salva, conform diagramelor prezentate mai jos.

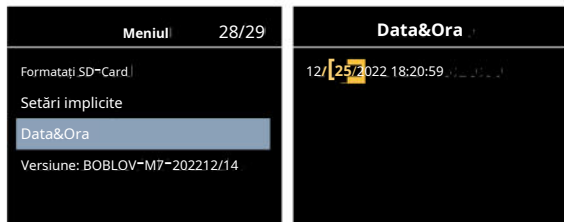

Sincronizare automată: când opțiunea GPS este activată

Pasul 1: Intrați în meniul, găsiți opțiunea de **"Fus orar"**, setați-l la dvs fus orar local și salvați.

De exemplu: dacă vă aflați în SUA, setați fusul orar la GMT -08 (În funcție de fusul orar local)

Pasul 2: Porniți **"GPS"** opțiunea din meniul, apoi localizați GPS-ul camerei cu succes (pictograma GPS galbenă devine verde, vă rugăm să consultați diagrama din partea 4.), apoi data și ora camerei se vor sincroniza cu ora corectă locală. Vezi diagramele prezentate mai jos.

Vă rugăm să utilizați GPS-ul într-un loc deschis. Sau semnalul va fi greu de localizat.

Meniul		14/29
GPS		
Time Zone		GMT+8:00
Identificatorul dispozitivului		88888888
ID poliție		000000
Protecție cu parolă		Off

6.2 Înregistrare în buclă

Dacă activați **Înregistrare în buclă** opțiunea din meniu (**Înregistrare în buclă** implicit la Activat), când stocarea este plină, dispozitivul va continua să înregistreze acoperind fișierele vechi. (Notă: această acțiune nu va acoperi videoclipurile care sunt marcate/blocate.)

Înregistrarea video este salvată ca clipuri video/fragmente, evitând fișierul mare să nu fie deteriorat.

Lungimea videoclipului opțiunea din meniu poate fi setată la 5 minute, 10 minute (implicit), 15 minute, 20 minute.

6.3 Parola camerei

Există **"Protecție cu parolă"** opțiunea din setarea meniului.

Dacă doriți să o porniți, trebuie să introduceți parola implicită:

000000 mai întâi apoi selectați **"Pe"** opțiunea și confirmați.

Dacă uitați parola, trimiteți un e-mail echipei noastre de asistență pentru ajutor: suport@boblov.com

După ce a pornit "**Protecție cu parolă**" opțiunea, procedura de mai jos trebuie să verifice parola, așa cum se arată în diagramele 1-4:

1. Când conectați camera la computer;
2. Intrați pe pagina de meniu;
3. Încercați să intrați în pagina Fișiere de redare;
4. Dacă alegeți să schimbați parola camerei, trebuie să verificați vechea parolă (Dacă este noua cameră, trebuie să introduceți parola implicită);

6.4 Rewind/ Fast Forward

Când redați fișierele video, apăsați scurt **[]** buton pentru a derula înapoi, apăsați scurt **[]** butonul pentru a repede înainte.

Apăsați scurt pe **@** sau **[]** buton o dată pentru a crește viteza de două ori, înainte și înapoi rapid pot fi reglate intervalul de 2X-8X.

Partea 7 Indicator luminos al camerei

	Încărcare/Standby Indicator luminos	Indicator de lucru Ușoară
Încărcare	Albastru solid (Când porniți pentru încărcare, acesta va fi verde și albastru continuu.)	/
Complet Încărcat	Lumină albastră stinsă (Când porniți pentru încărcare, acesta va fi verde continuu.)	/
Aprinde/ Așteptare	Verde solid	/
Conectare la Computer	Albastru solid	/
Video Înregistrare	/	Bliț cu lumină roșie
A face poze	/	Fiecare apăsare va clipi roșu o dată
Audio Înregistrare	/	Lumină galbenă Flash

8.1 Lumină albă

După pornire, apăsați scurt butonul **[jT]** ar putea porni/stinge lumina albă

8.2 Roșu-Alarmă albastră

În standby, apăsați lung pe butonul **[m]** butonul pentru a activa sunetul alarmei și roșu-Lumini albastre, apăsați lung butonul din nou pentru a dezactiva sunetul alarmei și apăsați lung butonul a treia oară pentru a dezactiva semnalul roșu-Lumini albastre.

Notă: Dacă opțiunea Ton taste este Dezactivată în meniu, atunci camera nu va avea sunet de alarmă, doar roșu-albastru-Lumini bliț.

Partea 9 Meniu Introducere

1. Apăsați scurt butonul de meniu **Qto** intra în pagina de meniu.
2. Mic de statură **pressfv*)/0/f** butonul pentru a selecta o opțiune și a confirma.
3. Apăsare scurtă **[S5]** butonul pentru a ieși din pagina de meniu.

	Descriere	Opțiuni
Rezoluție	Rezoluție video	3840x2160 (versiunea 4K) 1920x1080 30P (implicit), 1280x720 30P, 640x480P/30
Dimensiunea fotografiei	Rezoluție foto	8MP, 12MP, 14MP, 20MP, 26MP, 34MP (implicit), 40MP, 48MP
Explozie foto Modul	Faceți mai multe fotografii într-o secundă, deci este perfectă pentru a captura rapid-in mișcare Activități.	Dezactivat (implicit), 3P, 5P, 10P, 20P, 25P
Post-Înregistrare	După ce apăsați butonul video pentru a opri videoclipul, setați numărătoarea inversă pentru un anumit timp și salvați.	Oprit (implicit), 5 secunde, 30 sec, 1 min, 5 min
Comprimare Depozitare	Comprimați calitatea video pentru a economisi mai mult spațiu de stocare, iar calitatea imaginii va fi, de asemenea, redușă. În înregistrarea normală, sugerați să o dezactivați.	Oprit (implicit), Activat
Bucă Înregistrare	Când este pornit, odată camera stocarea este insuficientă, camera va acoperi automat fișierele video vechi pentru înregistrare ulterioară.	Activat (implicit), Dezactivat
Lungimea videoclipului	Înregistrarea video este salvată ca clipuri video/fragmente, acest lucru evită deteriorarea fișierului mare.	5 minute, 10 minute (implicit), 15 minute 20 de minute

Mișcare Detectare	Odată ce obiectul în mișcare este un detectiv de către cameră, acesta va fi activat și înregistrat timp de 10 secunde-1 min video și îl-am salvat.	Oprit (implicit), Activat
Oprire automată LCD	Fără nicio operațiune, ecranul LCD va fi automat-oprit, apăsați orice tastă pentru a se aprinde din nou.	10 min, 5 min (implicit), Off
Putere automată Off	Fără nicio operațiune, camera se va opri automat, apăsați lung butonul de pornire pentru a porni camera.	1 min, 3 min, 5 min, 10 min (implicit), 15 min, Off
Nota muzicală	Sunetul butoanelor și sunet de pornire/oprire	Activat (implicit), Dezactivat
Înregistrează cu Sunet	Înregistrare video cu sunet, dacă se stinge, videoclipul înregistrat nu va avea audio.	Activat (implicit), Off
Buton Volum	Volumul sunetului butonului ajustare.	Off, High (implicit), Mediu, Scăzut
Dash aparat foto Modul	Când este pornită, camera o va face auto-înregistrare odată plasată în motorul de putere/vehiculul modul de pornire.	Oprit (implicit), Activat
Anti-Virus	Când vă conectați la a computer, preveniți virusul de a invada camera.	Oprit (implicit), Activat
GPS	Colectați rute/informații GPS ale videoclipurilor, apoi redați fișiere pe playerul oferit. (Trebuie să descărcați playerul de pe site-ul BOBLOV)	Oprit (implicit), Activat

Fus orar	Trebuie să-l setați la localul dvs Fusul orar corect mai întâi, o dată poziționarea GPS are succes, camera va sincroniza ora locală corectă.	GMT-8 (implicit)
Identificatorul dispozitivului	Editați numerele de dispozitiv.	7 cifre
ID poliție	Editați numerele de poliție.	6 cifre
Parola Protecție	Dacă parola este activată, utilizatorul trebuie să introducă parola pentru a avea acces pentru a schimba parola nouă, a intra în pagina de meniu și în pagina fișierelor de redare și pentru a se conecta la calculator.	Oprit (implicit), Activat
Schimbare Parola	Verificați și editați parola nouă.	parolă implicită: 000000
Mod invizibil	Când este pornită, camera o va face face înregistrarea ascunsă. Nu are indicator, nu are sunet prompt.	Oprit (implicit), Activat
Filtru IR	Modul de vedere nocturnă, imagine voința se transformă în negru-alb odată activați această funcție.	Manual (implicit), Auto
Voce Difuzare	Solicitare vocală la înregistrarea video și audio înregistrare (porniți înregistrarea video; opriți înregistrarea video; începeți înregistrarea audio; opriți înregistrarea audio înregistrare)	Oprit (implicit), Activat
Limba	Limba textului camerei afișă.	engleză (implicit), 简体中文, 繁体中文

Formatați SD-Card	Formatarea SD card va șterge toate fișierele din memorie de stocare.	/
Mod implicit Setări	Restabiliți valoarea implicită după verificarea parolei.Toate setările va fi resetat la valorile implicite din fabrică.	/
Data&Ora	Setați data și ora locală.	Poate fi editat
Firmware Versiune	Versiunea firmware-ului camerei. I.	/

Partea 10 Specificații

Senzor de imagine	2MP CMOS GC2053
Chipset	Generalplus 1167
Afișa	2.0"; Afișaj color IPS de înaltă rezoluție 320*240
Video Rezoluție	1920x1080 30P (implicit), 1280x720 30P, 640x480P/30
Format video	MOV H.264
Dimensiunea fotografiei	8MP, 12MP, 14MP, 20MP, 26MP, 34MP, 40MP, 48MP
Fișier foto	JPG
Unghi larg	127°
Vedere nocturnă	Sprijinit; 4 lumini infrarosii
Alimentare electrică	5Vdc/2A
Tip baterie	Construit-în baterie reîncărcabilă cu litiu de 3,8 V 4000 mAh

Folosește Timpul.	15Ore de înregistrare video (1080P, ecran și GPS oprit)
Timp de încărcare	4 ore până la încărcare completă folosind încărcătorul rapid furnizat
Memorie Capacitate	Interna 64GB , 128GB opțional
Voce Difuzare	ON/OFF Opțional
Oprire automată LCD	5 min., 10 min
Port USB Tip	Tip-C Port de încărcare
Parola Protecție	A sustine
Lucru Temperatura	Recomanda: +5 C ~ +45 C , 23 ~ +113°F
Depozitare Temperatura	Recomanda: +10 ~ +50 C, 14 ~ +122°F
Impermeabil Nivel	Nu se aplică
Anti-nivel de toamna	2M
mărimea	95*60*26mm, 3.7x2.4x1inch
Greutate	160 g/5,6 oz/0,35 lb
Compatibil Sistem	Windows XP/7/8 SP3/Vista și Mac 10.5 sau mai recent

Partea 11 Depanare

Î: De ce nu s-a schimbat direcția imaginii pentru a fi corectă? A:1.

Vă rugăm să rețineți că, după rotirea obiectivului camerei, acesta poate dura 2-3 secunde pentru ca camera să reacționeze și auto-pe sus-jos imaginea în direcția corectă.

2. Direcția imaginii nu se va schimba la înregistrarea unui videoclip și apoi la rotirea obiectivului. Auto în sus-funcția jos este disponibilă numai când camera este conectată Mod de așteptare.

Î: Camera nu pornește sau nu mai funcționează.

A:1. Conectați încărcătorul și cablul USB pentru a încărca camera și verificați dacă problema este rezolvată după 4 ore de încărcare;

2. Vă rugăm să verificați dacă încărcătorul și cablul USB funcționează corect.
3. Conectați dispozitivul la priza de perete, apoi apăsați butonul de pornire pentru a verifica dacă poate fi pornit.
4. Folosiți un știft pentru a face o resetare a camerei și re-porniți pentru a verifica din nou.
5. Dacă problema nu poate fi rezolvată, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți pentru ajutor suplimentar.

Î: De ce camera oprește înregistrarea? Nu se poate înregistra mai video?

A:1. Asigurați-vă că capacitatea de stocare a camerei este suficient de mare a înregistra. Porniți **"Înregistrare în buclă"** pentru a lăsa camera să înregistreze continuu prin acoperirea fișierelor vechi odată ce memoria este plină.

2. Dubla verificare fizică: Verificați dacă butonul Video este intact și poate fi apăsat în mod normal. 3. Formatați camera și faceți o resetare completă, apoi înregistrați din nou.

4. Dacă problema nu poate fi rezolvată, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți pentru ajutor suplimentar.

Î: Un fișier video sau audio nu poate fi redat? Sau fără sunet pentru videoclipuri?

A: 1. Vă rugăm să verificați meniul și să dezactivați "**Înregistrează cu Sunet**" opțiune.

2. Se recomandă să redați videoclipuri/audio pe **VLC media player** pe computer.

Î: Afișajul camerei este roșu/verde.

A: 1. Vă rugăm să porniți și să dezactivați Viziunea de noapte prin y  butonul pentru a verifica din nou.

2. Vă rugăm să resetați camera și porniți-o pentru a verifica.

Î: De ce ecranul LCD se oprește automat? A: Camera intră în "Oprire automată LCD" modul implicit

fara 5 minute de functionare. Dacă doriți ca afișajul să fie mereu pornit, vă rugăm să intrați în meniu pentru a seta "**LCD Oprire automata**" opțiunea la Oprit.

„**Oprire automată LCD**” opțiunea poate fi setată la Off/5min/10min.

Î: De ce se oprește automat camera? A: Vă rugăm să verificați dacă "Oprire automată" opțiunea în

meniul este activat. Dacă doriți ca camera să rămână la putere-pe stare, vă rugăm să intrați în meniul de setat "**Oprire automată**" la Oprit. "**Oprire automată**" poate fi setat la Oprit/1 Minute/3 Minute/5 Minute.

Î: Folosesc un MacBook, pot folosi playerul GPS? A: Vă rugăm să rețineți că playerul GPS al corpului nostru M7 aparat de fotografiat potrivit doar pentru Windows calculator.

Î: Mi-am uitat parola, cum o resetez?

A: Vă putem trimite parola universală pentru a restaura parola camerei. Vă rugăm să trimiteți un e-mail echipei noastre de asistență pentru ajutor: suDPort@boblov.com


Î: Am pierdut clemele, pot obține piesa de schimb? A:

Dacă aveți nevoie de accesorii sau piese de schimb,

nu ezitați să ne trimiteți un e-mail după serviciu de vânzare:

a_sustine@boblov.com

art 12 Lista de ambalare

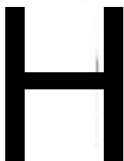

Cameră pentru corp M7



Suction Dash
Suport pentru cameră (opțional)

Încărcător de mașină



Charger Plug



(opțional)

Scurt rotativ la 360°
Clip din spate

Rotire lungă la 360°
Clip de umăr



(op

țional)

Tip-Cablu C



Manual de utilizare

Vă rugăm să rețineți:

Accesorile pot fi actualizate fără notificare prealabilă, vă rugăm să consultați primirea efectivă a articolelor.

Partea 13 Serviciul Clienți

BOBLOV se dedică să ofere cele mai bune servicii client valoros.

Pentru a contacta serviciul clienți BOBLOV, vă rugăm e-trimite-ne un e-mail: Adresă de e-mail oficială: a.sustine@boblov.com

boblov.com Site oficial: www.boblov.com Facebook: [www.Facebook.com/BOBLOVGlobal/](https://www.facebook.com/BOBLOVGlobal/) Tel: +1(213)

905-9206 Abordare: 10700 Jersey Blvd #730 Rancho Cucamonga, CA 91730 SUA



n BOBI.OV