


marantz

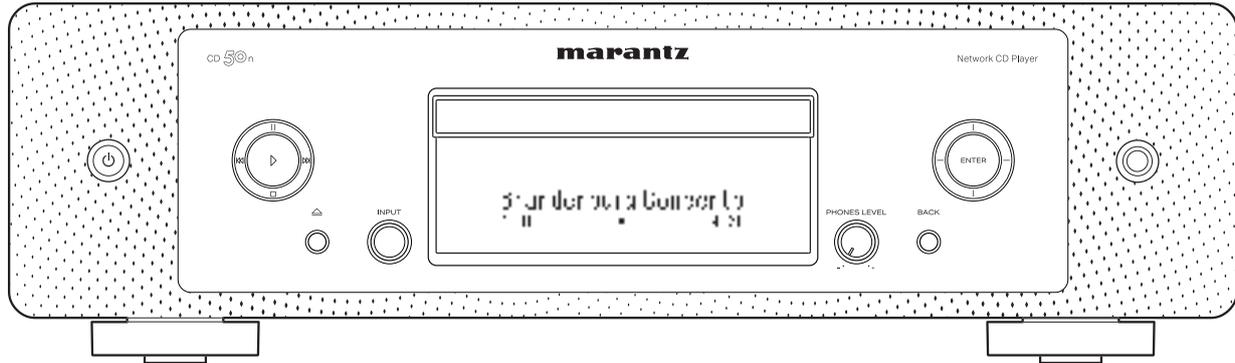


CD50n | Network CD Player

QUICK START GUIDE

Vorbereitung

Verpackungsinhalt

Kurzanleitung

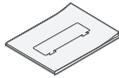

Netzwerk CD-Player



Audiokabel



Sicherheitshinweise




Netzkabel



Fernbedienungskabel



Warnhinweise
Bezüglich Batteries

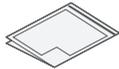

Fernbedienung
(RC003PMND)



Externe Antennen für
die Bluetooth®-/WLAN-
Verbindung



Hinweise zum Radio




2× R03/AAA-Batterien



Für die Einrichtung erforderlich

Verstärker

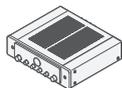

Lautsprecher




Lautsprecherkabel



Mobiles Gerät



Wi-Fi®-Router und Internetverbindung

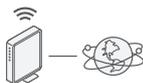

Optional

HDMI®-Kabel



Ethernet-Kabel



Computer



USB-Kabel



EN

DE

FR

IT

ES

NL

SV


RU

PL

Einrichtungsschritte

1 Anschließen der Antennen

- 1 Platzieren Sie die Antenne rechtwinklig über dem Antennenanschluss in der linken und rechten oberen Ecke auf der Rückseite des Geräts.
- 2 Drehen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn, bis sie richtig angeschlossen ist. Überdrehen Sie sie dabei nicht.
- 3 Drehen Sie die Antenne für einen möglichst guten Empfang nach oben.

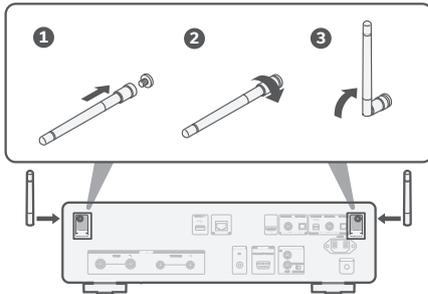


HINWEIS

Die Antennen sind sowohl für die Bluetooth- als auch für die Wi-Fi-Funktion erforderlich.


Optional

Wenn Sie das CD 50n mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbinden möchten, verbinden Sie dem Player und Ihren Router mit einem Ethernet-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Schließen Sie das Ethernet-Kabel nicht an, wenn Sie dem Player mit einem kabellosen Netzwerk verbinden möchten.

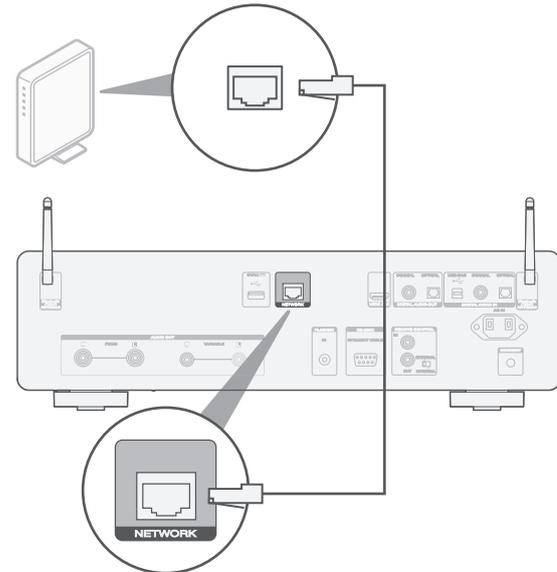


- In Schritt 6 zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Verbindung zu einem kabellosen Netzwerk herstellen können.

2 Anschließen des Players an Ihren Verstärker

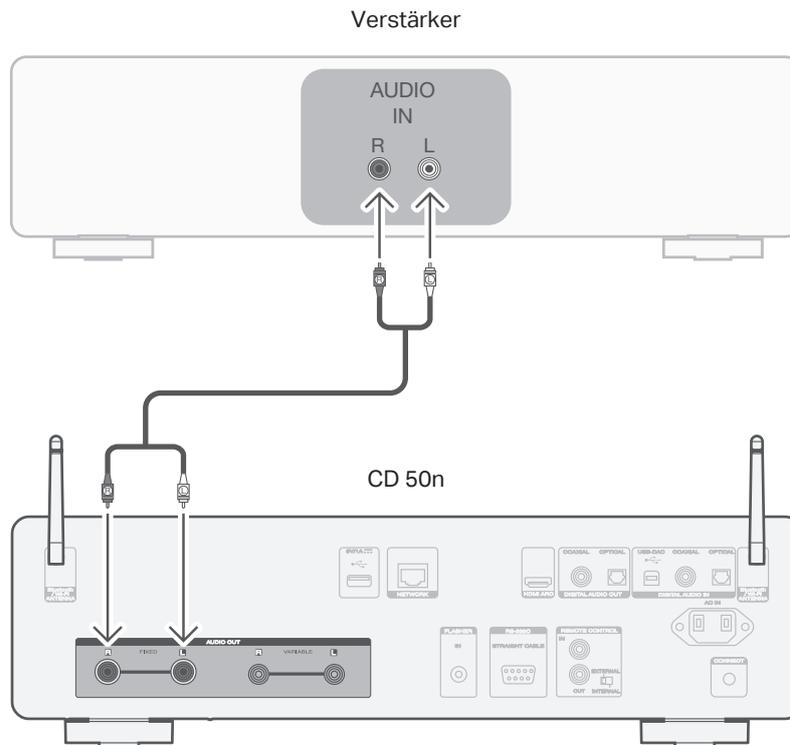

3 Anschließen von Fernsehton (optional)

- 1 Verbinden Sie ein Ende des HDMI-Kabels mit dem Anschluss am Fernseher, der mit "ARC" oder "eARC" gekennzeichnet ist.
Der CD 50n unterstützt keine eARC-Funktionen. Sie können ihn jedoch trotzdem an einen eARC-Port anschließen, um ARC-Funktionen zu nutzen.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des HDMI-Kabels mit dem HDMI ARC-Anschluss auf der Rückseite des CD 50n.

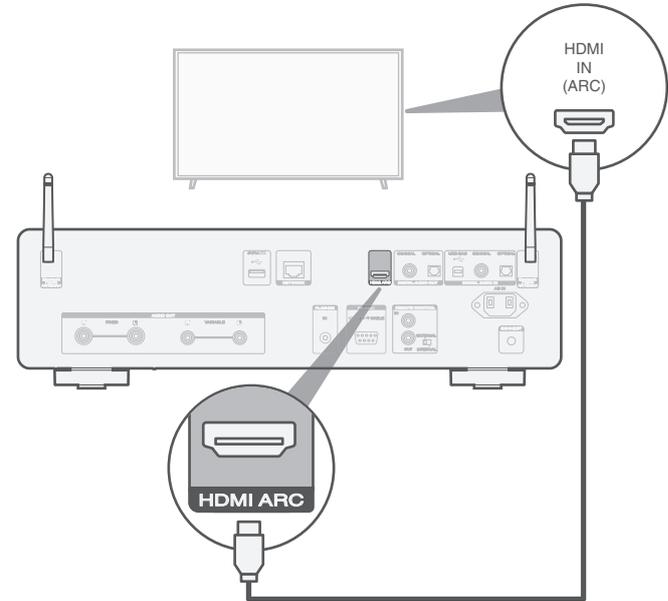


HINWEIS


- Die TV-Verbindung wird verwendet, um Audiosignale von den integrierten Quellen Ihres Fernsehers (Tuner, Smart-TV-Apps usw.) und von an Ihren Fernseher angeschlossenen HDMI-Geräten an das CD 50n weiterzuleiten. Das CD 50n erzeugt keine Videoausgabe.
- Stellen Sie sicher, dass der Abschnitt für die Audioausgabe im Einstellungsmenü Ihres Fernsehers so eingestellt ist, dass nur 2-Kanal-PCM-Audio ausgegeben wird. Dolby Digital und DTS-Audio werden nicht unterstützt.

4 Anschließen an die Stromversorgung

Schließen Sie das Netzkabel an das CD 50n und eine Wandsteckdose an.

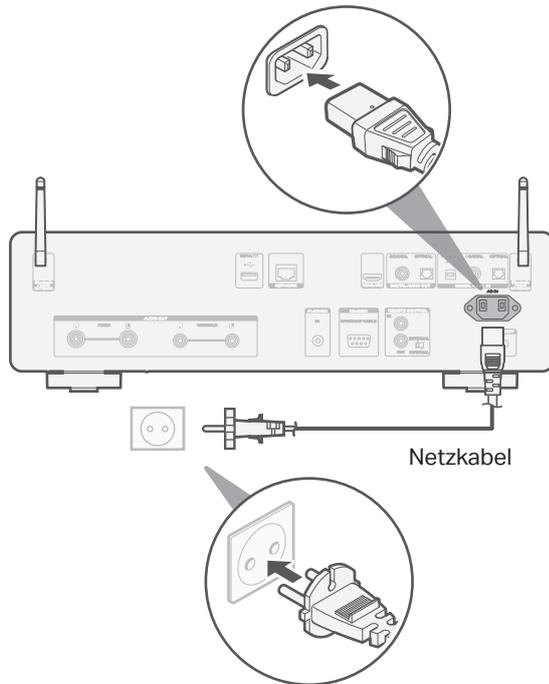

5 Einsetzen von Batterien in die Fernbedienung

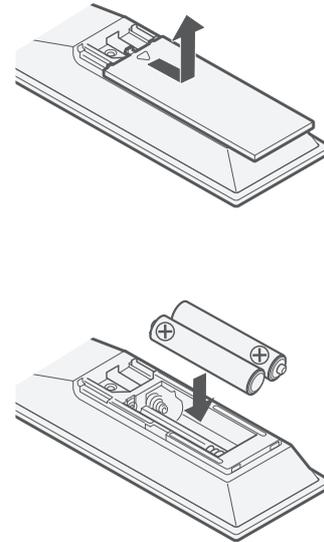

- Die Batterien können in umgekehrter Reihenfolge entnommen werden.


6 Verwenden der HEOS-App zum Abschließen der Einrichtung des CD 50n

Erstmaliges Einrichten eines Geräts mit integriertem HEOS

- 1 Gehen Sie in den Apple App Store, Google Play oder Amazon App Store und suchen Sie nach "HEOS", um die App herunterzuladen und zu installieren.



- 2 Starten Sie die HEOS-App und befolgen Sie die Anweisungen in der App.

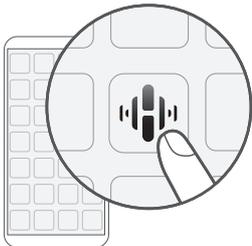

Ich habe bereits mindestens ein Gerät mit integriertem HEOS in meinem Netzwerk eingerichtet

Wenn Sie die HEOS-App bereits besitzen und mindestens ein Gerät mit integriertem HEOS eingerichtet haben, befolgen Sie bitte die nachstehenden Schritte, um das CD 50n zu Ihrem kabellosen Netzwerk hinzuzufügen.

- 1 Wählen Sie zum Anzeigen des Einstellungsmenüs das Einstellungssymbol  in der linken oberen Ecke des "Musik"-Hauptmenüs.



- 2 Wählen Sie im Einstellungsmenü der HEOS-App "Gerät hinzufügen" aus und befolgen Sie die Anweisungen:



- Sie müssen die CONNECT-Taste auf der Rückseite dieses Geräts verwenden, wenn Sie dieses Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbinden möchten. Stellen Sie dieses Gerät so auf, dass die CONNECT-Taste in Reichweite ist, bis die Netzwerkkonfiguration abgeschlossen ist. Wenn Sie die CONNECT-Taste nicht erreichen können, können Sie auch die HEOS-Taste auf der Fernbedienung verwenden. Halten Sie anstatt der CONNECT-Taste die HEOS-Taste mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.

7 Genießen Sie Ihre Musik

Genießen Sie Internetradio


- 1 Drücken Sie INTERNET RADIO.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Sender aus und drücken Sie dann ENTER.
- 3 Wählen Sie "Jetzt wiedergeben" und drücken Sie ENTER.



- Verwenden Sie die HEOS-App, um Ihr Gerät zu steuern und Ihren bevorzugten Tunnell-Radiosender für die Wiedergabe auf Ihrem Gerät auszuwählen.

Genießen Sie Musik über Apple AirPlay

- 1 Öffnen Sie das Control Center. Tippen Sie anschließend auf der Audiokarte auf das Symbol AirPlay.
- 2 Wählen Sie "Marantz CD 50n" aus der AirPlay-Geräteliste.
- 3 Wählen Sie von Ihrem iPhone, iPod touch oder iPad die Musik, die Sie abspielen möchten.

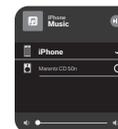

- Sie können auch Audio von einer App, die Sie auf Ihrem iOS-Gerät verwenden, per AirPlay wiedergeben. Öffnen Sie einfach die App, tippen Sie auf das AirPlay-Symbol und tippen Sie dann auf einen oder mehrere Lautsprecher.


Genießen Sie Musik über Bluetooth

- 1 Drücken Sie Bluetooth, um Bluetooth auszuwählen.


Wenn Sie das jeweilige Bluetooth-Gerät zum ersten Mal benutzen, wechselt dieses Gerät automatisch in den Kopplungsmodus.




- 2 Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät aktivieren.

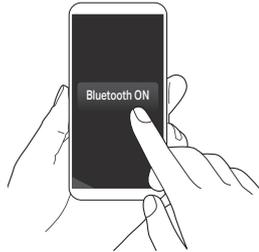

- 3 Wählen Sie "Marantz CD 50n" aus der Bluetooth-Geräteleiste auf Ihrem Gerät aus.

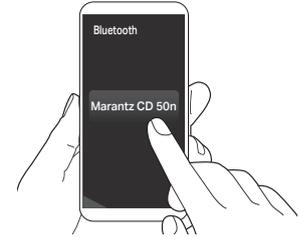

- 4 Geben Sie über eine beliebige App auf Ihrem Gerät Musik wieder.

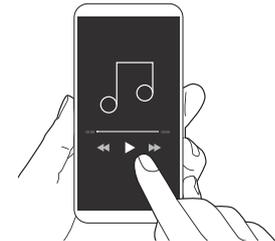

- Für die Kopplung mit anderen Bluetooth-Geräten halten Sie Bluetooth auf der Fernbedienung mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

8 Hören Sie über USB-DAC Audiodateien von Ihrem Computer

1 Installieren Sie die Windows- Treibersoftware

HINWEIS

In folgenden Fällen muss die Treibersoftware nicht installiert werden.

- Wenn Sie die Musik nicht über einen PC und den USB-DAC dieses Geräts wiedergeben.
- Bei Verwendung von macOS.

Die Treibersoftware kann nicht ordnungsgemäß installiert werden, wenn der PC und das Gerät per USB-Kabel verbunden sind. Wenn das Gerät und der Computer per USB-Kabel verbunden sind, und der Computer vor der Installation eingeschaltet wurde, trennen Sie das Kabel, und starten Sie den Computer neu.

Windows OS

Systemvoraussetzungen : Windows 10 oder Windows 11

- 1 Laden Sie den dedizierten Treiber aus dem Bereich "Download" von der CD 50n-Seite auf der Marantz Website (www.marantz.com) herunter.
- 2 Entpacken Sie die heruntergeladene Datei und doppelklicken Sie auf die EXE-Datei.

3 Installieren Sie den Treiber.

- ① Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Installation aus.
- ② Klicken Sie auf "OK".



- ③ Der Installationsassistent wird angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- ④ Sobald der Assistent abgeschlossen ist, klicken Sie auf "Ja".




HINWEIS

Bitte lesen Sie die häufig gestellten Fragen (FAQs) unter www.marantz.com, falls beim Abspielen von auf Ihrem Computer gespeicherten Audiodaten mit dem CD 50n. Probleme auftreten. Lesen Sie gegebenenfalls auch die Hilfeseiten für die Audioplayer-Anwendung.



2 Anschließen an den Computer oder Mac

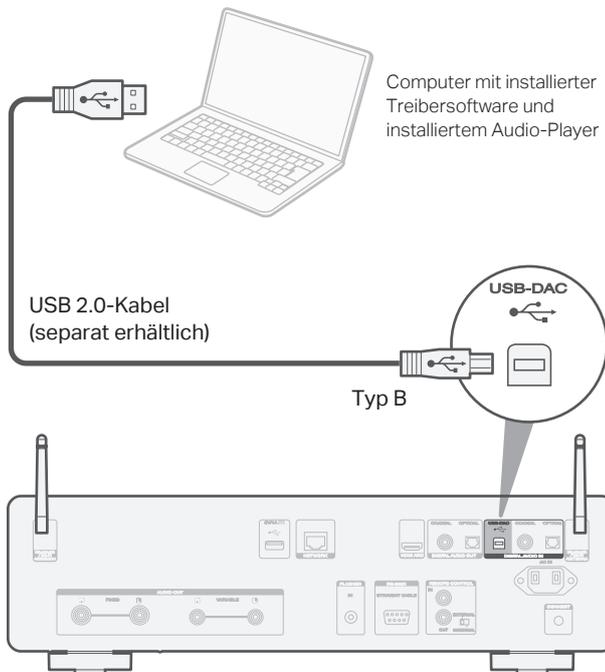

3 Wiedergeben von Audio auf dem Computer oder Mac

- 1 Einschalten.
- 2 Drücken Sie auf USB-DAC, um "USB-DAC" als Eingangsquelle auszuwählen.
- 3 Stellen Sie am Computer dieses Gerät als das Audiosignalziel ein.



Windows OS

- 1 Öffnen Sie die "Systemsteuerung" auf dem Computer.
 - Die Liste der Systemsteuerung wird geöffnet.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol "Sound".
 - Das Fenster "Sound" wird geöffnet.

- ③ Überprüfen Sie, dass auf der Registerkarte "Wiedergabe" unter "CD 50n" als "Standardgerät" festgelegt ist.
 - Wenn ein anderes Gerät als Standardgerät festgelegt ist, klicken Sie auf "CD 50n" und anschließend auf "Als Standard".
- ④ Wählen Sie "CD 50n" aus, und klicken Sie auf "Eigenschaften".
 - Das Fenster CD 50n Properties wird angezeigt.



- ⑤ Klicken Sie auf die Registerkarte "Erweitert".
- ⑥ Wählen Sie die Abtastrate und die Bitrate für den D/A-Wandler aus.
 - Die Auswahl von "2 Kanal, 32 Bit, 192000 Hz (Studioqualität)" wird empfohlen.
- ⑦ Klicken Sie auf "Übernehmen".
- ⑧ Klicken Sie auf "Testen".
 - Überprüfen Sie, ob Audio von diesem Gerät über den PC ausgegeben wird.




macOS

Systemvoraussetzungen: macOS 12 oder 13

- ① Bewegen Sie den Cursor auf "Gehe zu" auf dem Computerbildschirm und klicken Sie dann auf "Dienstprogramme".
 - Die Liste der Dienstprogramme wird angezeigt.
- ② Doppelklicken Sie auf "Audio-MIDI-Setup".
 - Das Fenster "Audiogeräte" wird angezeigt.
- ③ Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "CD 50n" und überprüfen Sie anschließend, ob bei "Dieses Gerät für die Tonausgabe verwenden" ein Häkchen gesetzt wurde.
 - Wenn ein anderes Gerät ausgewählt ist, wählen Sie "CD 50n", und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf aus, und wählen Sie dann "Dieses Gerät für die Tonausgabe verwenden".



- ④ Wählen Sie das Format "CD 50n".
 - Es wird normalerweise empfohlen, das Format auf "2 ch 32-Bit Ganzzahl 384.0 kHz" einzustellen.

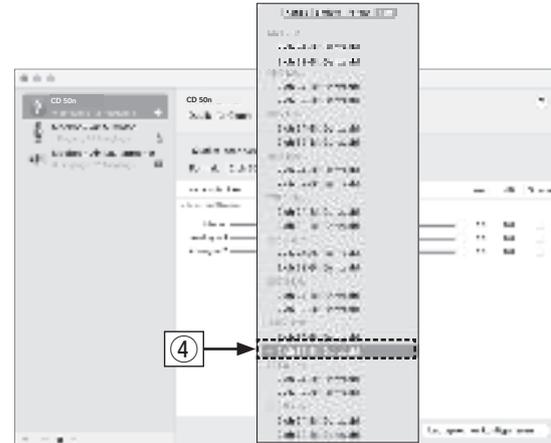

- ⑤ Audio-MIDI-Setup beenden eingestellt ist.

4 Verwenden Sie Ihre bevorzugten Musikanwendungen auf Ihrem PC/Mac, um Audiodaten über den CD 50n abzuspielen.

Wenn Sie eine Audiowiedergabe mit hoher Auflösung wünschen, müssen Sie eine moderne Audio-Player-Software wie JRiver Media Center oder Audirvana verwenden.

HINWEIS

Möglicherweise müssen Sie in Ihrer modernen Audio-Player-Anwendung weitere Einstellungen für die Ausgabe von Audiodaten mit dem CD 50n auswählen. Sie finden entsprechende Informationen hierzu im Benutzerhandbuch Ihrer Anwendung.

Kontakt zu Marantz

 **00800-43674357**

Wir hoffen, Sie werden viele Jahre lang Vergnügen an Ihrem Marantz-Produkt haben. Wenn Sie eine Frage haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns einfach über die kostenlose Hilfe-Hotline. Wir sind glücklich, wenn Sie glücklich sind.

Falls Sie die Hilfe-Hotline nicht erreichen können, finden Sie weitere Informationen im Support-Bereich auf **www.marantz.com**


Bedienungsanleitung

Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten.

manuals.marantz.com/CD50n/EU/DE/



Online-Anleitung

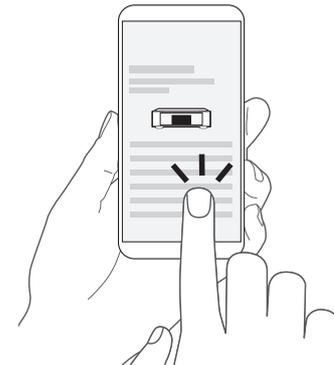

Informationen zu Marken



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



Das Bluetooth®-Wortzeichen und die Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Zeichen durch DEI Sales, Inc. erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Marken der jeweiligen Besitzer.



Das Wi-Fi CERTIFIED-Logo ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Die Wi-Fi-Zertifizierung gewährleistet, dass das Gerät den von der Wi-Fi Alliance durchgeführten Interoperabilitätstest bestanden hat. Diese Allianz zertifiziert die Interoperabilität zwischen WLAN-Geräten.



Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, die HDMI-Handelsaufmachung und die HDMI-Logos sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc.



App Store® ist in den USA und anderen Ländern registriert.



Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

marantz