

Instruction Manual

Handy Cordless Vacuum Cleaner Manual

Model Number: P1

! Please contact us if you need any help as following:

- Technical Support
- Package is NOT in perfect condition
- Parts missing
- Any other quality issues

 service@vacsupport.com

Making Your Life a Breeze.



CONTENTS

<u>IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS</u>	03
<u>PRODUCT INSTRUCTIONS</u>	05
<u>VARIOUS LIGHT EFFECT INDICATION</u>	06
<u>ASSEMBLY</u>	07
<u>PRODUCT OPERATION</u>	10
<u>MAINTENANCE</u>	12
<u>WARRANTY</u>	16
<u>WHAT IS NOT COVERED?</u>	17
<u>WARRANTY SERVICE</u>	17
<u>DE</u>	18
<u>FR</u>	33
<u>ES</u>	48
<u>IT</u>	63

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.

RETAIN INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Do not use the device or leave it outdoors when it's raining.

⚠️ WARNING: Basic safety precautions should always be observed when using an electrical appliance, including the following to reduce the risk of fire, electrical shock, or injury.

Personal Safety:

1. Store indoors in a dry place out reach of children.
2. The device CANNOT be used by children, physically and mentally fragile people and people lacking related experience and knowledge, unless they are supervised by others and they fully understand the possible potential hazards.
3. Keep children away from the device. Otherwise, children must be supervised when using or maintaining the appliance.
4. Use the manufacturer's recommended attachments and accessories only. Using other accessories may have a risk of safety hazard.
5. Take extra care when cleaning stairs.
6. Keep the appliance and accessories away from hot surface.
7. Do not block the outlet of the appliance or hinder the airflow. Keep dust, lint, clothing or fingers away from the outlet.
8. Do not block the outlet and attachments of the device.

Electrical Safety:

1. Only use batteries and chargers supplied by the manufacturer.
2. Never modify the charger in any way.
3. Check if there is damage or tear and wear on the charging cable. A damaged or entangled charging cable may increase the risk of fire and electric shock.
4. Do not abuse the charger.
5. Never carry the charger by the cord.
6. Do not pull the charging cable when the charge is plugged into an outlet.
7. Do not wrap the charger with the charging cable when you store the charger.
8. Keep the charger away from hot surfaces and sharp edges.
9. The included charging cable is not replaceable. If the charging cable is damaged, please change another charger directly.
10. Do not operate the charger or the appliance with wet hands.
11. Do not store or charge the appliance outdoors.
12. The charger must be removed from the socket before removing the battery, cleaning or maintaining the appliance.

Battery Safety:

1. This appliance included Li-ion batteries. Please do not expose the appliance to high-temperature environments as the batteries may explode.
2. Liquid from the battery may cause irritation or burns.
3. For any emergency, please contact professional staff for help immediately.
4. Li-ion batteries may leak corrosive fluid under extreme conditions. Do no touch the liquid. If the liquid splashes on your skin, wash your skin immediately with soap and water. If the liquid splashes into the eyes, immediately rinse with water for at least 10 minutes and seek medical attention. Wear gloves to handle and dispose of the battery based on local regulations.
5. A short circuit may cause a fire.
6. When the battery is not in use, keep it away from clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects.
7. When you dispose of the appliance, remove the battery and dispose of the battery safely in accordance with local regulations.

Attention:

1. If the appliance hits an object, please check if there is any damage.
2. Do not use the appliance if any part is damaged or defective.
3. Repairs should be carried out by a service agent or a suitably qualified person in accordance with relevant safety regulations; Repairs by unqualified persons may have a risk of damaging the appliance.
4. Never modify the appliance in any way as this may increase the risk of personal injury.
5. Only use replacement parts or accessories provided or recommended by the manufacturer.

Intended Use:


1. The appliance is designed for use in dry environments for vacuum cleaning only.
2. Do not use the appliance on any wet surface or to clean any liquid.
3. Do not use the appliance to clean flammable or burning objects.
4. Use the appliance properly based on this user manual.
5. Don't use the appliance on concrete, tarmacadam or other rough surfaces.

WARNING:


1. Do not use water, solvents, or polishes to clean the outside of the appliance; Clean it with a dry cloth.
2. Never immerse the unit in water and do not clean it in a dish washer.

PRODUCT INSTRUCTIONS

Product Introduction:

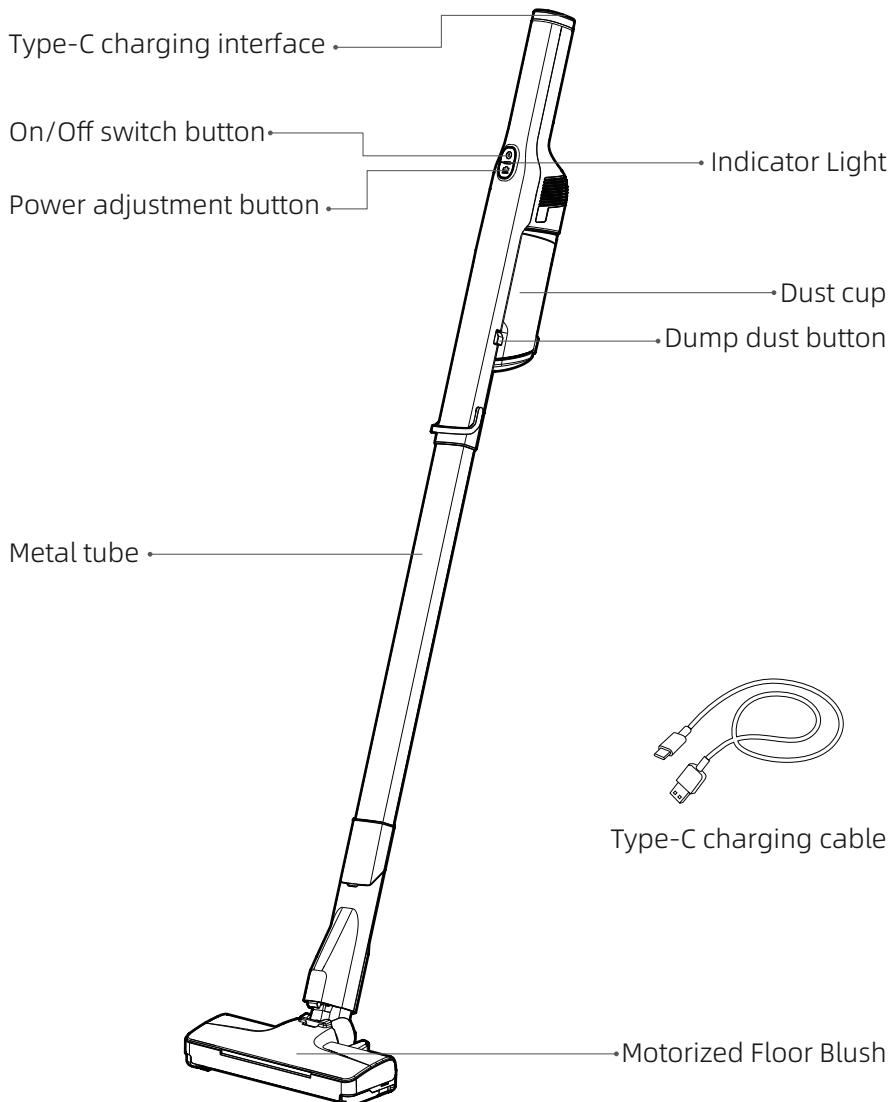

Cleaning Tool




Use the end with small blade to remove the hair and debris wrapped around the roller brush. Use the end with little brush to clean the dustbin and the HEPA filter.

HEPA Filter



The HEPA filter increases the cleaning efficiency and removes up to 99.8% of ultrafine dust particles down to 0.3 microns.

VARIOUS LIGHT EFFECT INDICATION

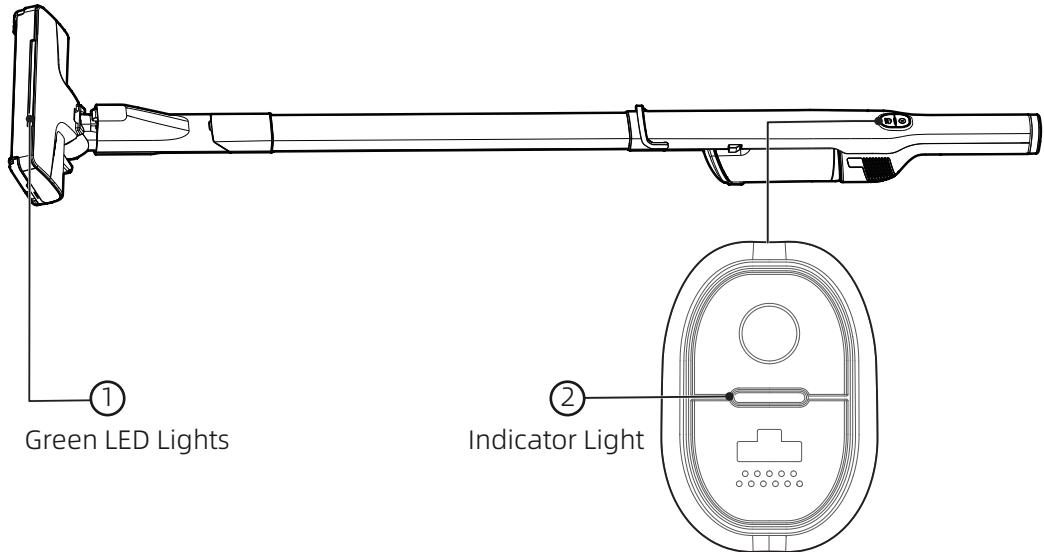

① Green LED Lights


② Indicator Light

	Category	Lighting Effects	Lighting Effects Description
①	Fault Indicator Light	The green LED lights are off (the indicator light remains on).	Floor brush blockage protection. Requires clearing blockages from the floor brush, then restarting the machine to resume operation.
②	Power Level	Blue light steady on	Low Power Mode
		Purple light steady on	High Power Mode
②	Battery Status	Blue light blinking slowly	Battery Drained
		Red light blinking slowly	Charging (When completed, switch to the blue light, then it turns off)
	Fault Indicator Light	Blue light blinking rapidly	The main motor is blocked. The HEPA filter and dust cup need to be cleaned in order to ensure steady airflow before restarting.

ASSEMBLY


Assemble and Disassemble the Dust Cup

Assemble

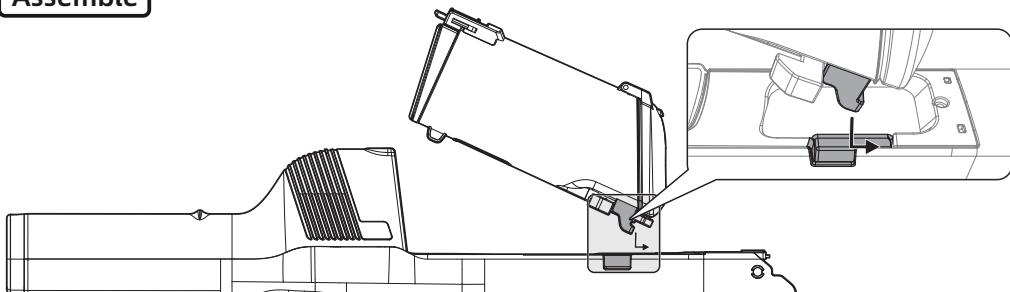


Insert the dust cup in the correct direction (as shown in the diagram) into the main unit's connection slot.

Click

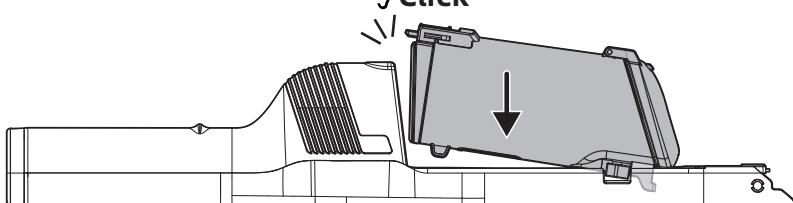

Press the dust cup downward until it aligns with the main unit and you hear a "click" sound, indicating it is securely installed.


Disassemble

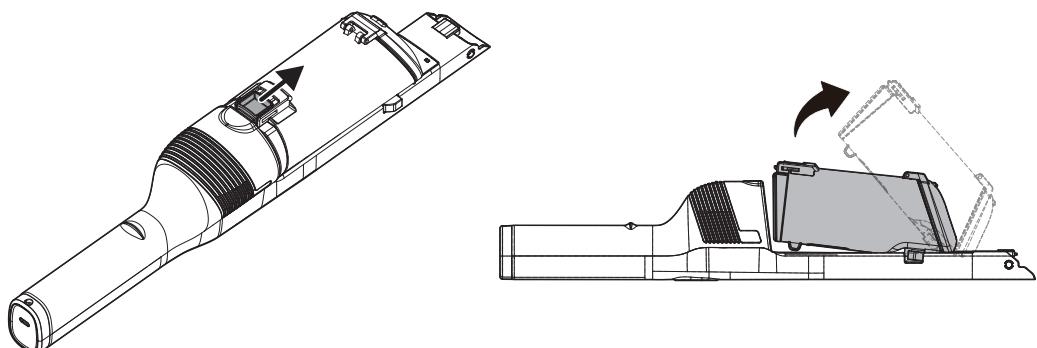

Pull the button in the direction shown in the diagram, and remove the dust cup.



ASSEMBLY

Assemble and Disassemble the Metal Tube

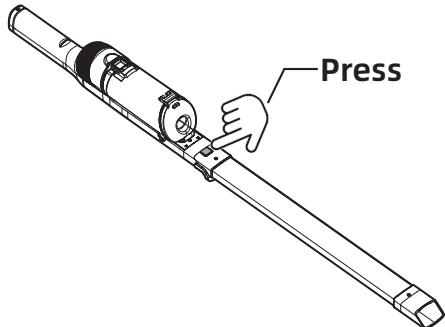

Insert the metal tube into the main motor. Press the release button and then remove the metal tube.



Assemble and Disassemble the Motorized Floor Brush

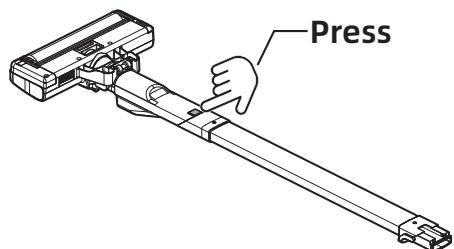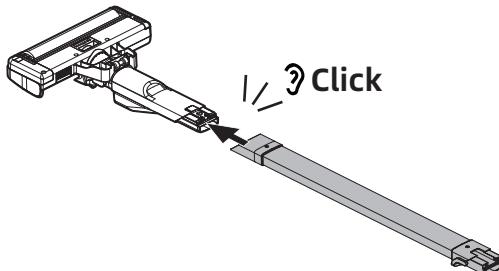

Insert the motorized floor brush to the metal tube.

Press the release button and then remove the motorized floor brush.


Disassemble the Roller Brush

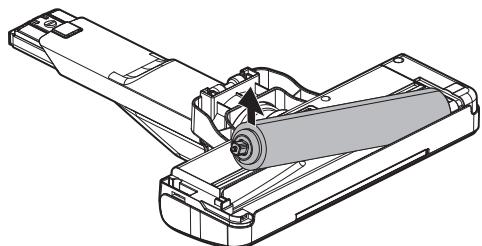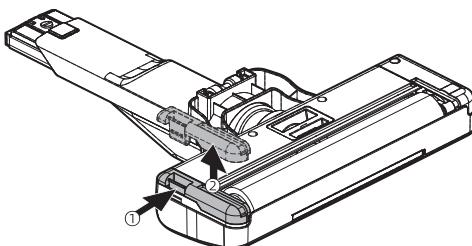


Press the roller brush slide release button, then remove the roller brush.

ASSEMBLY


Disassemble the Stainless Steel Filter

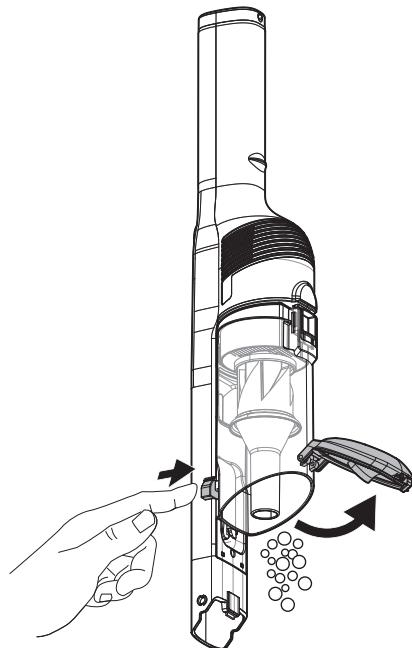


1. Press the dump dust button to clean the dust cup.

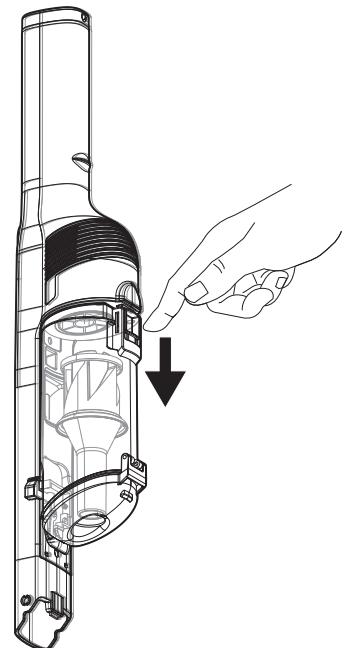

2. Pull the button in the direction shown in the diagram and remove the dust cup.

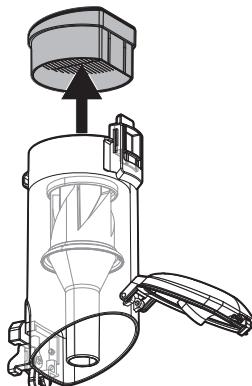


3. Remove HEPA from the dust cup upwards.

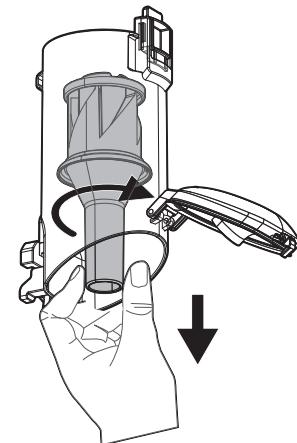


4. Rotate the stainless steel filter in a anticlockwise direction and pull down.

PRODUCT OPERATION

How to Operate the Vacuum

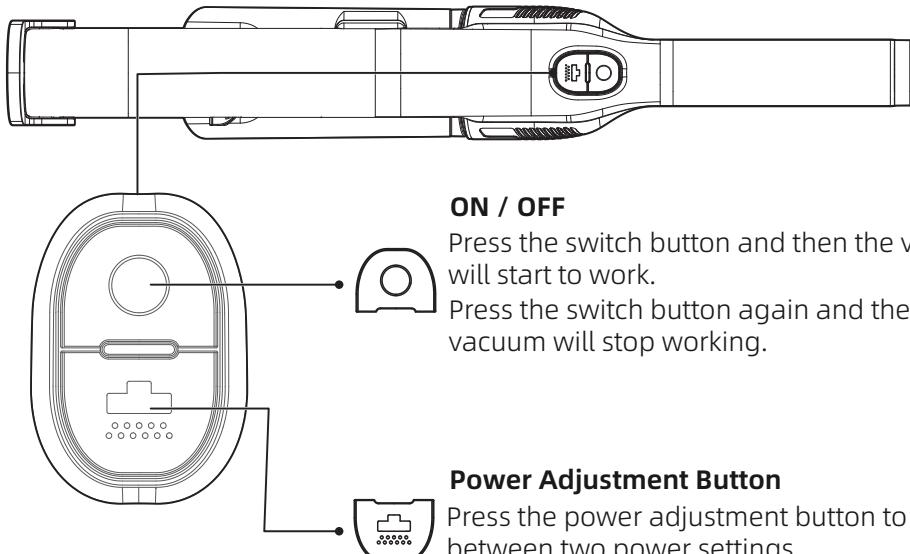

How to Charge the Vacuum cleaner:

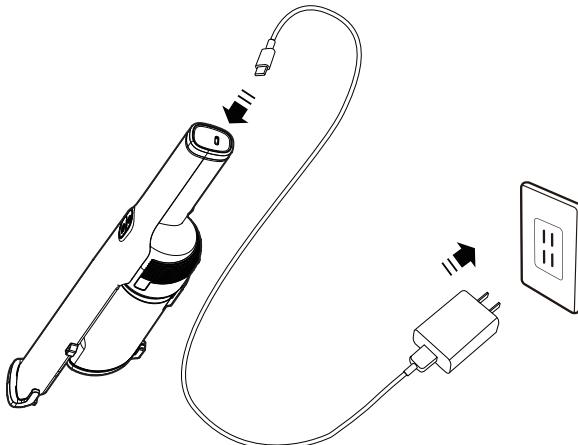

Directly insert into the Type-C charging interface to charge.


! **Note:**

Any charger with a USB-A port can be used, but low charging power may result in longer charging times.


PRODUCT OPERATION

How to Use as a Handheld

When used as a handheld, the small brush can be rotated out for use.

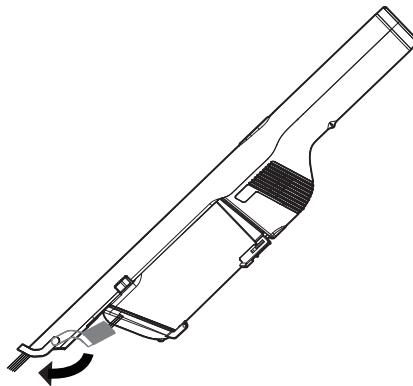

How to Empty the Dust cup

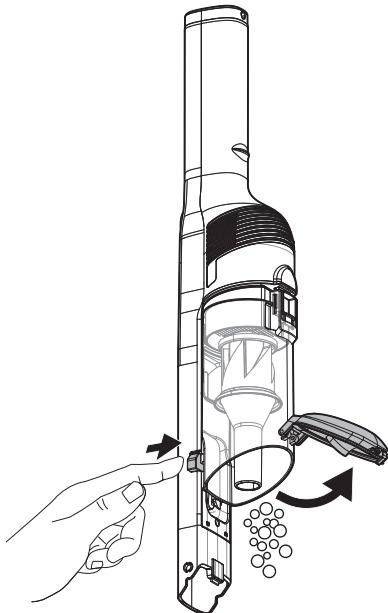


Press the Dump dust button.

! **Note:**

1. Please clean the dust cup when the dust reaches the MAX level;
2. We suggest to clean the dust cup each week even the dust doesn't reach its MAX level.

MAINTENANCE

Clean the Filter Components

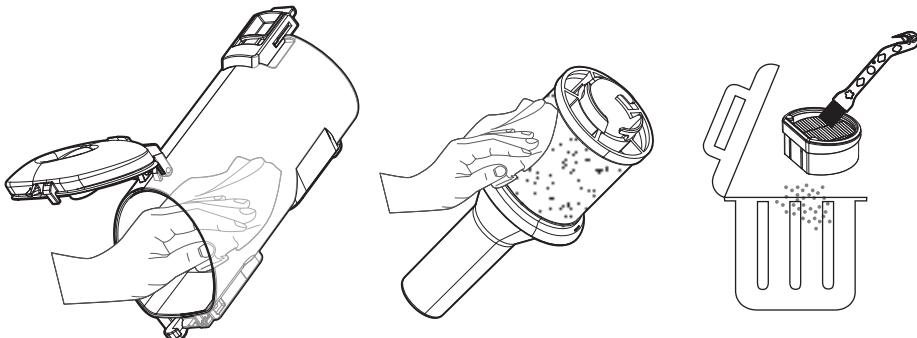

Disassemble the filter system as above, then clean it.


1. Cleaning the dust cup: wipe with a brush or dry cloth.
2. HEPA cleaning: clean the HEPA 2-3 months, if it is too dirty, please replace the HEPA in time.

! Note:

It is recommended to clean the HEPA filter 2-3 months for better cleaning efficiency. Please make sure dry the filter completely before use. Otherwise, it will affect the life of the machine.

Clean the Roller Brush

Remove the roller brush and clean the hair and other dirt tangled on the roller brush with the cleaning tool. If the roller brush is too dirty, please wash it and dry it completely in a well-ventilated place under the sun.

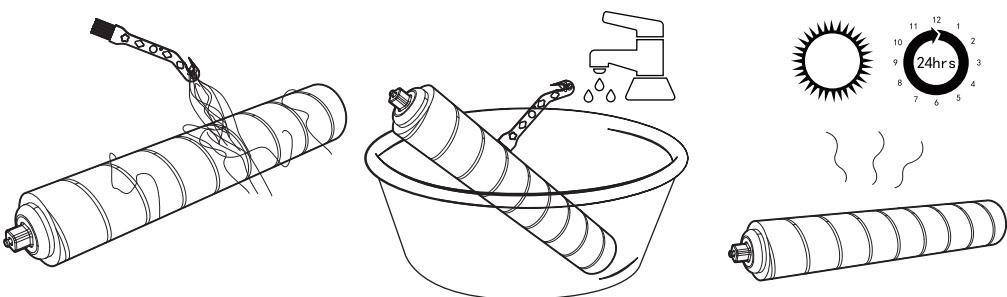

MAINTENANCE

- Do not carry out any maintenance or repair work beyond this user manual.
- Store the machine indoors. Do not use or store it below 37.4°F (3°C). Ensure the machine is at room temperature before operating.
- Clean the machine only with a dry cloth. Do not use any lubricants, cleaning agents, polishes or air fresheners on any part of the machine.

! WARNING:

When using the vacuum cleaner, basic precautions should always be followed. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

1. Please use the original parts for the machine. Do not use non-original parts without the permission of the manufacturer. If there is any malfunction due to using non-original parts, the warranty will be automatically ended. The manufacturer is not responsible for any loss of life or property.
2. Please check if the product is damaged or the accessories are completely received after you have received the package.
3. Do not use the vacuum with any damaged cord or plug. If the appliance has been dropped, damaged, left outdoors, dropped into water, or is not working, return it to the manufacturer.
4. Children below 15 years old and incapacitated persons should use this machine under the supervision of their guardians.
5. Please do not disassemble and repair all the electric parts including but not limited to motors and battery, which is easy to damage the machine and cause other insecurity.



Prohibited sign

Any content with the logo means being prohibited. Otherwise, it may cause damage to the product or endanger the personal safety of the user.



Warning sign

All contents with the logo mean it must be handled in strict accordance with the requirements. Otherwise, it may cause damage to the product or endanger personal safety of the user.



This product is for household use only. Do not use this product outdoors.



Children below 15 years old are not allowed to use the device alone to avoid dangers like electric shock.




15+




Please do not let the vacuum cleaner too close to the heat source and other high temperature objects, lest plastic deformation. It will affect the use of the vacuum cleaner.




When using the vacuum cleaner, please pay attention to the installation of various filter parts. Do not use the vacuum cleaner when there are no filter accessories.

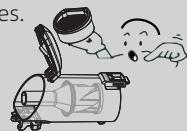


When cleaning the vacuum cleaner, please use the wet cloth with water or neutral detergent. Do not use gasoline, banana oil, etc., or it will cause shell crack and fade.

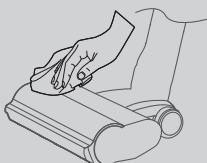


Please don't use the vacuum cleaner to suck up burning cigarette butts, so as to avoid danger. Please do not suck up detergent, kerosene, gasoline, paint, sewage and other liquids, in case the liquid enters the motor and causes motor failure.

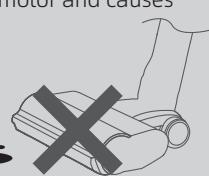

Please do not suck up hair group, paper group and other objects that are easy to block the suction port and air duct.

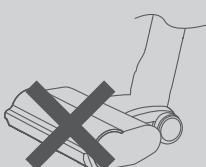

Please do not place heavy objects on the machine or tread on the machine.

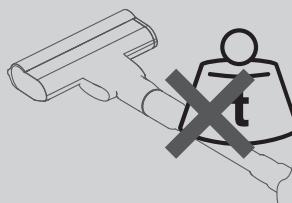

Please do not use the vacuum cleaner to suck up cement, gypsum powder, wall powder, starch and other small particles. Otherwise, it will cause vacuum cleaner filter part blockage, motor burnout and other faults. If the vacuum cleaner sucks up the above small particles, please clean all filter parts in time.



Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Product stops working	1. Low battery 2. Pipe blockage	1. Use the device after it is fully charged 2. Clean the pipe and restart the device
Working time too short	1. Low battery 2. Run with MAX mode all the time	1. Use the device after it is fully charged 2. Select the appropriate suction speed according to different floor conditions
The suction power of the product is reduced	1. The dust fills the dust cup up to the MAX line 2. The roller brush is blocked by objects such as hair 3. HEPA is dirty or missing	1. Clean the dustbin on time 2. Clean the roller brush on time 3. Clean HEPA in time or use it after HEPA installation
Battery is not charging	1. The power outlet is damaged 2. The power adapter/charging port is not properly inserted into the charging port of the socket/rack 3. Overheating protection	1. Replace the power outlet 2. Insert the power adapter/charging port into the charging port of the socket/rack correctly 3. Wait for a few minutes until the appliance cools down before charging.
Abnormal motor noise	Pipe is blocked	Clean the dust cup on time.
Roller brush does not turn/floor brush light does not turn on/roller brush blockage light is on	Roller brush is blocked by objects such as hair	Clean roller brush in time and restart the machine
Battery indicator is flashing	Insufficient battery power	Charge the appliance in time

WARRANTY

The 2-Year Limited Warranty

Applies to purchases made from authorized retailers of us. According to the requirements outlined in this instruction manual, subject to the following conditions and exclusions.

WHAT IS COVERED?

- Your machine has a 2-year warranty against original defects in material and workmanship.

When used for private household purposes in accordance with the Instruction Manual.

This warranty provides, at no extra cost to you, all labor and parts necessarily to ensure your machine is in proper operating condition during the warranty period.

This warranty will only be valid if the machine is used in the country in which it was sold.

WHAT IS NOT COVERED?

We shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Purchased from an unauthorized dealer or distributor.
- Careless operation or handling, misuse, abuse and/or lack of maintenance or use not in accordance with the Instruction Manual.
- Use of the machine other than for normal domestic purposes, e.g. for commercial or rental purposes.
- Use of parts not in accordance with the Instruction Manual.
- Use of parts and accessories other than those produced or recommended by us.
- External factors unrelated to product quality and use, like accidental water damage.
- Repairs or alterations carried out by unauthorized parties or agents.
- Failing to clear blockage and other hazardous material from the machine.
- Normal wear and tear, including normal wearing parts, such as dustbin, filter and HEPA (or where external damage or abuse is diagnosed), carpet or floor damage due to use not in accordance with manufacturer's instructions or failure to turn the brush bar off when necessary.
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use. (where applicable)

WARRANTY SERVICE

- We highly recommend you register your machine on our official website and enjoy exclusive benefits.
- Failure to register your product won't diminish your warranty rights.
- How to Claim: Please keep your proof of purchase. To make a claim under our limited warranty, you need to provide your original purchase receipt with the purchase date and order number on it.
- All work will be carried out by the brand owner or its authorized agency.
- Any replaced defective parts will become the property of the brand owner.
- Service under this warranty will not extend the period of this warranty.
- If your machine is not functioning properly, please email us:
service@vacsupport.com

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG: LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH.
BEWAHREN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.

Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen. Lassen Sie es beim Regen nicht im Freien stehen.

! **WARNUNG:** Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer grundlegende Sicherheitshinweise getroffen werden, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern.

Persönliche Sicherheit:

1. Bewahren Sie das Gerät in geschlossenen Räumen an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
2. Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 15 Jahren oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern Sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen werden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind.
3. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Bitte beaufsichtigen Sie Ihre Kinder bei der Verwendung oder Wartung des Geräts.
4. Bitte verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene und in dieser Anleitung beschriebene Zubehör. Bei unsachgemäßem Gebrauch von nicht empfohlenen Zubehörteilen oder Anbauteilen besteht Verletzungsgefahr.
5. Gehen Sie bei der Reinigung von Treppen besonders vorsichtig vor.
6. Halten Sie das Gerät und das Zubehör von heißen Oberflächen fern.
7. Die Saugdüse des Geräts dürfen nicht blockiert werden, um die Luftzirkulation zu halten. Halten Sie die Saugdüse frei von jeglichen Gegenständen wie Staub, Flusen, Kleidung, Fingern und allen Körperteilen.
8. Halten Sie insbesondere Haare von Saugdüsen und beweglichen Teilen fern.

Elektrische Sicherheit:

1. Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferten Batterien und Ladegeräte
2. Verändern Sie das Ladegerät in keiner Weise.
3. Überprüfen Sie das Ladekabel vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigung oder Verschlechterung. Ein beschädigtes oder verwickeltes Ladekabel erhöht das Risiko von Bränden und Stromschlägen.
4. Missbrauchen Sie das Ladekabel nicht.
5. Tragen Sie das Ladegerät niemals durch Ziehen am Kabel.
6. Ziehen Sie bei der Trennung nicht am Kabel, sondern fassen Sie den Stecker an und ziehen Sie ihn ab.
7. Wickeln Sie bei der Lagerung das Kabel nicht um das Ladegerät herum.
8. Halten Sie das Ladekabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
9. Das Netzkabel ist nicht austauschbar. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte das Ladegerät entsorgt und ersetzt werden.
10. Fassen Sie das Ladegerät oder das Gerät nicht mit nassen Händen an.
11. Lagern oder laden Sie das Gerät nicht im Freien auf.
12. Das Ladegerät muss aus der Steckdose herausgezogen werden, bevor Sie den Akku herausnehmen, das Gerät reinigen oder bewahren.

Sicherheit der Batterien:

1. Dieses Gerät enthält Lithium-Ionen-Batterien. Verbrennen Sie die Batterien nicht und setzen Sie sie keinen hohen Temperaturen aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
2. Die aus der Batterie austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
3. Wenden Sie sich in Notfällen sofort an professionelle Hilfe.
4. Unter extremen Bedingungen kann die Batterie auslaufen. Fassen Sie keine Flüssigkeit an, die aus der Batterie ausgelaufen ist. Wenn die Flüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie sie sofort mit Wasser und Seife. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie sie sofort mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf. Tragen Sie beim Umgang mit der Batterie Handschuhe und entsorgen Sie die Batterien sofort gemäß den örtlichen Vorschriften.
5. Das Kurzschließen der Batteriepole kann zu Verbrennungen oder Brand führen.
6. Wenn die Batterien nicht in Gebrauch sind, halten Sie sie von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern.
7. Nehmen Sie vor der Entsorgung die Batterien heraus und entsorgen Sie sie sicher und entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Achtung:

1. Prüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch und nach jedem Stoß auf Anzeichen von Verschleiß und Beschädigung. Reparieren Sie es gegebenenfalls.
2. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist.
3. Die Reparatur sollte von einem Techniker oder einer entsprechend qualifizierten Person unter Beachtung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Reparaturen durch unqualifizierte Personen könnten gefährlich sein.
4. Verändern Sie niemals das Gerät in irgendeiner Weise, da dies das Risiko von Verletzungen erhöhen kann.
5. Verwenden Sie nur Ersatzteile oder Zubehörteile, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen sind.

Bestimmungsgemäße Verwendung:


1. Das Gerät ist speziell für das trockene Staubsaugen im Haushalt bestimmt.
2. Saugen Sie keine Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen.
3. Saugen Sie keine entflammmbaren, brennenden oder rauchenden Gegenstände.
4. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht auf Beton, Asphalt oder anderen rauen Oberflächen.

WARNUNG:


1. Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts nicht mit Wasser, Lösungsmitteln oder Politur. Wischen Sie es einfach mit einem trockenen Tuch ab.
2. Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser ein. Reinigen Sie es nicht in der Spülmaschine.

PRODUKTÜBERSICHT

Product Introduction:

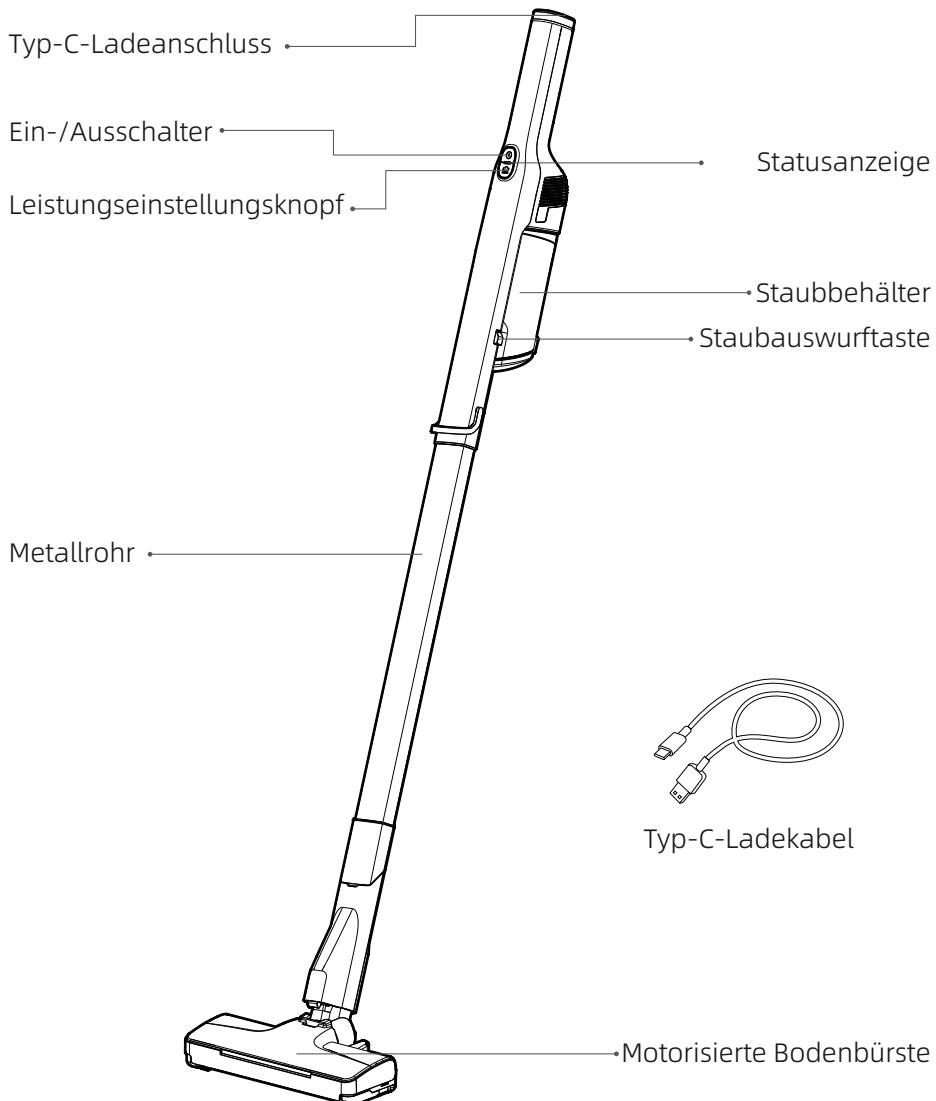


Reinigungswerzeug für Haare




Verwenden Sie das Ende mit der kleinen Klinge, um die Haare und den Schmutz zu entfernen, der sich um die Walzenbürste gewickelt hat, und das Ende mit der kleinen Bürste, um das Bürstenfenster zu reinigen.

HEPA Filter

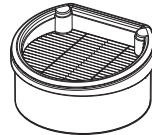

Der erstklassige Filterschwamm erhöht die Reinigungseffizienz und entfernt bis zu 99,8% der kleinen Staubpartikel (0,3 Mikrometer).

Verschiedene Kontrollleuchte

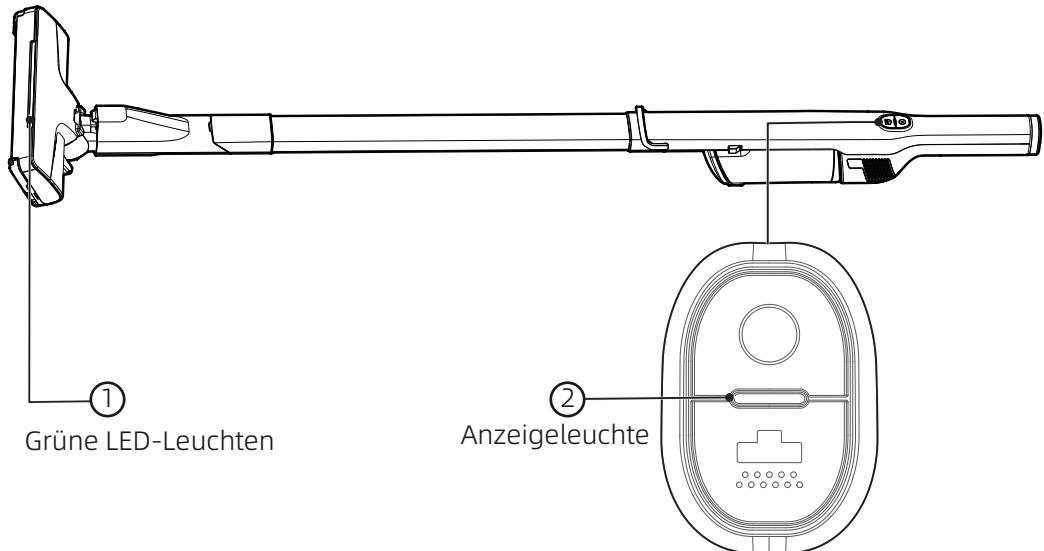


	Kategorie	Lichteffekte	Beschreibung der Lichteffekte
①	Fehleranzeigeleuchte	Die grünen LED-Leuchten sind aus (die Anzeigeleuchte bleibt an).	Blockierungsschutz für die motorisierte Bodenbürste. Erfordert das Entfernen von Blockierungen aus der Bodenbürste und anschließend einen Neustart des Geräts, um den Betrieb fortzusetzen.
②	Leistungsstufe	Blaues Licht leuchtet dauerhaft	Niedrigleistungsmodus
		Lila Licht leuchtet dauerhaft	Hochleistungsmodus
②	Batteriestatus	Blaues Licht blinkt langsam	Akku leer
		Rotes Licht blinkt langsam	Aufladen (Wenn abgeschlossen, wechselt es zum blauen Licht und schaltet sich dann aus)
	Fehleranzeigeleuchte	Blaues Licht blinkt schnell	Der Hauptmotor ist blockiert. Der HEPA-Filter und der Staubbehälter müssen gereinigt werden, um einen gleichmäßigen Luftstrom zu gewährleisten, bevor das Gerät neu gestartet wird.

ZUSAMMENBAU


Montieren und Demontieren des Staubbehälters

Zusammenbau

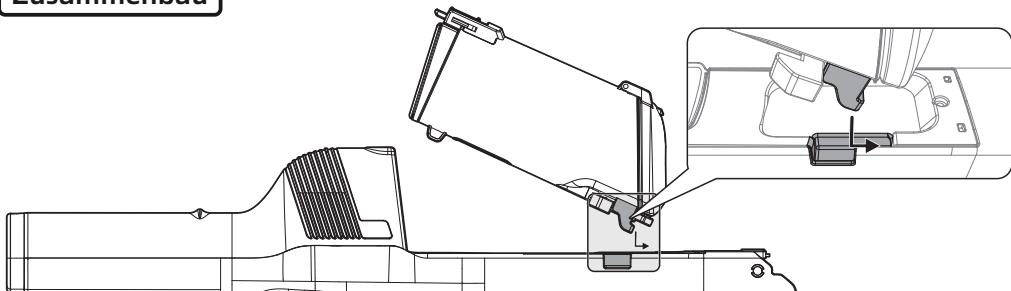



Setzen Sie den Staubbehälter in der richtigen Richtung (wie in der Abbildung gezeigt) in den Verbindungsschlitz der Haupteinheit ein.

„Klicken“

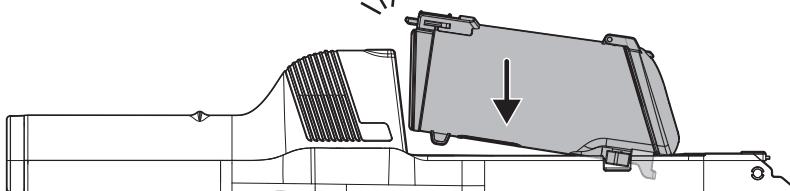

Drücken Sie den Staubbehälter nach unten, bis er mit der Haupteinheit ausgerichtet ist und ein „Klick“-Geräusch zu hören ist, das anzeigen, dass er sicher installiert ist.

Zerlegen

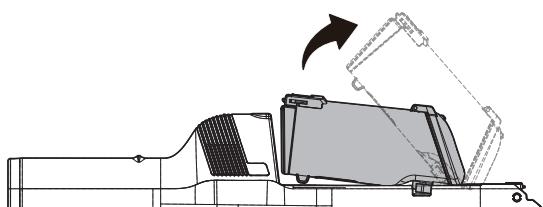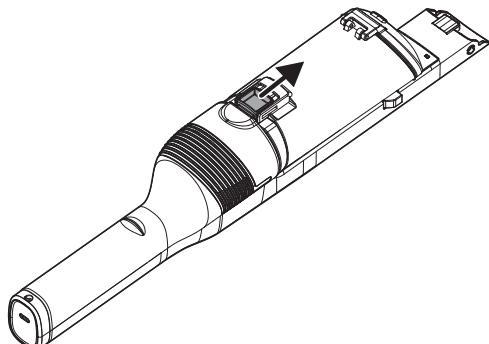


Ziehen Sie den Knopf in die in der Abbildung angezeigte Richtung und entfernen Sie den Staubbehälter.

ZUSAMMENBAU

Montieren und Demontieren des Metallrohrs




Setzen Sie das Metallrohr in den Hauptmotor ein.

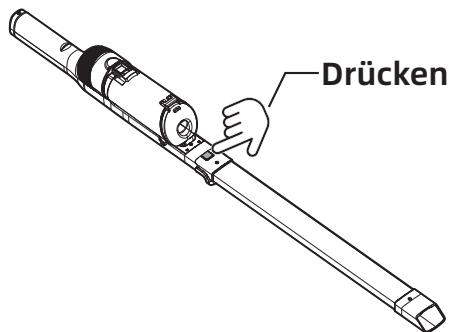


Drücken Sie die Entriegelungstaste und entfernen Sie das Metallrohr.

Montage und Demontage der Bodenbürste


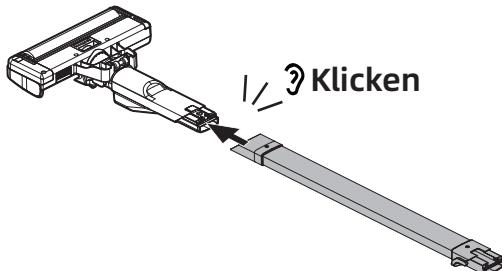


Setzen Sie die motorisierte Bodenbürste in das Metallrohr ein.

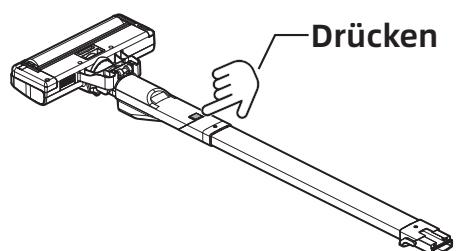

Drücken Sie die Entriegelungstaste und entfernen Sie die Bodenbürste.


Zerlegen Sie die Bürstenwalze

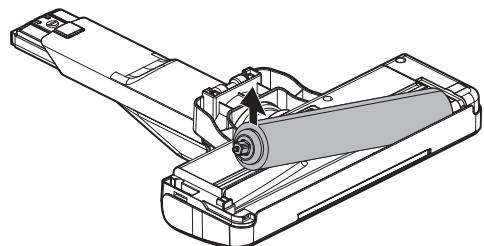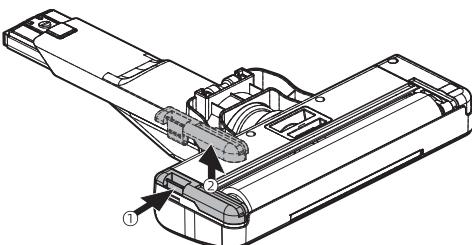


Drücken Sie den Schiebeauslöser der Walzenbürste und entfernen Sie dann die Walzenbürste.

ZUSAMMENBAU


Demontage der Filterbaugruppe

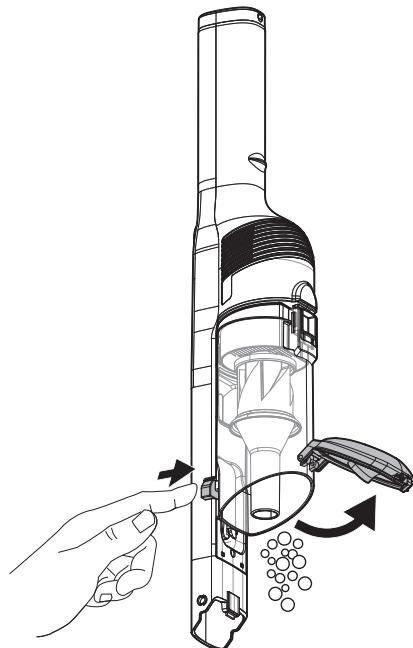


1. Drücken Sie die Staubauswurftaste, um den Staubbehälter zu reinigen.

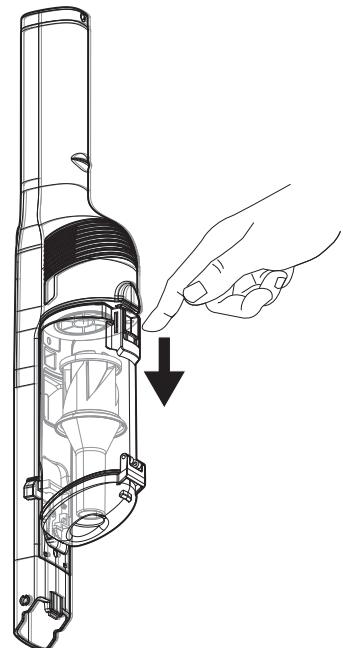

2. Ziehen Sie die Taste in die in der Abbildung gezeigte Richtung und entfernen Sie den Staubbehälter.

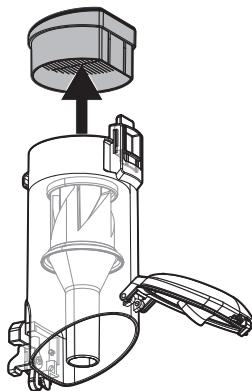


3. Entfernen Sie den HEPA-Filter, indem Sie ihn nach oben aus dem Staubbehälter herausziehen.

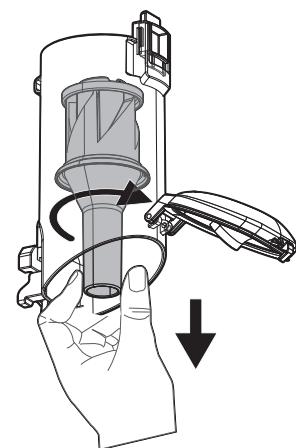


4. Drehen Sie den EdelstahlfILTER gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn nach unten.

BETRIEB

Betrieb

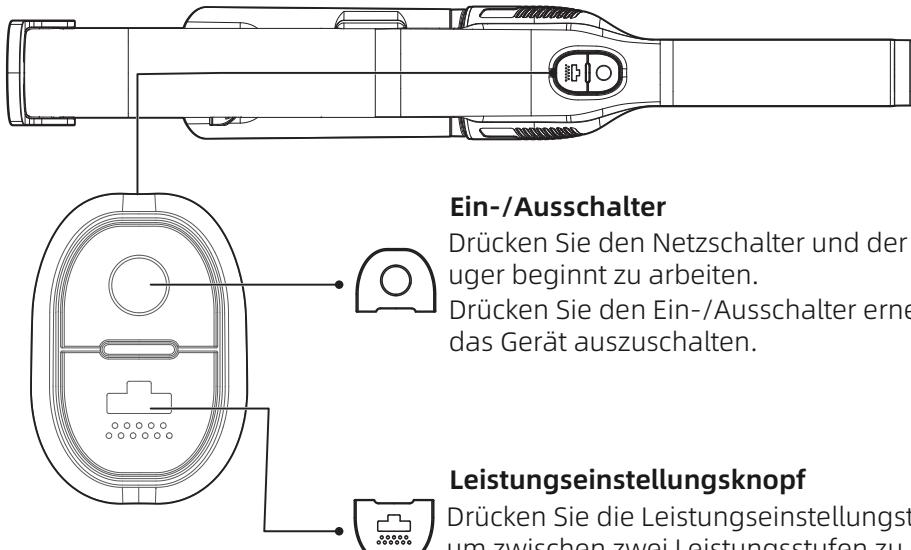

Wie wird der Staubsauger aufgeladen:

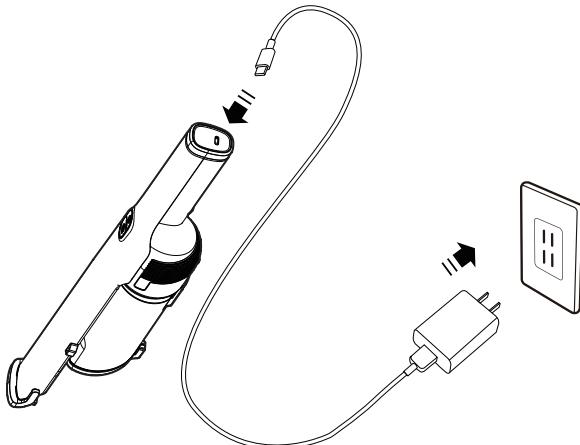

Stecken Sie das Kabel direkt in den Typ-C-Ladeanschluss, um den Akku zu laden.


! Hinweise:

Jedes Ladegerät mit einem USB-A-Anschluss kann verwendet werden, aber eine geringe Ladeleistung kann zu längeren Ladezeiten führen.


BETRIEB

Verwendung als Handgerät:

Wie wird er als Handgerät verwendet:

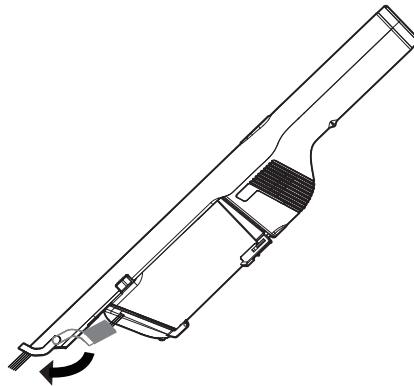

Wie wird der Staubbehälter entleert:

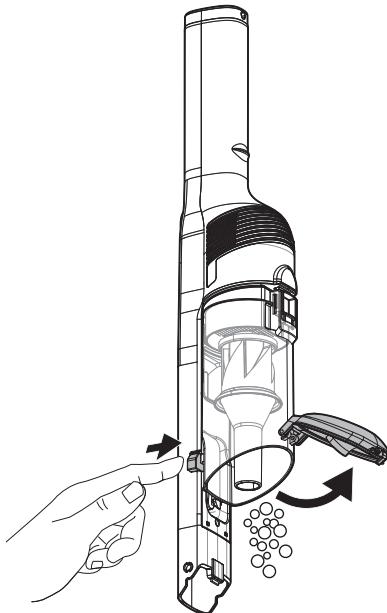


Drücken Sie die Staubauswurftaste.

(!) Hinweise:

1. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter, wenn der Staub die MAX-Markierung erreicht.
2. Wir empfehlen, den Staubbehälter jede Woche zu reinigen, auch wenn der Staub nicht die MAX-Markierung erreicht hat.

WARTUNG

Filtereinheit reinigen

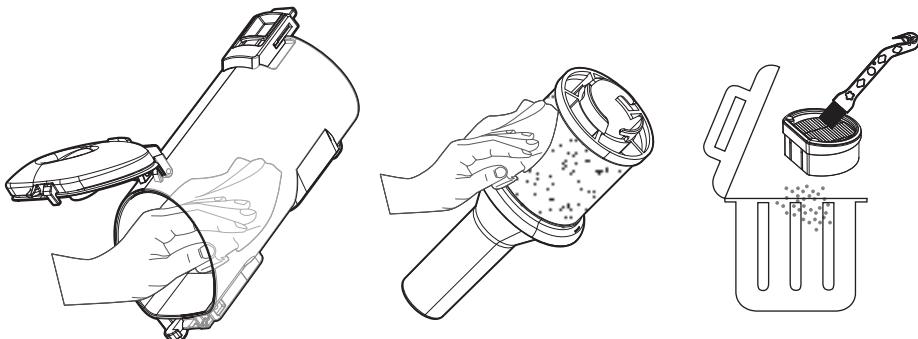

Bauen Sie das Filtersystem wie oben beschrieben aus und reinigen Sie es dann.

1. Staubbehälter reinigen: Mit einer Bürste oder einem trockenen Tuch abwischen.
2. Reinigung des HEPA Filters: Reinigen Sie bitte den HEPA alle 1-2 Monate. Wenn er zu verschmutzt ist, ersetzen Sie bitte den HEPA rechtzeitig.


! Hinweise:

Es ist empfohlen, den HEPA Filter alle 1-2 Monate für eine bessere Reinigungseffizienz zu reinigen.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Filter vor der Verwendung vollständig getrocknet ist. Andernfalls wird die Lebensdauer der Maschine beeinträchtigt.

Walzenbürste reinigen

Entfernen Sie die Walzenbürste und reinigen Sie die Haare und andere Dinge auf der Walzenbürste mit dem Reinigungswerkzeug und wischen Sie sie dann mit einem Tuch ab. Bei starker Verschmutzung waschen Sie sie bitte und trocknen Sie die Bürste vollständig an einem gut belüfteten Ort an der Sonne.

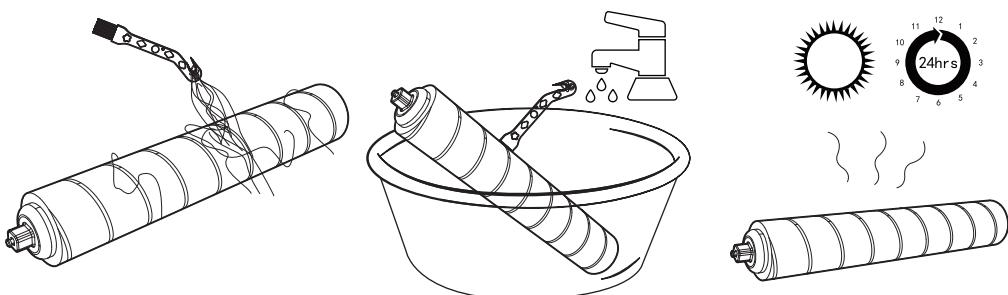

WARTUNG

- Führen Sie keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten durch, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bitte lagern Sie das Gerät in einem geschlossenen Raum. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht unter 3 °C (37,4 °F). Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Betrieb Raumtemperatur hat.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Schmiermittel, Reinigungsmittel, Polituren oder Lüfterfrischer für die Teile des Geräts.

! WARNUNG:

Bei der Verwendung des Staubsaugers sollten immer grundlegende Warnhinweise beachtet werden. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem Stromschlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

1. Bitte verwenden Sie die Original-Teile des Geräts. Verwenden Sie keine Teile von anderen Marken oder keine markengeschützte Teile. Wenn die Verwendung von Nicht-Originalteilen eine Fehlfunktion des Geräts verursacht, erlischt die Garantie automatisch. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für den Verlust von Leben oder Eigentum.
2. Überprüfen Sie bitte nach dem Auspacken, ob das Produkt beschädigt ist und ob das Zubehör vollständig ist.
3. Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel oder Stecker. Wenn das Gerät heruntergefallen, beschädigt, im Freien gelassen, ins Wasser gefallen ist oder nicht richtig funktioniert, senden Sie es bitte an den Hersteller zurück.
4. Kinder unter 15 Jahren und Personen mit eingeschränkter Mobilität sollten dieses Gerät unter Aufsicht einer Aufsichtsperson benutzen.
5. Bitte zerlegen und reparieren Sie keine elektrischen Teile, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Motoren und Batterien, da dies die Maschine leicht beschädigen und andere Sicherheitsrisiken verursachen kann.



Verbotenes Zeichen:

Jeder Inhalt mit diesem Logo weist darauf hin, dass er verboten ist und dass seine Nichtbeachtung zu Schäden am Produkt führen oder die persönliche Sicherheit des Benutzers gefährden kann.



Warnzeichen:

Jeder Inhalt mit diesem Logo weist darauf hin, dass er unter strikter Einhaltung der Anforderungen gehandhabt werden muss. Andernfalls kann es zu Schäden am Produkt kommen oder die persönliche Sicherheit des Benutzers gefährdet werden.



Das Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.



Kinder unter 15 Jahren dürfen es nicht allein benutzen, da sonst die Gefahr eines Stromschlags besteht.




15+




Bitte halten Sie den Staubsauger nicht zu nahe an heißen Gegenständen wie z. B. Wärmequellen, da dies zu einer Verformung des Kunststoffs führen und seine Verwendung beeinträchtigen kann.



Achten Sie bei der Verwendung des Staubsaugers auf den Einbau der verschiedenen Filterteile. Benutzen Sie den Staubsauger nicht, wenn kein Filterzubehör vorhanden ist.

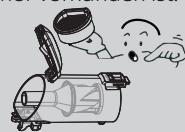

Verwenden Sie zur Reinigung des Staubsaugers ein feuchtes Tuch mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel. Verwenden Sie kein Benzin, Amylazetat usw., da dies zu Rissen und Ausbleichen des Hauptkörpers führt.

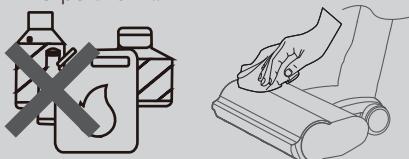


Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen brennender Zigarettenstummel, da dies gefährlich sein kann. Bitte saugen Sie keine Flüssigkeiten wie Reinigungsmittel, Petroleum, Benzin, Farbe, Abwasser usw. auf, da diese in den Motor eindringen und Fehlfunktionen verursachen können.



Bitte saugen Sie keine Flusen, Papierkügelchen oder andere Gegenstände auf, die leicht die Saugdüse und den Luftkanal verstopfen können. Wenn diese in den Luftkanal eindringen, sollte sie rechtzeitig gereinigt werden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.



Drücken Sie keine schweren Gegenstände gegen das Gerät und treten Sie nicht auf das Gerät.

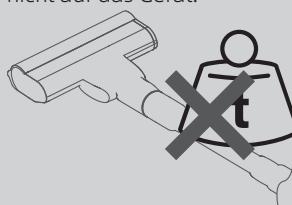

Bitte verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von kleinen Partikeln wie Zement, Gipspulver, Mauerstaub und Stärke, da dies zur Verstopfung des Staubsaugerfilters und zum Durchbrennen des Motors führen kann. Wenn die oben genannten kleinen Partikel aufgesaugt werden, sollten die Filterteile rechtzeitig gereinigt werden.



Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Produkt funktioniert nicht mehr	1. Schwache Batterie 2. Rohrleitung ist blockiert	1. Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem Sie es vollständig aufgeladen haben. 2. Reinigen Sie die Rohrleitung und starten Sie erneut.
Die Betriebszeit ist zu kurz	1. Schwache Batterie 2. Ständiger Betrieb im MAX-Modus	1. Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem Sie es vollständig aufgeladen haben 2. Wählen Sie die geeignete Geschwindigkeit entsprechend den unterschiedlichen Bodenverhältnissen.
Die Saugleistung des Produkts lässt nach	1. Der Staub füllt den Staubbehälter bis zur MAX-Linie. 2. Die Walzenbürste ist durch Gegenstände wie Haare blockiert 3. Filterschwamm ist verschmutzt oder fehlt	1. Reinigen Sie den Staubbehälter rechtzeitig 2. Reinigen Sie die Walzenbürste regelmäßig 3. Reinigen Sie Filterschwamm rechtzeitig oder verwenden Sie ihn nach der Installation des Filterschwamms.
Die Batterie wird nicht aufgeladen	1. Stecker ist beschädigt 2. Adapterstecker/Ladeanschluss ist nicht richtig in den Ladeanschluss der Steckdose/des Regals eingesteckt 3. Überhitzungsschutz	1. Ersetzen Sie den Stecker 2. Stecken Sie den Adapterstecker/Ladeanschluss korrekt in den Ladeanschluss der Steckdose/des Gestells 3. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es aufladen/benutzen.
Ungewöhnliche Motorgeräusche	Verstopfter Schlauch	Reinigen Sie den Staubbehälter rechtzeitig.
Walzenbürste dreht sich nicht/Bodenbürste leuchtet nicht auf/Walzenbürstenblockade leuchtet auf	Die Walzenbürste ist durch Gegenstände wie Haare blockiert	Reinigen Sie die Walzenbürste rechtzeitig und starten Sie das Gerät erneut.
Die Batterieanzeige blinkt	Unzureichende Batterieleistung	Rechtzeitig aufladen

GARANTIE

2-Jährige Eingeschränkte Garantie

Gilt für Produkte, die bei einem autorisierten Händler gekauft wurden. Vorbehaltlich der folgenden Bedingungen und Ausschlüsse, in Übereinstimmung mit den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Anforderungen.

WAS IST ABGEDECKT?

- Das Gerät hat eine 2-jährige Garantie gegen Material-und Verarbeitungsfehler.
- Das Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt, wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Diese Garantie deckt ohne zusätzliche Kosten alle notwendigen Wartungsarbeiten und Ersatzteile ab, um Ihr Gerät während der Garantiezeit einwandfrei zu funktionieren.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät im Verkaufsland verwendet wird.

WAS IST NICHT ABGEDECKT?

Der Hersteller haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die durch folgende Umstände entstanden sind:

- Geräte, die bei einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Unsachgemäße Handhabung oder Behandlung, Missbrauch und/oder mangelnde Wartung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung.
- Verwendung des Geräts für andere Zwecke als den normalen Haushaltgebrauch z. B. für gewerbliche Zwecke oder zur Vermietung.
- Verwendung von Teilen, die nicht mit der Bedienungsanleitung übereinstimmen.
- Verwendung von Teilen und Zubehör, die nicht vom Hersteller hergestellt oder empfohlen wurden.
- Externe Faktoren, die nicht mit der Qualität und der Verwendung des Produkts zusammenhängen, wie z. B. unbeabsichtigtes Eindringen von Wasser.
- Reparaturen oder Änderungen, die von nicht autorisierten Parteien oder Vertretern durchgeführt wurden.
- Versäumnisse bei der Beseitigung von Verstopfungen und anderen gefährlichen Materialien im Gerät.
- Normaler Verschleiß, einschließlich normaler Verschleißteile wie Staubbehälter, Filter und HEPA (oder wenn äußere Schäden oder Missbrauch diagnostiziert werden), Teppich- oder Bodenschäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder die Nichtabschaltung der Bürstenrolle, wenn erforderlich.
- Verkürzung der Batterie-Entladezeit aufgrund von Alterung oder Gebrauch des Akkus.

GARANTIESERVICE

- Registrieren: Es wird dringend empfohlen, Ihr Gerät auf der offiziellen Website zu registrieren, um in den Genuss exklusiver Vorteile zu kommen
- Wenn Sie Ihr Gerät nicht registrieren, hat dies keine Auswirkungen auf Ihre Garantieansprüche.
- Reklamation: Zur Geltendmachung eines Anspruchs im Rahmen unserer beschränkten Garantie müssen Sie den Original-Kaufbeleg mit Kaufdatum und Bestellnummer vorlegen.
- Alle Wartungsarbeiten werden vom Hersteller oder einer autorisierten Vertretung ausgeführt.
- Alle ausgetauschten defekten Teile gehen in das Eigentum des Herstellers über.
- Der Service im Rahmen dieser Garantie verlängert nicht die Laufzeit dieser Garantie.
- Wenn Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, senden Sie uns bitte eine **service@vacsupport.com**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

IMPORTANT: LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
CONSERVER LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Ne pas utiliser sous la pluie ou laisser à l'extérieur lorsqu'il pleut.

AVERTISSEMENT: Les précautions de sécurité de base doivent toujours être observées lors de l'utilisation d'un appareil électrique, y compris les suivantes pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

Sécurité Personnelle:

1. Rangez à l'intérieur dans un endroit sec hors de portée des enfants.
2. Cet appareil ne peut pas être utilisé par des enfants moins de 15 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils ne soient supervisés par d'autres et qu'ils comprennent parfaitement les dangers potentiels possibles.
3. Tenez les enfants éloignés de l'appareil. Sinon, les enfants doivent sous surveillance lors de l'utilisation ou de l'entretien de l'appareil.
4. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant, comme décrit dans ce manuel; la mauvaise utilisation ou l'utilisation de tout accessoire ou pièce complémentaire autre que ceux recommandés pourrait présenter un risque de blessure.
5. Soyez extrêmement prudent lorsque vous nettoyez les escaliers.
6. Gardez l'appareil et les accessoires à l'écart des surfaces chaudes.
7. Ne bloquez pas la sortie de l'appareil et n'entrez pas le flux d'air. Gardez la poussière, les peluches, les vêtements ou les doigts éloignés de la prise.
8. Ne bloquez pas la prise et les accessoires de l'appareil.

Sécurité Électrique:

1. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs fournis par le fabricant.
2. Ne modifiez jamais le chargeur de quelque manière que ce soit.
3. Avant utilisation, vérifiez si la câble de chargeur présente des signes d'endommagement ou de vieillissement. La câble de chargeur endommagé ou emmêlé augmente le risque d'incendie et de choc électrique.
4. N'abusez pas de la câble de chargeur.
5. N'utilisez jamais la câble pour transporter le chargeur.
6. Ne tirez pas sur la câble pour débrancher d'une prise, saisissez la fiche et tirez-la pour débrancher.
7. N'enroulez pas la câble autour du chargeur lors du stockage;
8. Eloignez la câble de chargeur des surfaces chaudes et des bords tranchants.
9. La câble d'alimentation ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, le chargeur doit être mis au rebut et remplacé.
10. Ne manipulez pas le chargeur ou l'appareil avec les mains mouillées.
11. Ne stockez pas et ne chargez pas l'appareil à l'extérieur
12. Le chargeur doit être retiré de la prise avant de retirer la batterie, de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.

Sécurité de la Batterie:

1. Cet appareil comprend des batteries au Li-ion, n'incinérez pas et n'exposez pas les batteries à des températures élevées, car elles pourraient exploser.
2. Le liquide éjecté de la batterie pourrait provoquer des irritations ou des brûlures.
3. En cas d'urgence, contactez immédiatement une aide professionnelle.
4. Des fuites des cellules de la batterie peuvent se produire dans des conditions extrêmes. Ne touchez aucun liquide qui fuit de la batterie. Si le liquide entre en contact avec la peau, lavez-la immédiatement avec de l'eau et du savon. Si le liquide entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau propre pendant au moins 10 minutes et consultez un médecin. Portez des gants pour manipuler la batterie et jetez-la immédiatement conformément aux réglementations locales.
5. Court-circuiter les bornes de la batterie pourrait provoquer des brûlures ou un incendie.
6. Lorsque la batterie n'est pas utilisée, éloignez-la des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques qui pourraient établir une connexion d'une borne à une autre.
7. Lorsque vous débarrassez de l'appareil, retirez la batterie et jetez-la en toute sécurité conformément aux réglementations locales.

Service:

1. Avant d'utiliser l'appareil ou après tout choc sur l'appareil, vérifier les signes d'usure ou de détérioration et réparer si nécessaire.
2. N'utilisez pas l'appareil si une pièce est endommagée ou défectueuse.
3. Les réparations doivent être effectuées par un agent de service ou une personne qualifiée conformément aux réglementations de sécurité en vigueur; Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées pourraient être dangereuses.
4. Ne modifiez jamais l'appareil de quelque manière que ce soit car cela pourrait augmenter le risque de blessure.
5. Utilisez uniquement des pièces de rechange ou des accessoires fournis ou recommandés par le fabricant.

Usage Prévu:


1. Cet appareil a été conçu uniquement pour le nettoyage à sec domestique;
2. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des liquides ou sur des surfaces mouillées.
3. N'utilisez pas l'appareil pour aspirer tout ce qui est inflammable, brûlant ou fumant.
4. Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel.
5. N'utilisez pas l'appareil sur du béton, du tarmacadam ou d'autres surfaces rugueuses.

AVERTISSEMENT:


1. Ne nettoyez pas l'extérieur de l'appareil avec des eaux, des solvants ou des agents à polir; Essuyez avec un chiffon sec.
2. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau et ne le nettoyez pas au lave-vaisselle.

INSTRUCTIONS DU PRODUIT

Product Introduction:

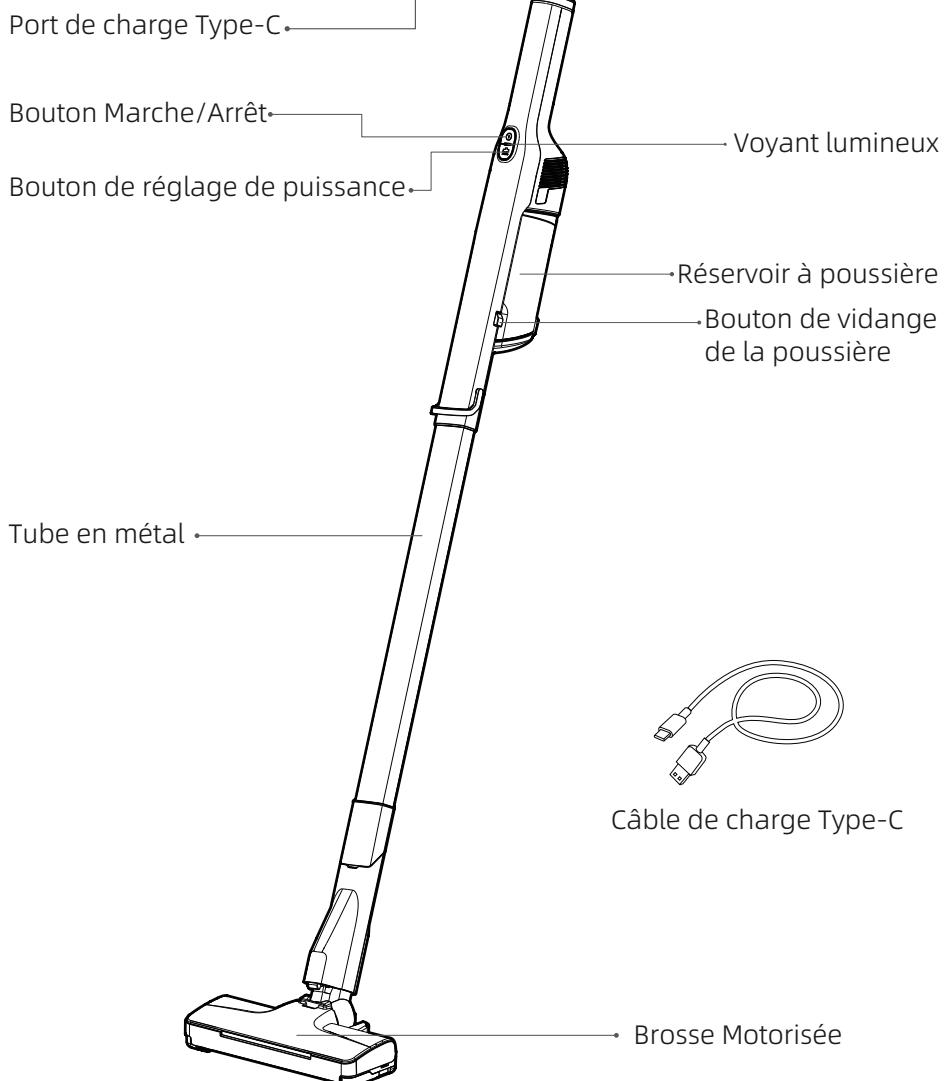


Outil de Nettoyage des Cheveux




Utilisez l'extrémité avec une petite lame pour enlever les cheveux et les débris enroulés autour de la brosse à rouleau. Utilisez l'extrémité avec une petite brosse pour nettoyer la fenêtre de la brosse, peut également être utilisée pour nettoyer la poubelle et le HEPA.

Filtre HEPA

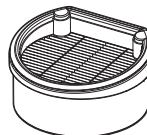

Top Filter HEPA pour augmenter l'efficacité du nettoyage et éliminer jusqu'à 99,8 % des particules de poussière microscopiques aussi petites que 0,3 microns.

Indicateur des Lumineux Différents

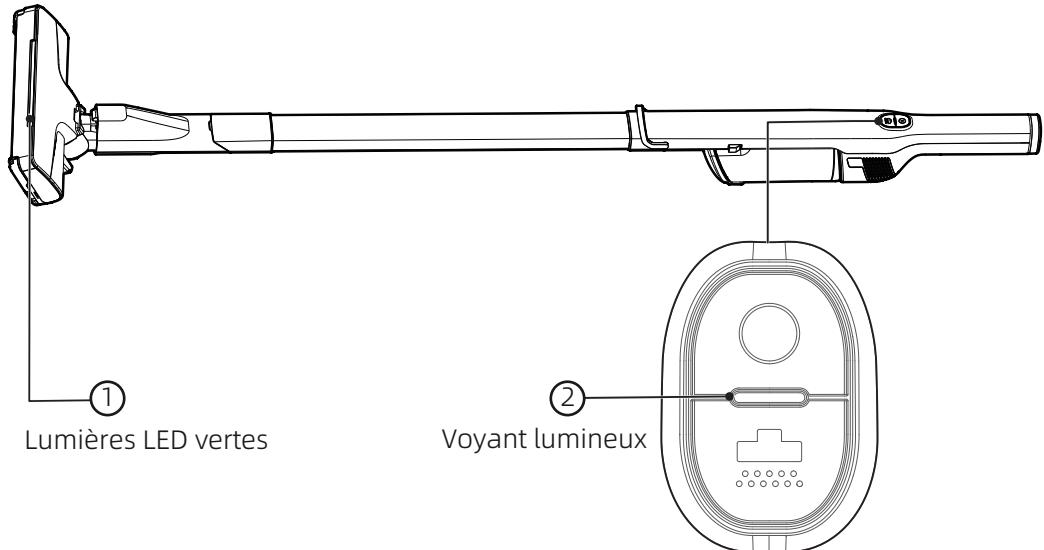


	Catégorie	Effets lumineux	Description des effets lumineux
①	Voyant de défaut	Les lumières LED vertes sont éteintes (le voyant lumineux reste allumé).	La brosse motorisée bloquée pour la protéger, il faut éliminer les corps étrangers de la brosse motorisée, puis le redémarrage peut être rétabli.
②	Niveau de puissance	Lumière bleue fixe	Mode basse puissance
		Lumière violette fixe	Mode haute puissance
	État de la batterie	Lumière bleue clignotant lentement	Batterie déchargée
		Lumière rouge clignotant lentement	Chargement (lorsqu'il est terminé, passe à la lumière bleue puis s'éteint)
	Voyant de défaut	Lumière bleue clignotant rapidement	Le moteur principal est bloqué. Le filtre HEPA et le réservoir à poussière doivent être nettoyés pour assurer un flux d'air constant avant de redémarrer.

ASSEMBLAGE


Assembler et démonter le réservoir à poussière

Assemblage

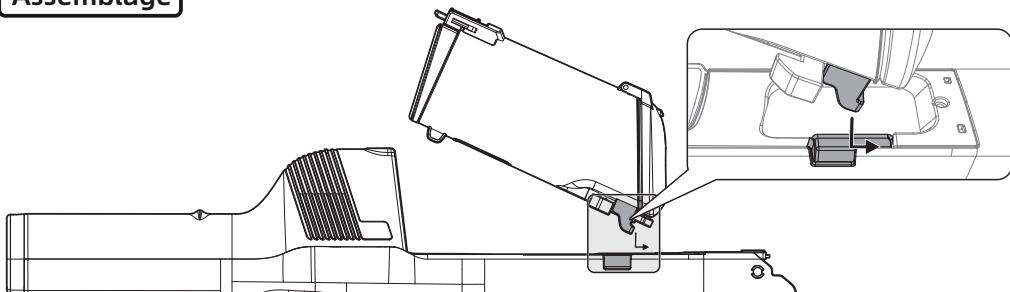


Insérez le réservoir à poussière dans la bonne direction (comme indiqué sur le schéma) dans la fente de connexion de l'unité principale.

\\/ ? Cliquer

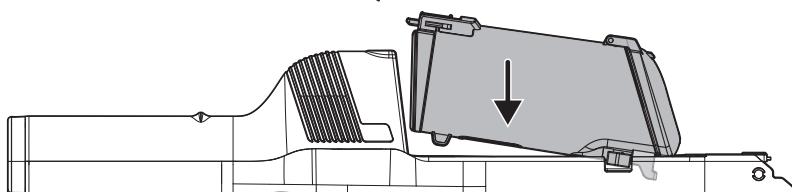

Appuyez sur le réservoir à poussière vers le bas jusqu'à ce qu'il s'aligne avec l'unité principale et que vous entendiez un "clic", indiquant qu'il est correctement installé.


Démonter

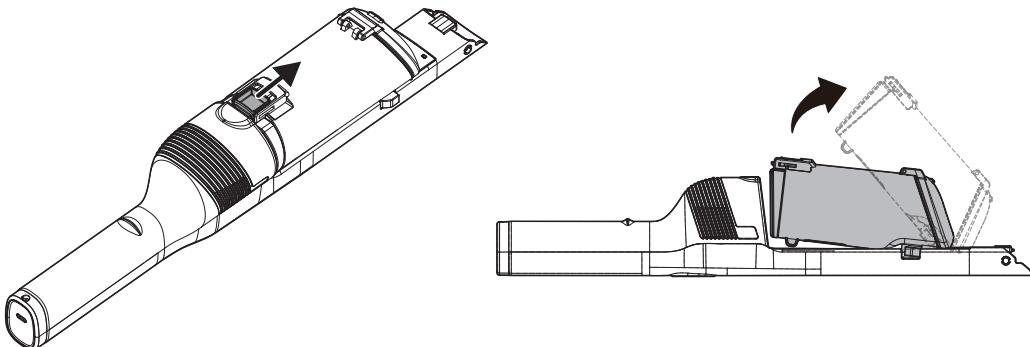


Tirez sur le bouton dans la direction indiquée sur le schéma et retirez le réservoir à poussière.

ASSEMBLAGE

Assembler et démonter le tube métallique

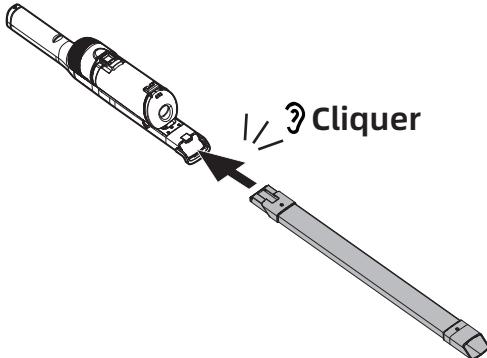


Insérez le tube métallique dans le moteur principal.

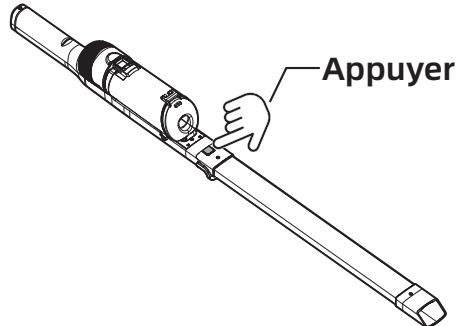


Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez le tube métallique.

Installation et Démontage de la Brosse Motorisée


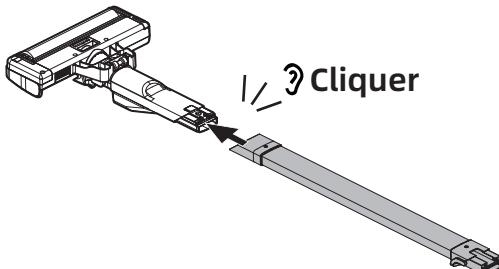


Insérez la brosse motorisée pour sol dans le tube métallique.

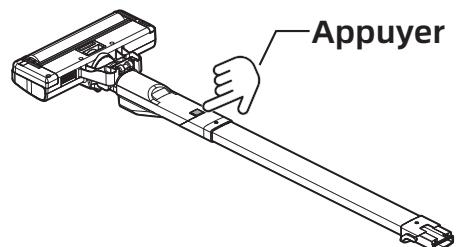

Appuyez sur le bouton de déverrouillage et retirez la brosse motorisée.


Démonter la brosse à rouleau

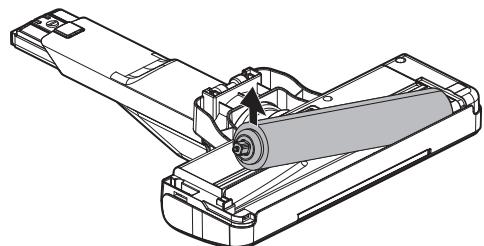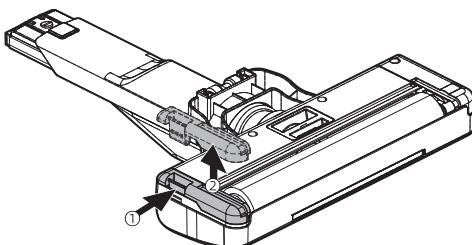


Appuyez sur le bouton d'ouverture de la glissière de la brosse à rouleau, puis retirez la brosse à rouleau.

ASSEMBLAGE


Démontage des Composants du Filtre

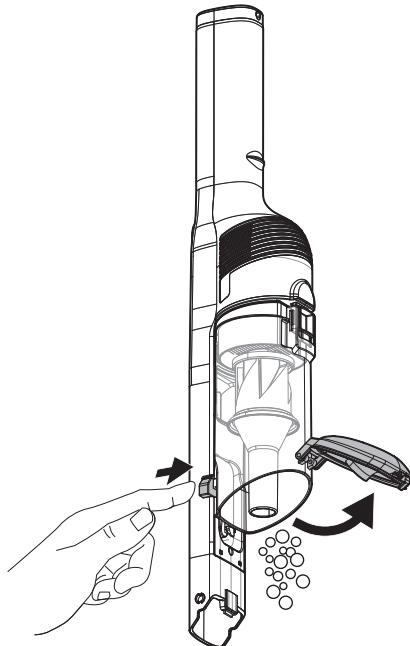


1.Appuyez sur le bouton de vidange de la poussière pour nettoyer le réservoir à poussière.

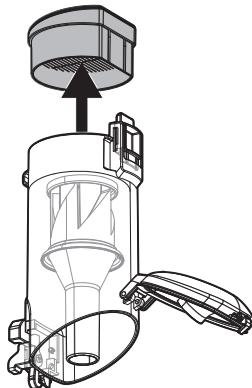

3.Retirez le filtre HEPA du réservoir à poussière en le tirant vers le haut.

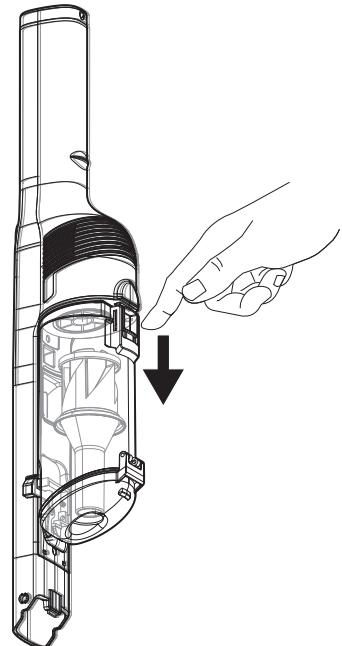


2.Tirez le bouton dans la direction indiquée sur le schéma et retirez le réservoir à poussière.

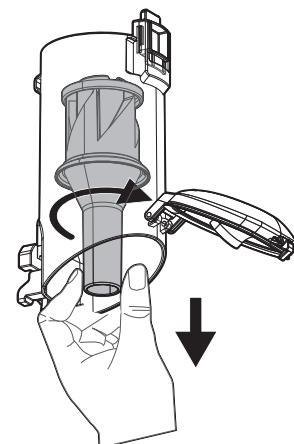


4.Tournez le filtre en acier inoxydable dans le sens antihoraire et tirez vers le bas.

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Comment faire Fonctionner l'Aspirateur

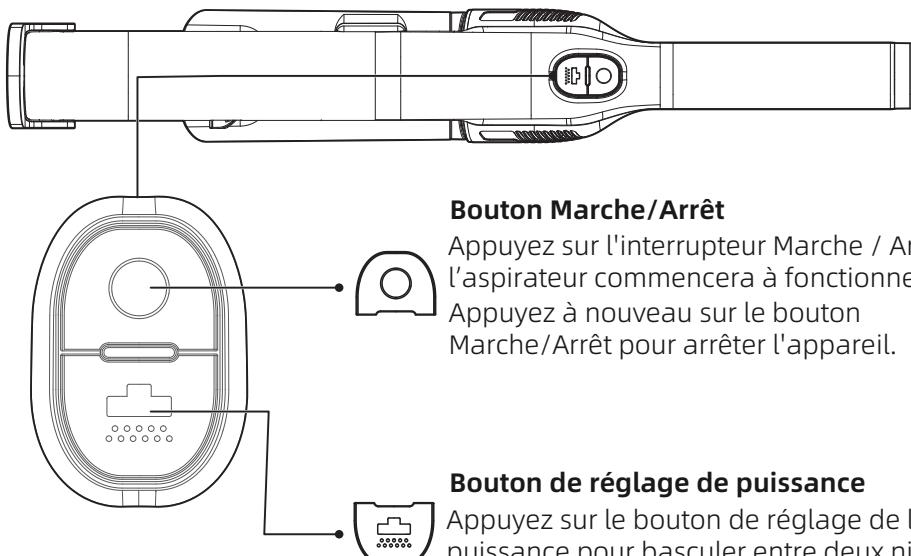

Comment charger l'aspirateur :

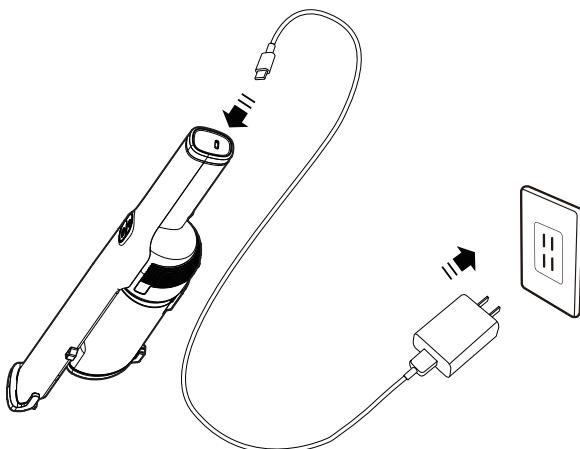

Insérez directement dans le port de charge Type-C pour charger.


! Remarque:

Tout chargeur avec un port USB-A peut être utilisé, mais une faible puissance de charge peut entraîner des temps de charge plus longs.


FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

Comment utiliser comme appareil portable :

Lorsque utilisé comme un appareil portable, la petite brosse peut être déployée pour utilisation.

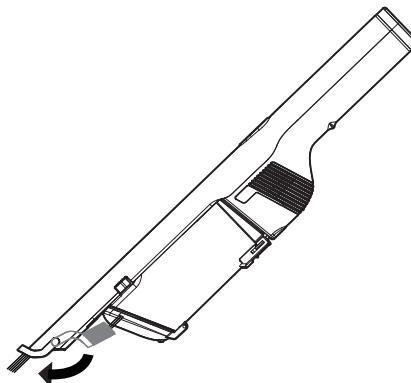

Comment vider le réservoir à poussière:

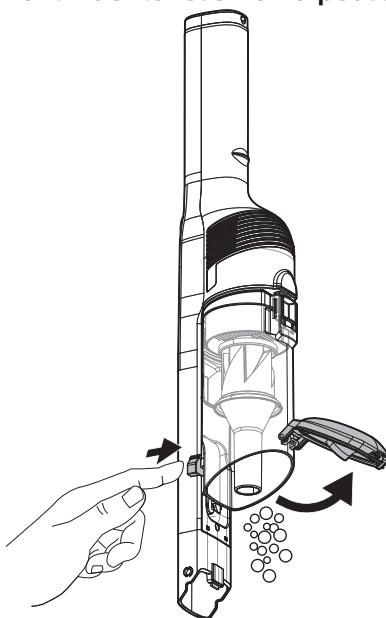


Appuyez sur le bouton de vidange de la poussière.

! Remarque:

1. Veuillez nettoyer le réservoir à poussière lorsque la poussière atteint le niveau MAX.
2. Nous vous suggérons de nettoyer le réservoir à poussière chaque semaine, même si la poussière n'atteint pas le niveau MAX.

MAINTENANCE

Nettoyage de l'Ensemble du Filtre

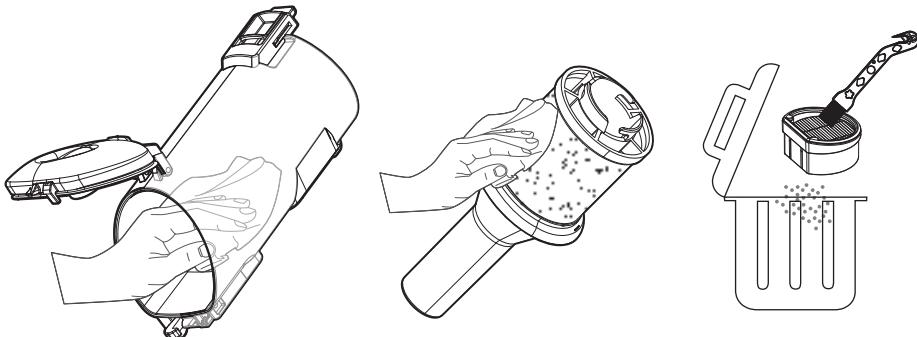

Démontez le système de filtre comme ci-dessus, puis nettoyez-le.

1. Nettoyage du réservoir à poussière : essuyez avec une brosse ou un chiffon sec.
2. Nettoyage du filtre HEPA: nettoyer le filtre HEPA une fois tous les 1 à 2 mois ; s'il est trop sale, le remplacer à temps.


! Remarque:

Pour une meilleure efficacité de nettoyage, il est recommandé de nettoyer le filtre HEPA tous les 1 à 2 mois.

Veuillez vous assurer de sécher complètement le filtre avant utilisation. Sinon, cela affectera la durée de vie de la machine.

Nettoyage de la Brosse à Rouleau

Retirez la brosse à rouleau et nettoyez les cheveux et autres objets étrangers sur la brosse à rouleau à l'aide de l'outil de nettoyage des cheveux, puis essuyez-le avec un chiffon; s'il était trop sale, veuillez le laver et le laisser sécher dans un endroit bien ventilé sous le soleil.

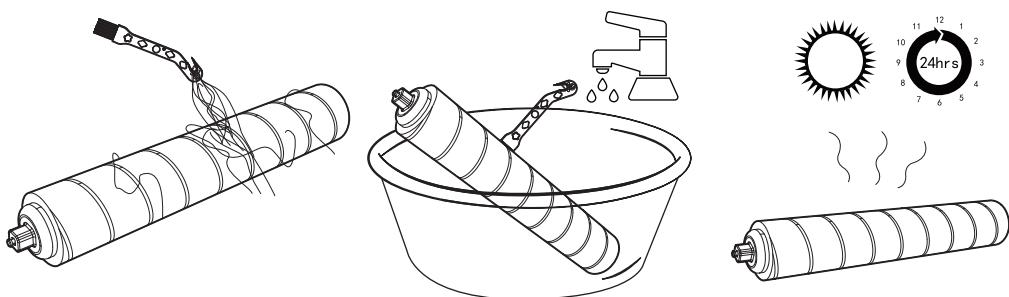

ENTRETIEN

- N'effectuez aucune opération d'entretien ou de réparation autre que celle illustrée et décrite dans ce Mode d'Emploi.
- Rangez la machine à l'intérieur. Ne l'utilisez pas et ne la stockez pas en dessous de 37,4°F (3°C). Assurez-vous que la machine est à température ambiante avant de l'utiliser.
- Nettoyez la machine uniquement avec un chiffon sec. N'utilisez aucun lubrifiant, agent de nettoyage, agent à polir ou désodorisant sur aucune partie de la machine.

! AVERTISSEMENT:

Lors de l'utilisation de l'aspirateur, des précautions de base doivent toujours être suivies. Le non-observation des avertissements et des instructions pourrait entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves

1. Veuillez utiliser les pièces d'origine pour la machine, n'utilisez pas d'autres pièces de marque ou sans marque sans l'autorisation du fabricant. Si l'utilisation de pièces non originales entraîne un dysfonctionnement de la machine, le service de garantie sera automatiquement terminé. Le fabricant n'est pas responsable de toute perte de vie ou de propriété.
2. Après le déballage, veuillez vérifier si le produit est endommagé et si les accessoires sont complètement reçus.
3. N'utilisez pas l'appareil avec une câble ou une prise endommagé. Si l'appareil est tombé, a été endommagé, a été laissé à l'extérieur, est tombé dans l'eau ou ne fonctionne pas comme il se doit, retournez-le au fabricant.
4. Les enfants de moins de 15 ans et les personnes handicapées doivent utiliser cette machine sous la surveillance de leurs tuteurs.
5. Veuillez ne pas démonter ni réparer les pièces électriques, y compris, mais sans s'y limiter, les moteurs et les batteries, car cela pourrait facilement endommager la machine et entraîner d'autres risques de sécurité.



Signe d'interdiction:

Tout contenu avec le logo signifie qu'il est interdit, sinon il pourrait endommager le produit ou mettre en danger la sécurité personnelle de l'utilisateur.



Signe d'avertissement:

Tout contenu avec le logo signifie qu'il doit être manipulé en stricte conformité avec les exigences, sinon il pourrait endommager le produit ou mettre en danger la sécurité personnelle de l'utilisateur.



Ce produit n'est destiné qu'à un usage domestique. N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.



Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à l'utiliser seuls pour éviter les dangers comme les chocs électriques.




15+




Ne laissez pas l'aspirateur trop près de la source de chaleur et d'autres objets à haute température, de crainte que la déformation plastique n'affecte l'utilisation.



Lors de l'utilisation de l'aspirateur, veuillez porter attention à l'installation de diverses pièces du filtre, n'utilisez pas l'aspirateur lorsqu'il n'y a pas d'accèssoires du filtre.

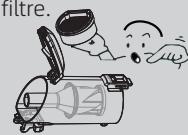

Lors du nettoyage de l'aspirateur, veuillez utiliser le chiffon humide avec de l'eau ou un détergent neutre, n'utilisez pas d'essence, d'huile de banane, etc., sinon cela provoquerait des fissures et une décoloration de la coque.

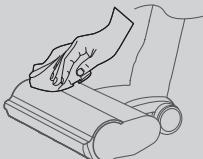


N'utilisez pas l'aspirateur pour absorber les mégots de cigarettes en feu, afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'aspirateur pour absorber de détergent, de kéroslène, d'essence, de peinture, d'eaux usées et d'autres liquides, au cas où le liquide pénètre dans le moteur et provoque une défaillance du moteur.



N'utilisez pas l'aspirateur pour inhale le groupe de poils, le groupe de papier et d'autres objets faciles à bloquer la bouche d'aspiration et le conduit d'air, tels que l'inhalation dans le conduit d'air, doivent être rapidement nettoyés afin d'éviter d'endommager la machine.



Ne mettez pas de poids lourds sur la machine et ne marchez pas sur la machine.

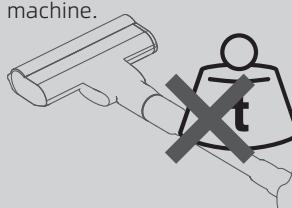

N'utilisez pas l'aspirateur pour absorber le ciment, la poudre de gypse, la poudre de mur, l'amidon et d'autres petites particules, sinon cela entraînera le blocage des pièces du filtre de l'aspirateur, la combustion du moteur et d'autres défauts. En cas d'inhalation des petites particules ci-dessus, veuillez traiter les pièces du filtre en temps opportun.



Dépannage

Problème	Raison possible	Solution
Le produit cesse de fonctionner	1. Batterie faible 2. Le pipeline est bloqué	1. Utiliser après avoir complètement chargé la machine 2. Nettoyer les tuyaux et redémarrer
Le temps de travail sont trop courts	1. Batterie faible 2. Fonctionnez avec le mode MAX tous le temps	1. Utiliser après avoir complètement chargé la machine 2. Sélectionnez la vitesse correspondant en fonction des différentes conditions de sol
L'aspiration du produit est réduite	1. La poussière remplit le bac à poussière jusqu'à la ligne MAX. 2. La brosse à rouleau est bloquée par des objets tels que des cheveux 3. Eponge est sale ou manquant	1. Nettoyez le bac à poussière à temps 2. Nettoyez la brosse à rouleau à temps 3. Nettoyez éponge à temps ou utilisez-le après l'installation de d'éponge
La batterie ne charge pas	1. La prise est endommagée 2. La fiche de l'adaptateur/le port de chargement n'est pas correctement inséré dans le port de chargement de la prise/du rack 3. Protection contre la surchauffe	1. Remplacez la prise 2. Insérez correctement la fiche de l'adaptateur/le port de charge dans le port de charge de la prise/du rack 3. Attendez qu'il refroidisse avant de charger/utiliser
Bruit anormal du moteur	Blocage du tuyau	Nettoyez le bac à poussière à temps.
La brosse à rouleau ne tourne pas/le projecteur de la brosse à plancher ne s'allume pas/le voyant blocage de la brosse à rouleau est allumé	La brosse à rouleau est bloquée par des objets tels que des cheveux	Nettoyez la brosse à rouleau à temps et redémarrez la machine
L'indicateur de batterie clignote	Batterie insuffisante	Charge en temps

Garantie

La Garantie Limitée de 2 Ans

S'applique aux achats effectués auprès des détaillants autorisés. Conformément aux exigences décrites dans ce manuel d'instructionns, sous réserve des conditions et exclusions suivantes.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

Votre machine bénéficie d'une garantie deux ans contre les défauts de matériaux et de fabrication d'origine.

Lorsque la machine est utilisée à des fins domestiques privées conformément au Manuel d'Instructions.

Cette garantie fournit, sans frais supplémentaires pour vous, toute la main-d'œuvre et les pièces nécessaires pour assurer que votre machine est en bon état de fonctionnement pendant la période de garantie.

Cette garantie sera valable uniquement si la machine est utilisée dans le pays où elle a été vendue.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

Le fabricant ne sera pas responsable des frais, dommages ou réparations encourus à la suite de:

- Machines achetées auprès d'un revendeur non agréé.
- Utilisation ou manipulation imprudente, mauvaise utilisation, abus et/ou manque d'entretien ou utilisation non conforme au Manuel d'Instructions.
- Utilisation de la machine autre qu'à des fins domestiques normales, p. ex. à des fins commerciales ou locatives.
- Utilisation de pièces non conformes au Manuel d'Instructions.
- Utilisation de pièces et accessoires autres que ceux fabriqués ou recommandés par le fabricant.
- Facteurs externes non liés à la qualité et à l'utilisation du produit, comme les dégâts d'eau accidentels.
- Réparations ou modifications effectuées par des parties ou des agents non autorisés
- Échouer à éliminer les blocages et autres matières dangereuses de la machine.
- L'usure normale, y compris les pièces sujettes à une usure normale comme le bac à poussière, le filtre et le HEPA (ou lorsque des dommages externes ou une mauvaise utilisation sont diagnostiqués), les dommages aux tapis ou aux sols causés par une utilisation non conforme aux instructions du fabricant ou par le fait de ne pas éteindre la brosse rotative lorsque nécessaire.
- Réduction du temps de décharge de la batterie en raison du vieillissement ou de l'utilisation de la batterie.

SERVICE DE GARANTIE

- Enregistrement: Nous vous recommandons vivement d'enregistrer votre machine sur le site Web officiel et de profiter d'avantages exclusifs
- Le fait de ne pas enregistrer votre produit ne diminuera pas vos droits de garantie.
- Comment Réclamer: Veuillez conserver votre preuve d'achat. Pour faire une réclamation dans le cadre de notre Garantie Limitée, vous devez fournir votre reçu d'achat original avec la date d'achat et le numéro de commande dessus.
- Tous les travaux seront effectués par le fabricant ou son agence agréée
- Toute pièce défectueuse remplacée deviendra la propriété du fabricant.
- Le service sous cette garantie ne prolongera pas la période de cette garantie.
- Si votre machine ne fonctionne pas correctement, veuillez nous envoyer un e-mail: **service@vacsupport.com**

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**IMPORTANTE: LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO
CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTO FUTURO.**

Non utilizzare sotto la pioggia o lasciare all'aperto mentre piove.

AVVERTENZA: Le precauzioni di sicurezza di base devono essere sempre osservate quando si utilizza un apparecchio elettrico, comprese le seguenti per ridurre il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni.

Sicurezza Personale:

1. Conservare al chiuso in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non può essere utilizzato da minori di 15 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano supervisionate da altri e ne comprendano appieno i possibili pericoli.
3. Tenere i bambini lontani dal dispositivo. In caso contrario, i bambini devono essere sorvegliati durante l'uso o la manutenzione dell'apparecchio.
4. Usare solo gli accessori consigliati dal produttore come descritto in questo manuale; l'uso improprio o l'uso di qualsiasi accessorio o accessorio diverso da quelli consigliati può presentare rischi di lesioni personali.
5. Prestare particolare attenzione durante la pulizia delle scale.
6. Tenere l'apparecchio e gli accessori lontani da superfici calde.
7. Non ostruire l'uscita del dispositivo o impedire il flusso d'aria. Tenere lontano dalla presa polvere, lanugine, indumenti o dita.
8. Non ostruire la presa e gli accessori del dispositivo.

Sicurezza Elettrica:

1. Utilizzare solo batterie e caricabatterie forniti dal produttore.
2. Non modificare mai il caricabatterie in alcun modo.
3. Prima dell'uso, controllare che il cavo del caricabatterie non sia danneggiato o invecchiato. Un cavo del caricabatterie danneggiato o impigliato aumenta il rischio di incendio e di scossa elettrica.
4. Non abusare del cavo del caricabatterie.
5. Non trasportare mai il caricabatterie per il cavo.
6. Non tirare il cavo per scollarlo da una presa, invece afferrare la spina e tirare per scollarlo.
7. Non avvolgere il cavo intorno al caricabatterie quando lo si ripone
8. Tenere il cavo del caricabatterie lontano da superfici calde e bordi taglienti
9. Il cavo di alimentazione non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, il caricabatterie deve essere scartato e sostituito.
10. Non maneggiare il caricabatterie e l'apparecchio con le mani bagnate;
11. Non conservare o caricare l'apparecchio all'aperto.
12. Rimuovere il caricabatterie dalla presa prima di rimuovere la batteria, di pulire o di effettuare la manutenzione dell'apparecchio.

Sicurezza della Batteria:

1. Questo apparecchio include batterie Li-ion, non bruciare le batterie o esporle ad alte temperature, poiché potrebbero esplodere.
2. La perdita di liquido della batteria può causare irritazioni o ustioni.
3. In caso di emergenza chiedere immediatamente un aiuto professionale.
4. In condizioni estreme possono verificarsi perdite dalle celle della batteria. Non toccare il liquido che fuoriesce dalla batteria. Se il liquido viene a contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua e sapone. Se il liquido viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita per un minimo di 10 minuti e consultare un medico. Indossare i guanti per maneggiare la batteria e smaltirla immediatamente in conformità con le normative locali.
5. Il cortocircuito tra i terminali della batteria può causare ustioni o incendi;
6. Quando la batteria non è in uso, tenerla lontana da graffette, monete, chiavi, chiodi, viti o altri piccoli oggetti metallici che potrebbero creare un collegamento da un terminale all'altro.
7. Quando si smaltisce l'apparecchio, rimuovere la batteria e smaltirla in modo sicuro secondo le norme locali.

Note:

1. Prima di utilizzare il dispositivo o dopo qualsiasi urto al dispositivo, verificare la presenza di segni di usura o danneggiamento e, se necessario, riparare.
2. Non usare l'apparecchio se qualche parte è danneggiata o difettosa.
3. Le riparazioni devono essere effettuate da un professionista o da una persona adeguatamente qualificata in conformità con le norme di sicurezza pertinenti; Le riparazioni effettuate da persone non qualificate potrebbero essere pericolose.
4. Non modificare mai l'apparecchio in alcun modo, poiché ciò potrebbe aumentare il rischio di lesioni personali.
5. Utilizzare solo parti di ricambio o accessori forniti o consigliati dal produttore.

Uso Previsto:


1. Questo apparecchio è stato progettato esclusivamente per la pulizia domestica a secco.
2. Non raccogliere liquidi o utilizzare su superfici bagnate.
3. Non raccogliere nulla che sia infiammabile, che bruci o che fumi.
4. Usare solo come descritto in questo manuale
5. Non usare su cemento, asfalto o altre superfici ruvide.

ATTENZIONE:


1. Non usare acqua, solventi o lucidanti per pulire l'esterno dell'apparecchio; pulire con un panno asciutto.
2. Non immergere mai l'apparecchio in acqua e non metterlo in lavastoviglie a pulire

ISTRUZIONI PER L'USO

Product Introduction:

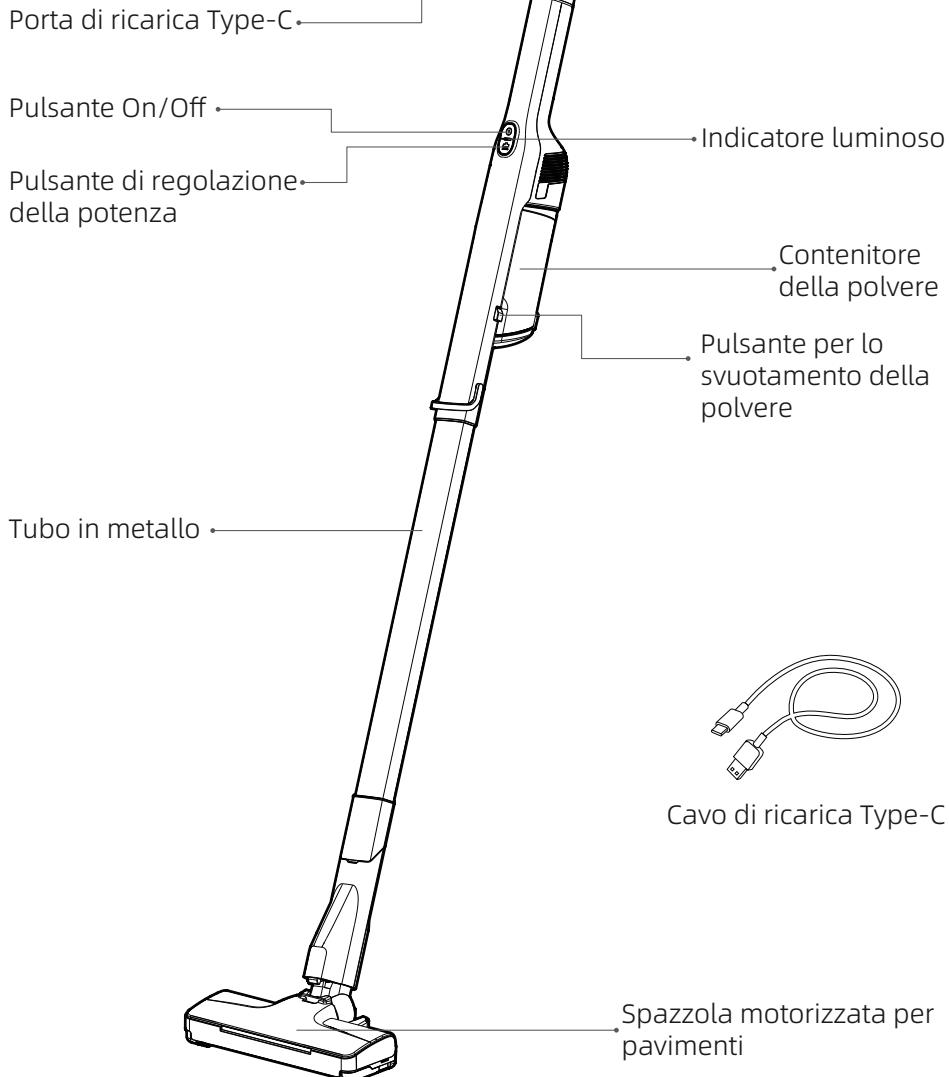


Strumento per la pulizia dei capelli




Usa l'estremità con una piccola lama per rimuovere peli e detriti avvolti attorno alla spazzola a rullo. Utilizzare l'estremità con una piccola spazzola per pulire la finestra della spazzola, può essere utilizzata anche per pulire la pattumiera e l'HEPA.

Filtro HEPA

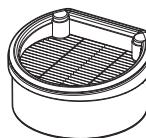

HEPA Top 11 Class aumenta l'efficienza di pulizia e rimuove fino al 99,8% delle particelle microscopiche di polvere fino a 0,3 micron.

Indicatore di luci diverse

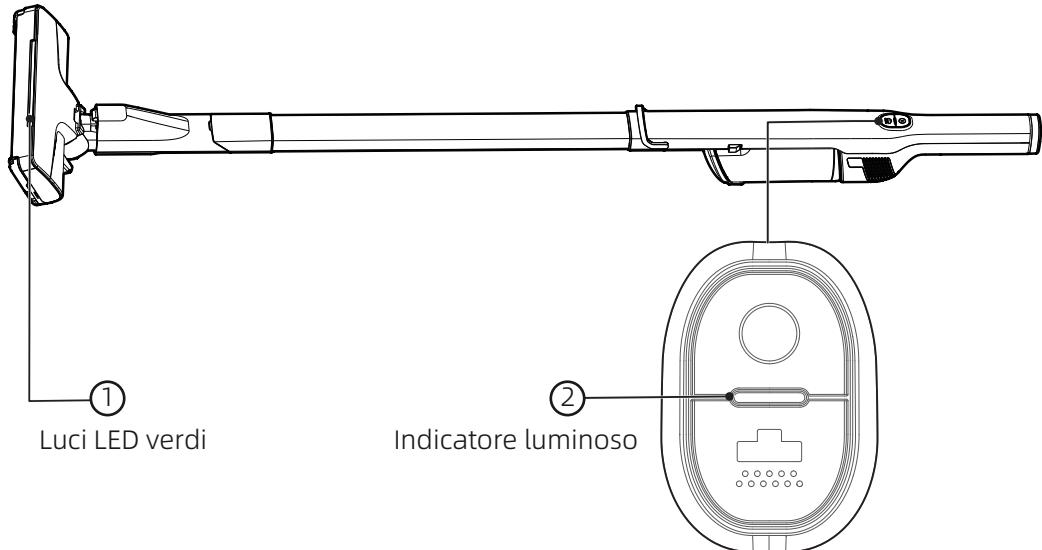

Luci LED verdi


Indicatore luminoso

	Categoria	Effetti luminosi	Descrizione degli effetti luminosi
①	Indicatore di guasto	Le luci LED verdi sono spente (l'indicatore luminoso rimane acceso).	la spazzola motorizzata è bloccata, per proteggerla è necessario rimuovere i corpi estranei dalla spazzola motorizzata, quindi riavviare la macchina.
②	Livello di potenza	Luce blu fissa	Modalità a bassa potenza
		Luce viola fissa	Modalità ad alta potenza
②	Stato della batteria	Luce blu che lampeggia lentamente	Batteria scarica
		Luce rossa che lampeggia lentamente	Carica (Quando completata, passa alla luce blu e poi si spegne)
	Indicatore di guasto	Luce blu che lampeggia rapidamente	Il motore principale è bloccato. È necessario pulire il filtro HEPA e il contenitore della polvere per garantire un flusso d'aria costante prima di riavviare.

MONTAGGIO


Montare e smontare il contenitore della polvere

Montaggio

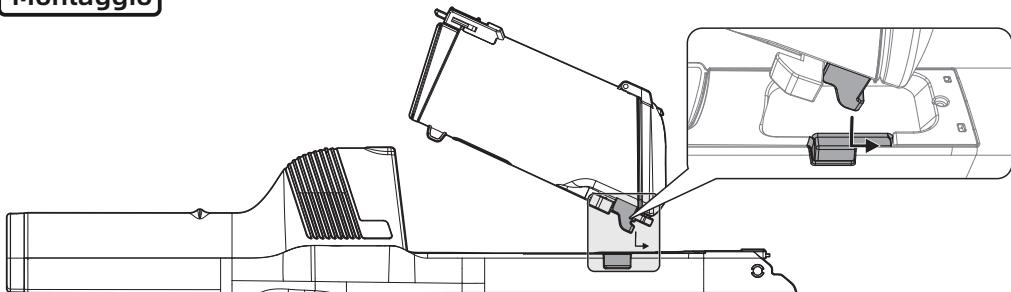


Inserire il contenitore della polvere nella direzione corretta (come mostrato nello schema) nella fessura di collegamento dell'unità principale.

\\/? Fare clic

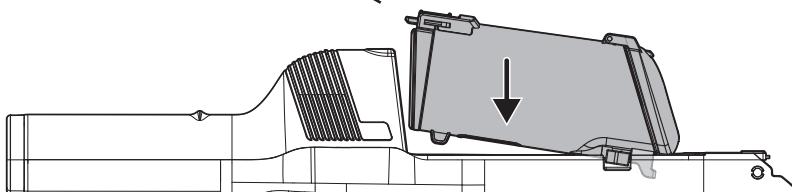

Premere il contenitore della polvere verso il basso fino a quando non si allinea con l'unità principale e si sente un "clic", che indica che è correttamente installato.

Smontaggio

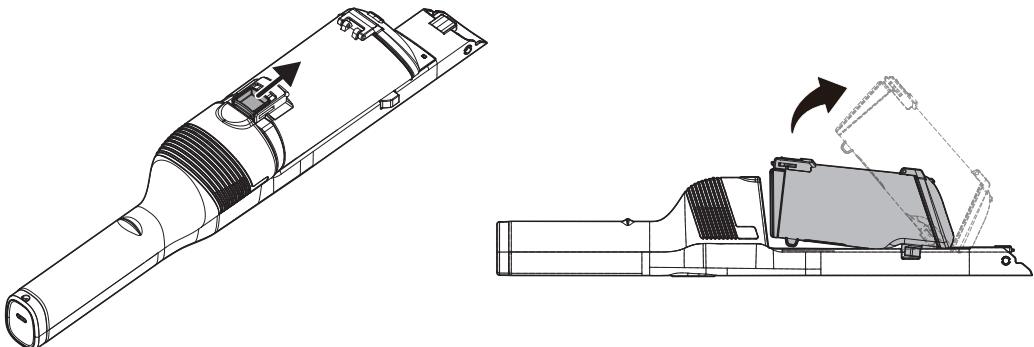


Tirare il pulsante nella direzione indicata nello schema e rimuovere il contenitore della polvere.

MONTAGGIO

Montare e smontare il tubo metallico




Inserire il tubo metallico nel motore principale.

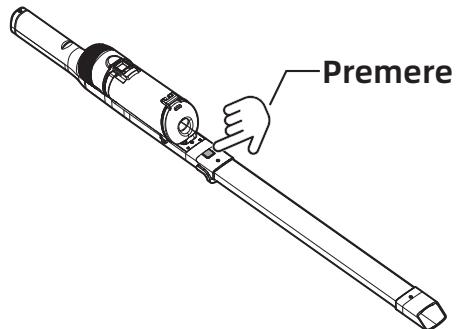


Premere il pulsante di rilascio e rimuovere il tubo metallico.

Installazione e rimozione spazzole per pavimenti motorizzate


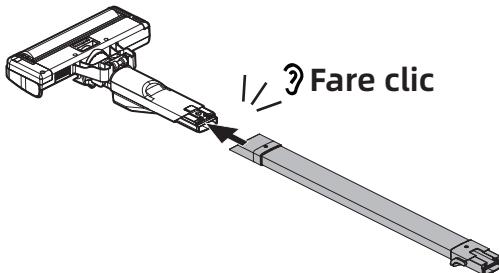


Inserire la spazzola motorizzata per pavimenti nel tubo metallico.

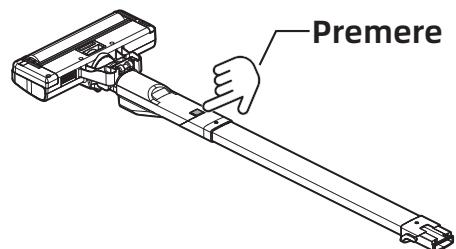

Premere il pulsante di rilascio e rimuovere la spazzola motorizzata.


Smontare la spazzola a rullo

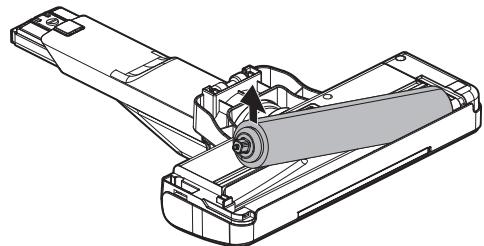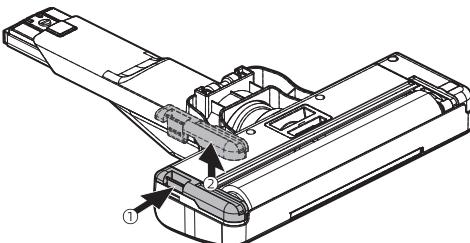


Premere il pulsante di rilascio del cursore della spazzola a rullo, quindi rimuovere la spazzola a rullo.

MONTAGGIO


Rimozione i componenti del filtro

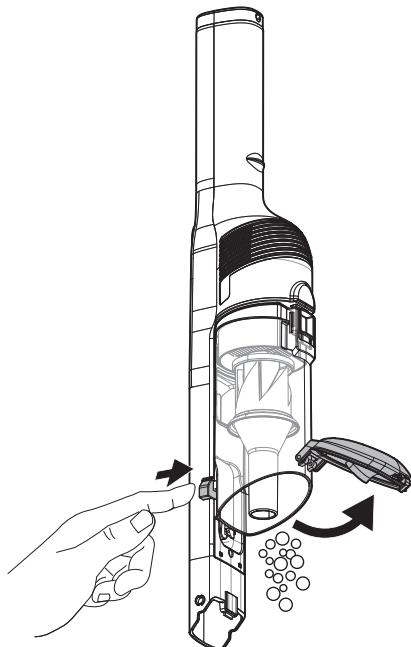


1.Premere il pulsante per lo svuotamento della polvere per pulire il contenitore della polvere.

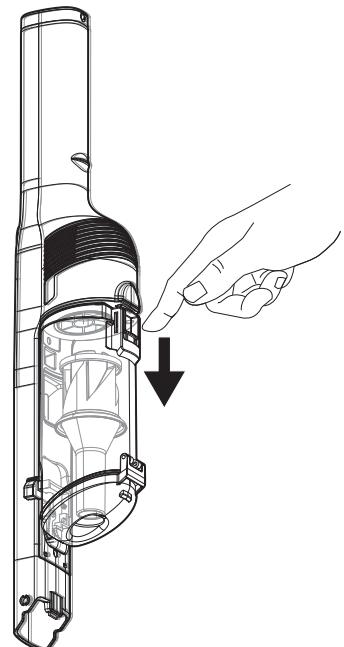

2.Tirare il pulsante nella direzione indicata nello schema e rimuovere il contenitore della polvere.

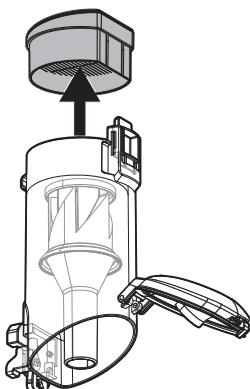


3.Rimuovere il filtro HEPA tirandolo verso l'alto dal contenitore della polvere.

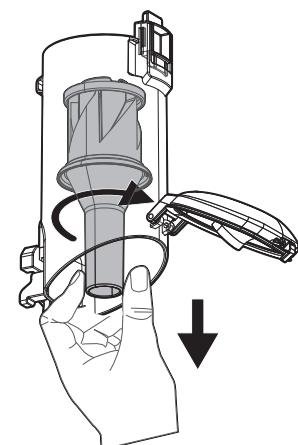

4.Ruotare il filtro in acciaio inossidabile in senso antiorario e tirarlo verso il basso.

FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO


Iniziare a usare

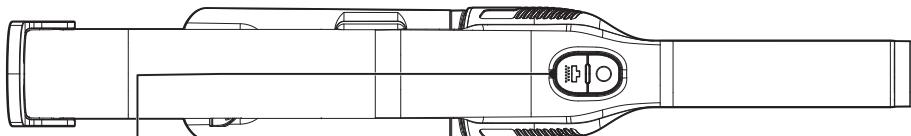

Pulsante On/Off

Premere il pulsante di accensione, l'aspirapolvere inizierà a funzionare.


Premere di nuovo il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere l'aspirapolvere.

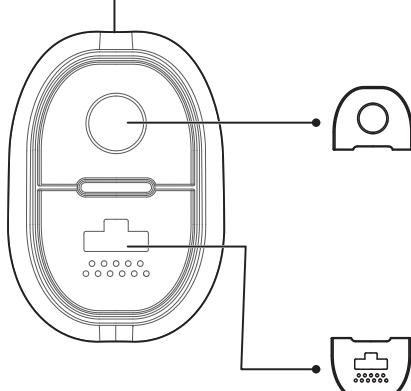

Pulsante di regolazione della potenza

Premere il pulsante di regolazione della potenza per passare tra due livelli di potenza.

Come caricare l'aspirapolvere:

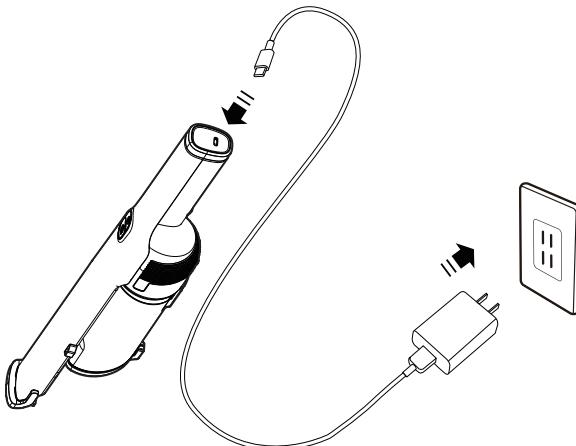

Inserire direttamente nella porta di ricarica Type-C per ricaricare.


! Note:

qualsiasi caricatore con una porta USB-A può essere utilizzato, ma una bassa potenza di carica può comportare tempi di ricarica più lunghi.


FUNZIONAMENTO DEL PRODOTTO

Come usare come aspirapolvere portatile:

Quando utilizzato come aspirapolvere portatile, la piccola spazzola può essere ruotata per l'uso.

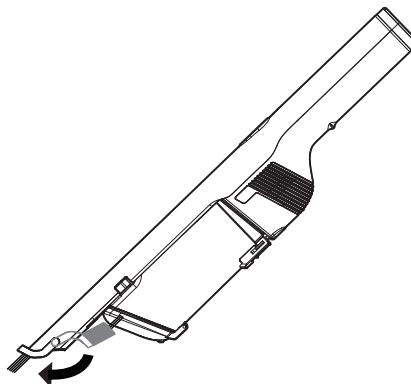

Come svuotare il contenitore della polvere:

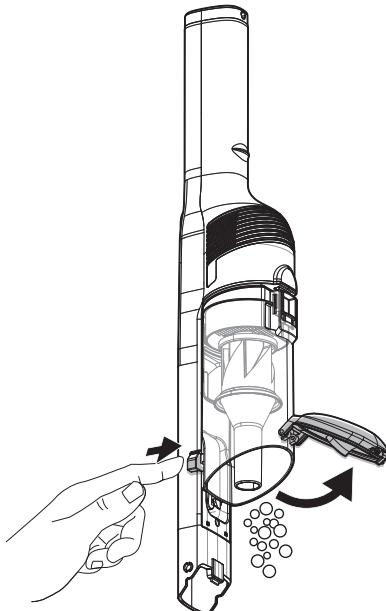


Premere il pulsante per lo svuotamento della polvere.

(!) Note:

1. Pulire il contenitore della polvere quando la polvere raggiunge il livello MAX.
2. Si consiglia di pulire il contenitore della polvere ogni settimana, anche se la polvere non raggiunge il livello MAX.

MANUTENZIONE

Pulire i componenti del filtro

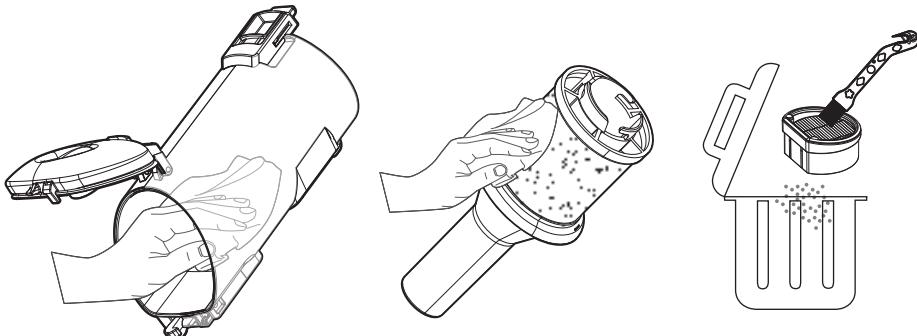

Smontare il sistema di filtraggio come sopra, quindi pulirlo.

1. Pulizia del contenitore della polvere: pulire con una spazzola o un panno asciutto.
2. Pulizia del filtro HEPA: pulire il filtro HEPA una volta ogni 1-2 mesi; se è troppo sporco, si prega di sostituirlo in tempo.


! Note:

Per una migliore efficienza di pulizia, si consiglia di pulire il filtro HEPA ogni 1-2 mesi, Assicurarsi che il filtro HEPA rimanga asciutto ed evitare qualsiasi tipo di contatto con i liquidi.

Assicurarsi di asciugare completamente il filtro prima dell'uso. Altrimenti, influirà sulla durata della macchina.

Pulire la spazzola a rullo

Estrarre la spazzola a rullo e pulire i capelli e altre sostanze estranee sulla spazzola a rullo con lo strumento di pulizia per la rimozione di capelli, poi asciugarla con un panno; se è troppo sporca, pulirla e asciugarla in un luogo ventilato sotto il Sole.

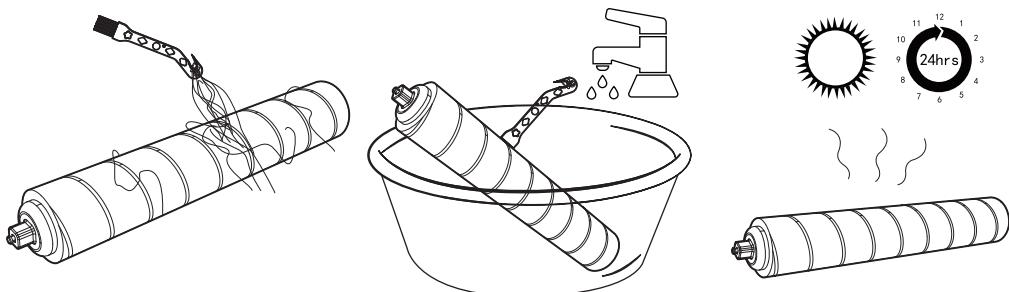

MANUTENZIONE

- Non eseguire lavori di manutenzione o riparazione diversi da quelli mostrati e descritti in questo manuale d'uso
- Riporre il dispositivo al chiuso. Non utilizzarlo o conservarlo al di sotto dei 3°C (37,4°F). Assicurarsi che il dispositivo sia a temperatura ambiente prima di metterlo in funzione.
- Pulire il dispositivo solo con un panno asciutto. Non utilizzare lubrificanti, detergenti, lucidanti o deodoranti per ambienti su nessuna parte del dispositivo.

! ATTENZIONE:

Quando si usa l'aspirapolvere, si devono sempre seguire le precauzioni di base. Il mancato rispetto delle avvertenze e delle istruzioni può provocare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.

1. Utilizzare le parti originali per il dispositivo, non utilizzare altre parti di marca o non di marca senza il permesso del produttore. Se l'uso di parti non originali causa il malfunzionamento del dispositivo, il servizio di garanzia sarà automaticamente annullato e il produttore non sarà responsabile per alcuna inerente perdita di vita o di proprietà.
2. Dopo il disimballaggio, controllare se il prodotto è danneggiato e assicurarsi che gli accessori siano tutti ricevuti.
3. Non utilizzare con cavo o spina danneggiati. Se l'apparecchio è caduto, danneggiato, lasciato all'aperto, caduto in acqua o non funziona come dovrebbe, restituirlo al fabbricante
4. I bambini sotto i 15 anni e le persone con capacità limitate devono usare questo dispositivo sotto la supervisione dei loro custodi.
5. Si prega di non smontare né riparare le parti elettriche, inclusi ma non limitati a motori e batterie, poiché ciò potrebbe facilmente danneggiare la macchina e causare altri rischi per la sicurezza.



Segno di divieto:

qualsiasi contenuto con questo segno deve essere proibito, altrimenti può causare danni al prodotto o mettere in pericolo la sicurezza personale dell'utente.



Segno di attenzione:

Tutti i contenuti con questo segno devono essere maneggiati in stretta conformità con i requisiti, altrimenti possono causare danni al prodotto o mettere in pericolo la sicurezza personale dell'utente.



Questo prodotto è solo per uso domestico. Non usare questo prodotto all'aperto.



I bambini sotto i 15 anni non possono usarlo da soli per evitare pericoli come la scossa elettrica.




15+




Non lasciare l'aspirapolvere troppo vicino alla fonte di calore e altri oggetti ad alta temperatura, per non deformare la plastica e influenzare il corretto funzionamento.



Quando si utilizza l'aspirapolvere, prestare attenzione all'installazione delle varie parti del filtro, non utilizzare l'aspirapolvere quando non ci sono accessori del filtro

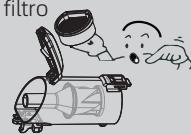

Quando si pulisce l'aspirapolvere, utilizzare il panno bagnato con acqua o con detergente delicato, non usare benzina, lacquer thinner, ecc.

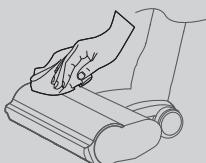


Non usare l'aspirapolvere per raccogliere una quantità eccessiva di capelli, di carta e di altri oggetti che bloccano facilmente la bocchetta di aspirazione e il condotto dell'aria. Se la bocchetta e il condotto d'aria vengono bloccate, devono essere prontamente puliti per evitare danni al dispositivo.



Non usare l'aspirapolvere per raccogliere una quantità eccessiva di capelli, di carta e di altri oggetti che bloccano facilmente la bocchetta di aspirazione e il condotto dell'aria. Se la bocchetta e il condotto d'aria vengono bloccate, devono essere prontamente puliti per evitare danni al dispositivo.



Non premere pesantemente sul dispositivo e non calpestarlo.

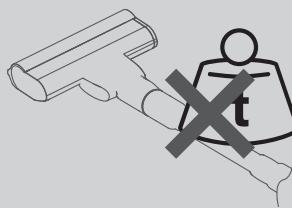

Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere cemento, polvere di gesso, polvere derivato da muro, amido e altre piccole particelle, altrimenti causerà il blocco delle parti del filtro, la bruciatura del motore e altri guasti, se le piccole particelle sopramenzionate vengono condotte all'interno del dispositivo, elaborare tempestivamente le parti del filtro.



Risoluzione dei Problemi

Fenomeno di guasto	Motivo	Soluzione
Il prodotto smette di funzionare	1. Batteria scarica 2. La tubi è bloccata	1. Utilizzare dopo aver caricato completamente la macchina 2. Pulire i tubi e riavviare
L'orario di lavoro è troppo breve	1. Batteria scarica 2. Operare sempre con la modalità MAX	1. Utilizzare dopo aver caricato completamente la macchina 2. Selezionare la marcia corrispondente in base alle diverse condizioni del terreno
L'aspirazione del prodotto è ridotta	1. La polvere riempie il contenitore fino alla linea MAX. 2. La spazzola a rullo è bloccata da oggetti come capelli 3. L'HEPA è sporco o mancante	1. Pulisci il contenitore della polvere in tempo 2. Pulisci la spazzola a rullo in tempo 3. Pulisci l'HEPA in tempo o utilizzalo dopo l'installazione dell'HEPA
La batteria non si carica	1. La presa è danneggiata 2. La spina dell'adattatore/porta di ricarica non è inserita correttamente nella presa/porta di ricarica su rack 3. Protezione da surriscaldamento	1. Sostituire la spina 2. Inserire correttamente la spina dell'adattatore/porta di ricarica nella presa/porta di ricarica su rack 3. Attendere che si raffreddi prima di caricarlo/utilizzarlo
Rumore anomalo del motore	Ostruzione del tubo	El polvo llena el recipiente hasta la línea MAX.
La spazzola a rullo non gira / il faretto della spazzola per pavimenti non si accende / la spia di inceppamento della spazzola a rullo è accesa	La spazzola a rullo è bloccata da oggetti come capelli	Pulire per tempo la spazzola a rullo e riavviare la macchina
L'indicatore della batteria lampeggia	Batteria insufficiente	Carica in tempo

Garanzia post-vendita

La garanzia limitata di 2 anni

Secondo i requisiti delineati in questo manuale di istruzioni, la garanzia è soggetta alle seguenti condizioni ed esclusioni.

COSA È COPERTO?

Il tuo dispositivo ha una garanzia di due anni contro i difetti originali di materiale e di lavorazione, se viene utilizzato per scopi domestici privati in conformità con il manuale di istruzioni.

Questa garanzia fornisce, senza costi aggiuntivi, tutta la manodopera e le parti necessarie per garantire che il dispositivo sia in condizioni di funzionamento corretto durante il periodo di garanzia.

Questa garanzia sarà valida solo se il dispositivo viene utilizzato nel paese in cui è stato venduto.

COSA NON È COPERTO?

Il produttore non è responsabile per costi, danni o riparazioni sostenuti a causa di:

- Acquisto effettuato con un rivenditore non autorizzato.
- Operazione o manipolazione negligente, uso improprio, abuso e/o mancanza di manutenzione o uso non conforme al manuale di istruzioni.
- Uso del dispositivo per scopi diversi da quelli domestici normali, ad esempio per scopi commerciali o di noleggio.
- Utilizzo di parti non conformi al manuale di istruzioni.
- Uso di parti e accessori diversi da quelli prodotti o consigliati dal produttore
- Fattori esterni non legati alla qualità e all'uso del prodotto, come danni accidentali causati dall'acqua.
- Riparazioni o modifiche effettuate da persone o agenti non autorizzati.
- Mancata rimozione di blocchi e di altro materiale pericoloso dal dispositivo.
- Usura normale, inclusi componenti soggetti a normale usura come il contenitore della polvere, il filtro e il HEPA (o in caso di danni esterni o abuso diagnosticato), danni a tappeti o pavimenti causati da un uso non conforme alle istruzioni del produttore o dal mancato spegnimento della spazzola rotante quando necessario.
- Riduzione del tempo di scarica della batteria a causa dell'età o dell'uso della batteria.

SERVIZIO DI GARANZIA

- Registrare: ti consigliamo vivamente di registrare il tuo dispositivo sul sito ufficiale e godere di vantaggi esclusivi.
- La mancata registrazione del prodotto non diminuirà i diritti di garanzia.
- Come richiedere: conservare la prova di acquisto. Per fare un reclamo ai sensi della nostra garanzia limitata, è necessario fornire la ricevuta di acquisto originale con la data di acquisto e il numero d'ordine.
- Tutti i lavori saranno eseguiti dal produttore o dalla sua agenzia autorizzata
- Tutte le parti difettose sostituite diventeranno di proprietà del produttore.
- L'assistenza sotto questa garanzia non estenderà il periodo di questa garanzia.
- Se il tuo dispositivo non funziona correttamente, ti preghiamo di inviarci una e-mail: **service@vacsupport.com**

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**IMPORTANTE: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
CONSERVE LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS**

No lo utilice bajo la lluvia ni lo deje al aire libre mientras llueve.

! **ADVERTENCIA:** Siempre deben observarse las precauciones básicas de seguridad al utilizar un aparato eléctrico, incluyendo las siguientes para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones.

Seguridad Personal:

1. Almacénelo en un lugar seco y fuera del alcance de los niños;
2. Utilícelo siempre de forma responsable. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 15 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y entiendan los peligros que conlleva;
3. No deje que los niños jueguen con el aparato; supervise a los niños que utilizan o mantienen el aparato;
4. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante tal y como se describen en este manual; el uso indebido o el uso de cualquier accesorio distinto de los recomendados, puede suponer un riesgo de lesiones personales;
5. Tenga mucho cuidado al limpiar las escaleras;
6. Mantenga el aparato y los accesorios alejados de la superficie caliente;
7. No bloquee las aberturas de los aparatos ni obstaculice el flujo de aire, mantenga las aberturas libres de cualquier objeto, incluyendo polvo, pelusa, ropa, dedos (y todas las partes del cuerpo);
8. Mantenga especialmente el pelo alejado de las aberturas y de las partes móviles;

Seguridad Eléctrica:

1. Utilice únicamente las baterías y los cargadores suministrados por el fabricante.
2. Nunca modifique el cargador de ninguna manera.
3. Antes de utilizarlo, compruebe que el cable del cargador no presenta signos de deterioro o envejecimiento. Un cable de carga dañado o enredado aumenta el riesgo de incendio y de descarga eléctrica.
4. No abuse del cable del cargador.
5. Nunca lleve el cargador por el cable.
6. No tire del cable para desconectarlo de una toma de corriente, sujetelo el enchufe y tire para desconectarlo.
7. No enrolle el cable alrededor del cargador cuando lo guarde.
8. Mantenga el cable del cargador alejado de superficies calientes y bordes afilados.
9. El cable de alimentación no se puede sustituir. Si el cable está dañado, el cargador debe ser desecharlo y sustituido.
10. No manipule el cargador o el aparato con las manos mojadas.
11. No almacene ni cargue el aparato al aire libre.
12. El cargador debe ser retirado de la toma de corriente antes de extraer la batería, limpiar o realizar el mantenimiento del aparato.

Seguridad de la Batería:

1. Este aparato incluye baterías de iones de litio, no incinere las baterías ni las exponga a altas temperaturas, ya que pueden explotar.
2. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
3. En una situación de emergencia, póngase en contacto con ayuda profesional inmediatamente.
4. Las fugas de las celdas de la batería pueden producirse en condiciones extremas. No toque ningún líquido que salga de la batería. Si el líquido entra en contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido entra en los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante un mínimo de 10 minutos y busque atención médica. Utilice guantes para manipular la batería y deséchela inmediatamente de acuerdo con la normativa local.
5. Un cortocircuito en los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
6. Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños que puedan hacer una conexión de un terminal a otro.
7. Cuando se deshaga del aparato, retire la batería y deséchela de forma segura de acuerdo con la normativa local.

Servicio:

1. Antes de utilizar el aparato y después de cualquier impacto, compruebe si hay signos de desgaste o daños y repárelos si es necesario.
2. No utilice el aparato si alguna pieza está dañada o defectuosa
3. Las reparaciones deben ser llevadas a cabo por un agente de servicio o una persona debidamente cualificada de acuerdo con las normas de seguridad pertinentes; las reparaciones realizadas por personas no cualificadas podrían ser peligrosas.
4. Nunca modifique el aparato de ninguna manera, ya que esto puede aumentar el riesgo de lesiones personales.
5. Utilice únicamente las piezas de recambio o los accesorios suministrados o recomendados por el fabricante.

Uso previsto:


1. Este aparato ha sido diseñado para la limpieza doméstica en seco
2. No recoja líquidos ni lo utilice en superficies mojadas.
3. No recoja nada que sea inflamable, que arda o que humee.
4. Utilícelo sólo como se describe en este manual.
5. No lo utilice sobre hormigón, asfalto u otras superficies rugosas.

ADVERTENCIA:


1. No utilice agua, disolventes o abrillantadores para limpiar el exterior del aparato; límpielo con un paño seco;
2. No sumerja nunca el aparato en el agua y no lo limpie en el lavavajillas.

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

Product Introduction:

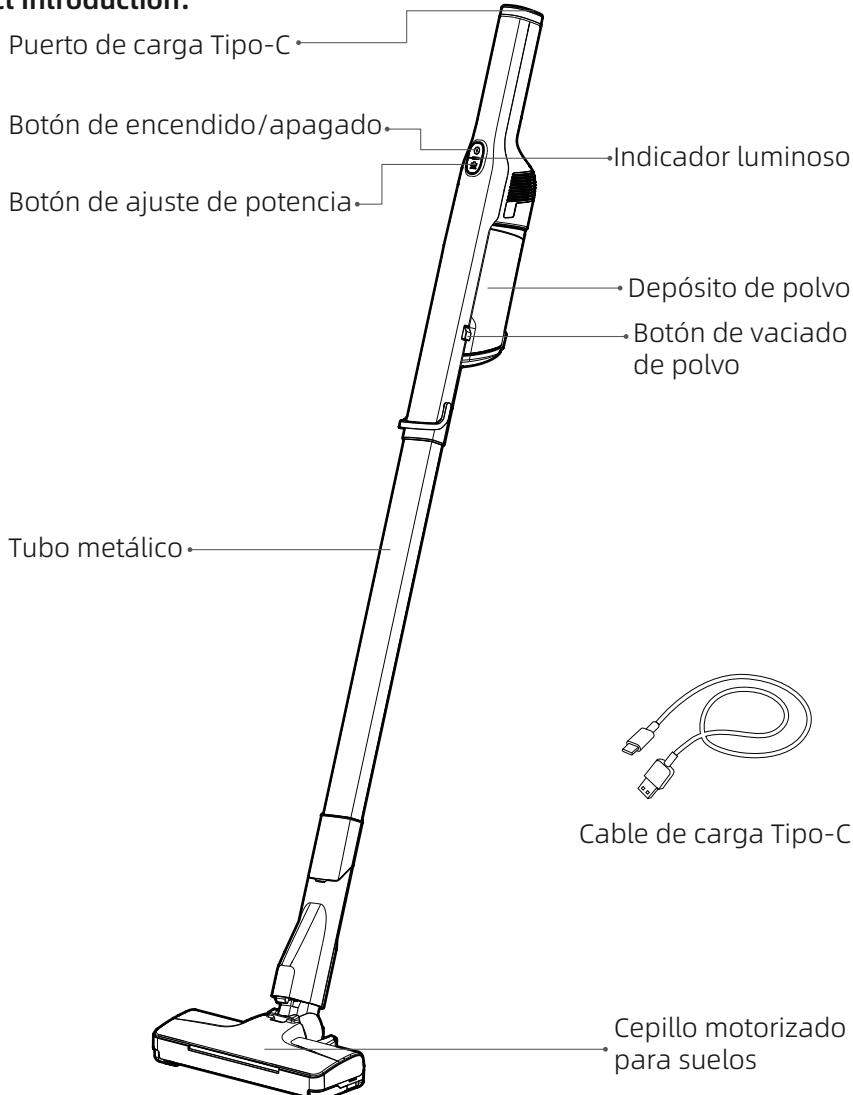


Herramienta de Limpieza del Cabello




Utilice el extremo con la cuchilla pequeña para eliminar el pelo y los residuos envueltos alrededor del cepillo del rodillo. Utilice el extremo con el cepillo pequeño para limpiar la ventana del cepillo, también se puede utilizar para limpiar el Dustbin y HEPA.

Filtro HEPA

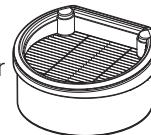

HEPA superior para aumentar la eficacia de la limpieza y eliminar hasta el 99.8% de las partículas de polvo microscópicas de hasta 0,3 micras.

Indicador de Luces Diferente

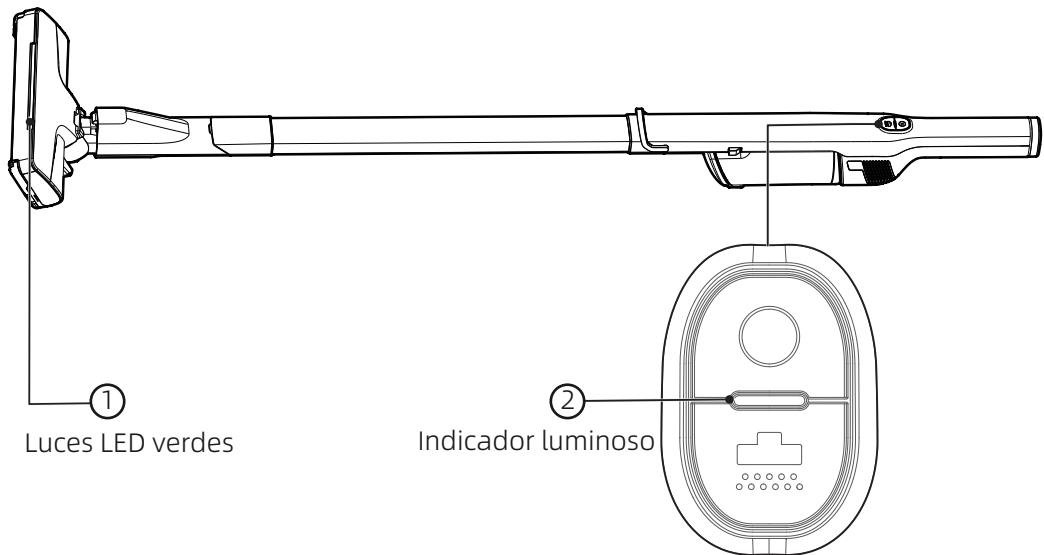

Luces LED verdes


Indicador luminoso

	Categoría	Efectos de luz	Descripción de los efectos de luz
①	Indicador de fallos	Las luces LED verdes están apagadas (el indicador luminoso permanece encendido).	El cepillo motorizado está bloqueado para protegerlo, hay que eliminar los cuerpos extraños del cepillo motorizado, luego se puede volver a arrancar la máquina.
②	Nivel de potencia	Luz azul fija	Modo de baja potencia
	Luz violeta fija	Modo de alta potencia	
②	Estado de la batería	Luz azul parpadea lentamente	Batería agotada
	Luz roja parpadea lentamente	Cargando (Cuando se completa, cambia a luz azul y luego se apaga)	
	Indicador de fallos	Luz azul parpadea rápidamente	El motor principal está bloqueado. Es necesario limpiar el filtro HEPA y el depósito de polvo para garantizar un flujo de aire constante antes de reiniciar.

MONTAJE


Montar y desmontar el depósito de polvo

Montaje

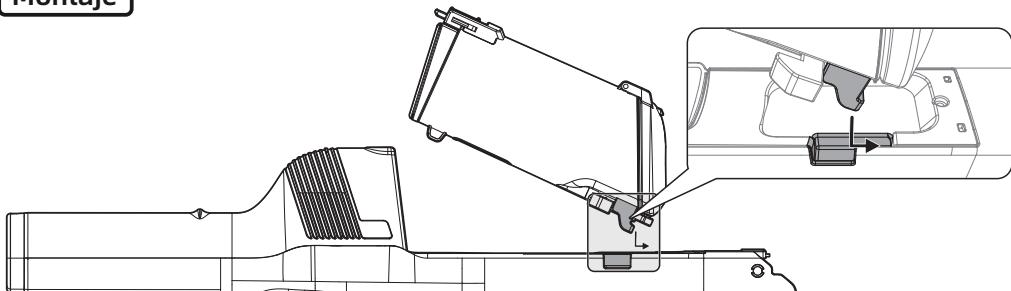


Inserte el depósito de polvo en la dirección correcta (como se muestra en el diagrama) en la ranura de conexión de la unidad principal.

➊ Hacer clic

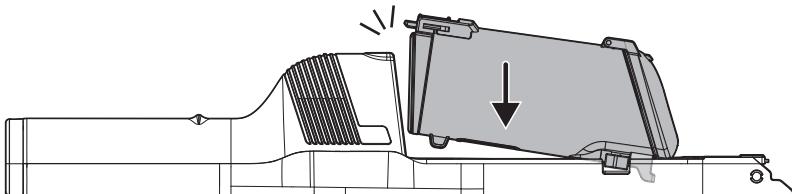

Presione el depósito de polvo hacia abajo hasta que se alinee con la unidad principal y escuche un "clic", indicando que está correctamente instalado.

Desmontar

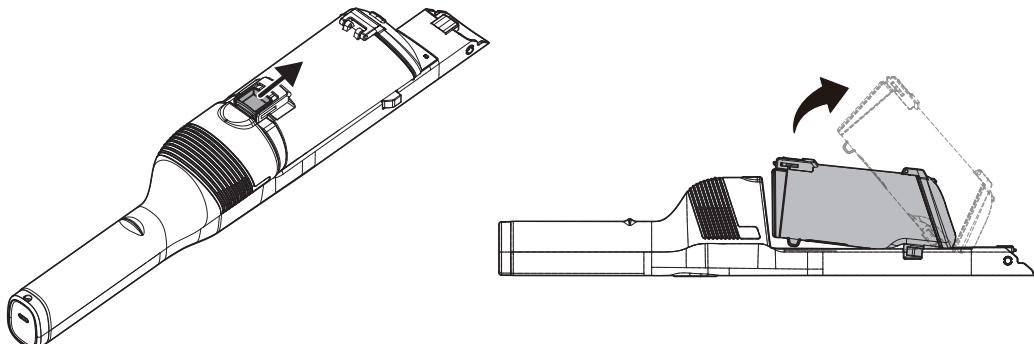


Tire del botón en la dirección indicada en el diagrama y retire el depósito de polvo.

MONTAJE

Montar y desmontar el tubo metálico




Inserte el tubo metálico en el motor principal.

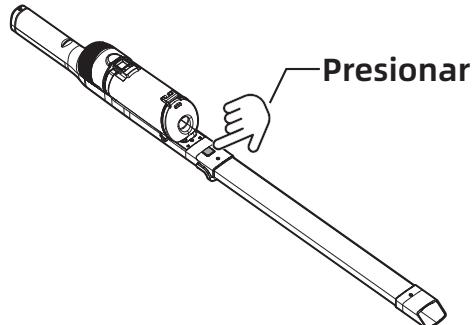


Presione el botón de liberación y retire el tubo metálico.

Instalar y desmontar el cepillo de suelo


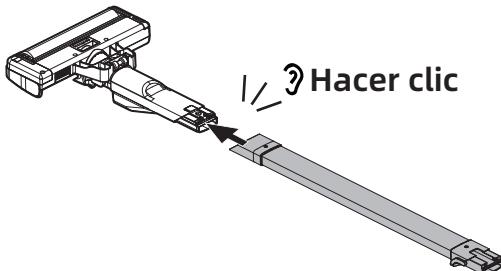


Inserte el cepillo motorizado para suelos en el tubo metálico.

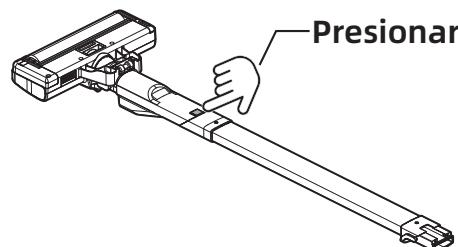

Presione el botón de liberación y retire el cepillo motorizado para suelos.


Desmontar el cepillo de rodillo

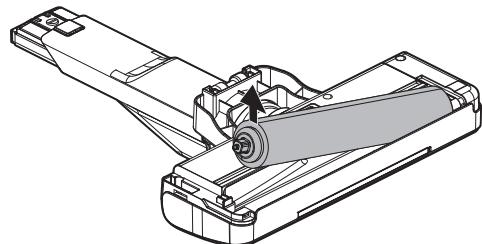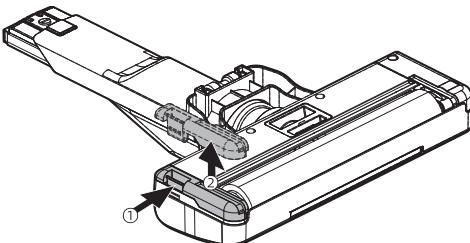


Pulse el botón de liberación deslizante del cepillo del rodillo y, a continuación, extrágalo.

MONTAJE


Instalar los Componentes de Filtro

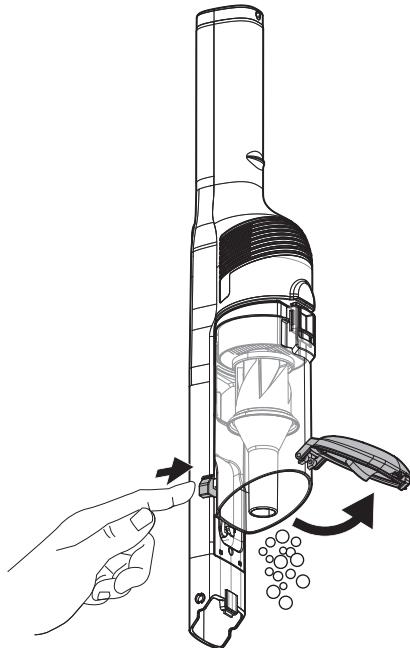


1.Presione el botón de vaciado de polvo para limpiar el depósito de polvo.

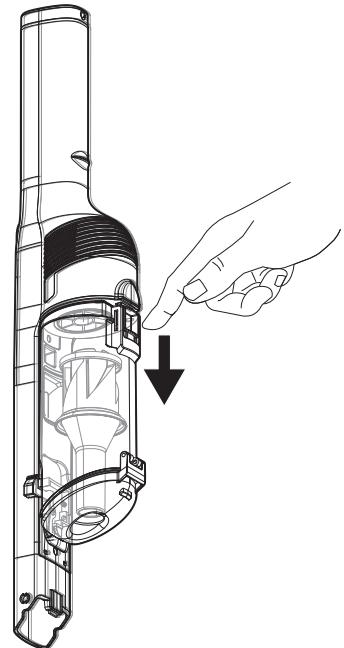

2.Tire del botón en la dirección indicada en el diagrama y retire el depósito de polvo.

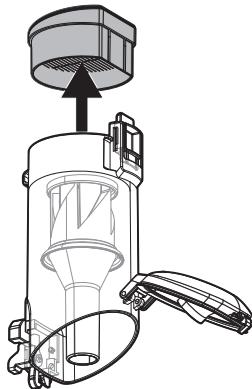


3.Retire el filtro HEPA tirándolo hacia arriba del depósito de polvo.

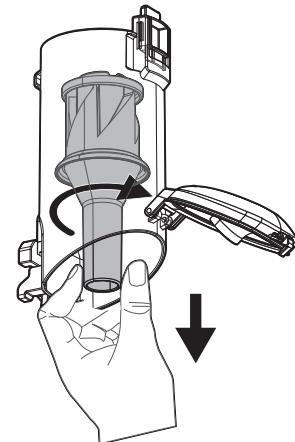

4.Gire el filtro de acero inoxidable en dirección antihoraria y tire hacia abajo.

FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO


Empezar a Funcionar

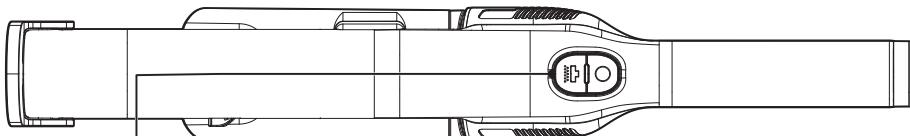

Botón de encendido/apagado

Pulse el botón del interruptor, la aspiradora comenzará a funcionar.


Presione el botón de encendido/apagado nuevamente para detener el aparato.

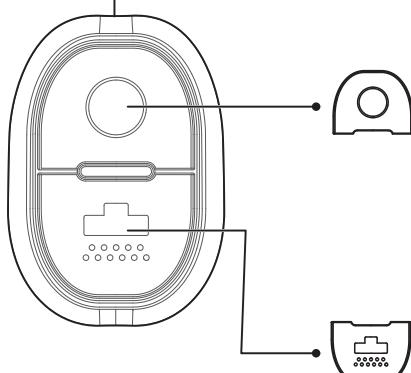

Botón de ajuste de potencia

Presione el botón de ajuste de potencia para alternar entre dos niveles de potencia.

Cómo cargar la aspiradora:

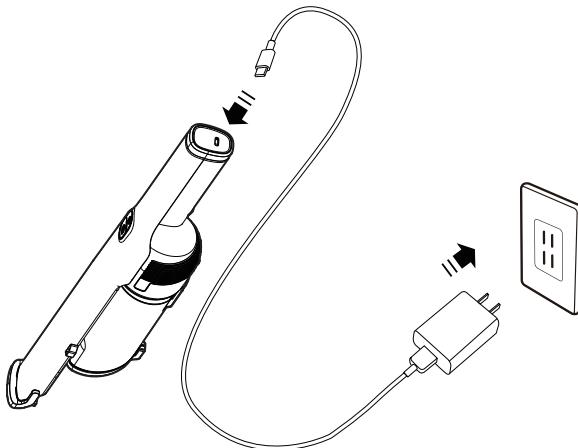

Inserte directamente en el puerto de carga Tipo-C para cargar.


! Nota:

Cualquier cargador con un puerto USB-A puede ser utilizado, pero una baja potencia de carga puede resultar en tiempos de carga más largos.


FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO

Cómo usar como aspiradora de mano:

Cuando se utiliza como aspiradora de mano, el cepillo pequeño se puede girar para su uso.

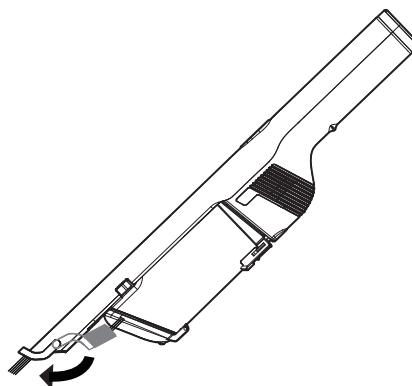

¿Cómo vaciar el depósito de polvo.

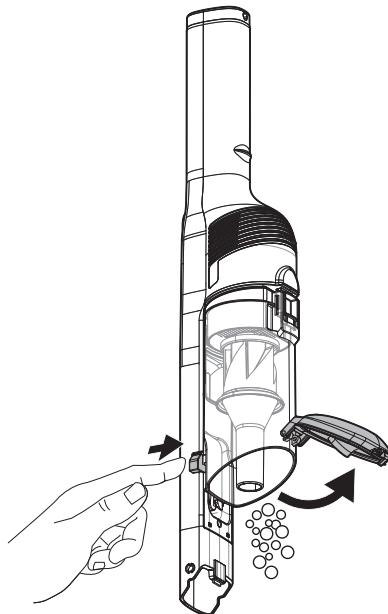


Presione el botón de vaciado de polvo.

! **Nota:**

1. Limpie el depósito de polvo cuando el polvo alcance el nivel MAX.
2. Sugerimos limpiar el depósito de polvo cada semana, incluso si el polvo no alcanza el nivel MAX.

MANTENIMIENTO

Limpieza del conjunto del filtro

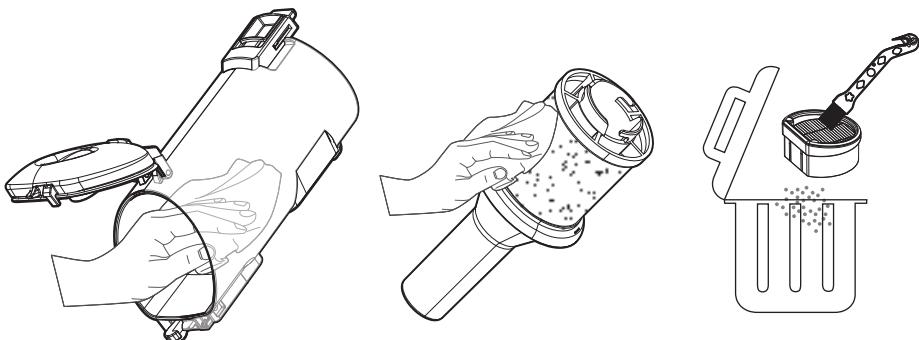

Desmonte el sistema de filtrado como se indica más arriba y límpielo.

1. Limpieza del depósito de polvo: limpiar con un cepillo o un paño seco.
2. Limpieza del filtro HEPA: limpíe el filtro HEPA una vez cada 1 ó 2 meses; si está demasiado sucio, sustitúyalo a tiempo.


! Nota:

Para una mejor eficacia de limpieza, recomendamos limpiar el filtro HEPA cada 1 ó 2 meses.

Asegúrese de secar completamente el filtro antes de usarlo. De lo contrario, afectará la vida útil de la máquina.

Limpiar el Cepillo de Rodillo

Saque el cepillo de rodillo y límpie el pelo y otras materias extrañas en el cepillo de rodillo por la herramienta de limpieza del pelo, y séquelo con un paño; si estuviera demasiado sucio, lávelo y déjelo secar en un lugar bien ventilado bajo el sol.

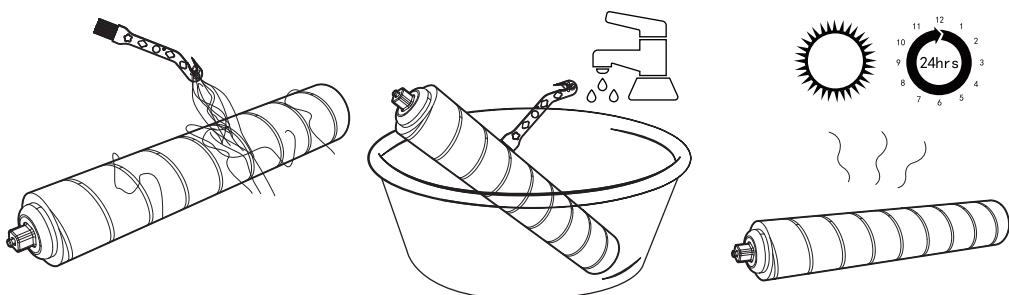

MANTENIMIENTO

- No realice ningún trabajo de mantenimiento o reparación que no esté indicado y descrito en este manual de instrucciones.
- Almacene la máquina en el interior. No la utilice ni la almacene a menos de 3°C (37,4°F). Asegúrese de que la máquina esté a temperatura ambiente antes de utilizarla.
- Limpie la máquina sólo con un paño seco. No utilice lubricantes, productos de limpieza, abrillantadores o ambientadores en ninguna parte de la máquina.

! ADVERTENCIA:

Al utilizar la aspiradora, deben seguirse siempre las precauciones básicas. El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.

1. Utilice las piezas originales de la máquina, no utilice piezas de otra marca o sin marca sin el permiso del fabricante. Si el uso de piezas no originales provoca un mal funcionamiento de la máquina, el servicio de garantía finalizará automáticamente. El fabricante no se hace responsable de ninguna pérdida de vida o de bienes.
2. Una vez desembalado, compruebe si el producto está dañado y si los accesorios se han recibido completamente.
3. No utilice el aparato con un cable o enchufe dañado. Si el aparato se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre, se ha caído al agua o no funciona como debería, devuélvalo al fabricante.
4. Niños menores de 15 años y las personas incapacitadas deben utilizar esta máquina bajo la supervisión de sus tutores.
5. Por favor, no desmonte ni repare las partes eléctricas, incluyendo, pero no limitando a motores y baterías, ya que esto puede dañar fácilmente la máquina y causar otros riesgos de seguridad.



Signo de prohibido:

Cualquier contenido con el logotipo significa estar prohibido, de lo contrario puede causar daños al producto o poner en peligro la seguridad personal del usuario.



Señal de advertencia:

Todo el contenido con el logotipo significa que debe ser manejado en estricta conformidad con los requisitos, de lo contrario puede causar daños al producto o poner en peligro la seguridad personal del usuario.



Este producto es sólo para uso doméstico. No utilice este producto en el exterior.



Los niños menores de 15 años no pueden utilizarlo solos para evitar peligros como las descargas eléctricas.




15+




No deje la aspiradora demasiado cerca de la fuente de calor y otros objetos de alta temperatura, para que no se deformen el plástico, afectando al uso.



Cuando utilice la aspiradora, preste atención a la instalación de las distintas piezas del filtro, no utilice la aspiradora si no hay accesorios de filtro

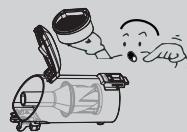

Cuando limpie la aspiradora, utilice un paño húmedo con agua o detergente neutro, no utilice gasolina, aceite de plátano, etc., o causará que la cáscara se agriete y se desvanezca.

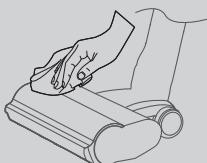


No utilice la aspiradora para absorber colillas encendidas, para evitar el peligro. No absorba detergente, queroseno, gasolina, pintura, aguas residuales y otros líquidos, en caso de que el líquido entre en el motor y provoque un fallo del mismo.



No inhala el grupo de pelo, el grupo de papel y otros objetos fáciles de bloquear la boca de succión y el conducto de aire, como la inhalación en el conducto de aire, debe ser limpiado rápidamente para evitar daños a la máquina.



No presione pesos pesados en la máquina ni pise la máquina.

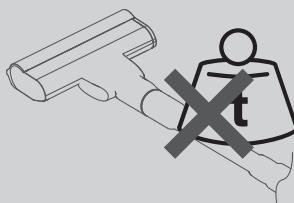

No utilice la aspiradora para absorber el cemento, el polvo de yeso, el polvo de la pared, el almidón y otras partículas pequeñas, de lo contrario causará la obstrucción de las piezas del filtro de la aspiradora, la quema del motor y otras fallas, si la inhalación de las partículas pequeñas anteriores, procese de manera oportuna las piezas del filtro.



Solución de Problemas

Problema	Possible razón	Solución
El producto deja de funcionar	1. Batería baja 2. La tubería está bloqueada	1. Utilizar después de cargar completamente la máquina 2. Limpie las tuberías y reinicie
El tiempo de trabajo es demasiado corto	1. Batería baja 2. Funciona con el modo MAX todo el tiempo	1. Utilizar después de cargar completamente la máquina 2. Seleccione la velocidad adecuada según las diferentes condiciones del suelo
La succión del producto se reduce	1. El polvo llena el recipiente hasta la línea MAX. 2. El cepillo del rodillo está bloqueado por objetos como el pelo 3. El HEPA está sucio o falta	1. Limpie el recogedor de polvo a tiempo 2. Limpie el cepillo del rodillo a tiempo 3. Limpie el HEPA a tiempo o utilícelo después de la instalación del HEPA
La batería no se carga	1. El enchufe está dañado 2. La clavija del adaptador/puerto de carga no está bien insertada en el puerto de carga del enchufe/bastidor 3. Protección contra el sobrecalentamiento	1. Sustituya el enchufe 2. Inserte correctamente el enchufe del adaptador/puerto de carga en el puerto de carga del enchufe/estante 3. Espere a que se enfríe antes de cargarlo/utilizarlo
Ruido anormal del motor	Manguera obstruida	Limpie el recipiente de polvo a tiempo.
El cepillo de rodillo no gira/la luz del cepillo de suelo no se enciende/la luz de bloqueo del cepillo de rodillo está encendida	El cepillo giratorio está bloqueado por objetos como el pelo	Limpie el cepillo del rodillo a tiempo y reinicie la máquina
El indicador de la batería parpadea	Batteria insufficiente	Cargue a tiempo

Garantía

La Garantía Limitada de 2 Años

Se aplica a las compras realizadas en los distribuidores autorizados. De acuerdo con los requisitos señalados en este manual de instrucciones, con sujeción a las siguientes condiciones y exclusiones.

¿QUÉ ESTÁ CUBIERTO?

Su máquina tiene una garantía de dos años contra defectos originales de material y mano de obra.

Cuando se utiliza para fines domésticos privados de acuerdo con el manual de instrucciones.

Esta garantía proporciona, sin coste adicional para usted, toda la mano de obra y las piezas necesarias para asegurar que su máquina esté en condiciones de funcionamiento adecuadas durante el período de garantía.

Esta garantía sólo será válida si la máquina se utiliza en el país en el que se vendió.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO?

El fabricante no será responsable de los costes, daños o reparaciones que se produzcan como consecuencia de:

- Máquinas compradas a un distribuidor no autorizado.
- Funcionamiento o manejo descuidado, mal uso, abuso y/o falta de mantenimiento o uso no conforme con el Manual de Instrucciones
- Uso de la máquina para fines distintos a los domésticos normales, por ejemplo, para fines comerciales o de alquiler.
- Utilización de piezas no conformes con el Manual de Instrucciones.
- Uso de piezas y accesorios que no sean los producidos o recomendados por el fabricante.
- Factores externos no relacionados con la calidad y el uso del producto, como daños accidentales por agua.
- Reparaciones o alteraciones realizadas por personas o agentes no autorizados.
- La falta de limpieza de obstrucciones y otros materiales peligrosos de la máquina.
- El desgaste normal, incluyendo piezas sujetas a desgaste normal como el contenedor de polvo, el filtro y el HEPA (o donde se diagnostiquen daños externos o mal uso), daños en alfombras o suelos debido a un uso no acorde con las instrucciones del fabricante o al no apagar la barra del cepillo cuando sea necesario.
- Reducción del tiempo de descarga de la batería debido a su antigüedad o uso.

SERVICIO DE GARANTÍA

- Registro: Le recomendamos que registre su máquina en la web oficial para disfrutar de ventajas exclusivas.
- El hecho de no registrar su producto no disminuye sus derechos de garantía.
- Cómo Reclamar: Conserve el comprobante de compra. Para hacer una reclamación bajo nuestra Garantía Limitada, debe presentar el recibo de compra original con la fecha de compra y el número de pedido.
- Todos los trabajos serán realizados por el fabricante o su agencia autorizada.
- Las piezas defectuosas sustituidas pasarán a ser propiedad del fabricante.
- El servicio bajo esta garantía no extenderá el período de esta garantía.
- Si su máquina no funciona correctamente, envíenos un correo:

service@vacsupport.com

Customer Service

(!) Please contact us if you need any help as following:

- Technical Support
- Package is NOT in perfect condition
- Parts missing
- Any other quality issues

 service@vacsupport.com



Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Address: CASTELLANA 9144, 28046 Madrid
Email: compliance.gavimosa@outlook.com



Name: Sea&Mew Accounting Ltd
Address: Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD
Email: info@seamew.net



Made in China