



FF05



English



中文



日本語



Deutsch



Français



Italiana



Español







Português

Luminex Controller with Charging Dock

Instruction Manual

Model No. :FF05

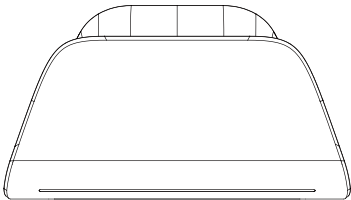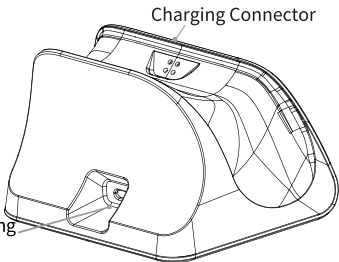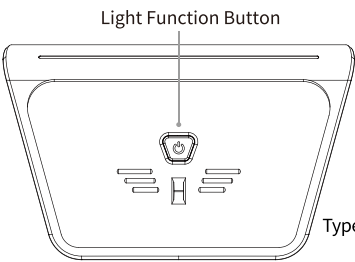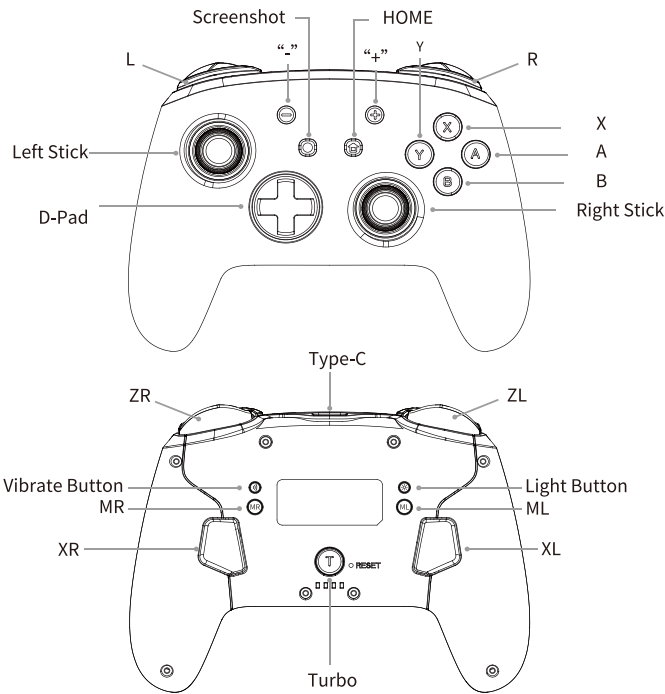


Product Specification

Category	Specification
Model	FF05
Transmission Medium	Bluetooth 2.1
Carrier Frequency	2.402-2.480GHz
Protocol	Bluetooth BT2.1+EDR
LED	4 LEDs and Multiple Colored Lights
Battery	A Polymer Lithium Battery 3.7V/950mAH
Time of Endurance	12.5 Hours (Lights Turned Off)
Charging Time	6.3 Hours
Working Voltage	3.7V-4.2V
Charging Voltage	5V
Working Temperature	-10°C~50°C
Storage Temperature	-20°C~70°C

On/Off Operation of The Controller (Under Switch Mode)

1.Wired Connection

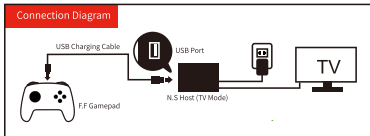

2.Wireless Connection

- (1) From the **HOME** Menu, select **Controllers**, then **Change Grip and Order**.
 - (2) Press and hold **Y + HOME** for **3 seconds** and 4 LED lights flash quickly. The LED(s) becoming stable, pairing finishes.
 - (3) If no pairing for over 2.5 mins, shuts down by itself.
 - (4) If paired and no any operation for **over 5 mins**, **shuts down** by itself. (no movement on the sensor).
3. **Wake Up** Function: Press **Home** Button and then the console in the sleep state can be waken up and connected again.

Operation Method and LED Indication (Connection Instruction)

Pairing Mode

1. **Combination Pairing:** In the off state, press and hold the following key combination to enter the **Pairing Mode**.

- **Android Mode: A + HOME**
LED2 - LED3 flash quickly while pairing, and LED2 - LED3 keep on while pairing successfully;
- **Switch Mode: Y + HOME**
LED1 - LED4 flash quickly while pairing, and the console automatically assigns while pairing successfully;
- **PC Mode: B + HOME**
LED1 & LED4 flash quickly while pairing, and LED1 & LED4 keep on while pairing successfully;
- **iOS Mode: B + HOME**
LED1 & LED4 flash quickly while pairing, and LED1 & LED4 keep on while pairing successfully (Support system: iOS 13.6 or above/iPadOS 13.6 or above);
- **Steam Deck Mode:** Press "**STEAM**" **Button** on the left side of the console - "Settings" - "**Bluetooth**" to connect **B + HOME**
LED1 & LED4 flash quickly while pairing, and LED1 & LED4 keep on while pairing successfully.

Turbo and AUTO TURBO Function

1. In Any Mode

Buttons can be set to the TURBO Function: **A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/D-pad Button**

(For the 1st time) Press **TURBO Button + one of the function buttons** to achieve Manual TURBO Function (Press and hold to launch continuously)

(For the 2nd time) Press the **TURBO Button + one of the function buttons** to achieve Automatic TURBO Function (Automatically continuous launch)

(For the 3rd time) Press the **TURBO Button + one of the function buttons** to clear TURBO Function (Clear)

Note: Press and hold **TURBO Button** for 5 seconds (if the Vibration intensity is not 0%, there will be a vibration cue) to clear all TURBO Functions.

2. TURBO Speed Adjustment (3 Levels)

Adjusting Methods:

- Press **TURBO Button + "Shake L/R Joystick Up"**, increase speed by 1 level;
Press **TURBO Button + "Shake L/R Joystick Down"**, reduce speed by 1 level;

Speed Levels:

- ① Continuously launch 5 times per second (Level 1);
- ② Continuously launch 12 times per second (Level 2);
- ③ Continuously launch 20 times per second (Level 3);

Vibration Adjustment Function

Press **Motor Vibration Button** on the back of the controller and you could adjust **Motor Vibration Intensity**. Vibration Intensity can be cycled in turn. There are 5 intensities, 100%, 75%, 50%, 25% and 0%.

Reset of The Controller Hardware

There is a small hole on the back of the controller and it is the **Reset Button**. After pressing it, the controller hardware will reset.

Reconnection of The Controller

When the controller is pairing to the previous device, you only need to press the HOME Button after the controller is standby and it will pair to the previous device.

Charging Indication

Charging: Both controller and dock light in Red.

Fully Charged: Both controller and dock turn solid Green.

Note: Light color and lighting mode could be adjusted while charging, but could not be adjusted once turned green (fully charged).

(The pro controller could also be charged via its type-c port on the top. The LED1 blinks slowly while charging and turns off once fully charged)

Lighting Control Instruction

Controller placed on the dock:

1. Change the Light Color: Press  button.
Colors will change each time you press  button.
2. Change the Lighting Mode: Hold the  + 
Initial Mode: Solid Red/Green
1st time-click: breathing light mode (single color)
2nd time-click: breathing light mode (7-color in turn)
3rd time-click: Always-on mode

Pro controller(Off the dock):

1. Light up the luminous pattern: Press the  button.
2. Change the Light Color: Press  button.
Colors will change each time you press  button.
3. Change the Lighting Mode: Hold the  + 
Initial Mode: Always-on Mode
1st time-click: breathing light mode (single color)
2nd time-click: breathing light mode (7-color in turn)
3rd time-click: quick flash mode
4th time-click: vibration lighting mode
Back to Always-on: turn off and then turn on the light.
4. Turn OFF the light: Hold  button for 5 seconds.
Turn ON the light: Press  button.

Dock only (without controller on it):

1. Change the Light Color: Single Click the  button.
Colors will change each time you press click  button.
2. Change the Lighting Mode: Double Click the  button.
Initial Mode: Always-on Mode
1st time: breathing light mode (single color)
2nd time: breathing light mode (7-color in turn)

Macro and Mapping Function on Buttons of The Back

1. Macro Function-Macro Buttons

- > Press and hold **MR Button** and don't loosen (4 LED lights turn on, entering programming), inputting the buttons you want to edit (up to 24 steps). The controller will have the vibration cue after loosening **MR Button**, and then press **XR Button** to trigger **Macro Buttons**;
- > Press and hold **ML Button** and don't loosen (4 LED lights turn on, entering programming), inputting the buttons you want to edit (up to 24 steps). The controller will have the vibration cue after loosening **ML Button**, and then press **XL Button** to trigger **Macro Buttons**. Buttons that **Macro Function** could edit are **A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/+/-/D-pad Buttons** and **L/R joysticks** (can be used as a combo in the game).

2. Mapping Function-Programmable Buttons

- > Press and hold **MR Button** and don't loosen (4 LED lights turn on, entering programming), inputting the single button you want to map. The controller will have the vibration cue after loosening **MR Button**, and then press **XR Button** to trigger **Programmable Buttons**;
- > Press and hold **MR Button** and don't loosen (4 LED lights turn on, entering programming), inputting the single button you want to map. The controller will have the vibration cue after loosening **ML Button**, and then press **XL Button** to trigger **Programmable Buttons**; and Buttons that **Mapping Function** could edit are **A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/+/-/D-pad Buttons L/R joysticks**.

Note:

1. With Memory Function;
2. Press **MR/ML Buttons** that set programming and there is a vibration cue, and then you can clear the Macro and Mapping Function of **XR/XL Buttons**.

Keylinker APP Instructions

1. Open the app store and search for "Keylinker" to download the APP.
2. Open the APP Bluetooth connection handle.
3. APP KEYLINKER BLE appears, click and connect successfully.
4. Click the settings icon on the right to enter the settings page.
5. You can change the Button in the APP, set the lights, adjust the vibration, etc



Support

We promise to provide sustainable services for this controller, you can get more operation guidance support from our service channel and official web:

Website: www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)






Service: support@funlabswitch.com

Discord:



带充电底座的游戏手柄使用说明书


型号编号 :FF05

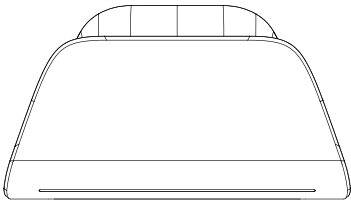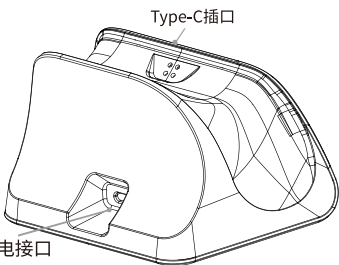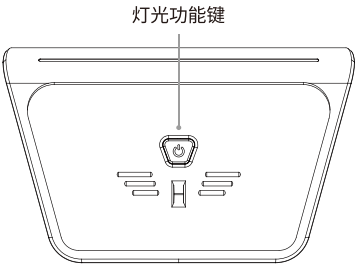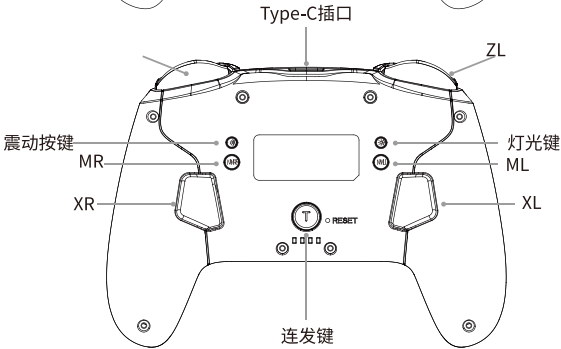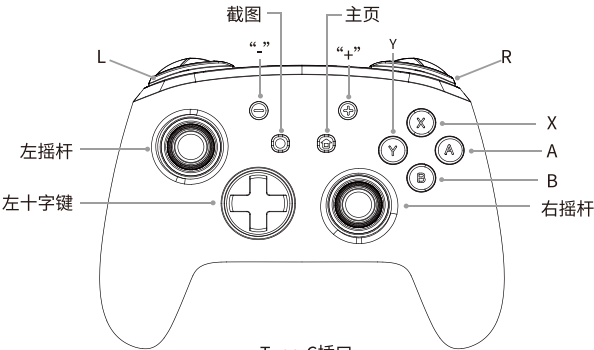

产品规格

类别	规格
型号	FF05
传输介质	蓝牙 2.1
载波频率	2.402 ~ 2.480 GHz
传输协议	蓝牙 BT2.1 + EDR
LED灯	54个 LED灯珠、内置多色灯光
电池参数	聚合物锂电池 3.7V/950mAh
续航时间	12.5 小时 (关闭灯光)
充电时间	6.3 小时
工作电压	3.7V - 4.2V
充电电压	5V
工作温度	-10°C - 50°C
储存温度	-20°C - 70°C

1.有线连接

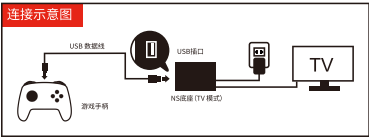

2.有线连接

- (1) 从主菜单中选择“Controllers(手柄)”，然后选择“Change Grip and Order(更改握法和顺序)”。
 - (2) 按下 Y + HOME 键 3 秒钟，4 个 LED 灯会快速闪烁。
当 LED 灯稳定时，配对完成。
 - (3) 如果超过 2.5 分钟没有配对成功，设备将自动关闭。
 - (4) 如果配对成功但超过 5 分钟没有操作(传感器无动作)，设备将自动关闭。
- 3.一键唤醒功能:手柄按下Home 键,处于睡眠状态的主机将被唤醒并重新连接手柄

其他设备的连接方法和LED灯指示方式

连接模式

配对方式:在手柄关机状态下,按住以下按键组合进入不同的配对模式。

- 安卓模式:A + HOME键
LED2 - LED3指示灯在配对时快速闪烁,配对成功后 LED2 - LED3指示灯保持常亮；
- Switch 模式:Y + HOME键
LED1 - LED4指示灯在配对时快速闪烁,配对成功后控制台自动分配且 LED1 - LED4指示灯保持常亮；
- PC 模式:B + HOME键
LED1 & LED4指示灯在配对时快速闪烁,配对成功后 LED1 & LED4指示灯保持常亮；
- iOS 模式:B + HOME键
LED1 & LED4指示灯在配对时快速闪烁,配对成功后 LED1 & LED4指示灯保持常亮(支持系统:iOS 13.6 或以上版本 /iPadOS 13.6 或以上版本)；
- Steam Deck 模式:按下控制台左侧的“STEAM”按钮 - “设置” - “蓝牙”进行连接
LED1 & LED4指示灯在配对时快速闪烁,配对成功后 LED1 & LED4指示灯保持常亮。

连发(Turbo)和自动连发(AUTO TURBO)功能

1.在任何模式下

对应的按钮都可以设置为连发功能:A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/D - pad 按钮
(第一次按下连发按钮 + 一个功能按钮实现手动连发功能(按住持续启动))
(第二次按下连发按钮 + 一个功能按钮实现自动连发功能(自动持续启动))
(第三次按下连发按钮 + 一个功能按钮清除连发功能(清除))
注意:按住连发按钮 5 秒钟(如果震动强度不为 0,会有震动提示)来清除所有连发功能。
LED1 & LED4指示灯在配对时快速闪烁,配对成功后 LED1 & LED4指示灯保持常亮。

2.连发速度与调整方式(3 个级别)

调整方法:

- 按下连发按钮 + “左 / 右摇杆上”,速度增加 1 级；
- 按下连发按钮 + “左 / 右摇杆下”,速度降低 1 级；

速度级别:

- ① 每秒连续启动 5 次(1 级)；
- ② 每秒连续启动 12 次(2 级)；
- ③ 每秒连续启动 20 次(3 级)。

振动调节功能

按下手柄背面的振动按钮,可以调节振动强度。振动强度可以循环调节,有 5 种强度:100%、75%、50%、25% 和 0%。

手柄硬件重置

手柄背面有一个小孔,是重置按钮。按下它后,手柄硬件将重置至出厂状态。

手柄重新连接

当手柄与之前的设备配对时,只需在手柄关机时按下 HOME 按钮,它就会与之前的设备重新配对。

充电指示

充电时:底座的灯呈呼吸状态。
充满电时:底座的灯呈常亮状态。
注意:充电时可以调整灯光颜色和灯光模式。(专业手柄也可以通过顶部的 Type - C 端口充电。充电时 LED1 缓慢闪烁,充满电时熄灭。)

灯光控制说明

1.手柄放置在底座上：

- 1.改变灯光颜色：按下灯光功能键。每次按下灯光功能键，颜色都会改变。
- 2.改变灯光模式：按住灯光功能键 + ⊕
- 初始模式：纯红 / 绿
- 第一次点击：呼吸灯模式（单色）
- 第二次点击：呼吸灯模式（7 色循环）
- 第三次点击：常亮模式

专业手柄（不在底座上）：

- 开启发光图案：按下灯光键按钮。
- 改变灯光颜色：按下灯光功能键。每次按下灯光功能键，颜色都会改变。
- 改变灯光模式：按住灯光功能键 + ⊕
- 初始模式：常亮模式
- 第一次点击：呼吸灯模式（单色）
- 第二次点击：呼吸灯模式（7 色循环）
- 第三次点击：快速闪烁模式
- 第四次点击：震动闪光模式
- 回到常亮模式：关闭再打开灯光。
- 关闭灯光：按住灯光功能键 5 秒钟。开启灯光：按下灯光功能键。

仅底座（无手柄在上面）：

- 改变灯光颜色：单击灯光键按钮。每次单击灯光键按钮，颜色都会改变。
- 改变灯光模式：双击灯光键按钮。
- 初始模式：常亮模式
- 第一次：呼吸灯模式（单色）
- 第二次：呼吸灯模式（7 色循环）

背面按钮的宏和映射功能

1. 宏功能 - 宏按钮

- > 按住 MR 按钮不要松开（4 个指示灯亮起，进入编程模式），输入你要编辑的按钮（最多 24 步）。松开 MR 按钮后，控制器将发出震动提示，然后按下 XR 按钮触发宏按钮；
- > 按住 ML 按钮不要松开（4 个指示灯亮起，进入编程模式），输入你要编辑的按钮（最多 24 步）。松开 ML 按钮后，控制器将发出震动提示，然后按下 XL 按钮触发宏按钮。可编辑的宏功能按钮有 A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/+/-/D - pad 按钮和 L/R 摇杆（可在游戏中组合使用）。

2. 映射功能 - 可编程按钮

- > 按住 MR 按钮不要松开（4 个指示灯亮起，进入编程模式），输入你要映射的单个按钮。松开 MR 按钮后，控制器将发出震动提示，然后按下 XR 按钮触发可编程按钮；
- > 按住 ML 按钮不要松开（4 个指示灯亮起，进入编程模式），输入你要映射的单个按钮。松开 ML 按钮后，控制器将发出震动提示，然后按下 XL 按钮触发可编程按钮。可映射的按钮有 A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/+/-/D - pad 按钮和 L/R 摇杆。

注意：

- 1. 两个模式具有记忆功能；
- 2. 按下设置编程的 MR/ML 按钮并发出震动提示后，可以清除 XR/XL 按钮的宏和映射功能。

背面按钮的宏和映射功能

- 1.打开应用商店并搜索“KeyLinker”来下载应用程序。
- 2.打开应用程序，进行蓝牙连接操作。
- 3.当 APP 中的 KEYLINKER BLE 出现时，点击并成功连接。
- 4.点击右侧的设置图标进入设置页面。
- 5.你可以在 APP 中更改按钮设置、灯光设置、调整震动等。








技术支持

我们承诺为该手柄提供可持续的服务，你可以从我们的官方网站获取更多操作指导和支持：
网站：www.funlabswitch.com
Instagram：funlab_official
服务邮箱：support@funlabswitch.com
Discord：



Luminex 充電ドック付きコントローラ 取扱説明書

型番 :FF05

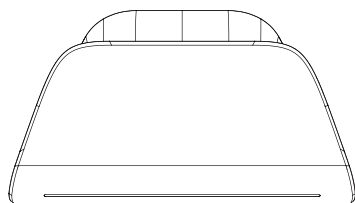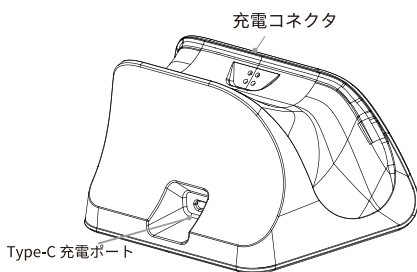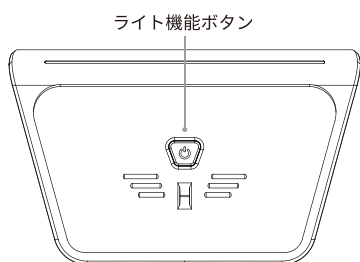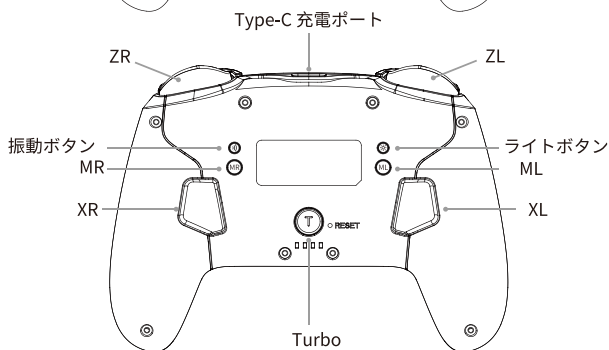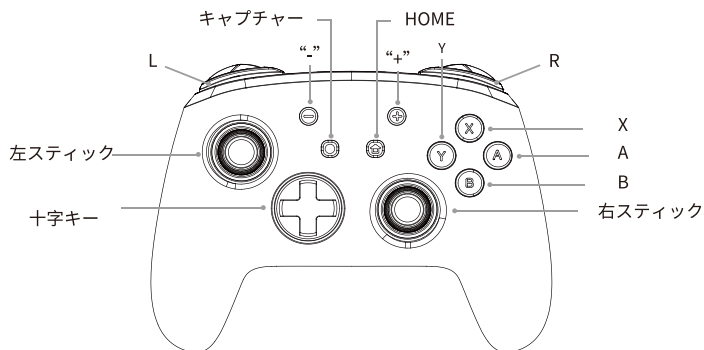


製品仕様

カテゴリー	仕様
モデル	FF05
伝送媒体	Bluetooth2.1
キャリア周波数	2.402-2.480GHz
プロトコル	BluetoothBT2.1+EDR
LED	4個のLEDライトと複数のカラフルなライト
電池	リチウムポリマー電3.7V/950mAH
バッテリー時間	12.5時間使用可能(消灯の時間)
充電時間	6.3時間
使用電圧	3.7V-4.2V
充電電圧	5V
動作温度	-10℃~50℃
貯蔵温度	-20℃~70℃

コントローラーの開閉 (Switchのみ)

1.有線接続

2.ワイヤレス接続

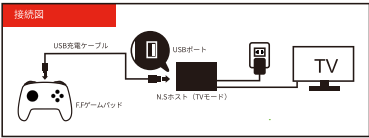

- (1) HOMEメニューの「コントローラー」-「持ちかた/順番を変える」を選択します。
- (2) Y+HOMEを3秒間押し続けると、4つのLEDライトがすばやく点滅します。LEDが安定してペアリング完了。
- (3) 2.5 分以上ペアリングしないと、自動的にシャットダウンします。
- (4) ペアリングされた状態で 5 分以上何も操作しないと、自動的にシャットダウンします。(センサーに動きはありません)。
- 3.スリープ解除機能:ホームボタンを押すと、スリープ状態のコンソールを解除して再度接続できます。

操作方法とLED表示 (接続方法)

パターンペアリング

1.コンビネーションペアリング: オフの状態、次のキーの組み合わせを長押しして、ペアリングモードに入ります。

- Androidモード: **A + HOME**
がペアリングされるとLED2とLED3が素早く点滅し、ペアリングが成功するとLED2とLED3が常に点灯します。
- Switchモード: **Y + HOME**
がペアリングされるとLED1-LED4が点滅し、接続が成功するとホストが自動的に割り当てられます。
- PCモード: **B + HOME**
がペアリングされるとLED1とLED4が素早く点滅し、ペアリングが成功するとLED1 と LED4 は常に点灯します。
- Appleモード: **B + HOME**
がペアリングされるとLED1とLED4がすばやく点滅し、ペアリングが成功するとLED1 と LED4 が常に点灯します。(対応機種:iOS13.6以上/iPadOS13.6以上);
- Steam Deck モード:ハンドヘルドの左側にある「steam」ボタン-「設定」-「Bluetooth」を押して接続します。
B + HOME
がペアリングされるとLED1とLED4 が素早く点滅し ペアリングが成功すると LED1と LED4が常に点灯します。

ターボ機能の調整

1. どのモードでも

ボタンはターボ速度に設定できます: **A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR/十字キーボタン**

第一歩:Turboボタンと連射にしたいボタンを同時に押す、手動ターボ機能を起動にします。

第二歩:第一歩を繰り返して、自動加速機能を起動にします。

第三歩: 第一歩をもう一度繰り返します。このボタンの手動と自動ターボ機能を無効にする。

注: TURBOボタンを5秒間長く押して (振動が 0% でない場合は振動プロンプトが表示されます)、すべてのTURBO機能をクリアします。

2. TURBO速度調整 (レベル3)

調整方法:

Turboボタンを押し、右スティックを引き上げてターボ速度を1レベル上げます。

Turboボタンを押し、右スティックを引き下げて、ターボ速度を1レベル下げます。

3つのレベルのターボ速度:

- ① 最小: 毎秒5シュート。(レベル1)
- ② 中: 毎秒12シュート。(レベル2)
- ③ 最大: 毎秒20シュート。(レベル3)

モーター強弱振動調整機能

背面の振動ボタンを長押しすると、モーターの振動強度を調整でき、振動強度を順番に切り替えることができます。100%、75%、50%、25%、0% の合計 5 つの強度があります。

リセット

故障を解決できない場合、細いスティックで背面のリセットボタンを押してください。

コントローラーの再接続

コントローラーがスタンバイ状態になってから、HOMEボタンを押すだけで、最後のデバイスに接続できます

充電表示

充電中: コントローラーとドックの両方が赤色に点灯します。

フル充電: コントローラーとドックの両方が緑色に点灯します。

注意: 充電中はライトの色と照明モードを調整できますが、緑色(フル充電)になると調整できなくなります。

(プロ コントローラーは上部の type-c ポート経由で充電することもできます。充電中は LED1 がゆっくり点滅し、完全に充電されると消灯します)

照明制御の説明

ドックに置かれたコントローラー:

1. ライトの色を変える: 「」 ボタンを押します。
「」 ボタンを押すたびに色が変わります。
2. 照明モードを変更します: 「」 + 「」 を押し続けます。
初期モード: 赤/緑
ファーストクリック: 呼吸ライトモード (単色)
2回目のクリック: 呼吸ライトモード (7色順)
3回目のクリック: 常時オンモード

Proコントローラー(ドックから外した場合):

1. 発光パターンを点灯: 「」 を押します。
2. ライトの色を変更します: 「」 を押します。
「」 を押すたびに色が変わります。
3. 照明モードを変更します: 「」 + 「」 を押し続けます。
初期モード: 常時オンモード
1回目のクリック: 呼吸ライトモード (単色)
2回目のクリック: 呼吸ライトモード (7色順)
3回目のクリック: クイックフラッシュモード
4回目のクリック: 振動照明モード
点灯に戻る: ライトをオフにしてから、オンにします。
4. ライトをオフにします: 「」 を5秒間押し続けます。
ライトをオンにします: 「」 を押します。

ドックのみ(コントローラーがオンになっていない場合):

1. ライトの色を変更します:  ボタンを 1 回クリックします。
 ボタンをクリックするたびに色が変わります。
2. 照明モードを変更します:  ボタンをダブルクリックします。
初期モード: 常時オンモード
1回目: 呼吸ライトモード (単色)
2回目: 呼吸ライトモード (7色順番)

マッピング機能とマクロ機能

1. マクロ機能

- > MRボタンを長押しして離さず (4つのLEDが点灯してプログラミングに入ります)、編集したいキー (最大24ステップ) を入力してMRキーを放すとコントローラーが短時間振動し、XRキーをもう一度押すとトリガーマクロボタンになります。
- > MLボタンを長押しして離さず (4つのLEDが点灯してプログラミングに入ります)、編集したいキー (最大24ステップ) を入力してMLキーを放すとコントローラーが短時間振動し、XLキーをもう一度押すとトリガーマクロボタンになります。
マクロ編集可能なキーは、A、B、X、Y、L、ZL、R、ZR、+、-、十字キー、2つのスティック (ゲーム内のトリックとして使用することができます) です。

2. マッピング機能

- > MRボタンを長押しして離さず、マッピングしたい1つのキーを入力し、MRキーを離すとコントローラーが短時間振動し、XRボタンをもう一度押すとトリガマッピングボタンになります。
- > MLボタンを長押しして離さず、マッピングしたい1つのキーを入力し、MLキーを放すとコントローラーが短時間振動し、XLキーをもう一度押すとトリガマッピングボタンになります。マップ編集可能なキーは、A、B、X、Y、L、ZL、R、ZR、+、-、十字キー、2つのスティックです。

注:

1. 記憶機能付;
2. 設定プログラミングキー左M/右Mを長押しまたは短押しし、タスク動作を行わずに手を離すと振動プロンプトがあり、ML/MRのマクロとマッピング機能をクリアできます。

Keylinker APP の使用説明書

1. App Storeを開き、「Keylinker」を検索してAPPをダウンロードします。
2. APPを開き、Bluetoothでコントローラーを接続します。
3. APP KEYLINKER BLE が表示され、クリックして正常に接続します。
4. 右側の設定アイコンをクリックして、設定ページに入ります。
5. APPでボタンの変更、ライトの設定、振動の調整などを行うことができます。



アフターサービス

私たちはこのコントローラーの持続可能なサービスを提供します、もっと多くのサービスルートと公式サイトから運営指導を受けられます:

ホームページ: www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)





サービス: support@funlabswitch.com

Discord:




Luminex-Controller mit Dockingstation Bedienungsanleitung

Modell-Nr. :FF05

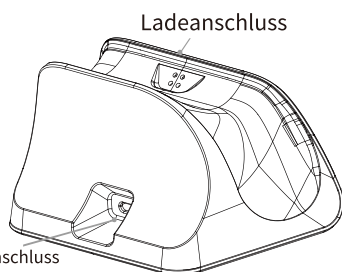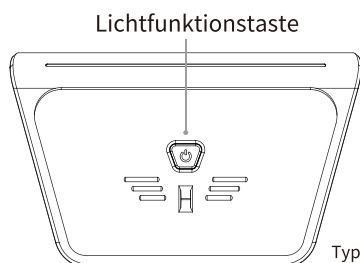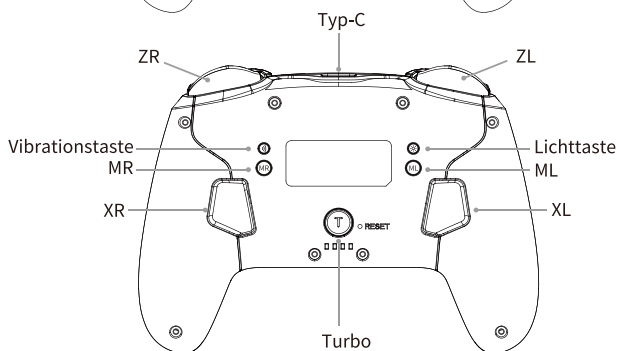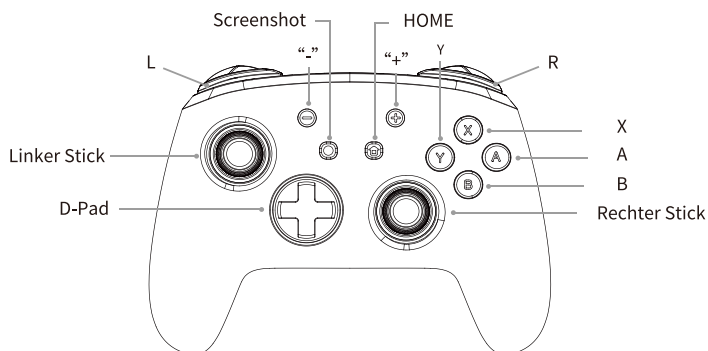

Typ-C Ladeanschluss

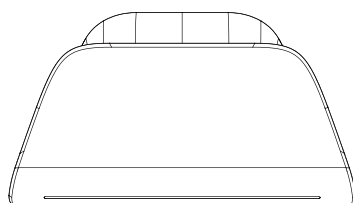


Produkt Spezifikation

Kategorie	Spezifikation
Modell	FF05
Übertragungsmedium	Bluetooth 2.1
Trägerfrequenz	2.402-2.480GHz
Protokoll	Bluetooth BT2.1+EDR
LED	4 LEDs und multiple bunte Lichter
Batterie	Eine Polymer-Lithium-Batterie 3.7V/950MAH
Akkulaufzeit	12.5 Stunden (Lichter ausgeschaltet)
Ladezeit	6.3 Stunden
Betriebsspannung	3.7V-4.2V
Ladespannung	5V
Arbeitstemperatur	-10°C-50°C
Lagertemperatur	-20°C-70°C

Ein/Aus-Betrieb des Controllers (im Switch Modus)

1. Kabelverbindung

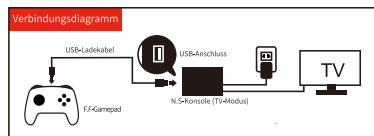

2. Drahtlose Verbindung

- (1) Wählen Sie im **HOME-Menü** „Controller“, dann „Griffweise/Reihenfolge ändern“
 - (2) Halten Sie **Y + HOME 3 Sekunden** lang gedrückt und die 4 LED-Leuchten blinken schnell auf. Die Wenn die LED(s) stabil werden, ist die Kopplung beendet.
 - (3) Wenn länger als 2,5 Minuten keine Kopplung erfolgt, schaltet er sich von selbst aus.
 - (4) Wenn er gekoppelt ist und länger als 5 Minuten nicht bedient wird, schaltet er sich von selbst ab. (keine Bewegung am Sensor).
- 3. Werkfunktion:** Drücken Sie die **Home-Taste** und dann kann die Konsole im Stand-by aufgeweckt und wieder verbunden werden.

Betriebsmethode und LED-Anzeige (Verbindungsanleitung)

Verbindungsmodus

1. Kombinationspaarung:

Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die folgende Tastenkombination gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen.

- **Android-Modus: A + HOME**
Bei der Kopplung blinkt LED2-LED3 schnell, und wenn die Kopplung erfolgreich ist, bleibt LED2-LED3 kontinuierlich eingeschaltet;
- **Switch-Modus: Y + HOME**
Wenn LED1-LED4 gekoppelt wird, blinkt es schnell und die Konsole weist es automatisch zu, wenn die Kopplung erfolgreich ist;
- **PC-Modus: B + HOME**
Beim Pairing blinken LED1 & LED4 schnell, und wenn das Pairing erfolgreich ist, leuchten LED1 & LED4 weiterhin auf;
- **iOS-Modus: B + HOME**
LED1 & LED4 blinken während der Kopplung schnell, während LED1 und LED 4 eingeschaltet bleiben, wenn die Kopplung erfolgreich ist.
(Unterstützungssystem: iOS 13.6 oder höher/iPadOS 13.6 oder höher);
- **Steam Deck-Modus:** Drücken Sie die „**STEAM“-Taste** auf der linken Seite der Konsole – „Einstellungen“ – „Bluetooth“, um eine Verbindung herzustellen **B + HOME**
LED1 und LED4 blinken beim Pairing schnell und LED1 und LED4 leuchten während des erfolgreichen Pairings;

Turbo- und AUTO TURBO-Funktion

1. In jedem Modus

Die Tasten können auf die TURBO-Funktion eingestellt werden: **A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/D-Pad-Taste**

(Zum ersten Mal) Drücken Sie die **TURBO-Taste + eine der Funktionstasten**, um die manuelle TURBO-Funktion zu erreichen (Drücken und halten Sie, um kontinuierlich zu starten)

(Zum zweiten Mal) Drücken Sie die **TURBO-Taste + eine der Funktionstasten**, um die automatische TURBO-Funktion zu erreichen (automatisch kontinuierlicher Start)

(Zum dritten Mal) Drücken Sie die **TURBO-Taste + eine der Funktionstasten**, um die TURBO-Funktion zu löschen (Clear)

Hinweis: Halten Sie die **TURBO-Taste** 5 Sekunden lang gedrückt (wenn die Vibrationsintensität nicht 0 % beträgt, wird ein **Vibrationssignal** ausgegeben), um alle TURBO-Funktionen zu löschen.

2. TURBO-Geschwindigkeitseinstellung (3 Stufen)

Anpassungsmethoden:

Drücken Sie die **TURBO-Taste + „Shake L/R Joystick Up“**, erhöhen Sie die Geschwindigkeit um 1 Stufe;

Drücken Sie die **TURBO-Taste + „Shake L/R Joystick Down“**, reduzieren Sie die Geschwindigkeit um 1 Stufe;

Geschwindigkeitsstufen:

- ① Starten Sie kontinuierlich 5 Mal pro Sekunde (Level 1);
- ② Starten Sie kontinuierlich 12 Mal pro Sekunde (Level 2);
- ③ Starten Sie kontinuierlich 20 Mal pro Sekunde (Level 3);

Vibrationsanpassungsfunktion

Drücken Sie die **Motorvibrationstaste** auf der Rückseite des Controllers und Sie können die **Motorvibrationsintensität** anpassen. Die Vibrationsintensität kann wiederum **zyklisch** eingestellt werden. Es gibt 5 Intensitäten, 100 %, 75 %, 50 %, 25 % und 0 %.

Zurücksetzen der Controller-Hardware

Es gibt ein kleines Loch auf der Rückseite des Controllers, das ist die **Reset-Taste**. Nach dem Drücken wird die Controller-Hardware zurückgesetzt.

Wiederverbindung des Controllers

Wenn der Controller mit dem vorherigen Gerät gekoppelt wird, müssen Sie nur die **HOME-Taste** drücken, nachdem der Controller im Standby-Modus ist, und er wird mit dem vorherigen Gerät verbunden.

Ladeanzeige

Laden: Controller und Dock leuchten rot.

Vollständig geladen: Controller und Dock leuchten durchgehend grün.

Hinweis: Lichtfarbe und Beleuchtungsmodus können während des Ladevorgangs angepasst werden, aber nicht mehr, sobald sie grün leuchten (vollständig geladen).

(Der Pro Controller kann auch über seinen Typ-C-Anschluss an der Oberseite geladen werden. Die LED1 blinkt langsam während des Ladevorgangs und erlischt, sobald er vollständig geladen ist.)

Beleuchtungssteuerungsanleitung

Controller auf der Dockingstation platzieren:

1. Lichtfarbe ändern: Drücken Sie die ✖ Taste.

Die Farben ändern sich bei jedem Drücken der ✖ Taste.

2. Beleuchtungsmodus ändern: Halten Sie die ✖ und ☹ Taste gedrückt.

Anfangsmodus: Einheitliches Rot/Grün

1. Mal klicken: Atemlichtmodus (Einfarbig)

2. Mal klicken: Atemlichtmodus (7 Farben nacheinander)

3. Mal klicken: Immer-An-Modus

Pro Controller (Außerhalb der Dockingstation):

1. Leuchtendes Muster einschalten: Drücken Sie die ☰ Taste.

2. Lichtfarbe ändern: Drücken Sie die ✖ Taste.

Die Farben ändern sich bei jedem Drücken der ✖ Taste.

3. Beleuchtungsmodus ändern: Halten Sie die ✖ und ☹ Taste gedrückt.

Anfangsmodus: Immer-An-Modus

1. Mal klicken: Atemlichtmodus (Einfarbig)

2. Mal klicken: Atemlichtmodus (7 Farben nacheinander)

3. Mal klicken: Schnellblinkmodus

4. Mal klicken: Vibrationsbeleuchtungsmodus

Zurück zu Immer-An: Licht ausschalten und wieder einschalten.

4. Licht ausschalten: Halten Sie die ✖ Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Licht einschalten: Drücken Sie die ✖ Taste.

Nur die Dockingstation (ohne Controller darauf):

1. Lichtfarbe ändern: Einmaliges Klicken der ☹ Taste.

Die Farben ändern sich bei jedem Drücken der ☹ Taste.

2. Beleuchtungsmodus ändern: Doppelklick auf die ☹ Taste.

Anfangsmodus: Immer-An-Modus

1. Mal klicken: Atemlichtmodus (Einfarbig)

2. Mal klicken: Atemlichtmodus (7 Farben nacheinander)

Makro- und Mapping-Funktion auf den Tasten der Rückseite

1. Makrofunktion-Makrotasten

> Halten Sie die **MR-Taste** gedrückt und lösen Sie sie nicht (4 LED-Leuchten leuchten auf, Eingabe der Programmierung), und geben Sie die Tasten ein, die Sie bearbeiten möchten (bis zu 24 Schritte). Der Controller hat den Vibrationshinweis nach dem Lösen der **MR-Taste** und drückt dann die **XR-Taste**, um die Makrotasten auszulösen;

> Halten Sie die **ML-Taste** gedrückt und lösen Sie sie nicht (4 LED-Leuchten leuchten auf, Eingabe der Programmierung), und geben Sie die Tasten ein, die Sie bearbeiten möchten (bis zu 24 Schritte). Der Controller hat den Vibrationshinweis nach dem Lösen der **ML-Taste** und drückt dann die **XL-Taste**, um die Makrotasten auszulösen.

Tasten, die die Makrofunktion bearbeiten könnte, sind A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/+/-/D-Pad-Tasten und L/R-Joysticks (können als Combo im Spiel verwendet werden).

2. Mapping Funktion-Programmierbare Tasten

> Halten Sie die **MR-Taste** gedrückt und lösen Sie sie nicht (4 LED-Leuchten leuchten auf, Eingabe der Programmierung) und geben Sie die einzelne Taste ein, die Sie zuordnen möchten. Der Controller hat den Vibrationshinweis nach dem Lösen der **MR-Taste**, drücke dann die **XR-Taste**, um programmierbare Tasten auszulösen;

> Halten Sie die **ML-Taste** gedrückt und lösen Sie sie nicht (4 LED-Leuchten leuchten auf, Eingabe der Programmierung) und geben Sie die einzelne Taste ein, die Sie zuordnen möchten. Der Controller hat den Vibrationshinweis nach dem Lösen der **ML-Taste**, drücke dann die **XL-Taste**, um programmierbare Tasten auszulösen;

Tasten, die die Zuordnungsfunktion bearbeiten könnte, sind A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/+/-/D-Pad-Tasten und L/R-Joysticks.

Notiz:

1. Mit Speicherfunktion;

2. Drücken Sie die **MR/ML-Tasten**, die die Programmierung festzulegen, es gibt einen Vibrationshinweis, und dann können Sie die Makro- und Mapping-Funktion der **XR/XL-Tasten löschen**.

Keylinker APP Anweisungen

1. Öffnen Sie den App Store und suchen Sie nach „Keylinker“, um die APP herunterzuladen.
2. Öffnen Sie den Bluetooth-Verbindungsschritt der APP.
3. APP KEYLINKER BLE erscheint, klicken Sie und stellen Sie erfolgreich eine Verbindung her.
4. Klicken Sie auf das Einstellungssymbol rechts, um die Einstellungsseite aufzurufen.
5. Sie können die Taste in der APP ändern, die Lichter einstellen, die Vibration anpassen usw.



Unterstützung

Wir versprechen, nachhaltige Dienste für diesen Controller bereitzustellen. Sie können weitere Unterstützung bei der Bedienung über unseren Servicekanal und das offizielle Web erhalten:

Website: www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)

Service: support@funlabswitch.com






Discord:



Luminex ContrÃleur avec Station de Charge

Manuel d'instructions

Numéro de modèle :FF05

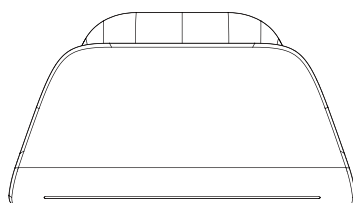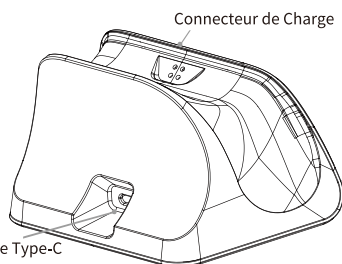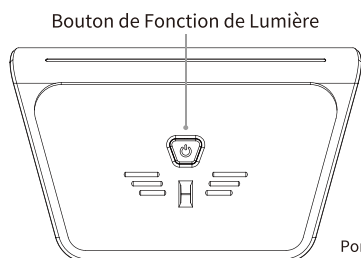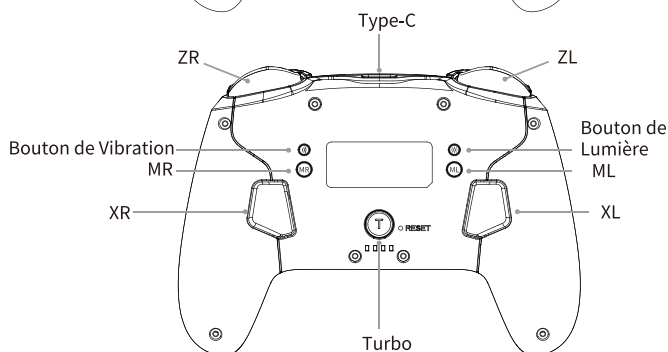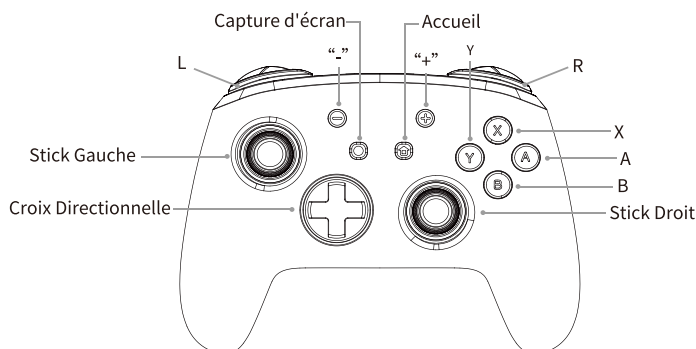


Spécification du Produit

Catégorie	Spécification
modèle	FF05
Moyen de transmission	Bluetooth 2.1
Fréquence de la Portée	2.402-2.480GHz
Protocole	Bluetooth BT2.1+EDR
LED	4 LED et des Lumières Multicolores
Batterie	Batterie au Lithium Polymère 3.7V/950mAH
Durée d'Autonomie	12,5 heures (lumières éteintes)
Durée de Charge	6,3 heures
Tension de Fonctionnement	3.7V-4.2V
Tension de Charge	5V
Température de Fonctionnement	-10°C~50°C
Température de Stockage	-20°C~70°C

Fonctionnement marche/arrêt du Contrôleur (en Mode Switch)

1.Connexion Filaire

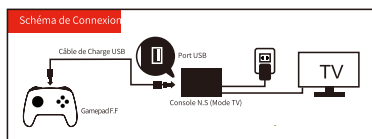

2.Connexion Sans Fil

- (1) Dans le menu **HOME**, sélectionnez « **Manettes** », puis « **Changer le style/l'ordre** ».
 - (2) Appuyez et maintenez sur **Y + HOME** pendant **3 secondes** et 4 voyants LED clignotent rapidement. Lorsque le(s) voyant(s) devient(ent) stable(s), l'Appariement est terminé.
 - (3) Si l'Appariement n'est pas effectué pendant **plus de 2,5 minutes**, l'appareil s'éteint automatiquement.
 - (4) Si l'appareil est apparié mais ne fonctionne pas pendant plus de 5 minutes, il s'éteint automatiquement. (aucun mouvement sur le capteur).
3. Fonction de **Réactivation**: Appuyez sur le bouton **Home** et la console en état de veille peut être à nouveau allumée et connectée.

Mode de Fonctionnement et Indication LED (Guide de connexion)

Mode d'appariement

1. Combinaison d'Appariement :

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez et maintenez enfoncée la combinaison de touches suivante pour accéder au **Mode d'Appariement**.

- Mode Android : **A + HOME**
Les LED2 - LED3 clignotent rapidement durant l'Appariement, et les LED2 - LED3 restent allumées lorsque l'Appariement est réussi ;
- Mode Switch : **Y + HOME**
Les LED1 - LED4 clignotent rapidement pendant l'appairage, et la console est automatiquement configurée lorsque l'appairage est réussi ;
- Mode PC : **B + HOME**
Les LED1 et LED4 clignotent rapidement durant l'Appariement, et les LED1 et LED4 restent allumées lorsque l'Appariement est réussi ;
- Mode iOS : **B + HOME**
Les LED1 et LED4 clignotent rapidement pendant l'Appariement, et les LED1 et LED4 restent allumées pendant l'Appariement.
(Système de support : iOS 13.6 ou supérieur/iPadOS 13.6 ou supérieur) ;
- Mode Steam Deck : Appuyez sur le bouton **"STEAM"** sur le côté gauche de la console - **"Paramètres"** - **"Bluetooth"** pour vous connecter.
B + HOME
Les LED1 et LED4 clignotent rapidement pendant l'Appariement, et les LED1 et LED4 restent allumées lorsque l'Appariement est réussi.

Fonction Turbo et AUTO TURBO

1. Dans Tous les Modes

Les boutons peuvent être réglés sur la fonction TURBO : **Bouton A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/D-pad**

(Pour la première fois) Appuyez sur le bouton **TURBO** + **l'un des boutons de fonction** pour obtenir la Fonction TURBO Manuelle (Appuyez et maintenez pour lancer en continu)

(Pour la seconde fois) Appuyez sur le bouton **TURBO** + **l'un des boutons de fonction** pour obtenir la Fonction TURBO Automatique (lancement automatique en continu)

(Pour la troisième fois) Appuyez sur le bouton **TURBO** + **l'un des boutons de fonction** pour effacer la Fonction TURBO (Effacer)

Remarque : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **TURBO** pendant 5 secondes (si l'Intensité de la Vibration n'est pas de 0 %, un signal de vibration sera émis) pour effacer toutes les Fonctions TURBO.

2. Réglage de la Vitesse TURBO (3 niveaux)

Méthodes de Réglage :

Appuyez sur le bouton **TURBO** + "Appuyez sur L/R l' analogue vers le haut", pour augmenter la vitesse de 1 niveau ;

Appuyez sur le bouton **TURBO** + "Appuyez sur G/R l' analogue vers le bas" pour réduire la vitesse de 1 niveau ;

Niveaux de vitesse :

- ① Lancement continu 5 fois par seconde (niveau 1) ;
- ② Lancement continu 12 fois par seconde (niveau 2) ;
- ③ Lancement continu 20 fois par seconde (Niveau 3) ;

Fonction de Réglage de la Vibration

Appuyez sur le bouton de **Vibration du Moteur** qui se trouve à l'arrière de le contrôleur et vous pourrez régler l'**Intensité de la Vibration du Moteur**. L'intensité de la vibration peut être modifiée à tour de rôle. Il existe 5 intensités : 100 %, 75 %, 50 %, 25 % et 0 %.

Réinitialisation du Matériel du Contrôleur

Un petit trou à l'arrière du contrôleur sert de bouton de réinitialisation . Après avoir appuyé sur ce bouton, le matériel du contrôleur est réinitialisé.

Reconnexion du contrôleur

Lorsque le contrôleur est apparié à l'appareil précédent, il suffit d'appuyer sur le bouton HOME lorsque le contrôleur est en veille pour qu'elle soit appariée à l'appareil précédent.

Indication de Charge

Charge: Le contrôleur et la station d'accueil s'illuminent en Rouge.

Charge Complète: Le contrôleur et la station d'accueil s'illuminent en Vert Stable.

Remarque: La couleur de la lumière et le mode d'éclairage peuvent être ajustés pendant la charge, mais ne peuvent être modifiés une fois que la lumière est verte (charge complète).

(Le contrôleur pro peut également être chargé via son port Type-C situé au sommet. La LED1 clignote lentement pendant la charge et s'éteint une fois la charge complète.)

Instructions de Contrôle de l'Éclairage

Contrôleur placée sur la station d'accueil:

1. Changer la couleur de la lumière: Appuyez sur le bouton ☼
Les couleurs changeront à chaque pression sur le bouton ☼.
2. Changer le mode d'éclairage: Maintenir le bouton ☼ + ⊕
Mode Initial: Rouge/Vert Stable
1er clic: Mode de lumière respirante (une couleur)
2e clic: Mode de lumière respirante (7 couleurs à tour de rôle)
3e clic: Mode toujours allumé

Contrôleur pro (hors station d'accueil):

1. Allumer le motif lumineux: Appuyez sur le bouton ☰
2. Changer la couleur de la lumière: Appuyez sur le bouton ☼
Les couleurs changeront à chaque pression sur le bouton ☼.
3. Changer le Mode d'Éclairage: Maintenir le bouton ☼ + ⊕
Mode Initial: Mode Toujours Allumé
1er clic: Mode de lumière respirante (une couleur)
2e clic: Mode de lumière respirante (7 couleurs à tour de rôle)
3e clic: Mode de lumière rapide
4e clic: Mode d'éclairage à vibrations
Retour au Mode Toujours Allumé: éteindre puis rallumer la lumière.
4. Éteindre la lumière: Maintenir le bouton " ☼ " pendant 5 secondes.
Allumer la lumière: Appuyer sur le bouton " ☼ ".

Station d'accueil uniquement (sans contrôleur):

1. Changer la couleur de la lumière: Un clic simple sur le bouton ☼.
Les couleurs changeront à chaque pression sur le bouton ☼.
2. Changer le Mode d'Éclairage: Double clic sur le bouton ☼.
Mode Initial: Mode Toujours Allumé
1er clic: Mode de lumière respirante (une couleur)
2e clic: Mode de lumière respirante (7 couleurs à tour de rôle)

Fonction de Macro et de Cartographie sur les Boutons du Duo

1. Fonction Macro - Boutons Macro

- > Appuyez et maintenez enfoncé le **bouton MR** (dans la programmation), en entrant les boutons que vous souhaitez modifier (jusqu'à 24 étapes). Le contrôleur émet un signal de vibration après avoir relâché le **Bouton XR** pour déclencher les **Macro Boutons**
- > Appuyez et maintenez enfoncé le **bouton ML** sans le relâcher (4 LED s'allument, vous entrez dans la programmation), en entrant les boutons que vous souhaitez modifier (jusqu'à 24 étapes). Le contrôleur émet un signal de vibration après avoir relâché le **bouton ML**, puis appuie sur le **Bouton XL** pour déclencher les **Macro-boutons**. Les boutons que la **Fonction Macro** peut éditer sont les **boutons A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/+/-/D-pad** et les **analogues L/R** (qui peuvent être utilisées comme un combo dans le jeu).

2. Cartographie des Boutons de Fonction-Programmables

- > Appuyez et maintenez enfoncé le **bouton MR** sans le relâcher (4 voyants LED s'allument, vous entrez dans la programmation), en entrant le bouton unique que vous souhaitez cartographier. Le contrôleur émet un signal de vibration après avoir relâché le **bouton MR**, puis appuie sur le **bouton XR** pour déclencher les **Boutons Programmables**
- > Appuyez et maintenez enfoncé le **bouton ML** sans le desserrer (4 LED s'allument, vous entrez dans la programmation), en saisissant le bouton unique que vous souhaitez cartographier. Le contrôleur émet un signal de vibration après avoir relâché le **bouton ML**, puis appuie sur le **bouton XL** pour déclencher les **Boutons Programmables**; Les Boutons que la **Fonction Cartographie** peut éditer sont les **boutons A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/+/-/D-pad** et les **analogues L/R**.

Note:

1. Avec la Fonction mémoire;
2. Appuyez sur les Boutons MR/ML qui ont été programmés et il y a un signal de vibration, vous pouvez alors effacer la Macro et la Fonction de Cartographie des Boutons XR/XL.

Instructions de l'APP Keylinker

1. Ouvrez l'app store et recherchez "Keylinker" pour télécharger l'APP.
2. Ouvrez la gestion de connexion Bluetooth de l'APP.
3. Lorsque KEYLINKER BLE apparaît, cliquez dessus pour établir une connexion réussie
4. Cliquez sur l'icône des réglages à droite pour accéder à la page de réglages.
5. Vous pouvez modifier le Bouton dans l'APP, régler les lumières, ajuster les vibrations, etc.



Assistance

Nous nous engageons à fournir des services durables pour ce contrôleur. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le fonctionnement de ce contrôleur en consultant notre canal de service et notre site web officiel :

Website: www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)

Service: support@funlabswitch.com





Discord:




Luminex Controller con Base di Ricarica

Manuale di Istruzioni

N.° di modello :FF05

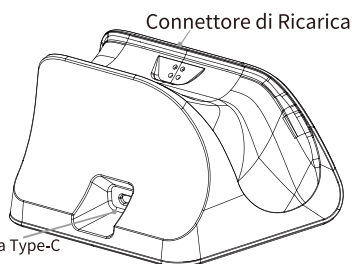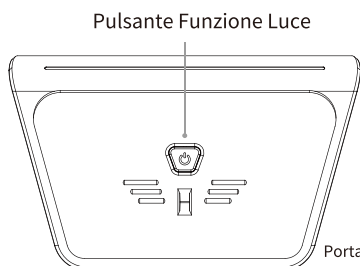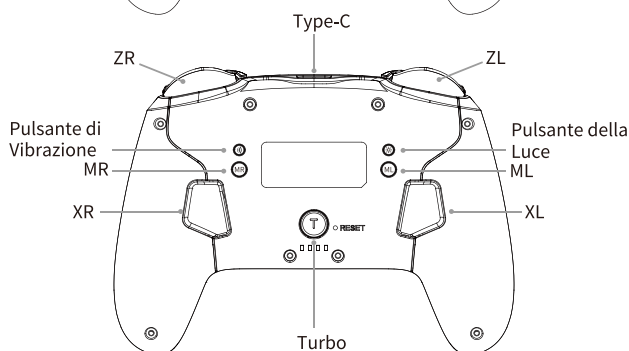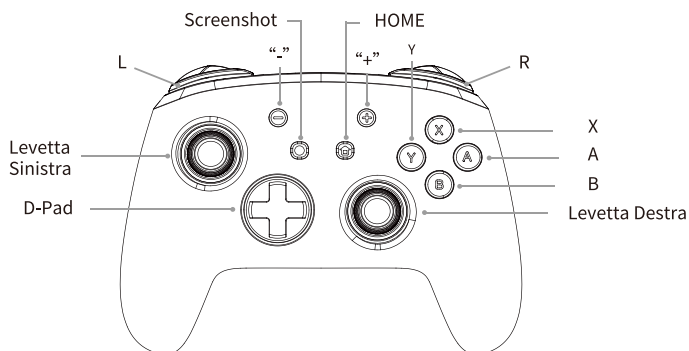

Porta di Ricarica Type-C

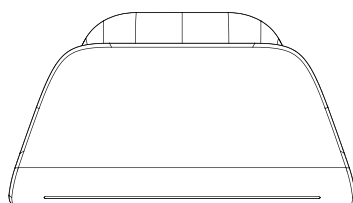


Specifiche di Prodotto

Categoria	Specifica
modello	FF05
Mezzo di Trasmissione	Bluetooth 2.1
Frequenza Portante	2.402-2.480GHz
Protocolli	Bluetooth BT2.1+EDR
LED	4 LED e Luci Multicolore
Batteria	Una Batteria ai Polimeri di Litio 3.7V/950mAH
Tempo di Durata	12.5 Ore (Luci Spente)
Tempo di Carica	6.3 Ore
Voltaggio a Lavoro	3.7V-4.2V
Voltaggio in Carica	5V
Temperatura a Lavoro	-10°C~50°C
Temperatura di Memoria	-20°C~70°C

Utilizzo del controller on/off (nella modalità Switch) 127.8026

1.Connessione Wired

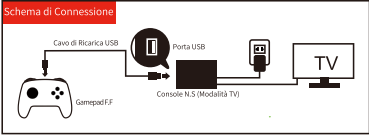

2.Connessione Wireless

- (1) Nel menu **HOME**, seleziona **"Controller"** > **"Cambia impugnatura/ordine"**
(2) Tieni premuto **Y+ HOME** per **3 secondi** e i 4LED si illumineranno a intermittenza. I LED si stabilizzano e la connessione è completata.
(3) Se non ci sono connessioni attive per più di 2.5 minuti, si spegne da solo.
(4) Se connesso ma non utilizzato per più di 5 minuti, si spegne da solo. (Nessun movimento rilevato dai sensori).
3. Funzione Accensione (**Wake Up**): premi il pulsante **Home** e passa dallo stato di sleep all'accensione e si può connettere ancora.

Metodo di funzionamento e indicazione del LED (istruzioni per il collegamento)

Modalità di accoppiamento

1. Accoppiamento combinato:

Nello stato spento, tenere premuta la seguente combinazione di tasti per accedere alla **modalità di accoppiamento**.

- Modalità Android: **A+HOME**
I LED2-LED3 lampeggiano rapidamente durante l'accoppiamento, mentre i LED2-LED3 rimangono accesi quando l'accoppiamento è riuscito;
- Modalità Switch: **Y+HOME**
I LED1-LED4 lampeggiano rapidamente durante l'accoppiamento e la console si assegna automaticamente quando l'accoppiamento è riuscito;
- Modalità PC: **B+HOME**
I LED1 e LED4 lampeggiano rapidamente durante l'associazione, mentre i LED1 e LED4 rimangono accesi durante l'associazione;
- Modalità iOS: **B+HOME**
LED1 e LED4 lampeggiano rapidamente durante l'accoppiamento e LED1 e LED4 rimangono accesi durante l'accoppiamento. (Sistema di supporto: iOS 13.6 o superiore/iPadOS 13.6 o superiore);
- Modalità Steam Deck: Premere il pulsante **"STEAM"** sul lato sinistro della console - **"Impostazioni"** - **"Bluetooth"** per connettersi.
B+ HOME
I LED1 e LED4 lampeggiano rapidamente durante l'accoppiamento, mentre i LED1 e LED4 rimangono accesi quando l'accoppiamento è riuscito.

Funzione Turbo e AUTO TURBO

1. In qualsiasi modalità

I pulsanti possono essere impostati sulla funzione TURBO: Pulsante **A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/D-pad**

(Per la prima volta) Premere il **pulsante TURBO+uno dei pulsanti funzione** per ottenere la funzione TURBO manuale (tenere premuto continuamente per avviarla).

(Per la seconda volta) Premere il **pulsante TURBO+uno dei pulsanti funzione** per ottenere la funzione TURBO automatica (lancio automatico continuo).

(Per la terza volta) Premere il **pulsante TURBO+ uno dei pulsanti funzione** per cancellare la funzione TURBO (Cancella).

Nota: tenere premuto il **pulsante TURBO** per 5 secondi (se l'intensità della vibrazione non è pari allo 0%, verrà emesso un **segnale di vibrazione**) per cancellare tutte le funzioni TURBO.

2. Regolazione della velocità TURBO (3 livelli)

Metodi di regolazione:

- Premere il pulsante **TURBO+"Scuotere il joystick L/R verso l'alto"** per aumentare la velocità di 1 livello;
Premere il pulsante **TURBO+"Shake L/R Joystick Down"** per ridurre la velocità di 1 livello;

Livelli di velocità:

- ① Lancio continuo 5 volte al secondo (livello 1);
- ② Lancio continuo 12 volte al secondo (livello 2);
- ③ Lancio continuo 20 volte al secondo (livello 3);

Funzione di regolazione della vibrazione

Premendo il pulsante della vibrazione del motore sul retro del controller, è possibile regolare l'intensità della vibrazione del motore. L'intensità della vibrazione può essere regolata a turno. Sono disponibili 5 intensità: 100%, 75%, 50%, 25% e 0%.

Reset dell'hardware del controller

Sul retro del controller è presente un piccolo foro che è il pulsante di reset. Dopo averlo premuto, l'hardware del controller si resetta.

Riconnessione del controller

Quando il controller è accoppiato al dispositivo precedente, è sufficiente premere il pulsante **HOME** dopo che il controller è in standby per accoppiarlo al dispositivo precedente.

Indicazione di Carica

Caricamento: Il controller e la base si illuminano di Rosso.

Completament e Caricato: Il controller e la base si illuminano di Verde continuo.

Nota: Il colore e della luce e la modalità di illuminazione possono essere regolati durante la carica, ma non possono essere regolati una volta diventato verde (completament e caricato).

(Il controller pro può essere caricato anche tramite la porta USB-C sulla parte superiore. La LED1 lampeggia lentamente durante la carica e si spegne completamente carica)

Istruzioni di Controllo dell'Illuminazione

Controller posizionato sulla base:

1. Cambia il colore della luce: Premere il pulsante 
I colori cambiano ogni volta che si preme il pulsante 
2. Cambia la modalità di illuminazione: Tenere premuto  + 
Modalità Iniziale: Verde/Rosso Continuo
1° clic: Modalità luce respirante (singolo colore)
2° clic: Modalità luce respirante (7 colori a turno)
3° clic: Modalità sempre accesa

Controller pro (fuori dalla base):

1. Accendere il modello luminoso: Premere il pulsante 
2. Cambia il colore della luce: Premere il pulsante 
I colori cambiano ogni volta che si preme il pulsante 
3. Cambia la Modalità di Illuminazione: Tenere premuto  + 
Modalità Iniziale: Modalità Sempre Accesa
1° clic: Modalità luce respirante (singolo colore)
2° clic: Modalità luce respirante (7 colori a turno)
3° clic: Modalità luce lampeggiante veloce
4° clic: Modalità luce a vibrazione
Tornare alla Modalità Sempre Accesa: spegnere e poi accendere la luce.
4. Spegner e la luce: Tenere premuto il pulsante  per 5 secondi.
Accendere la luce: Premere il pulsante 

Solo base (senza controller inserito):

1. Cambia il colore della luce: Fare un clic singolo sul pulsante 
I colori cambiano ogni volta che si fa clic sul pulsante 
2. Cambia la Modalità di Illuminazione: Fare un doppio clic sul pulsante 
Modalità Iniziale: Modalità Sempre Accesa
1° volta: Modalità luce respirante (singolo colore)
2° volta: Modalità luce respirante (7 colori a turno)

Funzione Macro e Mappatura sui pulsanti del dorso

1. Funzione Macro-Pulsanti Macro

- > Tenere premuto il **pulsante MR** e non allentarlo (si accendono 4 luci LED per entrare nella programmazione), inserendo i pulsanti che si desidera modificare (fino a 24 passi). Dopo aver allentato il **pulsante MR**, il controller emetterà una vibrazione, quindi premere il **pulsante XR** per attivare i **pulsanti Macro**;
- > Tenere premuto il **pulsante ML** e non allentarlo (si accendono 4 luci LED per entrare nella programmazione), immettendo i pulsanti che si desidera modificare (fino a 24 passi). Dopo aver allentato il **pulsante ML**, il controller emetterà una vibrazione, quindi premere il **pulsante XL** per attivare i **pulsanti Macro**.
I pulsanti che la **funzione Macro** può modificare sono **A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/+/-/D** e i **joystick L/R** (possono essere utilizzati come combo nel gioco).

2. Mappatura dei pulsanti programmabili

- > Tenere premuto il **pulsante MR** e non lasciarlo (si accendono le 4 luci LED entrando nella programmazione), inserire il singolo pulsante e che si desidera mappare. Il controller avrà il segnale di vibrazione dopo aver allentato il **pulsante MR**, quindi premere il **pulsante XR** per attivare i **pulsanti programmabili**;
- > Tenere premuto il **pulsante ML** e non lasciarlo (si accendono 4 luci LED entrando nella programmazione), inserire il singolo pulsante che si desidera mappare. Il controller avrà il segnale di vibrazione dopo aver allentato il **pulsante ML**, quindi premere il **pulsante XL** per attivare i **pulsanti programmabili**;
I pulsanti che la **funzione di mappatura** può modificare sono i pulsanti **A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/+/-/D** e i **joystick L/R**.

Note:

1. Con funzione di memoria;
2. Premere i **pulsanti MR/ML** che hanno impostato la programmazione e si verifica una vibrazione, quindi è possibile cancellare la funzione Macro e Mapping dei **pulsanti XR/XL**.

Istruzioni per la APP Keylinker

1. Apri il negozio delle app e cerca "Keylinker" per scaricare l'APP.
2. Apri la gestione della connessione Bluetooth dell'APP.
3. Quando appare KEYLINKER BLE, clicca e collega con successo.
4. Clicca sulla icona delle impostazioni sulla destra per entrare nella pagina delle impostazioni.
5. Puoi cambiare il pulsante nella APP, impostare le luci, regolare le vibrazioni, ecc



Supporto

Promettiamo di fornire servizi duraturi per questo controller; è possibile ottenere un supporto di guida alle operazioni dal nostro canale di assistenza e dal sito web ufficiale:

Website: www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)

Service: support@funlabswitch.com






Discord:



Luminex Mando con Base de Carga

Manual de Instrucciones

N.º de modelo :FF05

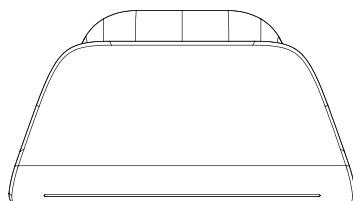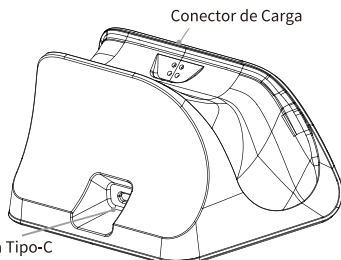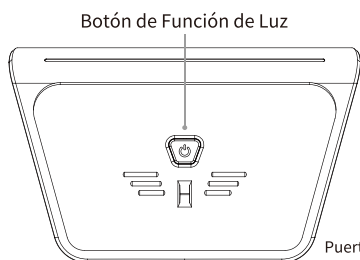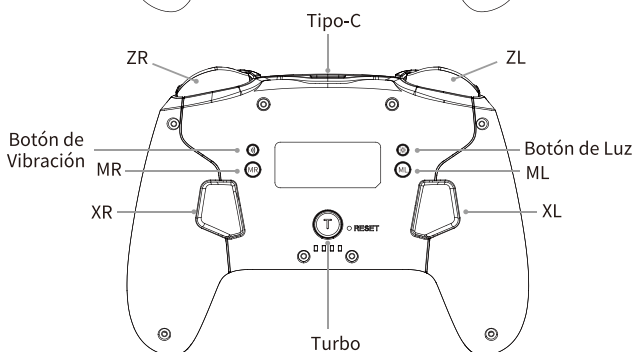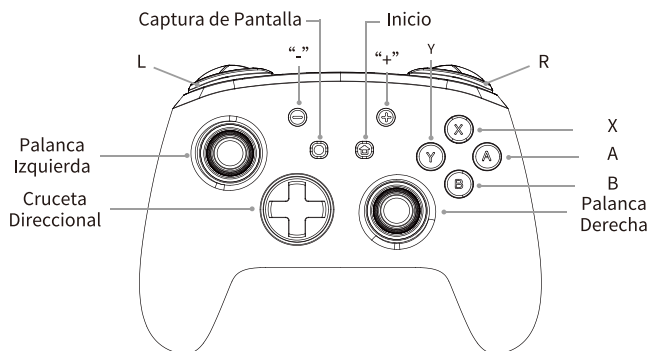


Especificaciones del producto

Categoría	Especificaciones
modelo	FF05
Medios de Transmisión	Bluetooth 2.1
Frecuencia Portadora	2.402-2.480GHz
Acuerdo	Bluetooth BT2.1+EDR
LED	4 LEDs y Luces multicolores
Batería	Una Batería de Polímero de Litio 3.7V/950mAH
Tiempo de Resistencia	12.5 Horas (Luces Apagadas)
Tiempo de Carga	6.3 Horas
Voltaje de Funcionamiento	3.7V-4.2V
Voltaje de Carga	5V
Temperatura de Funcionamiento	-10°C~50°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C~70°C

Operación de encendido/apagado del mando(En Modo Switch)

1. Conexión por cable

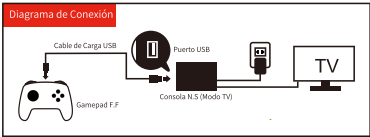

2.Conexión Inalámbrica

- (1) Seleccione **Controles** en el Menú **HOME**, luego **Cambiar modo de sujeción u orden**.
- (2) Mantenga presionado el **Botón Y+Home** del mando durante **3 segundos y los 4 indicadores LED** parpadearán rápidamente. La conexión de Bluetooth se considerará completada cuando una o varias luces LED permanezcan encendidas.
- (3) Si no hay conexión más de **2.5 minutos**, se apagará automáticamente.
- (4) Si no hay ninguna operación por más de **5 minutos** durante la conexión exitosa, se apagará automáticamente/incluido el sensor no se mueve).
- 3. Función de activación(Wake Up): presione el **Botón Home**,y luego la consola en **estado de suspensión** se puede **reactivar y conectar** nuevamente.

Método de operación e indicación LED (método de conexión)

Modo de conexión

1. Conexión de combinaciones:

Mantenga presionada la siguiente combinación de botones para ingresar al Modo de Conexión en el estado apagado.

- Modo Android: **A + HOME**
El canal **LED2-LED3** parpadea rápidamente cuando está conectado. Si la conexión resulta exitosa, **LED2-LED3** siguen encendidos.
- Modo Switch: **Y + HOME**
El canal **LED1-LED4** parpadea rápidamente cuando está conectado. Si la conexión resulta exitosa, la consola se asigna automáticamente.
- Modo PC: **B + HOME**
El canal **LED1 Y LED4** parpadea rápidamente cuando está conectado. Si la conexión resulta exitosa, **LED1 Y LED4** siguen encendidos.
- Modo iOS: **B + HOME**
El canal **LED1 Y LED4** parpadea rápidamente cuando está conectado.
Si la conexión resulta exitosa,**LED1 Y LED4** siguen encendidos(Sistemas de apoyo:iOS 13.6 y superior/iPadOS 13.6 y superior).
- Modo Steam Deck: **B + HOME**
Presione el **Botón "STEAM"**en el lado izquierdo de la consola, luego vaya a **"Configuración"**y seleccione"Bluetooth" para conectarse.
Presione el **Botón B y el Botón HOME** . El canal **LED1yLED4** parpadeará rápidamente cuando está conectado. Si la conexión resulta exitosa, **LED1 Y LED4** siguen encendidos.

Funciones Turbo y AUTO TURBO

1. En cualquier modo

Botones se pueden configurar la Función de TURBO: A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/Cruz de control.

(Por primera vez) Presione **Botón TURBO y uno de los botones de la función** para **realizar la Función TURBO Manual**(mantenga presionado para lanzar de forma continua).

(Por segunda vez) Presione **Botón TURBO y uno de los botones de la función** para **realizar la Función TURBO Automática** (lanzamiento automático).

(Por tercera vez) Presione **Botón TURBO** y uno de los botones de la función para **borrar la Función TURBO(borrar)**.

Nota:Mantenga presionado el **Botón TURBO** 5 segundos para borrar todas las Funciones TURBO (habrá un mensaje de vibración si la vibración no es 0%).

2. Ajuste de velocidad TURBO (3 niveles)

Método de ajuste:

Presione el **Botón Turbo y levante la palanca izquierda/derecha(L/R)** para aumentar un nivel de velocidad turbo.

Presione el **Botón Turbo y baje la palanca izquierda/derecha(L/R)** para disminuir un nivel de velocidad turbo.

3 niveles de velocidad:

- ①Lanza continuamente 5 disparos por segundo(Nivel 1);
- ②Lanza continuamente 12 disparos por segundo(Nivel 2);
- ③Lanza continuamente 20 disparos por segundo(Nivel 3).

Ajustar la intensidad de la vibración del motor

Presione el **Botón de Vibración del Motor(Motor Vibration Button)** en la parte posterior para **ajustar la Intensidad de Vibración del Motor**, Y la intensidad se puede ciclar en orden. Hay 5 niveles de intensidad de vibración:100%,75%,50%,25%y,0%(sin vibración).

Resetear hardware del mando

Hay un pequeño orificio detrás del mando, que es el **Botón Resetear(Reset)**. Ye l hardware del mando se resetea después de presionarlo.

Reconexión del mando

Cuando el mando se está conectando el dispositivo anterior, solo necesita presionar el Botón **HOME** después de que el mando esté en modo de espera y se reconectará con el anterior.

Indicación de Carga

Cargando: El mando y la base de carga se iluminan en Rojo.

Completamente Cargado: El mando y la base de carga se iluminan sólidamente en Verde.

Nota: El color de la luz y el modo de iluminación pueden ser ajustados durante la carga, pero no pueden ser ajustados una vez que se vuelve verde (completamente cargado).

(El mando profesional también puede ser cargado a través de su puerto type-c en la parte superior. El LED1 parpadea lentamente durante la carga y se apaga una vez completamente cargado)

Instrucción de Control de Iluminación

Mando colocado en la base de carga:

1. Cambiar el color de la luz: Presiona el botón ☼
Los colores cambiarán cada vez que presiones el botón ☼
2. Cambiar el modo de iluminación: Mantén presionado el botón ☼ + ⊕
Modo Inicial: Luz Sólida Rojo/Verde
1er clic: Modo de respiración de luz (un solo color)
2do clic: Modo de respiración de luz (7 colores en rotación)
3er clic: Modo siempre encendido

Mando pro (fuera de la base de carga):

1. Encender el patrón luminoso: Presiona el botón ☼
2. Cambiar el color de la luz: Presiona el botón ☼
Los colores cambiarán cada vez que presiones el botón ☼
3. Cambiar el Modo de Iluminación: Mantén presionado el botón ☼ + ⊕
Modo Inicial: Modo Siempre Encendido
1er clic: Modo de respiración de luz (un solo color)
2do clic: Modo de respiración de luz (7 colores en rotación)
3er clic: Modo de rápido parpadeo
4to clic: Modo de iluminación de vibración
Volver a Modo Siempre Encendido: Apaga y luego enciende la luz.
4. Apagar la luz: Mantener presionado el botón "☼" durante 5 segundos.
Encender la luz: Presionar el botón "☼".

Sólo base de carga (sin controlador conectado):

1. Cambiar el color de la luz: Presiona una vez el botón ☼.
Los colores cambiarán cada vez que presiones el botón ☼.
2. Cambiar el Modo de Iluminación: Presiona dos veces el botón ☼.
Modo Inicial: Modo Siempre Encendido
1er clic: Modo de respiración de luz (un solo color)
2do clic: Modo de respiración de luz (7 colores en rotación)

Función de macro y de mapeo en la parte posterior del botón

1. Función de Macro-Botones Macros

- > Mantenga presionado el **Botón MR** sin soltarlo (4 luces LED se iluminan al entrar en el modo de programación), ingrese los botones que desea editar (hasta 24 pasos). Después de soltarlo el **Botón MR**, el mando tendrá una indicación de vibración. Y luego presione el **Botón XR** nuevamente para activar **Botones Macros**.
- > Mantenga presionado el **Botón ML** sin soltarlo (4 luces LED se iluminan al entrar en el modo de programación), ingrese los botones que desea editar (hasta 24 pasos). Después de soltarlo el **Botón ML**, el mando tendrá una indicación de vibración. Y luego presione el **Botón XL** nuevamente para activar **Botones Macros**.
Los **Botones de Mapeo** editables son **A,B,X,Y,L,R,ZL,ZR,+,-, Cruz de control y izquierda/derecha (L/R) palancas** (se pueden usar como combo en el juego).

2. Función de Mapeo-Botones Programables

- > Mantenga presionado el **Botón MR** sin soltarlo (4 luces LED se iluminan al entrar en el modo de programación), ingrese un botón que desea mapear. Después de soltar el **Botón MR**, el mando tendrá una indicación de vibración. Y luego presione el **Botón XR** nuevamente para activar **Botones Programables**.
- > Mantenga presionado el **Botón ML** sin soltarlo (4 luces LED se iluminan al entrar en el modo de programación), ingrese un botón que desea mapear. Después de soltar el **Botón ML**, el mando tendrá una indicación de vibración. Y luego presione el **Botón XL** nuevamente para activar **Botones Programables**.
Los **Botones de Mapeo** editables son **A,B,X,Y,L,R,ZL,ZR,+,-, Cruz de control y izquierda/derecha (L/R) palancas**.

Nota:

1. Con función de memoria.
2. Presione los **Botones MR/ML** de programación, y habrá un mensaje de vibración. Y siguiente podría borrar las Funciones de Macro y de Mapeo de los **Botones XR/XL**.

Keylinker APP Instrucciones

1. Abra la tienda de aplicaciones y busca "Keylinker" para descargar la APP.
2. Abre el mando de conexión Bluetooth de la APP.
3. Cuando aparece "APP KEYLINKER BLE", haga clic y conecte con éxito.
4. Haga clic en el icono de configuración a la derecha para entrar a la página de ajustes.
5. Puede cambiar el botón en la APP, configurar las luces, ajustar la vibración, etc.



Support

Prometemos proporcionar servicios sostenibles para este mando, puede obtener más orientación operativa acerca de este mando a través de nuestro canal de servicios y web oficial:

Website: www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)
[funlab_official_es](https://www.instagram.com/funlab_official_es)

Service: support@funlabswitch.com





Discord:




Luminex-Controller mit Dockingstation

Bedienungsanleitung

N.º de modelo :FF05

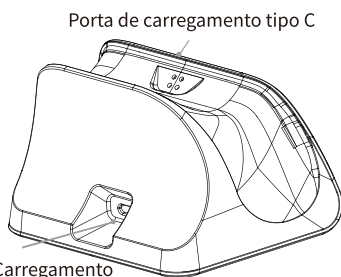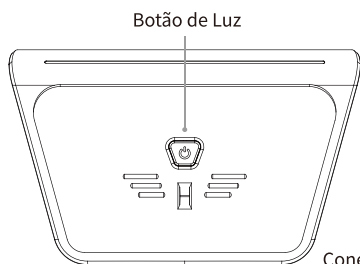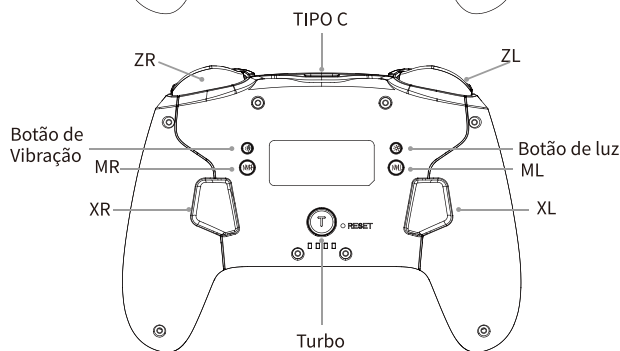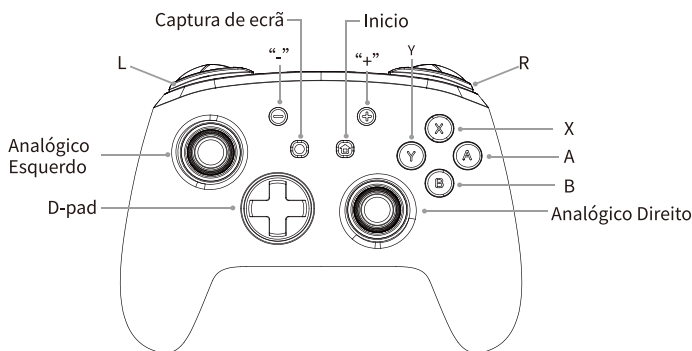

Conector de Carregamento

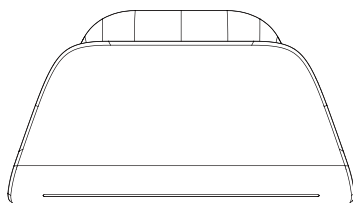


Especificações do Produto

Categoria	Especificações
Modelo	FF05
Meio de Transmissão	Bluetooth 2.1
Frequência de Portadora	2.402 - 2.480 GHz
Protocolo	Bluetooth BT2.1+EDR
LEDs	4 LEDs e Luzes de Várias Cores
Bateria	Uma Bateria de Polímero de Lítio 3.7V/950mAh
Autonomia	12,5 horas (Luzes Apagadas)
Tempo de Carregamento	6.3 horas
Tensão de Funcionamento	3.7V - 4.2V
Tensão de Carregamento	5V
Temperatura de Funcionamento	-10°C - 50°C
Temperatura de Armazenamento	-20°C - 70°C

Modo On/Off do Comando (no Modo Switch)

1.

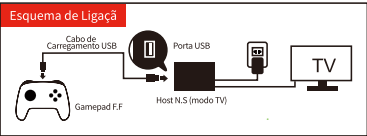

2. Ligação sem Fios

- (1) No menu **HOME**, selecionar **Comandos** e, em seguida, **Mudar a ordem ou o modo de utilização**.
 - (2) Pressionar continuamente **Y + HOME** durante **3 segundos** e 4 luzes LED piscarão rapidamente. Quando o(s) LED(s) estabilizar(em), o emparelhamento é concluído
 - (3) Se não houver emparelhamento durante mais de 2,5 minutos, o aparelho desliga-se sozinho.
 - (4) Se estiver emparelhado e não funcionar durante **mais de 5 minutos**, o **aparelho desliga-se sozinho**. (sem movimento no sensor).
3. **Função de Despertar:** Pressione o Botão **Home** e, em seguida, a consola no estado de repouso pode ser despertada e ligada novamente.

Método de Funcionamento e Indicação LED (Instruções de Ligação)

Modo de Emparelhamento

Combinação de Emparelhamento: Quando desligado, pressionar continuamente a seguinte combinação de botões para entrar no **Modo de Emparelhamento**

- **Modo Android: A + HOME**
Os LED2 - LED3 piscam rapidamente durante o emparelhamento, e os LED2 - LED3 mantêm-se acesos quando o emparelhamento é bem sucedido;
- **Modo Switch: Y + HOME**
Os LED1 - LED4 piscam rapidamente durante o emparelhamento, e a consola atribui automaticamente quando emparelhado com êxito;
- **Modo PC: B + HOME**
Os LED1 e LED4 piscam rapidamente durante o emparelhamento, e os LED1 e LED4 mantêm-se acesos quando o emparelhamento é bem sucedido;
- **Modo iOS: B + HOME**
Os LED1 e LED4 piscam rapidamente durante o emparelhamento e os LED1 e LED4 mantêm-se acesos quando o emparelhamento é bem sucedido (Sistema compatível: iOS 13.6 ou superior/iPadOS 13.6 ou superior);
- **Modo Steam Deck:** Pressione o Botão **"STEAM"** no lado esquerdo da consola - "Definições" - **"Bluetooth"** para ligar **B + HOME**
Os LED1 e LED4 piscam rapidamente durante o emparelhamento, e os LED1 e LED4 mantêm-se acesos quando o emparelhamento é bem sucedido.

Função Turbo e AUTO TURBO

1. Em Qualquer Modo

Estes botões podem ser definidos para a função TURBO: **Botão A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/D-pad**

- (Na 1ª vez) Pressione o botão TURBO + um dos botões de função para obter a função TURBO manual (Pressionar continuamente para iniciar)
- (Na 2ª vez) Pressione o botão TURBO + um dos botões de função para obter a função TURBO Automático (início automático)
- (Na 3ª vez) Pressione o botão TURBO + um dos botões de função para desativar a função TURBO (Desativar)

Nota: Pressionar continuamente o Botão TURBO durante 5 segundos (se a intensidade da vibração não for 0%, será emitida uma vibração) para cancelar todas as funções TURBO.

2. 2.Ajuste da Velocidade do TURBO (3 Níveis)

- Métodos de Ajuste:
- Pressionar o **botão TURBO + "Colocar o Analógico E/D para cima"**, aumenta a velocidade em 1 nível
- Pressionar o **botão TURBO + "Colocar o Analógico E/D para baixo"**, reduz a velocidade em 1 nível

Níveis de Velocidade:

- (1) Iniciar continuamente 5 vezes por segundo (Nível 1);
- (2) Iniciar continuamente 12 vezes por segundo (Nível 2);
- (3) Iniciar continuamente 20 vezes por segundo (Nível 3);

Funcionalidade de Ajuste de Vibração

Pressione o **Botão de Vibração do Motor** na parte de trás do comando e ajuste a **Intensidade da Vibração do Motor**. A intensidade da vibração pode ser regulada alternadamente. Existem 5 intensidades: 100%, 75%, 50%, 25% e 0%.

Reposição do Comando

Há um pequeno orifício na parte de trás do comando, que é o Botão de Reposição. Depois de pressionar, o comando será reposto.

Reconexão do Comando

Quando o comando está a ser emparelhado com o dispositivo anterior, basta pressionar o botão HOME no modo de espera para que seja emparelhado com o dispositivo anterior.

Indicação de carregamento:

- Carregamento: O comando e a estação de carregamento acendem uma luz vermelha.
- Totalmente carregado: O comando e a estação de carregamento acendem uma luz verde.
- Nota: A cor da luz e o modo de luz podem ser ajustados durante o carregamento, mas não podem ser ajustados depois da cor estar verde (totalmente carregado).

Instruções de Controlo de Luz

1. Comando introduzido na estação de carregamento:

1.1. Alterar a Cor da Luz: Pressionar o botão ☼.

As cores mudarão sempre que pressionar o botão ☼.

2. Alterar o Modo de Luz: Pressionar continuamente o botão * ⊕ *

Modo inicial: Vermelho/verde sólido

1º clique: modo de luz pulsante (cor única)

2º clique: modo de luz pulsante (7 cores sucessivas)

Comando Pro (fora da estação de carregamento):

1. Acender o padrão luminoso: Pressionar o botão ☼.

2. Alterar a Cor da Luz: Pressionar o botão ☼.

As cores mudarão sempre que pressionar o botão ☼.

3. Alterar o Modo de Luz: Pressionar continuamente o botão ☼ + ⊕

Modo Inicial: Modo Always-on

1º clique: modo de luz pulsante (cor única)

2º clique: modo de luz pulsante (7 cores sucessivas)

3º clique: modo de flash rápido

4º clique: modo de luz com vibração

Regressar ao Always-on: desligar e ligar a luz.

4. DESLIGAR a luz: Pressionar continuamente o botão ☼ durante 5 segundos.

LIGAR a luz: Pressionar o botão ☼

Apenas a estação de carregamento (sem o comando):

1. Alterar a cor da luz: Clicar uma vez no botão ☼

As cores mudarão sempre que pressionar o botão ☼

2. Alterar o modo de luz: Duplo Clique no botão ☼

Modo Inicial: Modo Always-on

1º vez: modo de luz pulsante (cor única)

2º vez: modo de luz pulsante (7 cores sucessivas)

Funcionalidades de Macro e Mapeamento dos Botões Traseiros

1. Função Macro - Botões Macro

> Pressionar continuamente o **Botão MR** (4 luzes LED acendem-se, iniciando o modo de programação), registando os botões que pretende editar (até 24 passos). O comando irá vibrar depois de soltar o **Botão MR** e, em seguida, pressione o **Botão XR** para ativar os Botões Macro;

> Pressionar continuamente o **Botão ML** (4 luzes LED acendem-se, iniciando o modo de programação), registando os botões que pretende editar (até 24 passos). O comando irá vibrar depois de soltar o Botão ML e, em seguida, pressione o Botão XL para ativar os Botões Macro; Os botões que a Funcionalidade Macro pode editar são os botões A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/+/-/D-pad e os Analógicos E/D (podem ser utilizados como uma combinação no jogo).

2. Mapeamento dos Botões de Função Programáveis

> Pressionar continuamente o **Botão MR** (4 luzes LED acendem-se, entrando no modo de programação), registando o botão que pretende mapear. O comando irá vibrar depois de soltar o **Botão MR** e, em seguida, pressione o Botão XR para ativar os **Botões Programáveis**;

> Pressionar continuamente o **Botão ML** (4 luzes LED acendem-se, entrando no modo de programação), registando o botão que pretende mapear. O comando irá vibrar depois de soltar o **Botão ML** e, em seguida, pressione o **Botão XL** para ativar os Botões Programáveis; os botões que a Função de Mapeamento pode editar são os botões A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/+/-/D do analógico E/D.

Nota:

1. Com Função de Memória;

2. Pressione os **Botões MR/ML** que definem a programação para que haja uma vibração e, em seguida, pode apagar a Função Macro e de Mapeamento dos Botões XR/XL.

Instruções da APP Keylinker

1. Abrir a app store e pesquise "Keylinker" para descarregar a APP.

2. Abrir o controlo de ligação Bluetooth da APP.

3. É apresentada a APP KEYLINKER BLE, clicar e ligar com êxito.

4. Clicar no ícone de definições à direita para aceder à página de definições.

5. Pode alterar o botão na aplicação, definir as luzes, ajustar a vibração, etc.



Supporte

我Garantimos a prestação de serviços sustentáveis para este comando. Pode obter mais apoio operacional através do nosso serviço de assistência técnica e do website oficial:

Website: www.funlabswitch.com

Instagram: [funlab_official](https://www.instagram.com/funlab_official)

Support: support@funlabswitch.com

Discord:

