

HEADER

3:28 PM JUL 22

GPS Signal Strength
Flashing indicates no GPS fix.

Time and Date
12:13 PM
OCT 18
This data is provided by the GPS.

Humminbird Connection
Highlights when the i-Pilot controller is in communications with the Humminbird.
When there are no communications, the arrows turn gray.

State-of-Charge indicators for the remote battery and trolling motor.

Charging Battery
Full Battery
Low Battery

DASHBOARD



GPS Speed

Motor Speed

Cruise Control Target Speed

Navigation Mode **Spot-Lock Paused**

Legacy AutoPilot

Spot-Lock

Navigating to End

Navigating a Route

Advanced AutoPilot

Navigating to Start

Following a Contour

Navigating to Waypoint

Recording an iTrack
When the red dot is shown, it indicates that Link is currently recording an iTrack.

Cruise Control
When the icon is shown, the Cruise Control feature is enabled.

Prop Status
The states of the prop icon are:


- Prop icon is not on = prop is disabled.
- On steady but not rotating = prop is enabled but the prop speed is zero.
- Rotating = prop is enabled and speed is greater than zero.
- Blinking = prop is disabled but Link is in a mode of navigation and the user is being reminded to enable the prop.

High Speed Bypass

- When the rabbit icon appears above the left softkey, High Speed Bypass is ready to be used.
- When High Speed Bypass is active, the rabbit icon will appear in the dashboard and the revert icon will appear above the left softkey.



QUICK REFERENCE GUIDE

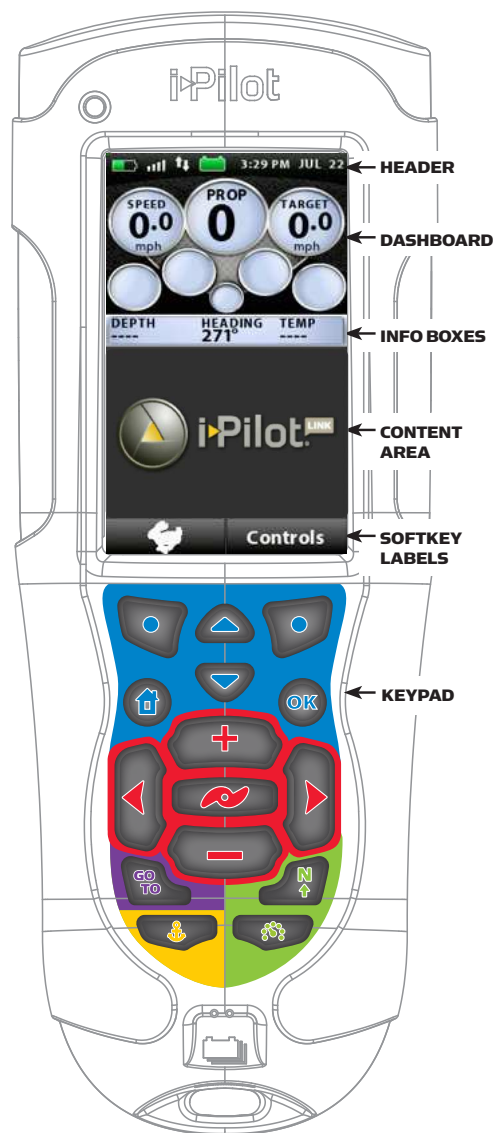

KEYPAD

MENU CONTROL KEYS

Left Softkey & Right Softkey
These keys change function based on mode of operation and which screen is presently displayed. The Softkey Labels at the bottom of the LCD indicate their current function.

Menu Up & Menu Down
Used to navigate the menus.

Home
Pressing this key will always bring up the Home Screen.

OK
Press to accept menu selections.

Remote power:

- Press and release to turn the remote on.
- Press and hold for 3 seconds to turn the remote off.

MANUAL CONTROL KEYS

Speed Up **Steer Left**
Speed Down **Steer Right**
Prop On/Off

NAVIGATION KEYS

GOTO
Opens the list of iTracks, Spot-Locks and Waypoints that are within navigable range. Also used to switch from the Home Screen to the Active Screen during i-Pilot navigation.

Spot-Lock
Press to enable Spot-Lock.
Press and hold to mark a Waypoint on the Humminbird (Spot-Lock will not engage).

Auto Pilot
Press to enable AutoPilot or Advanced AutoPilot.
The default mode is selected through the Controls Menu on the remote.

Cruise Control
Press to bring up the Cruise Control Access screen. Target speed is adjusted using the + and - keys and accepted using the OK key.

MINN KOTA

OPERATING MODES

CRUISE CONTROL

ENGAGING CRUISE CONTROL

1. Press the **Cruise Control** key on the remote.
2. Press the Speed Up or Speed Down keys to adjust the target speed shown in the Target Gauge.
3. Press OK to accept the target speed and engage **Cruise Control**.

DISENGAGING CRUISE CONTROL

1. Press the **Cruise Control** key on the remote.
2. Press the softkey marked Cancel.

AUTOPILOT

ENGAGING AUTOPILOT

From the remote:

1. Press the **AutoPilot** key on the remote.

From the Humminbird:

1. Navigation X-Press Menu: Press the MENU key.
2. Select **AutoPilot** and press the RIGHT Cursor key.

ADJUSTING AUTOPILOT

From the remote:

1. Use the steering keys.

From the Humminbird:

1. Navigation X-Press Menu: Press the MENU key.
2. Select **AutoPilot** Adjust and press the RIGHT Cursor key.
3. Adjust: Press the RIGHT or LEFT Cursor keys.
4. Confirm: Press the CHECK/INFO key.

WAYPOINTS

MARK A WAYPOINT USING THE REMOTE

1. To save a Waypoint at the boat's position, press and hold the Spot-Lock key.

MARK A WAYPOINT USING THE HUMMINBIRD

1. To save a **Waypoint** at the boat's position, press the MARK key.
2. To save a **Waypoint** at the cursor position, use the 4-WAY Cursor Control key to move the active cursor to a position on the Chart View. Then, press the MARK key.

NAVIGATE TO A SAVED WAYPOINT USING THE REMOTE

1. Press the **GOTO** key followed by the Waypoints softkey.
2. Select a **Waypoint** from the list and press the OK key.

NAVIGATE TO A SAVED WAYPOINT USING THE HUMMINBIRD

1. From the Chart View, press the **GOTO** key.
2. Select a **Waypoint** from the list, and press the RIGHT Cursor key.

OR

1. Use the 4-WAY Cursor Control key to select a Waypoint or position on the chart.

2. Press the **GOTO** key.

DISENGAGE NAVIGATING TO A WAYPOINT FROM THE REMOTE

1. Switch to the **GOTO** Active Screen by pressing the **GOTO** key.
2. Press the Cancel Softkey.

OR

1. Press the Steer Left or Steer Right key.

DISENGAGE NAVIGATING TO A WAYPOINT FROM THE HUMMINBIRD

1. Navigation X-Press Menu: Press the MENU key.
2. Select Cancel i-Pilot Navigation, and press the RIGHT Cursor key.

SPOT-LOCK

MARK/ENGAGE SPOT-LOCK USING THE REMOTE

Mark a Spot-Lock and engage using the remote

1. Press the **Spot-Lock** key.
2. Save (optional): Press the Save Softkey.

MARK/ENGAGE SPOT-LOCK USING THE HUMMINBIRD

Mark a Spot-Lock at the cursor position

1. Use the 4-WAY Cursor Control key to move the cursor to a position on the chart.
2. Navigation X-Press Menu: Press the MENU key.
3. Select Mark **Spot-Lock**, and press the RIGHT Cursor key.
4. Press the EXIT key until the Navigation X-Press Menu is closed.

Engage Spot-Lock at the boat position

1. Navigation X-Press Menu: Press the MENU key.
2. Select **Spot-Lock** at Vessel, and press the RIGHT Cursor key. **Spot-Lock** will start immediately.
3. Save (optional): Press the MENU key. Select Save **Spot-Lock**, and press the RIGHT Cursor key.

Mark a Spot-Lock and start navigation

1. Use the 4-WAY Cursor Control key to move the cursor to a position on the chart.
2. Navigation X-Press Menu: Press the MENU key.
3. Select **Spot-Lock** at Cursor, and press the RIGHT Cursor key. Navigation will start automatically.

ENGAGE SPOT-LOCK AT A WAYPOINT POSITION

1. Use the 4-WAY Cursor Control key to move the cursor to a **Waypoint** on the chart.
2. Navigation X-Press Menu: Press the MENU key.
3. Select the **Waypoint** name > **Spot-Lock**.

NAVIGATE TO A SAVED SPOT-LOCK USING THE REMOTE

1. Press the **GOTO** key.
2. Select a **Spot-Lock** from the list and press the OK key.

NAVIGATE TO A SAVED SPOT-LOCK FROM THE HUMMINBIRD

1. Use the 4-WAY Cursor Control key to select a **Spot-Lock** icon on the chart.

2. Press the **GOTO** key.

OR

1. Press the **GOTO** key.
2. Select a **Spot-Lock** from the saved points list.
3. Press the RIGHT Cursor key.

DISENGAGE SPOT-LOCK FROM THE REMOTE

1. Switch to the **Spot-Lock** Active Screen by pressing the **Spot-Lock** key.
2. Press the Cancel Softkey.

OR

1. Press any manual control key (steering, prop speed, prop on/off).

DISENGAGE SPOT-LOCK FROM THE HUMMINBIRD

1. Navigation X-Press Menu: Press the MENU key.
2. Select Cancel i-Pilot Navigation, and press the RIGHT Cursor key.

ITRACKS

START RECORDING AN ITRACK

From the remote:

1. Home Screen > Controls > Record > OK.

From the Humminbird:

1. Main Menu: Press the MENU key twice.
2. Select the Accessories tab.
3. Select Record **iTrack**, and press the RIGHT Cursor key.
4. Press the EXIT key until the menu system is closed.

STOP RECORDING AN ITRACK

From the remote:

1. Record Active Screen > StopRec softkey > Save or Discard.

From the Humminbird:

1. Navigation X-Press Menu: Press the MENU key.
2. Select Stop Recording **iTrack**, and press the RIGHT Cursor key. Save Yes or No.

NAVIGATE AN ITRACK FROM THE REMOTE

1. Press the **GOTO** key followed by the **iTracks** softkey.
2. Select an **iTrack** from the list and press either the To Start or To End softkey.

NAVIGATE AN ITRACK FROM THE HUMMINBIRD

1. Use the 4-WAY Cursor Control key to select a Start Track icon, End Track icon, or a position on the **iTrack**.
2. Press the **GOTO** key.
3. Use the 4-WAY Cursor Control key to select one of the submenu actions: Navigate to Start; Navigate to End. OR
1. Press the **GOTO** key.
2. Select an **iTrack Start** or **iTrack End** from the **GOTO** list.

BACKTRACK

1. Humminbird Navigation X-Press Menu: Press the Menu key.

2. Select **BackTrack**.

3. Note that **BackTrack** will create and save an **iTrack** using up to the last 2 miles of the Current Track. It will also automatically engage navigation towards the End point of the **iTrack**.

ROUTES

CREATE A ROUTE ON THE HUMMINBIRD

1. In a Chart View, use the 4-WAY Cursor Control key to select a **Waypoint**, **Spot-Lock** or position on the chart view.
2. Press the **GOTO** key.
3. To add more points to the route, repeat steps 1 and 2.
4. Save (optional): Press the MENU key. Select Save Current Route and press the RIGHT Cursor key.

NAVIGATE A ROUTE FROM THE HUMMINBIRD

1. Main Menu: Press the MENU key twice.
2. Select the Nav tab.
3. Select **Waypoints**, **Routes**, **Tracks** and press the RIGHT Cursor key.
4. Use the 4-WAY Cursor Control key to select the route to be navigated and press the RIGHT Cursor key.
5. From the menu, use the 4-WAY Cursor Control key to select Travel, then select Forward or Reverse.

FOLLOW THE CONTOUR

ENGAGE FROM THE HUMMINBIRD:

1. Use the 4-WAY Cursor Control key to move the cursor to a LakeMaster contour line.
2. Press the **GOTO** key.
3. Using the 4-WAY Cursor Control key, perform the following selections:
 - Select Contour Offset to set the offset if desired.
 - Select a navigation direction.

SET THE CONTOUR OFFSET DURING NAVIGATION

1. Navigation X-Press Menu: Press the MENU key.
2. Select Contour Offset.
3. Press the RIGHT or LEFT Cursor keys to set the Offset.

HIGH SPEED BYPASS

ENGAGE HIGH SPEED BYPASS

1. Press the High Speed Bypass softkey on the home screen to set the motor speed to maximum. The rabbit icon will change to the revert icon.

DISENGAGE HIGH SPEED BYPASS

1. Press the Revert softkey to disengage High Speed Bypass and send you back to your previous speed.

OR

1. Press the Speed Down key to disengage the High Speed Bypass and lower your speed from the maximum speed.

HEADER

3:28 PM JUL 22

Indicateurs d'état de charge de la batterie de la télécommande et du propulseur électrique.

Batterie en Charge

Batterie à pleine Charge

Niveau de batterie Faible

Force du signal GPS
Un clignotement indique l'absence de position GPS

Heure et Date
Ces données sont fournies par le GPS.

Connexion avec Humminbird
S'allume quand le contrôleur i-Pilot est en communication avec l'Humminbird
Quand il n'y a pas de communications, ces flèches passent en grisé.

TABEAU DE BORD



Vitesse GPS

Vitesse Moteur

Vitesse Visée au Contrôle

Mode de Navigation **Verrouillage d'emplacement Suspendu**

Autopilotage Traditionnel **Verrouillage d'emplacement** **Navigation vers Arrivée** **Navigation sur itinéraire**
Autopilotage Avancé **Navigation vers Départ** **Suivi d'un contour** **Navigation vers point de jalonnement**

Enregistrement d'un iTrack
Quand le point rouge est visible, il indique que le Link est en train d'enregistrer un iTrack.


Régulation de Vitesse
Quand l'icône est visible, la régulation de vitesse est activée.

Statut de Propulsion
Les états de propulsion, via l'icône Prop, sont:
• Éteinte = propulsion désactivée.
• Allumée, sans rotation = propulsion activée mais à vitesse nulle.
• Allumée, avec rotation = propulsion activée à vitesse non nulle.
• Clignotante = propulsion désactivée mais Link en mode de navigation, il est rappelé à l'utilisateur qu'il doit l'activer.

Dépassement à haute vitesse
• Appuyez sur Dépassement à Haute Vitesse pour atteindre la vitesse de pointe.
• Lorsque à la vitesse de pointe, appuyez sur Dépassement à Haute Vitesse pour revenir à la vitesse précédente.



QUICK REFERENCE GUIDE

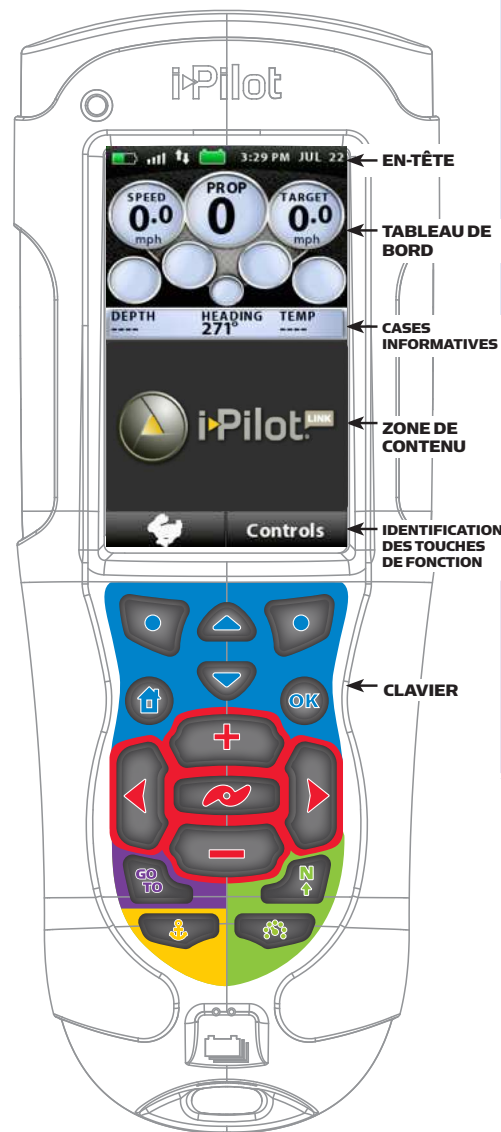

CLAVIER

TOUCHES DE COMMANDE DE MENUS

Touches de fonction de gauche et droite

Ces touches changent de fonctionnalité selon le mode de fonctionnement et quel écran est actuellement affiché. Les mentions d'identification des touches de fonction en bas de l'afficheur LCD signalent leur fonctionnalité en cours.

Flèches de montée et descente pour menu

Utilisés pour naviguer dans les menus.

Accueil

L'appui sur cette touche ramène toujours à l'écran d'accueil.

OK

L'appui sur cette touche envoie l'acceptation des sélections de menu.

Activation/désactivation de la télécommande:

- Appuyez puis relâchez pour mettre à la télécommande en marche.
- Appuyez et maintenez 3 secondes pour arrêter la télécommande.

TOUCHES DE COMMANDE MANUELLE

Accélération **Virage à gauche**
Ralentissement **Virage à droite**
M/A de propulsion

TOUCHES DE NAVIGATION

GOTO
Ouvre la liste des iTracks (itinéraires), Spot-Locks (verrouillages sur emplacement) et Waypoints (points de jalonnement) qui sont à portée de navigation.

S'utilise aussi pour commuter entre l'écran d'accueil et l'écran actif durant la navigation d'i-Pilot.

Verrouillage sur Emplacement
Appuyez pour valider Spot-Lock.

Appuyez et maintenez pour marquer un point d'itinéraire sur l'Humminbird (Spot-Lock ne s'activera pas).

Pilotage Automatique

Actionnez pour activer la fonction AutoPilot ou Advanced AutoPilot.

Le mode par défaut est sélectionné par le menu de commandes sur la télécommande.

Contrôle de Vitesse

Actionnez pour amener l'écran d'accès au contrôle de vitesse. La vitesse visée est déterminée en utilisant les touches + et - avec acceptation finale en utilisant la touche OK.



MODES DE FONCTIONNEMENT

CONTRÔLE DE CROISIÈRE

ENGAGEMENT CRUISE CONTROL

1. Appuyez sur la touche Cruise Control de la télécommande.
2. Appuyez sur les touches d'accélération ou de ralentissement pour régler la vitesse visée à l'affichage de consigne.
3. Appuyez sur OK pour valider la vitesse visée et activer le contrôle de vitesse de croisière.

DÉSANGAGEMENT CRUISE CONTROL

1. Appuyez de nouveau sur la touche Cruise Control de la télécommande.
2. Appuyez sur la touche de fonction libellée Cancel pour annuler le contrôle

AUTOPILOT

ENGAGEMENT AUTOPILOT

Depuis la télécommande:

1. Appuyez sur la touche AutoPilot de la télécommande.

Depuis l'Humminbird:

1. Menu Navigation X-Press : Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez AutoPilot et appuyez sur la touche de curseur RIGHT.

RÉGLAGE AUTOPILOT

Depuis la télécommande:

1. Utilisez les touches de direction.

Depuis l'Humminbird:

1. Menu Navigation X-Press : Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélection le réglage AutoPilot et appuyez sur la touche de curseur à droite (RIGHT).
3. Ajustez : Actionnez les touches de curseur à droite ou à gauche.
4. Confirmez : Appuyez sur la touche CHECK/INFO.

POINTS DE JALONNEMENT D'ITINÉRAIRE

MARQUER UN JALON D'ITINÉRAIRE EN UTILISANT LA TÉLÉCOMMANDE

1. Pour mémoriser un point intermédiaire Waypoint à la position du bateau, appuyez sur la touche Spot-Lock et maintenez-la enfoncée.

MARQUER UN JALON D'ITINÉRAIRE EN UTILISANT L'HUMMINBIRD

1. Pour mémoriser un point intermédiaire Waypoint à la position du bateau, appuyez sur la touche MARK.
2. Pour sauvegarder un Waypoint à la position du curseur, utilisez la touche de commande de curseur 4-WAY pour déplacer le curseur actif à une position sur la vue de la carte. Puis appuyez sur la touche MARK.

NAVIGUER VERS UN JALON WAYPOINT SAUVEGARDÉ EN UTILISANT LA TÉLÉCOMMANDE

1. Appuyez sur la touche GOTO puis sur la touche de fonction Waypoints.
2. Sélectionnez un jalon Waypoint dans la liste et validez en appuyant sur la touche OK.

VIGUER VERS UN JALON WAYPOINT SAUVEGARDÉ EN UTILISANT L'HUMMINBIRD

1. Depuis la vue de la carte, appuyez sur la touche GOTO.
2. Sélectionnez un jalon Waypoint dans la liste et appuyez sur la touche de curseur à droite (RIGHT). OU
1. Utilisez la touche de commande de curseur 4-WAY pour sélectionner un point intermédiaire ou positionnez vous sur la carte.
2. Appuyez sur la touche GOTO.

DÉSACTIVATION DE LA NAVIGATION VERS UN WAYPOINT DEPUIS LA TÉLÉCOMMANDE

1. Commutez sur l'écran actif de GOTO en appuyant sur la touche GOTO.
2. Appuyez pour annuler sur la touche de fonction Cancel.

OU

1. Appuyez sur la touche de virage ver la gauche ou vers la droite.

DÉSACTIVATION DE LA NAVIGATION VERS UN WAYPOINT DEPUIS L'HUMMINBIRD

1. Menu Navigation X-Press : Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'annulation de navigation i-Pilot, et appuyez sur la touche de curseur à droite (RIGHT).

VERROUILLAGE SUR EMPLACEMENT

MARQUER/ENGAGER UN VERROUILLAGE SUR EMPLACEMENT SPOT-LOCK AVEC LA TÉLÉCOMMANDE

Marquer un emplacement de Spot-Lock et l'engager avec la télécommande

1. Appuyez sur la touche Spot-Lock.
2. Sauvegarde (optionnelle) : Appuyez sur la touche de fonction Save.

MARQUER/ENGAGER UN VERROUILLAGE SUR EMPLACEMENT SPOT-LOCK AVEC L'HUMMINBIRD

Marquer un emplacement de Spot-Lock à la position du curseur

1. Utilisez la touche de commande de curseur 4-WAY pour amener le curseur à une position sur la carte.
2. Menu Navigation X-Press : Appuyez sur la touche MENU.
3. Sélectionnez le marquage de Spot-Lock, et appuyez sur la touche de curseur à droite (RIGHT).
4. Appuyez sur la touche EXIT jusqu'à la fermeture du menu Navigation X-Press.

Engagement en Spot-Lock à la position du bateau:

1. Menu Navigation X-Press : Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez Spot-Lock à Vessel, et appuyez sur la touche de curseur à droite. Spot-Lock va immédiatement fonctionner.
3. Sauvegarde (optionnelle) : Appuyez sur la touche MENU. Sélectionnez la sauvegarde de Spot-Lock, et appuyez sur la touche de curseur à droite.

Marquer un emplacement Spot-Lock et commencer la navigation

1. Utilisez la touche de commande de curseur 4-WAY pour amener le curseur à une position sur la carte.
2. Menu Navigation X-Press : Appuyez sur la touche MENU.
3. Sélectionnez Spot-Lock au curseur, et appuyez sur la touche de curseur à droite (RIGHT). La navigation va démarrer automatiquement.

ENGAGER UN VERROUILLAGE SUR EMPLACEMENT SPOT-LOCK À UNE POSITION WAYPOINT

1. Utilisez la touche de commande de curseur 4-WAY pour amener le curseur à une position sur la carte.
2. Menu Navigation X-Press : Appuyez sur la touche MENU.
3. Sélectionnez le nom d'emplacement Waypoint > Spot-Lock.

NAVIGUER VERS UN EMPLACEMENT SPOT-LOCK SAUVEGARDÉ EN UTILISANT LA TÉLÉCOMMANDE

1. Appuyez sur la touche GOTO.
2. Sélectionnez un emplacement Spot-Lock dans la liste et appuyez sur la touche OK.

NAVIGUER VERS UN EMPLACEMENT SPOT-LOCK DEPUIS L'HUMMINBIRD

1. Utilisez la touche de commande de curseur 4-WAY pour sélectionner une icône Spot-Lock sur la carte.
2. Appuyez sur la touche GOTO.

OU

1. Appuyez sur la touche GOTO.
2. Sélectionnez un emplacement Spot-Lock depuis la liste des points sauvegardés.
3. Appuyez sur la touche de curseur à droite (RIGHT).

DÉSANGAGER UN SPOT-LOCK DEPUIS LA TÉLÉCOMMANDE

1. Commutez sur l'écran Spot-Lock en appuyant sur la touche Spot-Lock.
2. Appuyez sur la touche de fonction d'annulation Cancel.

OU

3. Appuyez sur n'importe quelle touche de commande manuelle (direction, vitesse de propulsion, M/A de propulsion).

DÉSANGAGER UN SPOT-LOCK SUR L'HUMMINBIRD

1. Menu Navigation X-Press : Appuyez sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'annulation de navigation i-Pilot, et appuyez sur la touche de curseur à droite (RIGHT).

ITINÉRAIRES

DÉBUT D'ENREGISTREMENT D'UN ITINÉRAIRE ITRACK

Depuis la télécommande:

1. Écran d'accueil > Commandes > Enregistrement > OK.

Depuis l'Humminbird:

1. Menu principal: Appuyez deux fois sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'onglet Accessoires.
3. Sélectionnez l'enregistrement d'itinéraire iTrack, et appuyez sur la touche de curseur à droite (RIGHT).
4. Appuyez sur la touche EXIT jusqu'à ce que le menu de système soit fermé.

FIN D'ENREGISTREMENT D'UN ITINÉRAIRE ITRACK

Depuis la télécommande:

1. Écran actif d'enregistrement > Touche de fonction d'arrêt d'enregistrement StopRec > Sauvegarder ou Jeter.

Depuis l'Humminbird:

2. Menu Navigation X-Press : Appuyez sur la touche MENU.
3. Sélectionnez l'arrêt d'enregistrement d'itinéraire iTrack, et appuyez sur la touche de curseur à droite (RIGHT). Répondez Oui ou Non à la sauvegarde.

NAVIGUER UN ITINÉRAIRE ITRACK DEPUIS LA TÉLÉCOMMANDE

1. Appuyez sur la touche GOTO puis sur la touche de fonction iTracks.
2. Sélectionnez un itinéraire iTrack depuis la liste et appuyez sur la touche de fonction To Start ou To End pour aller vers le départ ou l'arrivée.

NAVIGUER UN ITINÉRAIRE ITRACK DEPUIS L'HUMMINBIRD

1. Utilisez la touche de commande de curseur 4-WAY pour sélectionner une icône Start Track ou End Track, ou une position sur l'itinéraire iTrack.
2. Appuyez sur la touche GOTO.
3. Utilisez la touche de commande de curseur 4-WAY pour sélectionner une des actions de sous-menu : Naviguer ver le départ, Naviguer vers l'arrivée.

OU

1. Appuyez sur la touche GOTO.
2. Sélectionnez un iTrack Start ou iTrack End (navigation auto vers départ ou arrivée) de la liste GOTO.

ITINÉRAIRE À L'ENVERS

1. Menu Navigation X-Press d'Humminbird : Appuyez sur la touche Menu.
2. Sélectionnez le cheminement à l'envers BackTrack.
3. Notez que BackTrack va créer et sauvegarder un itinéraire iTrack en utilisant jusqu'aux deux derniers miles de l'itinéraire en cours. Il engagera aussi automatiquement la navigation vers le point d'arrivée de l'itinéraire choisi iTrack.

ROUTES

CRÉER UNE ROUTE SUR L'HUMMINBIRD

1. Dans la vue de la carte, utilisez la touche de commande de curseur 4-WAY pour sélectionner un emplacement Waypoint, Spot-Lock ou une position particulière.
2. Appuyez sur la touche GOTO.
3. Pour ajouter plus de points à la route, répétez les étapes 1 et 2.
4. Sauvegardez (optionnel) : Appuyez sur la touche MENU. Sélectionnez la sauvegarde de la route en cours et appuyez sur la touche de curseur à droite (RIGHT).

NAVIGUER SUR UNE ROUTE DEPUIS L'HUMMINBIRD

1. Menu principal : Appuyez deux fois sur la touche MENU.
2. Sélectionnez l'onglet de navigation.
3. Sélectionnez des Waypoints, Routes, Tracks et appuyez sur la touche de curseur à droite (RIGHT).
4. Utilisez la touche de commande de curseur 4-WAY pour sélectionner la route à suivre en navigation et appuyez sur la touche de curseur à droite (RIGHT).
5. Depuis le menu, utilisez la touche de commande de curseur 4-WAY pour sélectionner Travel, puis choisissez Forward ou Reverse pour aller dans un sens ou l'autre.

SUIVI DE CONTOUR

ENGAGER DEPUIS L'HUMMINBIRD:

1. Utilisez la touche de commande de curseur 4-WAY pour décaler le curseur sur une ligne de contour de LakeMaster.
2. Appuyez sur la touche GOTO.
3. En utilisant la touche de commande de curseur 4-WAY, effectuez les sélections suivantes:
 - Select Contour Offset to set the offset if desired.
 - Select a navigation direction.

DÉFINIR LE DÉCALAGE DE CONTOUR DURANT UNE NAVIGATION

1. Menu Navigation X-Press d'Humminbird : Appuyez sur la touche Menu.
2. Sélectionnez Contour Offset.
3. Appuyez sur les touches de curseur de droite ou de gauche pour fixer ce décalage.

DÉPASSEMENT À HAUTE VITESSE

ENGAGER DÉRIVATION À HAUTE VITESSE

1. Appuyez sur la touche haute vitesse sur l'écran d'accueil pour régler la vitesse du moteur au maximum. L'icône de lapin changera pour l'icône de retour.

DÉSANGAGER À HAUTE VITESSE

1. Appuyez sur la touche Revert se désengager haute vitesse et vous renvoyez à votre vitesse précédente. OU
1. Appuyez sur la touche Ralentissement à dégager le haut et réduire votre vitesse.