

ACTIVESHOP®

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Душ-корито Azzurro с масажор



Вносител:


z o.o., ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A




54-610 Wrocław, Полша

www.activeshop.com.pl

Rev. A/11.2024

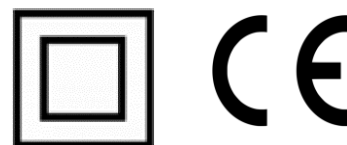


Опаковката съдържа:

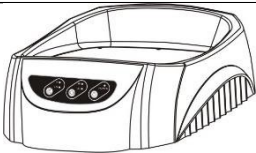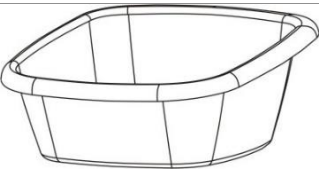База	
Душова вана	
Гумена подложка Масажиращ	
Инструкции	

Технически данни

Напрежение	220-240V
Честота	50/60Hz
Захранване	130W
Размери	50,5 x 40 x 26,5 cm
Тегло	3,7 кг

Работа с контролния панел:

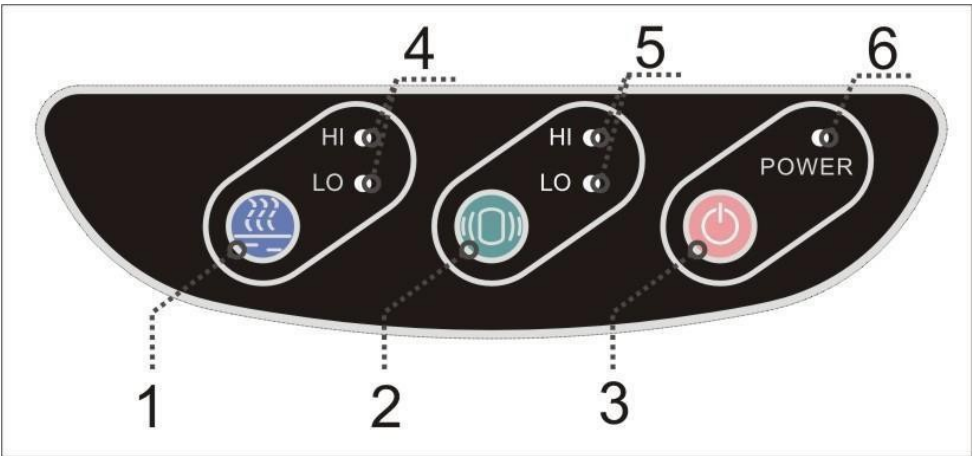


- 1. Бутон за нагряване
- 2. Бутон за вибрации
- 3. Бутон за захранване
- 4. Индикатор за нагряване
- 5. Вибрационна светлина
- 6. Индикатор за захранване

Преди употреба:

Налейте топла вода в басейна за гребане (можете да използвате и студена вода, загряването отнема около 30 минути), за предпочитане до нивото, което покрива глезените ви.

Спа за крака:


1. Поставете басейна с вода върху основата на устройството.
2. Включете щепсела и натиснете бутона за захранване, синята светлина ще светне.
3. В зависимост от нуждите си можете да натиснете бутона за вибрация или отопление.
4. Включване и изключване на функциите за нагряване и вибрация: всички те имат две възможности: когато HI светлината е червена, това означава висока температура и силна вибрация, когато LED светлината е зелена, това означава ниска температура и слаба вибрация.
5. Ако трябва да изключите тези две функции, просто натиснете индикаторите HI и LO до изключване. Когато приключите, натиснете бутона за захранване и всички светлини ще се изключат. Изключете захранващия кабел от електрическата мрежа, излейте всичката вода от душ кабината и я избършете до сухо.

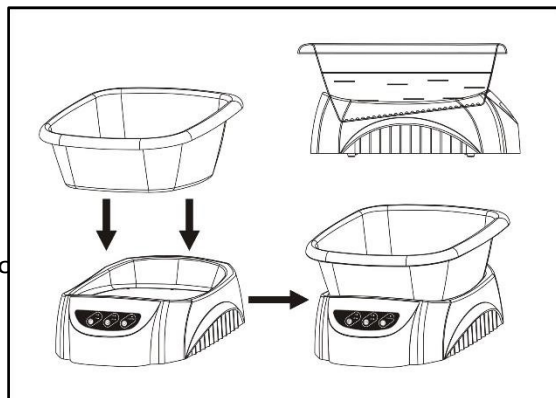

Масаж на краката

Извадете душ-коритото според стрелките, както е показано на снимката вдясно, поставете гумената подложка върху основата и включете, натиснете бутона за включване.

Управлението на панела е същото като при спа центъра за крака - можете да изберете функцията за отопление и вибрация.

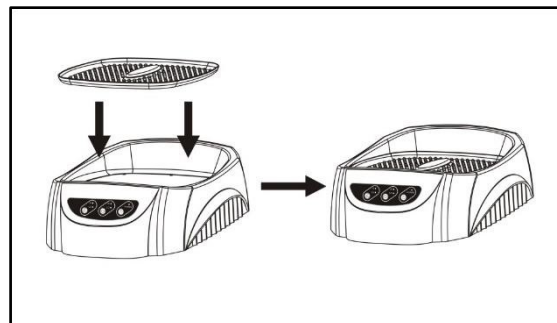

Забележка :

- Когато при работа с основата алуминият е твърде горещ, не докосвайте или поставете краката си върху него.
- Въпреки че основата на уреда има херметична конструкция, така че пръски вода няма да проникнат в уреда и да предизвикат късо съединение, въпреки това при ежедневна употреба внимавайте да не останат следи от вода и избърсвайте уреда до сухо след всяка употреба.
- Ако е необходимо да преместите уреда, хванете основата от двете страни и я преместете, като внимавате за водата в душ-капака. След това изключете захранването, преместете уреда на подходящо място, включете го и продължете работа.
- За да се уверите, че електрическият контакт е добре заземен, осигурете безопасност. 5. Ако забележите някаква неизправност, не отваряйте уреда, а се обърнете към вашия доставчик или към оторизирания от него сервизен център.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Уредът е професионално оборудване, предназначено за използване в салони за красота. Работата с уреда само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани последици по време на лечението.
2. Уредът не трябва да се разглобява или да се правят опити да се използва за цели, различни от посочените в тези инструкции за употреба. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизирания сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Не инсталирайте и не работете с устройството в близост до течности, на мокри места или с мокри ръце - така че в устройството да не могат да попаднат течности.
4. Незабавно изключете уреда от контакта и се свържете с оторизирания сервизен център, осигурен от ACTIVESHOP Sp. z o.o., в следните случаи:
 - (а) в уреда е попаднала течност, (б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, (в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил преобърнат или корпусът му е бил повреден.
5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. От съображения за безопасност изключвайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с устройството.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.

8. Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Уредът може да се повреди, ако бъде изпуснат.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете всякаква опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от хора с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на уреда, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с правилата за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнера за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. За да се опази околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, използваното електрическо оборудване трябва да се събира разделно и да се предава в събирателни пунктове за

употребявано електронно и електрическо оборудване.

Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и поради това трябва да се изпращат за преработка. Поради това те трябва да се предават на съответните пунктове за събиране, както и на "АКТИВЕШЪП" ООД.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Устройството трябва да се транспортира при температура между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Съхранявайте устройството в добре проветрено помещение с относителна влажност не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.