




Product manual




1. Diagram and Functions	02
2. Specifications.....	07

The manufacturer reserves the right to make changes to the product, release firmware updates, and update this manual at any time.

The pictures shown are for illustration purposes only. The actual product may vary.

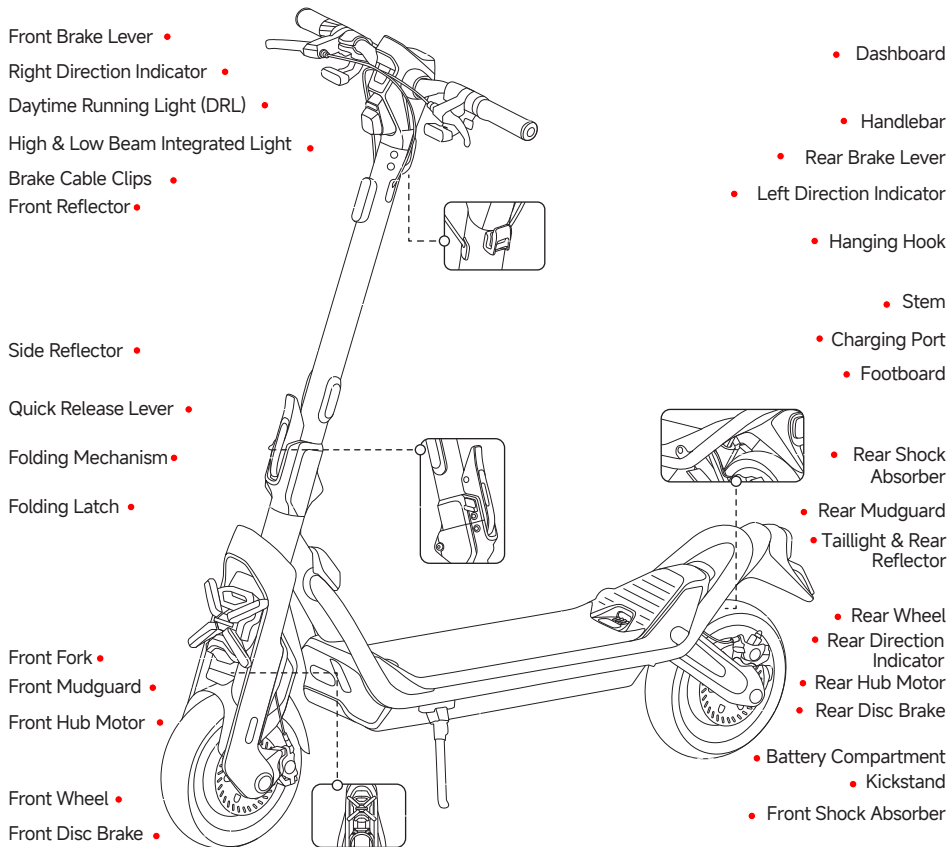

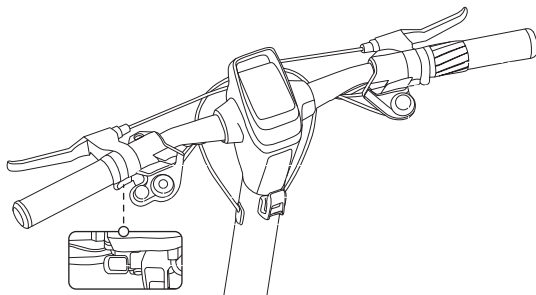

- Throttle
- Power Button
- Right Control Switch
- Horn Button
- Left Control Switch
- Direction Indicator Button
- Bell

Name	Function	Operation Method
Power Button	Power on/off	Press the Power Button to power on the scooter. Press and hold to power it off.
	Exit Park status	When SuperScooter is in Park status, press the Power Button (or pull left or right brake lever) to exit Park status and switch to the previous speed mode.
Left Control Switch	Light mode switching	Rotate clockwise to switch Low Beam Mode, High Beam Mode, Auto Headlight Mode and OFF successively. Rotate counterclockwise to go back to the previous light mode
	Enable/Disable Cruise Control	When speed is ≥ 3 mph (5 km/h), press the Left Control Switch to enable Cruise Control, and SuperScooter will cruise at a constant speed. Press again to disable it.
	Confirm unlock password	When enable locking function, press Left Control Switch to confirm each password entered. Rotate the switch to check the passwords entered.
Right Control Switch	Mode switching	Rotate clockwise/counterclockwise to switch between speed modes.
	Activate Ultra Boost Mode	When scooter is in Race mode, press the Right Control Switch to activate the Ultra Boost. After activation, press again or switch to another speed mode except RACE Mode to exit Ultra Boost.
	Switch to Walk Mode	When the scooter is at a complete stop, press and hold the Right Control Switch to switch to Walk Mode. Press and hold the Right Control Switch again to go back to the previous speed mode.
Throttle	Speed up	Twist the throttle to speed up.
Direction Indicator Button	Turn on/off the left/right direction indicator	Press button to light up left/right signal, then the signal flashes, and press the button again to turn it off.
	Turn on/off emergency flashers	Press and hold the left or right turn signal button to turn on/off emergency flashers.
Horn Button	Use horn	Press and hold the horn button, and the horn will blare out constantly.
Bell	Use bell	Press the button to use bell.


- Headlight •
- Direction indicator •
- Bluetooth •



- Time
- Cruise Control
- Speed Modes

- Speedometer •

- Remaining Range •




- TCS (Traction Control System) OFF •


- POWER Progress Bar
- Trip Distance
- Battery Level
- Warning



Max. Speed
3 mph (5 km/h)
Assist power to push scooter
forward

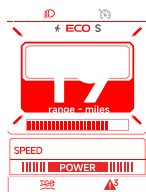

Max. Speed
15.5 mph (25 km/h)
Have a longer range

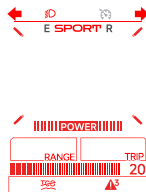

Max. Speed
31 mph (50 km/h)
Burst out strong power



Max. Speed
31 mph (50 km/h)
Provide with extreme riding
experience

Name		Symbol	Description	
Speedometer			Display current speed or status	SuperScooter will enter Park status after being powered on or at a speed slower than 1.86 mph (3 km/h) for over 6s, and the speedmeter will display "P" . Squeeze brake lever or press power button to end Park status and shift to the speed mode before Park status.
Headlight Modes	Low Beam Mode		Low Beam Mode is on.	
	High Beam Mode		High Beam Mode is on.	
	Auto Headlight Mode		Auto Headlight Mode is enabled	Headlight will turn on/off in accordance with the the ambient brightness. When the headlight is on, it will shift between Low Beam Mode and High Beam Mode according to the speed: Speed ≤ 25 mph (40 km/h): Headlight enters Low Beam Mode; Speed > 25 mph (40 km/h): Headlight enters High Beam Mode; Decelerate to ≤ 25 mph (40 km/h), the headlight will shift to Low Beam Mode in 3s. You can disable Auto Headlight Mode via Segway-Ninebot App.
Direction Indicator	Left direction Indicator		Press button to light up/turn off left direction indicator	You can enable/disable the direction indicator sound via Segway-Ninebot App.
	Right direction Indicator		Press button to light up/turn off right direction indicator	
	Emergency Flashers		Emergency flashers are on	
Bluetooth			SuperScooter is connected to the Segway-Ninebot App	
Time			Display local time	
Power Progress Bar			Motor output power	
Remaining Range			Remaining range	

Name	Symbol	Description	
Trip Distance		Riding distance of the current trip	You can set this section as Odograph (ODO) via Segway-Ninebot App.
Battery Level		Remaining battery level	
Cruise Control		Cruise Control is enabled	Cruise Control cannot be enabled with a speed slower than 3 mph (5 km/h). Note: DO NOT turn on the cruise control in complex environments, bad weather or undesirable road conditions. Serious danger or injury may occur.
TCS (Traction Control System)		TCS feature is off	When the scooter is in Race Mode, TCS will be disabled. TCS can be turned on/off via Segway-Ninebot App.
Warning		SuperScooter has errors	The error info and error code will be popped up on the dashboard, then the Warning icon with error number will be popped up on the dashboard. Note: The information of each error or warning will be popped up and displayed for 5s one by one after each startup until resolved.
Tire Pressure Reminder		Tire pressure check reminder	After binding SuperScooter with Segway-Ninebot App, this symbol lights up every 3 months to remind user to check tire pressure. You can disable Tire Pressure Reminder via Segway-Ninebot App.

	Items		Parameter
Product Info	Name		Segway SuperScooter GT3
	Model		060203PC
	L × W × H		Approx. 54.1×26.8×54.2 in (1375×680×1377 mm)
	L × W × H (folded)		Approx. 54.1×26.8×27.6 in (1375×680×700 mm)
	Net Weight		Approx. 87.1 lbs (39.5 kg)
Riding Requirements	Max. Payload		330 lbs (150 kg)
	Recommended Age		18—60 years old
	Required Height		5.3—6.6 ft (160—200 cm)
Vehicle Performance	Wheelbase		40.9 in (1040 mm)
	Ground Clearance		7.2 in (183 mm)
	Drive System		Rear-wheel Drive
	Max. Speed ^[1]		Approx. 31 mph (50 km/h)
	Ranges of Speed Modes ^[2]	ECO	Approx. 45 miles (73.4 km)
		SPORT	Approx. 25 miles (40 km)
		RACE	Approx. 25 miles (40 km)
	Max. Slope		Approx. 30%
	Traversable Terrain		Asphalt/flat pavement; obstacles < 1.2 in (3 cm); gaps < 1.2 in (3 cm)
	Operating Temperature		14 —104°F (-10—40°C)
Battery Pack	Ambient Temperature For Storage		-4 —122°F (-20—50°C)
	IP Rating		IPX6
	Charging Duration		230 VAC/25°C: Approx. 5.5h 115 VAC/25°C: Approx. 6.5h
	Nominal Voltage		46.8 V
	Max. Charging Voltage		54.6 V
	Nominal Energy		899 Wh
	Nominal Capacity		19.2 Ah
Motor	Charging Ambient Temperature		32—113°F (0—45°C)
	Battery Management System		Overcharge Protection, Overheat Protection, Overdischarge Protection, Short Circuit Protection, and Overcurrent Protection
	Motor Type		Rear-drive Hub Motor
	Nominal Power		1200 W
	Max. Power		2400 W

	Items	Parameter
Charger	Model	NBW54D601D3D01
	Input Voltage	100—240 V—50—60 Hz
	Max. Output	53.6 V $\pm$ 3.9 A
	Nominal Output	53.6 V $\pm$ 1.3 A
	Rated Output Power	70 W
Tire	Tire Type	11-inch Self-sealing Tubeless Tires
	Tire Pressure	42—48 psi
	Material	Rubber
Others	Suspension System	Front: Twin-tube Hydraulic Shock Absorber
		Rear: Tailing-arm Hydraulic Shock Absorber
	Brake System	Front: Disc brake
		Rear: Disc brake



Manuel du produit

1. Schéma et fonctions	12
2. Spécifications.....	17

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, de publier des mises à jour du firmware et de mettre à jour ce manuel à tout moment.

Les images sont présentées à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut varier.

Levier de frein avant •
 Indicateur de direction droit •
 Feu de jour (DRL) •

Feux de route et de
 croisement intégrés

Catadioptre •
 avant




Catadioptre latéral •

Levier à dégagement
 rapide

Mécanisme de pliage •


Loquet pliant •

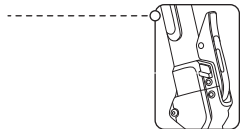

Fourche avant •

Garde-boue •
 avant

Roue avant •
 Frein à disque •
 avant

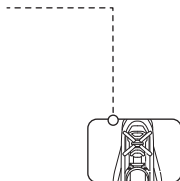

• Tableau de bord

• Guidon

• Levier de frein arrière

• Indicateur de direction gauche

• Crochet de suspension

• Tige

• Port de charge

• Repose-pieds



• Amortisseur
 arrière

• Garde-boue arrière

• Feu arrière et
 catadioptre
 arrière

• Roue arrière

• Indicateur de
 direction arrière


• Moyeu moteur
 arrière

• Frein à disque
 arrière

• Compartiment de
 la batterie

• Béquille

• Amortisseur avant

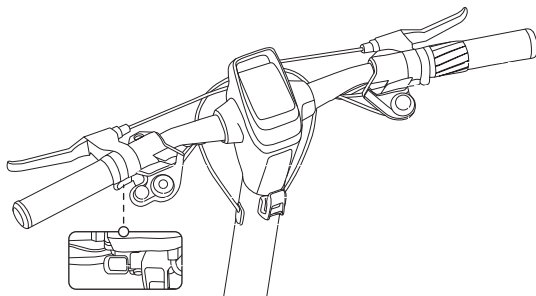

- Accélérateur électronique
- Bouton marche/arrêt
- Bouton de commande droit
- Bouton klaxon
- Bouton de commande gauche
- Bouton d'indicateur de direction
- Sonnette


Nom	Fonction	Méthode de fonctionnement
Bouton marche/arrêt	Marche/arrêt	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le scooter. Appuyez et maintenez pour l'éteindre.
	Statut de sortie du parc	Lorsque le SuperScooter est en état de stationnement, appuyez sur le bouton d'alimentation (ou tirez le levier de frein gauche ou droit) pour modifier l'état de stationnement et passer au mode de vitesse précédent.
Bouton de commande gauche	Changement de mode d'éclairage	Tournez dans le sens horaire pour passer successivement en mode feux de croisement, feux de route, feux de route automatique et OFF. Tournez dans le sens antihoraire pour revenir au mode d'éclairage précédent.
	Activer/désactiver le mode croisière	Lorsque la vitesse est ≥ 3 mph (5 km/h), appuyez sur l'interrupteur de commande gauche pour activer le régulateur de vitesse et le SuperScooter roulera à une vitesse constante. Appuyez à nouveau pour le désactiver.
	Confirmer le mot de passe de déverrouillage	Lorsque vous activez la fonction de verrouillage, appuyez sur le bouton de commande gauche pour confirmer chaque mot de passe saisi. Tournez le bouton pour vérifier les mots de passe saisis.
Bouton de commande droit	Changement de mode	Tournez dans le sens horaire/antihoraire pour basculer entre les modes de vitesse.
	Activer le mode Ultra Boost	Lorsque le scooter est en mode Race, appuyez sur le bouton de commande droit pour activer l'Ultra Boost. Après l'activation, appuyez à nouveau ou passez à un autre mode de vitesse sauf le mode Race pour quitter Ultra Boost.
	Passer en mode Walk	Lorsque le scooter est à l'arrêt complet, maintenez enfoncé le bouton de commande droit pour passer en mode Walk. Appuyez à nouveau sur le bouton de commande droit et maintenez-le enfoncé pour revenir au mode de vitesse précédent.
Accélérateur électronique	Accélérer	Tournez l'accélérateur électronique pour accélérer.
Bouton d'indicateur de direction	Allumer/éteindre l'indicateur de direction gauche/droite	Appuyez sur le bouton pour allumer le signal gauche/droite, puis le signal clignote, et appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre.
	Allumer/éteindre les clignotants d'urgence	Appuyez et maintenez enfoncé le clignotant gauche ou droit pour allumer/éteindre les clignotants d'urgence.
Bouton klaxon	Utiliser le klaxon	Appuyez sur le bouton du klaxon et maintenez-le enfoncé, et le klaxon retentira constamment.
Sonnette	Utiliser la sonnette	Appuyez sur le bouton pour utiliser la sonnette.

- Feu de route
- Indicateur de direction
- Bluetooth



- Heure
- Mode croisière
- Modes de vitesse

- Compteur de vitesse




- Autonomie restante


- TCS (système de contrôle de traction) désactivé

- Barre de progression POWER


- Distance du trajet
- Niveau de batterie
- Avertissement



Vitesse max.
3 mph (5 km/h)
Puissance d'assistance
pour pousser le scooter

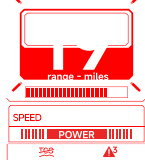

Vitesse max.
15,5 mph (25 km/h)
Offre une plus longue
autonomie



Vitesse max.
31 mph (50 km/h)
Déploie une forte puissance



Vitesse max.
31 mph (50 km/h)
Offre une expérience de
conduite extrême

Nom		Symbole	Description	
Compteur de vitesse			Afficher la vitesse actuelle	
Modes de feu de route	Mode feux de croisement		Le mode feux de croisement est activé.	
	Mode feux de route		Le mode feux de route est activé.	
	Mode feux de route automatique		Le mode feux de route automatique est activé	Le feu de route s'allumera/s'éteindra en fonction de la luminosité ambiante. Lorsque le feu de route est allumé, il bascule entre le mode feux de croisement et le mode feux de route en fonction de la vitesse : Vitesse ≤ 25 mph (40 km/h) : Le feux de route passe en mode feux de croisement ; Vitesse > 25 mph (40 km/h) : Le phare passe en mode feux de route ; Décélérez à ≤ 25 mph (40 km/h), le feu de route passera en mode feux de croisement en 3 secondes. Vous pouvez désactiver le mode feux de route automatique via l'application Segway-Ninebot.
Indicateur de direction	Indicateur de direction gauche		L'indicateur de direction gauche est allumé	Vous pouvez activer/désactiver le son d'indicateur de direction via l'application Segway-Ninebot.
	Indicateur de direction droit		L'indicateur de direction droit est allumé	
	Clignotants d'urgence		Les clignotants d'urgence sont allumés	
Bluetooth			SuperScooter est connecté à l'application Segway-Ninebot	
Heure			Afficher l'heure locale	
Barre de progression POWER			Puissance de sortie du moteur	
Autonomie restante			Autonomie restante	

Nom	Symbole	Description	
Distance du trajet		Distance parcourue du trajet en cours	Vous pouvez définir cette section comme Odomètre (ODO) via l'application Segway-Ninebot.
Niveau de batterie		Niveau de batterie restant	
Mode croisière		Le régulateur de vitesse ne peut pas être activé à une vitesse inférieure à 3 mph (5 km/h). Remarque : N'activez PAS le régulateur de vitesse dans des environnements complexes, par mauvais temps ou dans des conditions routières indésirables. Un danger grave ou des blessures peuvent survenir.	
TCS (système de contrôle de traction)		La fonctionnalité TCS est désactivée	Lorsque le scooter est en mode Race, TCS sera désactivé. TCS peut être activé/désactivé via l'application Segway-Ninebot.
Avertissement		SuperScooter a des erreurs	Les informations d'erreur et le code d'erreur apparaîtront sur le tableau de bord, puis l'icône d'avertissement avec le numéro d'erreur apparaîtra sur le tableau de bord. Vous pouvez recourir à la partie Pannes et solutions courantes dans Informations importantes pour trouver une solution.
Rappel de pression des pneus		Rappel de contrôle de pression des pneus	Après avoir lié SuperScooter à l'application Segway-Ninebot, ce symbole s'allume tous les 3 mois pour rappeler à l'utilisateur de vérifier la pression des pneus. Vous pouvez désactiver le rappel de pression des pneus via l'application Segway-Ninebot.

	Élément		Paramètre
Produit	Nom		Segway SuperScooter GT3
	Modèle		060203PC
	Longueur × Largeur × Hauteur		Env. 54,1×26,8×54,2 in (1375×680×1377 mm)
	Plié : Longueur × Largeur × Hauteur		Env. 54,1×26,8×27,6 in (1375×680×700 mm)
	Poids net		Env. 87.1 lbs (39.5 kg)
Conducteur	Poids max.		330 lbs (150 kg)
	Âge recommandé		18-60 ans
	Hauteur requise		5,3 à 6,6 pieds (160 à 200cm)
Machine	Empattement		40,9 in (1040 mm)
	Garde au sol		7,2 in (183 mm)
	Système de conduite		Propulsion arrière
	Vitesse max. ^[1]		Env. 31 mph (50 km/h)
	Autonomies des modes de vitesse ^[2]	ECO	Env. 45 miles (73,4 km)
		SPORT	Env. 25 miles (40 km)
		RACE	Env. 25 miles (40 km)
	Pente max.		Env. 30%
	Terrain traversable		Asphalte/chaussée plate ; obstacles < 1,2 in (3 cm) ; espaces < 1,2 in (3 cm)
	Température de fonctionnement		14 °F—104 °F(-10°C—40°C)
Batterie	Température de stockage		-4 °F—122 °F(-20°C—50°C)
	Protection IP		IPX6
	Durée de charge		230 VAC/25°C: Env. 5,5h 115 VAC/25°C: Env. 6,5h
	Tension nominale		46,8 V
	Vitesse de charge max.		54,6 V
	Énergie nominale		899 Wh
	Capacité nominale		19,2 Ah
Moteur	Température ambiante de charge		32 °F—104 °F(0°C—40°C)
	Système de gestion de batterie		Protection surchauffe, court-circuit, surintensité et surdécharge et surcharge
	Type de moteur		Moyeu moteur à propulsion arrière
	Puissance nominale		1200 W
	Puissance max.		2400 W

	Élément	Paramètre
Chargeur	Modèle	NBW54D601D3D01
	Tension d'entrée	100—240 V-50—60 Hz
	Sortie max.	53,6 V $\pm$ 3,9 A
	Puissance nominale	53,6 V $\pm$ 1,3 A
	Puissance de sortie	70 W
Pneu	Type	Pneus tubeless auto-obturants de 11 pouces
	Pression des pneus	42—48 psi
	Matériau	Caoutchouc
Autres	Système de suspension	Avant : Amortisseur hydraulique à double tube
		Arrière : Amortisseur hydraulique du bras arrière
	Système de freinage	Avant : Frein à disque
		Arrière : Frein à disque



Manual del producto

1. Diagrama y funciones	22
2. Especificaciones	27

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto, publicar actualizaciones de firmware y actualizar este manual en cualquier momento.

Las imágenes que se muestran son solo para fines ilustrativos. El producto real puede variar.

Palanca del freno delantero •

Indicador de dirección derecho •

Luz de conducción diurna (DRL) •

Luz integrada de luces cortas y largas •

Reflector delantero •




Reflector lateral •

Palanca de liberación rápida •

Mecanismo de plegado •

Pestillo plegable •




Horquilla delantera •

Guardabarros delantero •

Rueda delantera •

Freno de disco delantero •



• Panel de control

• Manillar

• Palanca del freno trasero

• Indicador de dirección izquierdo

• Gancho para colgar

• Vástago

• Puerto de carga

• Reposapiés



• Amortiguador trasero

• Guardabarros trasero

• Luz trasera y reflector trasero

• Rueda trasera

• Indicador de dirección trasero


• Motor de rueda trasero

• Freno de disco trasero

• Compartimento de la batería

• Pata de apoyo

• Amortiguador delantero

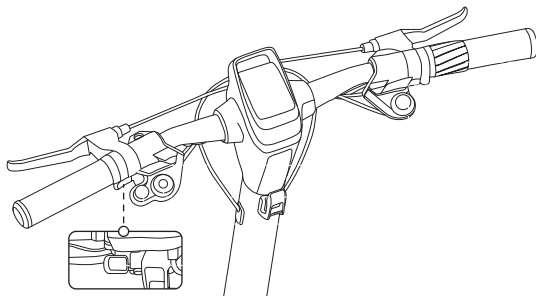

- Acelerador
- Botón de encendido
- Botón de control derecho
- Botón de bocina
- Botón de control izquierdo
- Indicador de dirección (derecho)
- Timbre


Nombre	Función	Método de funcionamiento
Botón de encendido	Encender/Apagar	Pulse el botón de encendido para encender el patinete. Manténgalo pulsado para apagarlo.
	Estado de salida del parque	Cuando el SuperScooter esté en estado de estacionamiento, presione el botón de encendido (o tire de la palanca de freno izquierda o derecha) para salir del estado de estacionamiento y cambiar al modo de velocidad anterior.
Botón de control izquierdo	Cambio del modo de luz	Gire hacia la derecha para cambiar entre el modo de luces cortas, modo de luces largas, modo de faro automático y apagado sucesivamente. Hágalo girar hacia la izquierda para volver al modo de luz anterior.
	Activar/Desactivar el modo cruce	Cuando la velocidad sea >3 mph (5 km/h), pulse el botón de control izquierdo para activar el modo cruce, y el patinete circulará a una velocidad constante. Pulse nuevamente para apagarlo.
	Confirmar contraseña de desbloqueo	Cuando habilite la función de bloqueo, presione el botón de control izquierdo para confirmar la contraseña introducida. Haga girar el botón para verificar las contraseñas introducidas.
Botón de control derecho	Cambio de modo	Gire a la derecha/izquierda para cambiar entre los modos de velocidad.
	Activar el modo Ultra Boost	Cuando el patinete esté en modo de CARRERA, presione el botón de control derecho para activar el Ultra Boost. Después de la activación, presione nuevamente o cambie a otro modo de velocidad excepto el modo de CARRERA para salir del Ultra Boost.
	Cambiar al modo de paseo	Cuando el patinete esté totalmente parado, mantenga pulsado el botón de control derecho para cambiar al modo de paseo. Mantenga pulsado el botón de control derecho nuevamente para volver al modo de velocidad anterior.
Acelerador	Acelerar	Gire el acelerador para aumentar la velocidad.
Indicador de dirección (derecho)	Encienda o apague el indicador de dirección derecho/izquierdo	Pulse el botón para encender la señal izquierda/derecha. A continuación, la señal parpadea. Pulse el botón nuevamente para apagarla.
	Encender/Apagar las luces intermitentes de emergencia	Mantenga presionado el botón de señal de giro a la izquierda o a la derecha para encender/apagar las luces intermitentes de emergencia.
Botón de bocina	Usar bocina	Mantenga pulsado el botón de la bocina y la bocina sonará de forma constante.
Timbre	Use el timbre	Pulse el botón para usar el timbre.

- Faro delantero •
- Indicador de dirección •
- Bluetooth •



- Hora
- Control de cruceo
- Modos de velocidad

- Velocímetro •




- Autonomía restante •


- Barra de progreso de POTENCIA

- TCS (sistema de control de tracción) desactivado •

- Distancia de viaje
- Nivel de batería
- Advertencia

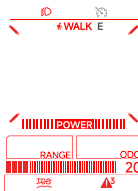

Velocidad máxima
3 mph (5 km/h)
Potencia de asistencia
para impulsar el patinete
hacia adelante

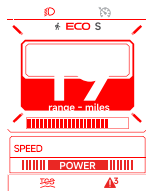

Velocidad máxima
15,5 mph (25 km/h)
Consigue una mayor
autonomía



Velocidad máxima
31 mph (50 km/h)
Sal con gran potencia



Velocidad máxima
31 mph (50 km/h)
Con una experiencia de
conducción extrema

Nombre		Símbolo	Descripción	
Velocímetro			Mostrar velocidad actual	
Modos de faros	Modo de luces cortas		El modo de luces cortas está activado.	
	Modo de luces largas		El modo de luces largas está activado.	
	Modo de faro automático		El modo de faro automático está habilitado	Los faros se encenderán/apagarán de acuerdo con el brillo ambiental. Cuando el faro está encendido, cambiará entre el modo de luces cortas y el modo de luces largas según la velocidad: Velocidad ≤ 25 mph (40 km/h): el faro entra en el modo de luces cortas. Velocidad > 25 mph (40 km/h): el faro entra en el modo de luces largas. Reduzca la velocidad a ≤ 25 mph (40 km/h), el faro cambiará al modo de luces cortas en 3 s. Puede desactivar el modo de faro automático a través de la aplicación Segway-Ninebot.
Indicador de dirección	Indicador de dirección izquierdo		Indicador de dirección izquierdo encendido	Puede activar/desactivar el sonido del indicador de dirección a través de la aplicación Segway-Ninebot.
	Indicador de dirección derecho		Indicador de dirección derecho encendido	
	Luces intermitentes de emergencia		Las luces intermitentes de emergencia están encendidas	
Bluetooth			El SuperScooter está conectado a la aplicación Segway-Ninebot	
Hora			Mostrar hora local	
Barra de progreso de POTENCIA			Corriente de salida del motor	
Autonomía restante			Autonomía restante	

Nombre	Símbolo	Descripción	
Distancia de viaje		Distancia recorrida durante el viaje actual	Puede configurar esta sección como Odómetro (ODO) a través de la aplicación Segway-Ninebot.
Nivel de batería		Nivel de batería restante	
Control de crucero		El control de crucero no se puede activar a una velocidad inferior a 3 mph (5 km/h). Nota: NO active el control de crucero en entornos complejos, condiciones climáticas adversas o condiciones de la carretera no deseadas. Podrían producirse graves peligros o lesiones.	
TCS (sistema de control de tracción)		La función TCS está desactivada	Cuando el patinete esté en modo de CARRERA, el TCS se desactivará. El TCS se puede activar o desactivar a través de la aplicación Segway-Ninebot.
Advertencia		El SuperScooter tiene errores	La información del error y el código de error aparecerán en el panel de control; a continuación, aparecerá el icono de advertencia con el número de error en el panel de control. Puede recurrir a la parte de Información importante llamada Fallos y soluciones habituales para obtener una solución.
Recordatorio de presión de los neumáticos		Recordatorio de control de presión de los neumáticos	Tras vincular el SuperScooter con la aplicación Segway-Ninebot, este símbolo se ilumina cada 3 meses para recordarle al usuario que debe verificar la presión de los neumáticos. Puede desactivar el recordatorio de presión de los neumáticos a través de la aplicación Segway-Ninebot.

	Elemento		Parámetro
Producto	Nombre		Segway SuperScooter GT3
	Modelo		060203PC
	Largo × ancho × alto		Aprox. 54,1×26,8×54,2 pulg. (1375×680×1377 mm)
	Plegado: Largo × ancho × alto		Aprox. 54,1×26,8×27,6 pulg. (1375×680×700 mm)
	Peso neto		Aprox. 87,1 lb (39,5 kg)
Conductor	Máx. carga útil		330 lb (150 kg)
	Edad recomendada		18—60 años
	Altura requerida		5,3—6,6 ft (160—200cm)
Máquina	Distancia entre ejes		40,9 pulg. (1040 mm)
	Distancia al suelo		7,2 pulg. (183 mm)
	Sistema de conducción		Tracción trasera
	Máx. velocidad ^[1]		Aprox. 31 mph (50 km/h)
	Alcances de modos de velocidad ^[2]	ECO	Aprox. 45 millas (73,4 km)
		SPORT	Aprox. 25 millas (40 km)
		RACE	Aprox. 25 millas (40 km)
	Máx. pendiente		Aprox. 30%
	Terreno transitable		Pavimento de asfalto/plano; obstáculos <1,2 pulg. (3 cm); espacios <1,2 pulg. (3 cm)
	Temperatura de funcionamiento		14 °F—104 °F(-10°C—40°C)
Batería	Temperatura de almacenamiento		-4 °F—122 °F(-20°C—50°C)
	Clasificación IP		IPX6
	Duración de la carga		230 VAC/25°C: Aprox. 5,5h 115 VAC/25°C: Aprox. 6,5h
	Voltaje nominal		46,8 V
	Máx. voltaje de carga		54,6 V
	Energía nominal		899 Wh
	Capacidad nominal		19,2 Ah
Motor	Temperatura ambiente de carga		32 °F—104 °F(0°C—40°C)
	Sistema de gestión de la batería		Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecorriente, sobredescarga y sobrecarga
	Tipo de motor		Motor de rueda de tracción trasera
	Corriente nominal		1200 W
	Máx. potencia		2400 W

	Elemento	Parámetro
Cargador	Modelo	NBW54D601D3D01
	Voltaje de entrada	100—240V-50—60Hz
	Rendimiento máx.	53,6 V --- 3,9 A
	Salida nominal	53,6 V --- 1,3 A
	Corriente de salida	70 W
Neumático	Tipo	Neumáticos sin cámara autosellantes de 11 pulgadas
	Presión de los neumáticos	42—48 psi
	Material	Caucho
Otros	Sistema de suspensión	Delantero: amortiguador hidráulico de doble tubo
		Trasero: amortiguador hidráulico de brazo de cola
	Sistema de frenos	Parte delantera: freno de disco
		Parte trasera: freno de disco



Raccolta Carta

CE.0-A

XXXX