

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

Mini pro203 freespingi



Importija
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC2A
54-610 Wrocław, Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Märkus

- Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse, tolmu ja muude ebasoovitavate ainete kogunemist. Nende kogunemine võib põhjustada seadme talitlushäireid või isegi kahjustada seadet.
- Seadme toitejuhtme ümber ei ole lubatud keerata, see võib põhjustada juhtme talitlushäireid.
- Veenduge alati, et seadet toidetakse õige pingeväärtusega allikast. Veenduge, et pistik on õigesti pistikupessa sisestatud. Selle eiramine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või põletusi.
- Kaablit ei tohi muuta, venitada, liigselt painutada ega väänata.
- Juhtmele ei tohi asetada midagi rasket.
- Vältige tolmu või muude kahjulike elementide sattumist pistikupessa või -peale, kasutades tolmueemaldajaid.
- Seadet ei tohi lüüa ega visata. Kui seade on löögi või kukumise tõttu kahjustatud, ei saa seda edasi kasutada.
- Ärge püüdke seadet lahti võtta ega parandada. Remondiks pöörduge edasimüüja poole, kellelt seade osteti, või volitatud teeninduskeskusesse.

Ettevalmistus enne kasutamist

- Veenduge, et pea kiirus on seadistatud minimaalsele tasemele.
- Veenduge, et lõikur on korralikult lukustatud.
- Pea kinni hoides lülitage sisse toitenupp.

Toote kasutamine

- Kasutage potentsiomeetrit soovitud kiiruse seadmiseks.

Vasaku/parema kiiruse seadistamine


- Tooriku pöörlemissuunda saab muuta potentsiomeetri kõrval asuva lüliti abil. Pöörlemissuuna muutmine on võimalik ainult siis, kui mootor on välja lülitatud.



Lõikeriista vahetamine

- Lõikuri vahetamiseks asetage lülitusnupp keskele - lõikur peatub, seejärel lükake lõikur kindlalt sisse või tõmmake kindlalt välja.

Komplektis olevad lõikurid:

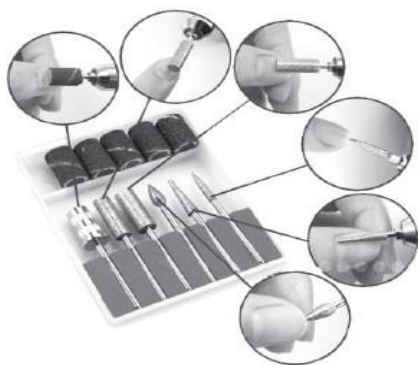

Näide lõikuri kasutamise kohta:



Tehnilised andmed:

Pinge: 100- 240V ~50/60Hz Pinge
0,3A

Freespingi pea:

DC12V pinge

Nimivool: 0,14A

Koormuseta kiirus: 18,000-20,000 RPM

Kiirus koormusega: 16000- 17500 RPM

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid mõjusid ravi ajal.
2. Ärge võtke seadet lahti ega üritage seda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõik hooldus- ja remonditööd peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake kohe pistik pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIV Tomasz Pacholczyk'i poolt pakutava volitatud teenindusega:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber pööratud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage kaablitele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet kohta, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge pange midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riivilile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutilise intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et sellega seotud riske mõistetakse.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Elektriseadme ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoiustada väljaspool lastele kättesaamatus kohas.



SEADME KÕRVALDAMINE

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjäätmete kontainerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmeid koguda

eraldi ja seejärel anda üle kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse.

Nende kasuliku eluea lõpus ja vanad seadmed sisaldavad täielikult taaskasutatavaid komponente, nii et tuleks need ringlussevõtuks üle anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ettevõttele ACTIV Tomasz Pacholczyk.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.