


DOOGEE

# User Manual

Thanks for choosing DOOGEE products



Scan the QR code  
for more function information

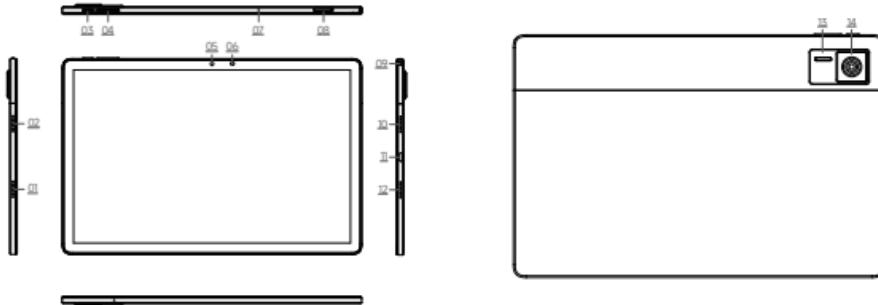

01: Speaker

02: Speaker

03: Power Button

04: Volume Button

05: Front Camera

06: Light sensor

07: Microphone

08: TF Card

09: 3.5 Headphone Jack

10: Speaker

11: Type-C Port


12: Speaker

13: Flash


14: Camera

## ① How to insert the card


- In order to ensure that your TF card can be inserted into your tablet computer correctly, please place the TF card according to the schematic diagram below.

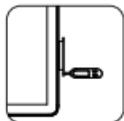

- Take out the card slot, make sure the bevel of the TF card is aligned with the bevel of the card slot, and put it into the corresponding card slot.

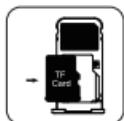

- Insert the card tray into the tablet in the direction of the arrow.

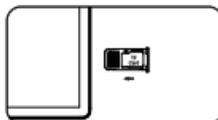

## ② How to boot

### Non-removable battery

Press the power button for 3-5 seconds to boot

## ③ How to send SMS, MMS

### SMS

- Open the SMS app
- Select New Information
- Enter a phone number or browse your contacts
- Select Edit Information and enter your text
- Send ➤

### MMS - video

- When writing a text message
- Select images, videos or other files you want to add, even You can take a new picture or video right away.
- Selecting or sending ➤

## ④ Language switching settings


- Main menu—settings—system setting—language and input method
- Language and input method—language—language adding
- Select the language you need, the system will automatically jump back to the language interface
- Select the icon after the language bar and drag it to the first one.

## **◎ Safety- In order to ensure safely using the product, you must strictly abide by the following rules**

- The pad should be at least 15 cm away from any medical implant or rhythm adjuster and never put the device in your coat pocket.
- Do not expose the device and other batteries together with the high temperatures or heat-generating equipment such as sunlight, heaters, microwave ovens, ovens or water heaters. Overheating of the battery can cause an explosion.
- When charging is complete or not charging, disconnect the charger from the device and unplug the charger from the power outlet.
- If the device is equipped with a non-removable battery, battery or device.
- Use of an unapproved or incompatible power source, charger or battery may cause fire, explosion or other hazards.
- Do not disassemble or reset the battery, insert other objects, immerse in water or other liquids to avoid battery leakage, overheating, fire or explosion.
- Do not drop, crush, scratch or puncture the battery to avoid subjecting the battery to excessive external pressure, resulting in internal short-circuit and overheating of the battery.
- The company does not bear the responsibility for accidents caused by non-standard related charging equipment.

## **◎ Maintenance**

- Thoroughly understand the maintenance of this pad to use the pad more safely and effectively, and extend the service life of the pad as much as possible.
- Please follow the instructions in the manual to open the pad, disassemble the accessories, and do not try other methods.
- Please avoid falling, knocking or shaking your pad. Rough handling of the pad can cause the screen to rupture, damaging the internal circuit board and the delicate structure.
- Do not use chemical solvents or detergents to clean your pad. Wipe the pad case with a soft cotton cloth dampened with water or a mild soap.
- Clean the lens with a clean, dry, soft cloth. (Example: camera lens) and display.
- If you encounter an abnormal image such as a crash during use, the processing method is as follows: For a pad that cannot remove the battery, please press and hold the power button for more than 12 seconds, the pad will be forced to restart (unlock the pad when restarting) It can solve the general bug; for the pad that can remove the battery, please remove the battery, then insert the battery and restart it to solve the bug.
- When the charger is not in use, please unplug it from the power outlet. Do not connect the battery that has been fully charged to the charger for a long time, as overcharging will shorten the battery life.

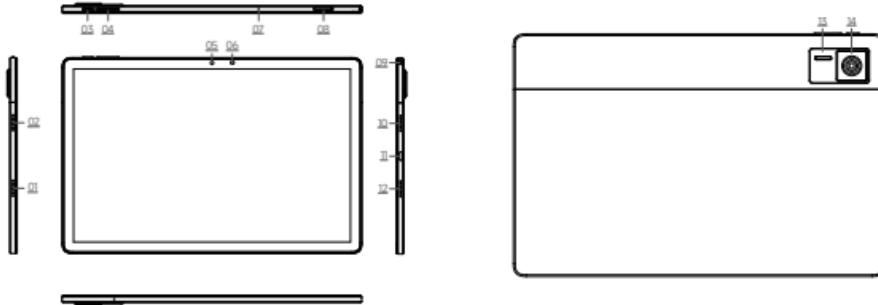

01 : Haut-parleur

02 : Haut-parleur

03 : Bouton d'alimentation

04 : Bouton de volume

05 : Caméra frontale

06 : Capteur de luminosité

07 : Microphone

08 : Carte TF

09 : Prise casque 3,5

10 : Haut-parleur

11 : Port Type-C

12 : Haut-parleur

13 : Flash

14 : Appareil photo

## ① Comment insérer les cartes


- Afin de garantir que votre carte TF peut être insérée correctement dans votre tablette, veuillez placer la carte TF conformément au schéma ci-dessous.



- Retirez la fente pour carte, assurez-vous que le biseau de la carte TF est aligné avec le biseau de la fente pour carte et insérez-la dans la fente pour carte correspondante.



- Insérez le plateau de la carte dans la tablette dans le sens de la flèche.

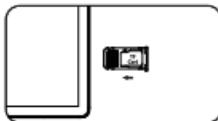

## ② Comment allumer le téléphone

Batterie non amovible

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3-5 secondes pour allumer le téléphone portable.

## ③ Comment envoyer un SMS/MMS

### SMS

- Ouvrez l'application de messagerie.
- Appuyez sur "Dé marier une discussion"
- Saisissez un numero de telephone ou recherchez un contact
- Rédigez votre message à l'aide du clavier qui apparaît
- Appuyez sur l'icône suivant pour envoyer ➤

### Pour envoyer un MMS (Photo ou vidéo)

- Lorsque vous écrivez le message
- Appuyez sur l'icône représentant un petit appareil photo à gauche du champ d'écriture puis sélectionnez la photo ou vidéo à envoyer. Vous pouvez même prendre une nouvelle photo ou vidéo immédiatement.
- Appuyez sur pour envoyer ➤

## ④ Changer de langue


- Menu principal > Paramètres > Système > Langues et saisie
- Langues et saisie > Langues > + Ajouter une langue
- Selectionnez la langue dont vous avez besoin, le système eviendra automatiquement à l'interface de sélection des langues
- Selectionnez l'icône à 4 barres à côté de votre langue et faites-la glisser au dessus de l'ancienne langue

## **© Sécurité - afin de garantir une utilisation sûre du produit, vous devez respecter scrupuleusement les règles suivantes.**

- Le Tablette PC doit être à au moins 15 cm de tout implant médical ou pacemaker cardiaque. Évitez la poche de votre veste si vous possédez un de ces appareils.
- N'exposez pas l'équipement et la batterie à des environnements de températures élevées ni à des équipements générant de la chaleur, tels que les rayons du soleil, des chauffages, des fours à micro-ondes, des fours ou des chauffe-eau, sinon la batterie peut exploser
- Lorsque la charge est terminée ou vous ne voulez plus charger, débranchez le chargeur du téléphone et débranchez le chargeur de la prise de courant
- Si l'appareil est équipé d'une batterie non amovible, ne la remplacez pas vous-même pour ne pas endommager la batterie ou l'appareil.
- L'utilisation d'une source d'alimentation, d'une batterie ou d'un chargeur non approuvé ou incompatible peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie, n'insérez pas d'objets étrangers, ne la plongez pas dans l'eau ou dans tout autre liquide pour éviter toute fuite de la batterie, surchauffe ou explosion.
- Ne laissez pas tomber, n'écrasez pas, ne rayez pas et ne perforez pas la batterie pour éviter de la soumettre à une pression externe excessive, risquant de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe de la batterie.
- Notre société décline toute responsabilité pour les accidents causés par des équipements de recharge non conformes.

## **© Maintenance**

- Bien comprendre la maintenance de ce Tablette PC portable afin de l'utiliser de manière plus sûre et efficace et prolonger autant que possible la durée de vie du Tablette PC
- Suivez les instructions de ce manuel pour utiliser ce Tablette PC, ouvrir l'accès à la carte SIM . Ne pas essayer d'autres méthodes.
- Evitez de laisser tomber, de frapper ou de secouer votre Tablette PC. Une manipulation brutale peut provoquer une rupture de l'écran, endommageant le circuit imprimé interne et fragiliser la structure.
- N'utilisez pas de solvants chimiques, de détergents pour nettoyer votre Tablette PC. Vous pouvez utiliser un chiffon en coton doux imbibé d'eau ou de savon doux pour nettoyer la coque de votre Tablette PC.
- Veuillez nettoyer l'écran et l'appareil photo avec un chiffon propre et sec.
- Si votre Tablette PC fige pendant l'utilisation : Veuillez maintenir appuyé le bouton d'alimentation pendant 12 secondes. Le Tablette PC sera forcé de redémarrer
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé , veuillez le débrancher de la prise de courant. Ne pas laisser branché votre batterie chargée au chargeur trop longtemps, cela peut raccourcir la durée de vie de la Batterie

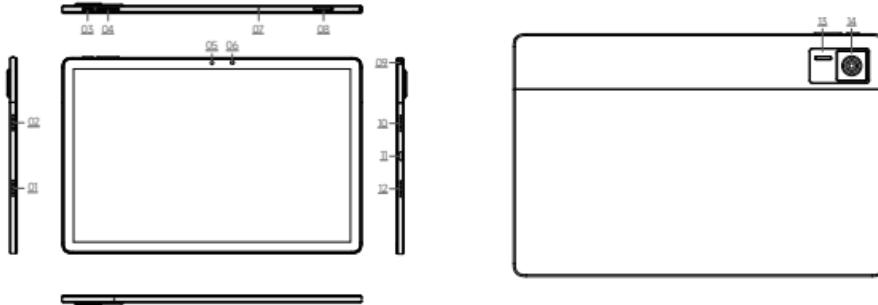


- 01: Lautsprecher
- 02: Lautsprecher
- 03: Ein-/Ausschalter
- 04: Lautstärketaste
- 05: Frontkamera
- 06: Lichtsensor

- 07: Mikrofon
- 08: TF-Karte
- 09: 3,5-mm-Kopfhöreranschluss
- 10: Lautsprecher
- 11: Typ-C-Anschluss
- 12: Lautsprecher


- 13: Blitz
- 14: Kamera

## ① So legen Sie die Karte ein


- Um sicherzustellen, dass Ihre TF-Karte richtig in Ihren Tablet-Computer eingesteckt werden kann, platzieren Sie die TF-Karte bitte entsprechend der schematischen Darstellung unten.

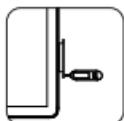

- Nehmen Sie den Kartensteckplatz heraus, achten Sie darauf, dass die Abschrägung der TF-Karte mit der Abschrägung des Kartensteckplatzes ausgerichtet ist, und stecken Sie sie in den entsprechenden Kartensteckplatz.

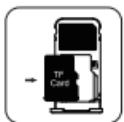

- Schieben Sie den Kartenhalter in Pfeilrichtung in das Tablet.

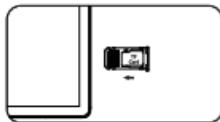

## ② Starten des Geräts

**Nicht entnehmbarer Akku:**

**Drücken Sie den Power-Button für 3 bis 5 Sekunden, um zu booten**

## ③ Wie man SMS oder MMS sendet

### SMS

- Öffnen Sie die SMS-App
- Wählen Sie „+ Neue Nachricht“
- Geben Sie eine Telefonnummer ein oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte
- Wählen Sie „Nachricht bearbeiten“ und geben Sie Ihren Text ein
- Wählen Sie „> Senden“ ➤

### MMS

- Beginnen Sie wie beim Schreiben einer SMS
- Wählen Sie Bilder, Videos oder andere Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten. Sie können auch ein neues Bild oder Video aufnehmen.
- Wählen Sie „> Senden“ ➤

## ④ Einstellung der Sprache


- Hauptmenü - Einstellungen - System - Sprache und Eingabe
- Sprache und Eingabe - Sprachen - Sprache hinzufügen
- Wählen Sie die Sprache, die Sie benötigen, das System spricht automatisch zurück zur Sprachoberfläche
- Wählen Sie das Symbol rechts neben der ausgewählten Sprache und ziehen Sie es an die erste Position.

## ⌚ Sicherheitshinweise - Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, müssen Sie sich strikt an die folgenden Regeln halten

- Das Tablet sollte mindestens 15 cm von medizinischen Implantaten oder Herzschrittmachern entfernt sein. Tragen das Gerät niemals in der Jackentasche nahe einem Herzschrittmacher.
- Setzen Sie das Gerät und den Akku nicht bei hohen Temperaturen oder nahe Wärme erzeugenden Geräten ein (z.B. Sonnenlicht, Heizergeräten, Mikrowellenherden, Öfen oder Wasserheizgeräten). Überhitzung des Akkus kann zu einer Explosion führen.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder nicht geladen wird, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät mit einem nicht austauschbaren Akku ausgestattet ist, ersetzen Sie den Akku nicht selbst, um Schäden an Akku oder Gerät zu vermeiden.
- Die Verwendung einer nicht zugelassenen oder inkompatiblen Stromquelle, eines Ladegerätes oder eins Akkus kann zu Feuer, Explosions oder anderen Gefahren führen.
- Zerlegen Sie den Akku nicht, setzen Sie keine anderen Gegenstände ein und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen der Batterie, Überhitzung, Feuer oder Explosion zu vermeiden.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen. Quetschen, zerkratzen oder durchstechen sie ihn nicht, um zu vermeiden, dass die Batterie einem übermäßigen externen Druck ausgesetzt wird, was zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung des Akkus führt.
- Das Unternehmen trägt keine Verantwortung für Unfälle, die durch nicht standardmäßige Ladegeräte verursacht werden.

## ⌚ Wartung

- Lesen Sie die Wartungsanweisungen dieses Tablet gründlich, um das Gerät sicherer und effektiver zu nutzen und die Lebensdauer des Tablet so weit wie möglich zu verlängern.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um das Tablet zu öffnen, oder Zubehör zu nutzen. Probiieren Sie keine anderen Methoden.
- Bitte vermeiden Sie das Fallenlassen, Schläge oder starke Erschütterung Ihres Tablets. Grobe Handhabung des Tablet kann dazu führen, dass der Bildschirm bricht oder die interne Leiterplatte und empfindliche Strukturen beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, um Ihr Tablet zu reinigen. Wischen Sie das Tablet mit einem weichen Baumwoltluch ab, das leicht mit Wasser oder einer milden Seife angefeuchtet wurde.
- Reinigen Sie das Kameraobjektiv und das Display mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch.
- Wenn Sie während der Verwendung ein abnormales Verhalten wie einen Absturz feststellen, lautet die Verarbeitungsmethode wie folgt: Bei einem Tablet, das den Akku nicht entfernen kann, halten Sie den Ein-/ Aus-Schalter länger als 12 Sekunden gedrückt, um das Tablet zu einem Neustart zu zwingen (entsperren das Tablet beim Neustart) Es kann den allgemeinen Fehler lösen; Für Tablet, bei denen der Akku entnommen werden kann, entfernen Sie bitte den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und starten Sie das Gerät erneut, um den Fehler zu beheben.
- Wenn das Ladegerät nicht verwendet wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Schließen Sie die Batterie, die vollständig geladen wurde, nicht länger an das Ladegerät an, da eine Überladung die Lebensdauer der Batterie verkürzt.

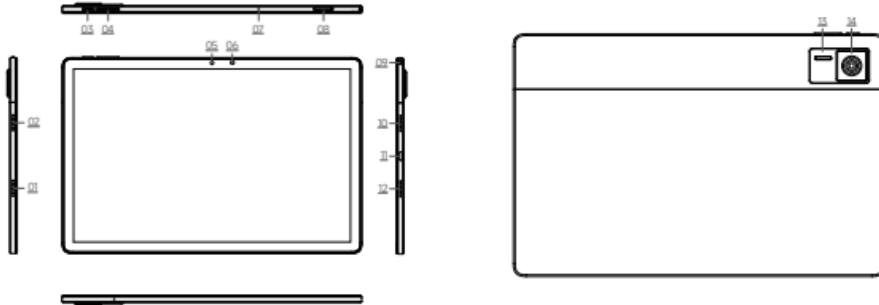


01: Altoparlante  
02: Altoparlante  
03: Pulsante di accensione  
04: Pulsante del volume  
05: Fotocamera anteriore  
06: Sensore di luce

07: Microfono  
08: Scheda TF  
09: Jack per cuffie da 3,5 mm  
10: Altoparlante  
11: Porta Type-C  
12: Altoparlante


13: Flash  
14: Fotocamera

## ① Come inserire la carta


- Per assicurarti che la tua scheda TF possa essere inserita correttamente nel tuo tablet, posizionala secondo lo schema seguente.

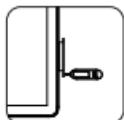

- Estrarre lo slot per la scheda, assicurarsi che la smussatura della scheda TF sia allineata con quella dello slot per la scheda, quindi inserirla nello slot corrispondente.



- Inserire il vassolo della scheda nel tablet nella direzione indicata dalla freccia.

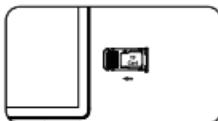

## ② Prima accensione

### Batteria non removibile

Mantieni premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi per accendere

## ③ Come inviare SMS, MMS

### SMS

- Apri l'app SMS
- Clicca l'icona Nuovo Messaggio
- Inserisci un numero di telefono o seleziona dai tuoi contatti
- Clicca sulla barra di testo ed inserisci il tuo messaggio
- Invia ➤

### MMS - video

- Durante la digitazione di un messaggio di testo
- Seleziona immagini, video oppure altri file che vuoi inviare, puoi anche scattare una nuova foto o video da allegare
- Seleziona ed invia ➤

## ④ Impostazioni per il cambio lingua


- Impostazioni—Sistema—lingua e immissione
- Lingua e immissione—lingue—aggiungi una lingua
- Seleziona la lingua di cui hai bisogno, il Sistema automaticamente tornerà al menu lingua
- Tieni premuto sull'icona di fianco la barra della lingua, e trascinala alla prima riga.

## **© Sicurezza- Per garantire l'utilizzo sicuro del prodotto, è necessario attenersi rigorosamente alle seguenti regole:**

- Il pad deve essere ad almeno 15 cm di distanza da qualsiasi impianto medico, bypass o pacemaker cardiaci, non mettere mai il dispositivo nel taschino della camicia.
- Non esporre il dispositivo e la batteria insieme ad alte temperature o ad apparecchiature che generano calore come: luce solare, termostiferi, forni a microonde, forni o scaldabagni. Il surriscaldamento della batteria può causare un'esplosione.
- Quando la carica è completa o il telefono non è in carica, scollare il caricabatterie dal dispositivo e dalla presa di corrente.
- Se il dispositivo è equipaggiato con una batteria non removibile, non sostituirla la batteria da solo, per evitare danni sul dispositivo o sulla batteria stessa.
- L'uso di una fonte di alimentazione, caricatore o batteria non approvati o incompatibili può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Non smontare o ripristinare la batteria, inserire altri oggetti, immergere in acqua o altri liquidi per evitare perdite di capacità della batteria, surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non far cadere, schiacciare, graffiare o forare la batteria per evitare di sottoporre la batteria a una pressione esterna eccessiva, con conseguente cortocircuito interno e surriscaldamento della batteria.
- La compagnia non si assume la responsabilità per incidenti causati da apparecchiature di ricarica non standard.

## **© Manutenzione**

- Comprendere a fondo la manutenzione di questo pad cellulare, per utilizzarlo in modo più sicuro ed efficace ed estendere il più possibile la durata del dispositivo.
- Si prega di seguire le istruzioni nel manuale per aprire il pad, smontare gli accessori e non provare altri metodi.
- Si prega di evitare di far cadere, sbattere o scuotere il pad. Un utilizzo imprudente del pad può causare la rottura dello schermo, danneggiando il circuito interno e la delicata struttura.
- Non utilizzare solventi chimici o detergenti per pulire il pad. Pulire la scocca del pad con un panno di cotone morbido inumidito con acqua o sapone neutro.
- Pulire le lenti con un panno soffice, pulito ed asciutto. (Esempio: le lenti della fotocamera) e lo schermo.
- Se si verifica una situazione anomala come un arresto anomalo durante l'uso, il metodo da seguire è il seguente: Per un pad con batteria non removibile, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per più di 12 secondi, il dispositivo sarà così forzato al riavvio (sbloccare il telefono quando si riavvia). Questa procedura può risolvere bug generali per dispositivi con batteria removibile, rimuovere la batteria, quindi inserire la batteria e riavviare il pad per risolvere il bug.
- Quando l'alimentatore non è in uso, scollarlo dalla presa di corrente. Non collegare la batteria completamente carica all'alimentatore, probabilmente finché non ce ne sia nuovamente bisogno, in quanto il sovraccarico riduce la durata della batteria.

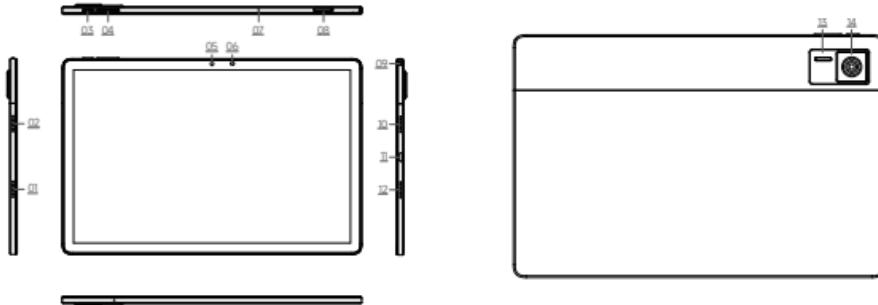

01: Altavoz

02: Altavoz

03: Botón de encendido

04: Botón de volumen

05: Cámara frontal

06: Sensor de luz

07: Micrófono

08: Tarjeta TF

09: Conector para auriculares

de 3,5 mm

10: Altavoz

11: Puerto tipo C


12: Altavoz

13: Flash


14: Cámara

## ① Cómo insertar la tarjeta


- Para garantizar que su tarjeta TF pueda insertarse correctamente en su tableta, coloque la tarjeta TF de acuerdo con el diagrama esquemático a continuación.

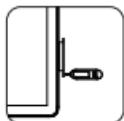

- Retire la ranura de la tarjeta, asegúrese de que el bisel de la tarjeta TF esté alineado con el bisel de la ranura de la tarjeta y colóquela en la ranura de la tarjeta correspondiente.



- Inserte la bandeja de la tarjeta en la tableta en la dirección de la flecha.

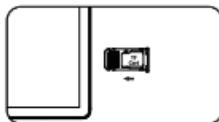

## ② Cómo arrancar

### Batería no extraíble

Presione el botón de encendido durante 3-5 segundos para arrancar

## ③ Cómo enviar SMS, MMS

### SMS

- Abre la aplicación de SMS
- Seleccionar nueva información
- Ingrese un número de teléfono o busque en sus contactos
- Selección Editar información e ingrese su texto
- Enviar ➤

### MMS - video

- Cuando escribas un mensaje de texto
- Seleccione imágenes, videos u otros archivos que quiera agregar, incluso puede tomar una nueva imagen o video de inmediato
- Seleccionar o enviar ➤

## ④ Configuración de cambio de idioma


- Menú principal - configuración-configuración del sistema-idioma y método de entrada
- Idioma y método de entrada - idioma - añadir idioma
- Seleccione el idioma que necesita, el sistema saltará automáticamente a la interfaz de idioma
- Seleccione el ícono después de la barra de idioma y arrástrelo al primero.

## **© Seguridad- Para garantizar el uso seguro del producto, debe cumplir estrictamente con las siguientes reglas**

- El pad debe estar al menos a 15 cm de distancia de cualquier implante médico o ajustador de ritmo y nunca coloque el dispositivo en el bolsillo de su abrigo.
- No exponga el dispositivo y otras baterías junto con las altas temperaturas o cualquier equipo que genere calor, como la luz solar, los calentadores, los hornos de microondas, los hornos o los calentadores de agua. El sobrecalentamiento de la batería puede causar una explosión.
- Cuando la carga esté completa o no se esté cargando, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador de la toma de corriente.
- Si el dispositivo está equipado con una batería no extraíble, no reemplace la batería usted mismo para evitar dañar la batería o el dispositivo.
- El uso de una fuente de alimentación, cargador o batería no aprobada o incompatible puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.
- No desarme ni reinicie la batería, inserte otros objetos, sumerja en agua u otros líquidos para evitar fugas, recalentamiento, incendio o explosión
- No deje caer, aplaste, raye ni perfora la batería para evitar someterla a una presión externa excesiva, lo que provocaría un cortocircuito interno y un sobrecalentamiento de la batería
- La compañía no es responsable de los accidentes causados por equipos de carga no estándar.

## **© Mantenimiento**

- Es necesario entender completamente el mantenimiento de este pad móvil para usar el pad de la forma más segura y efectiva, y extender la vida útil del pad móvil tanto como sea posible.
- Siga las instrucciones del manual para abrir el pad, desarmando los accesorios y no intente con otros métodos.
- Evite caídas, golpear o sacudir su pad. El manejo brusco del pad puede ocasionar la rotura de la pantalla, dañando la placa de circuito interna y la delicada estructura.
- No use disolventes químicos o detergentes para limpiar su pad. Limpie la carcasa del pad con un paño suave de algodón humedecido con agua o un jabón suave.
- Limpie la lente con un paño limpio, seco y suave. (Ejemplo: lente de la cámara) y pantalla.
- Si encuentra una imagen anormal, como un choque durante el uso, el método de procesamiento es el siguiente: Para un pad móvil que no puede extraer la batería, mantenga presionado el botón de encendido durante más de 12 segundos; el teléfono móvil estará obligado a reiniciar (desbloquear el pad al reiniciar) Se puede resolver el error general; para el pad móvil que pueda quitar la batería, retire la batería, luego inserte la batería y reinicielo para solucionar el problema.
- Cuando el cargador no esté en uso, desenchúfelo de la toma de corriente. No conecte la batería que ha estado completamente cargada al cargador durante un tiempo prolongado, ya que la sobrecarga acortará la vida útil de la batería.

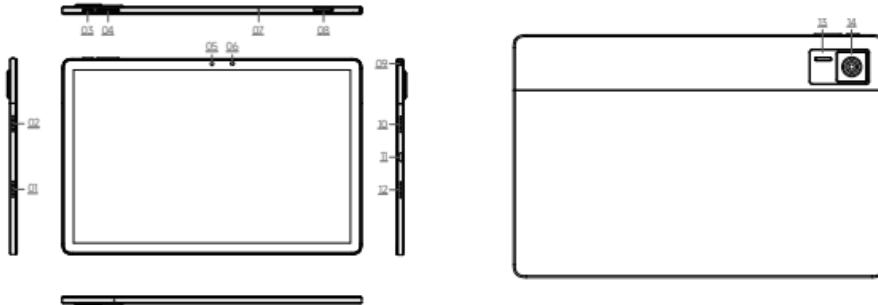

- 01: Динамик  
02: Динамик  
03: Кнопка питания  
04: Кнопка регулировки громкости  
05: Фронтальная камера  
06: Датчик освещённости

- 07: Микрофон  
08: Карта памяти TF  
09: Разъём для наушников 3,5"  
10: Динамик  
11: Порт Type-C  
12: Динамик


- 13: Вспышка  
14: Камера

## ❶ Как вставить карту


- Чтобы убедиться, что ваша TF-карта будет правильно вставлена в планшетный компьютер, разместите ее в соответствии со схематической диаграммой ниже.



- Извлеките слот для карты, убедитесь, что скос карты TF совпадает с скосом слота для карты, и вставьте ее в соответствующий слот для карты.

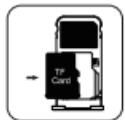

- Вставьте лоток для карт в планшет в направлении, указанном стрелкой.

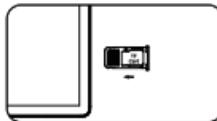

## ❷ Как включить

### Несъемная батарея

Press the power button for 3-5 seconds to boot

## ❸ Как отправлять SMS, MMS

### SMS

- Откройте приложение SMS
- Выберите новое сообщение
- Введите номер телефона или выберите из ваших контактов
- Введите изменить и введите ваш текст
- Отправить ➤

### MMS - Видео

- Когда набираете текстовое сообщение
- Выберите изображение, видео или другой файл, который вы хотите добавить, также, вы можете сфотографировать добавить новое изображение
- Выберите и отправьте ➤

## ❹ Переключение настроек языка


- Главное меню—Настройки—Системные настройки—Язык и метод ввода
- Язык и метод ввода—Язык—Добавить язык
- Выберите необходимый вам язык, система автоматически переключится на выбранный язык
- Выберите иконку нужного языка и перетащите на верхнюю позицию

## **❶ Безопасность — в целях обеспечения безопасного использования продукта, необходимо строго соблюдать следующие правила:**

- устройство должен быть удален по крайней мере на 15 см от любых медицинских имплантат или регуляторов ритма сердца и никогда не кладите устройство в кармане пальто.
- Не подвергайте устройство и батареи воздействию высоких температур или тепловыделяющего оборудования, такого как солнечный свет, нагреватели, микроволновые печи, духовки или водонагреватели. Перегрев батареи может привести к взрыву.
- Когда зарядка завершена или не заряжается, отсоедините зарядное устройство от устройства и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
- Если устройство оснащено несъемной батареей, не заменяйте батарею самостоятельно, чтобы избежать повреждения аккумулятора или устройства.
- Использование несанкционированного или несовместимого источника питания, зарядного устройства или аккумулятора может привести к взорваннию, взрыву или другим опасностям.
- Не разбирайте и не перезаряжайте аккумулятор, не вставляйте другие предметы, не погружайте их в воду или другие жидкости, чтобы избежать утечки батареи, перегрева, взорванния или взрыва.
- Не роняйте, не раздавливайте, не царапайте и не прокалывайте аккумулятор, чтобы избежать чрезмерного внешнего давления батареи, что приводит к внутреннему короткому замыканию и перегреву батареи.
- Компания несет ответственности за несчастные случаи, вызванные нестандартным зарядным оборудованием.

## **❷ Техническое обслуживание**

- Тщательно изучите содержание использования устройства, чтобы использовать само устройство более безопасно и эффективно, и продлить срок службы само устройство как можно больше.
- Пожалуйста, следуйте инструкциям в руководстве, чтобы использовать телефон, разобрать аксессуары и не используйте не назначению.
- Пожалуйста, избегайте падения, ударов или тряски устройства. Грубое обращение с устройством может привести к поломки экрана, повреждению внутренней печатной платы и тонкой конструкции.
- Не используйте химические растворители или моющие средства для чистки устройства. Протрите корпус устройства мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной водой или мягким мылом.
- Очистите объектив чистой, сухой, мягкой тканью. (Пример: объектив камеры) и дисплей.
- Если вы столкнулись с некорректным изображениями, такие как авария во время использования, способ обработки заключается в следующем: Для устройства, в котором нет возможности извлечь аккумулятор, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение более 12 секунд, само устройство будет принудительно перезагружен (разблокировать устройство при перезагрузке) он может решить общие ошибки; для само устройство, которые можно удалить батареи, пожалуйста, выньте батарею, потом вставьте аккумулятор и перезапустить его, чтобы исправить ошибку.
- Если зарядное устройство не используется, отсоедините его от электрической розетки. Не подключайте аккумулятор, который был полностью заряжен зарядным устройством в течение длительного времени, так как перезарядка сократит срок службы батареи.

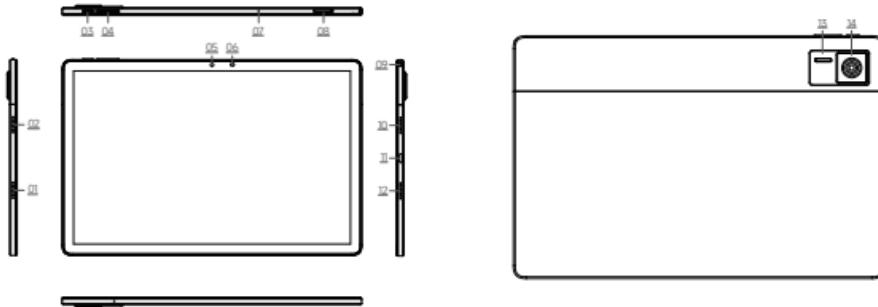


- 01: Altifalante
- 02: Altifalante
- 03: Botão de ligar/desligar
- 04: Botão de volume
- 05: Câmara frontal
- 06: Sensor de luz

- 07: Microfone
- 08: Cartão TF
- 09: Entrada para auscultadores 3.5
- 10: Altifalante
- 11: Porta Tipo C
- 12: Altifalante

- 13: Flash
- 14: Câmara

## ① Como inserir o cartão


- Para garantir que o seu cartão TF pode ser inserido corretamente no seu tablet, coloque o cartão TF de acordo com o esquema abaixo.

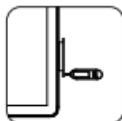

- Retire o slot do cartão, certifique-se de que o chanfro do cartão TF está alinhado com o chanfro do slot do cartão e coloque-o no slot do cartão correspondente.



- Insera a bandeja do cartão no tablet na direção da seta.

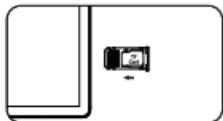

## ② Como iniciar

### Bateria não-removível

**Pressione o botão de ligar por 3-5 segundos para iniciar**

## ③ Como enviar SMS, MMS

### SMS

- Abra o aplicativo de SMS
- Selecione Nova Informação
- Insira um número de celular ou procure em seus contatos
- Selecione Editar Informação e digite seu texto
- Enviar ➤

### MMS – Vídeo

- Quando estiver escrevendo uma mensagem de texto
- Selecione imagens, vídeos ou outros arquivos que você queira adicionar, você pode até mesmo tirar a foto ou gravar o vídeo naquele momento.
- Selecionar e enviar ➤

## ④ Mudando as configurações de idioma


- Menu principal–configurações–configurações do sistema–idioma e método de entrada
- Idioma e método de entrada–idioma–adicionar idioma
- Selecione o idioma que você precisa e o sistema automaticamente adotará a interface deste idioma.
- Selecione o ícone depois da barra de idioma e arraste-o para o primeiro.

## © Segurança – para assegurar sua segurança ao utilizar o produto, você deve seguir estas regras estritamente

- O pad deve estar ao menos a 15cm de distância de qualquer implante médico ou marca-passo e o pad nunca deverá ser colocado no bolso da camisa/casaco.
- Não exponha o dispositivo e outras baterias a altas temperaturas ou equipamentos que geram calor como sol, aquecedores, micro-ondas, fornos, ou aquecedores de água. O superaquecimento da bateria pode causar uma explosão.
- Quando o carregamento estiver completo ou não estiver carregando seu celular, desconecte o carregador do dispositivo e desconecte o carregador da fonte de energia.
- Se o dispositivo está equipado com uma bateria não-removível, não substitua a bateria sozinho para evitar danos à bateria ou dispositivo.
- O uso de uma fonte de energia, carregador ou bateria não aprovada ou incompatível pode causar incêndios, explosões ou outros danos.
- Não desmonte ou reinicie a bateria, insira outros objetos, imerja na água ou em outros líquidos para evitar vazamentos na bateria, superaquecimento, incêndios ou explosões.
- Não derube, esmague, arranhe ou fure a bateria para evitar expor a bateria a um excesso de pressão externa, levando a um curto-círcuito interno e superaquecimento da bateria.
- A empresa não é responsável por acidentes causados por equipamentos de carregamento não-padrionizados.

## © Manutenção

- Entenda a manutenção deste pad para utilizá-lo de forma mais segura e eficaz, para estender a vida útil do pad o máximo possível.
- Por favor, siga as instruções no manual para abrir o pad, desmontar os acessórios, e não experimente outros métodos.
- Por favor, evite derrubar, bater ou agitar seu pad. O uso descuidado do pad pode fazer com que a tela quebre, prejudicando a placa do circuito interno e a estrutura delicada.
- Não utilize solventes químicos ou detergentes para limpar seu pad. Limpe a capa do pad com um pano de algodão úmido com água ou sabonete neutro.
- Limpe a lente e a tela com um pano limpo, seco e suave. (Exemplo: lente da câmera).
- Se você encontrar uma situação anormal, como uma falha durante o uso, o método a seguir é o seguinte: para um pad cuja bateria não pode ser removida, pressione e segure o botão de ligar por mais de 12 segundos, o que forçará o pad a reiniciar (desbloqueie o pad ao reiniciar). Isto geralmente resolve o problema. Para um pad cuja bateria pode ser removida, por favor, remova a bateria, insira-a novamente e reinicie o pad para resolver o problema.
- Quando o carregador não estiver sendo utilizado, desconecte-o da fonte de energia. Não conecte uma bateria que já está completamente carregada ao carregador para obter um maior ciclo de vida, já que o supercarregamento diminui o tempo de vida da bateria.

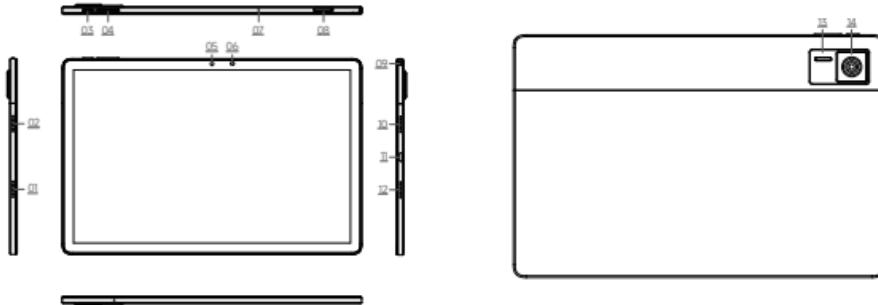

- 01: Reproduktor
- 02: Reproduktor
- 03: Tlačítko napájení
- 04: Tlačítko hlasitosti
- 05: Přední fotoaparát
- 06: Světelný senzor

- 07: Mikrofon
- 08: TF karta
- 09: 3,5" konektor pro sluchátka
- 10: Reproduktor
- 11: Port typu C
- 12: Reproduktor


- 13: Blesk
- 14: Fotoaparát

## ① Jak vložit kartu


- Abyste zajistili správné vložení vaši TF karty do vašeho tabletu, umístěte TF kartu podle schématu níže.



- Vyjměte slot pro kartu, ujistěte se, že zkosení karty TF je zarovnáno se zkosením slotu pro kartu, a vložte ji do odpovídajícího slotu pro kartu.

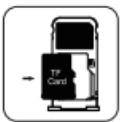

- Vložte příhrádku na kartu do tabletu ve směru šipky.

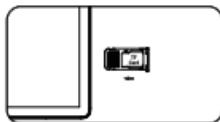

## ② Jak nastarotat

Nevyjímateľná baterie  
Stisknutím tlačítka napájení po dobu 3-5 sekund spustíte systém

## ③ Jak posílat SMS, MMS

### SMS

- Otevřete aplikaci SMS
- Vyberte novou informaci
- Vložte telefonní číslo, nebo vyberte z kontaktů
- Vyberte Upravit informace a zadejte svůj text
- Odešlete ➤

### MMS-video

- Při psaní zprávy
- Vyberte obrázky, videa nebo jiné soubory, které chcete přidat, dokonce můžete ihned pořídit nový obrázek nebo video.
- Odešlete ➤

## ④ Nastavení přepínání jazyků


- Hlavní menu-nastavení-nastavení systému-jazyk a způsob zadání
- Jazyk a metoda zadávání-jazyk-přidání jazyka
- Vyberte jazyk, který potřebujete, systém automaticky přeskočí zpět do jazykového rozhraní
- Vyberte ikonu za jazykovou lištou a přetáhněte ji na první.

## © Bezpečnost – pro zajištění bezpečnosti používání produktu, musíte přísně dodržovat následující pravidla

- Tablet by měl být vzdálen alespoň 15 cm od jakékoli lékařského implantátu nebo nastavovač srdcenního rytmu a nikdy nedávejte zařízení do kapsy kabátu.
- Nevystavujte přístroj ani jiné baterie vysokým teplotám nebo zařízením produkujícím teplo, jako je sluneční světlo, topidla, mikrovlnné trouby, trouby nebo ohřívace vody. Přehřáté baterie může způsobit výbuch.
- Když je nabíjení dokončeno nebo se nenabíjí, odpojte nabíječku od zařízení a odpojte nabíječku ze zásvuky.
- Použít neschváleného nebo nekompatibilního zdroje napájení, nabíječky nebo baterie může způsobit požár, výbuch a podobně nebezpečí.
- Baterii nerozebírejte ani neresetujte, nevkládejte do ni jiné předměty, neponorujujte ji do vody nebo éterických kapalin, aby nedošlo k výtečení baterie, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Baterii neupusťte, nemačkejte, nepoškrábejte ani nepropichněte, aby nedošlo k vystavení baterie nadměrnému vnějšímu tlaku, který by mohl způsobit vnitřní zkrat a přehřátí baterie.
- Společnost nenese odpovědnost za nehody způsobené nestandardním souvisejícím nabíjecím zařízením.

## © Údržba

- Důkladně pochopte údržbu tohoto tabletu
  - Používejte tablet bezpečněji a efektivněji a prodloužte životnost tabletu co nejvíce.
  - Po rozbalení postupujte podle pokynů v návodu tabletu, rozeberete příslušenství a nezkoušejte jiné metody.
  - Vyvarujte se pádu, klepání nebo otřesů tabletu. Hrubé zacházení s tabletem může způsobit prasknutí obrazovky a poškození vnitřní části! obvodové desky a jemné struktury.
  - K odmaštění tabletu nepoužívejte chemická rozpouštědla nebo čisticí prostředky. Ořete pouzdro tabletu měkkým bavlněným hadříkem navlhčeným vodou nebo jemným mydlem.
  - Objektiv čistěte čistým, suchým, měkkým hadříkem.
  - (Příklad: objektiv fotoaparátu) a displej.
  - Pokud se během používání setkáte s abnormálním jevem, jako je pád, způsob zpracování je následující: Pro tablet, který obsahuje nevyjímatelnou odstranit baterii, stiskněte a podržte tlačítko napájení na více než 12 sekund, tablet bude nucen restartovat (při restartování odemknout tablet)
  - Může to vyřešit obecnou chybu pro tablet s odnímatelnou baterií, vyměňte baterii, vložte baterii a restartujte jej, abyste chybu vyřešili.
  - Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji ze zásvuky.
- Nepřipojujte baterii, která byla plně nabíta do nabíječky po dlouhou dobu, protože přebíjení zkracuje životnost baterie.

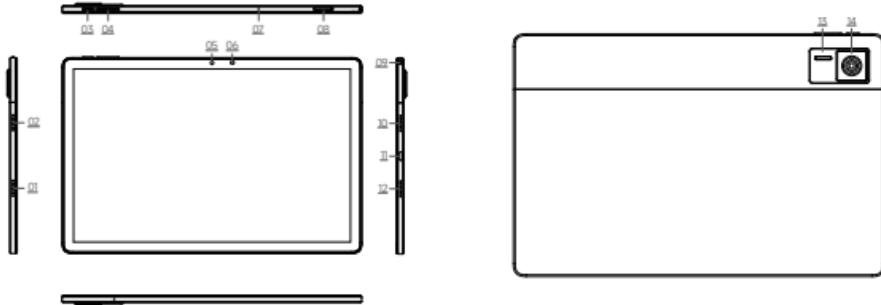

01: スピーカー

02: スピーカー

03: 電源ボタン

04: 音量ボタン

05: 前面カメラ

06: 光センサー

07: マイク

08: TFカード

09: 3.5インチヘッドホンジャック

10: スピーカー

11: Type-Cポート

12: スピーカー

13: フラッシュ

14: カメラ

## ① カードの挿入方法


- ・TF カードをタブレット コンピューターに正しく挿入できるようにするには、以下の概略図に従って TF カードを配置してください。



- ・カードスロットを取り出し、TF カードのペベルがカードスロットのペベルと描っていることを確認し、対応するカードスロットに挿入します。



- ・カードトレイを矢印の方向にタブレットに挿入します。

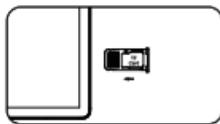

## ② スマホの起動方法

バッテリーは取り外す不可能タイプです。  
電源ボタンを3~5秒を押すとスマホが起動します。

## ③ メッセージの発送方法

- ・メッセージアプリを開けます
  - ・新しいメッセージの編集を選択します
  - ・連絡番号を輸入します
  - ・メッセージを輸入します
  - ▶ 発送します
- メッセージに画像、動画の添付方法  
・メッセージを輸入します  
・発送したい画像と動画を直接に添付します  
・発送します ▶

## ④ 言語設定方法


- ・英語:  
setting→system→languages&input →languages →  
add a language 日本語を選択します。追加完了すると  
右の横ラインの部分をタッチして一番の上に移動します。  
そうして設定が完了になります。
- ・対応の日本語:  
設定→システム→言語 & 入力→言語の設定→  
言語の追加→日本語を選択します。追加完了すると  
右の横ラインの部分をタッチして一番の上に  
移動します。そうして設定が完了になります。

## ⑤ 安全使用のために、下記ルールを守ってください

- ・ 化学や薬物に15cm以上を離れてください
- ・ タブレット本体とバッテリーは絶対に長い間に日に当たってはいけません。スマホ本体とバッテリーは湯、直射日光を避けてください
- ・ 充電していない時に、或いは、充電完了の時にプラグを抜け出してください
- ・ 取り外す不可能タイプのバッテリーでは取り外しないでください
- ・ 不適切な充電器を使えば、バッテリーの使用寿命に損があります。正規品を使ってください
- ・ バッテリーは水、火、液体を避けてください
- ・ バッテリーを落としたり、壊したりことをしないでください
- ・ 他の不正規品の充電器を使った後に出った損害では弊社は責任が負いません

## ⑥メンテナンス

- ・メンテナンス手順通りにタブレット本体を使ってください
- ・使用説明書の通りにタブレット本体を使ってください
- ・タブレット本体を落としたり、壊したり、スクリーンを傷をしたりことはしないでください
- ・化学や薬物や漂白物などでスマホを清潔しないでください。ソフト布で水や石鹼を使ってタブレット本体を清潔してください
- ・タブレット本体のカメラとスクリーンはきれいかつ乾燥な布で清潔してください
- ・タブレット本体は突然に何かバグがあれば、取り外すバッテリータイプではバッテリーを取り外して改めてにバッテリーを入れるとタブレット本体の電源ボタンを3~5秒をすると再起動します。取り外す不可バッテリータイプではタブレット本体の電源ボタンを3~5秒をすると再起動します。そうすると一般的なバグが解決できます
- ・充電していない時に、或いは、充電完了の時にプラグを抜け出してください

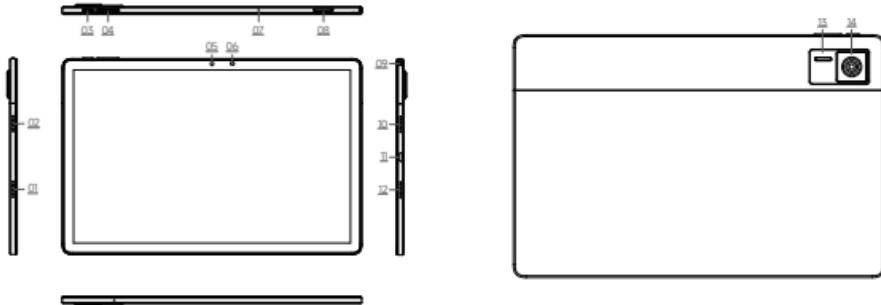


- 01: Reproduktor
- 02: Reproduktor
- 03: Tlačidlo napájania
- 04: Tlačidlo hlasitosti
- 05: Predný fotoaparát
- 06: Svetelný senzor

- 07: Mikrofón
- 08: TF karta
- 09: 3,5" konektor pre slúchadlá
- 10: Reproduktor
- 11: Port typu C
- 12: Reproduktor


- 13: Blesk
- 14: Fotoaparát

## • Ako vložiť kartu


- Aby ste zistili, že vaša TF karta môže byť vložená do vášho tabletového počítača správne, umiestnite TF kartu podľa schémy nižšie.

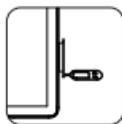

- Vyberte zásuvku na kartu, uistite sa, že skosenie karty TF je zarovnané so skosením zásuvky na kartu a vložte ju do zadpovedajúcej zásuvky na kartu.



- Vložte zásobník na kartu do tabletu v smere šípky.

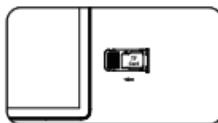

## • 2. Ako naštartovať

Nevynímateľná batéria  
Stlačením tlačidla napájania po dobu  
3-5 sekúnd spustíte systém

## • Ako posielat SMS, MMS

### SMS

- Otvorite aplikáciu SMS
- Vyberte novú informáciu
- Vložte telefónne číslo, alebo vyberte z kontaktov
- Vyberte Upraviť informácie a zadajte svoj text
- Odošlite ➤

### MMS-video

- Pri písaní správy
- Vyberte obrázky, videá alebo iné súbory, ktoré chcete pridať, dokonca môžete ihneď zaobstaráť nový obrázok alebo video.
- Odošlite ➤

## • Nastavenie prepínania jazykov


- Hlavné menu-nastavenie-nastavenie systému-jazyk a spôsob zadania
- Jazyk a metóda zadávania-jazyk-pridanie jazyka
- Vyberte jazyk, ktorý potrebujete, systém automaticky preskočí späť do jazykového rozhrania
- Vyberte ikonu za jazykovou lištu a pretiahnite ju na prvé.

## **© Bezpečnosť – na zaistenie bezpečnosti používania produktu, musíte prísnie dodržiavať nasledujúce pravidlá**

- Tablet by mal byť vzdialenosť aspoň 15 cm od akejkoľvek lekárskeho implantátu alebo nastavovač srdcového rytmu a nikdy nedávajte zariadenie do vrecka kabátu.
- Nevy stavujte prístroj ani iné batérie vysokým teplotám alebo zariadením produkujúcim teplo, ako je slnečné svetlo, ohrievače, mikrovlnné rúry, rúry alebo ohrievače vody. Prehriatie batérie môže spôsobiť výbuch.
- Keď je nabijanie dokončené alebo sa nenabija, odpojte nabíjačku od zariadenia a odpojte nabíjačku zo zásuvky.
- Použitie neschváleného alebo nekompatibilného zdroja napájania, nabíjačky alebo batérie môže spôsobiť požiar, výbuch a podobne
- nebezpečenstvo.
- Batériu nerozoberajte ani neresetujte, nevkladajte do nej iné predmety, neponárajte ju do vody alebo éterických kvapalin, aby nedošlo k vytečeniu batérie, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Batériu nepustite, nestláčajte, nepoškriabte ani neprepichnite, aby nedošlo k vystaveniu batérie nadmernemu vonkajšiemu tlaku, ktorý by mohol spôsobiť vnútorný skrat a prehriatie batérie.
- Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nehody spôsobené neštandardným súvisiacim nabíjacím zariadením.

## **© Údržba**

- Dôkladne pochopote údržbu tohto tabletu
- Používajte tablet bezpečnejšie a efektívnejšie a predĺžte životnosť tabletu čo najviac.
- Po rozbalení postupujte podľa pokynov v návode tabletu, rozoberete príslušenstvo a neskúsajte iné metódy.
- Vyvarujte sa pádu, klepaniu alebo otrasonom tabletom. Hrubé zaobchádzanie s tabletom môže spôsobiť prasknutie obrazovky a poškodenie vnútornej časti: obvodové doska a jemné štruktúry.
- Na odmástenie tabletu nepoužívajte chemické rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky. Utrite pudzru tabletu mäkkým bavlneným handričkou navlhčenou vodou alebo jemným mydlom.
- Objektív čistite čistou, suchou, mäkkou handričkou.
- (Príklad: objektív fotoaparátu) a displej.
- Ak sa počas používania stretnete s abnormálnym javom, ako je pád, spôsob spracovania je nasledujúci: Pre tablet, ktorý obsahuje nevynímateľnú odstránit batériu, stlačte a podržte tlačidlo napájania na viac ako 12 sekúnd, tablet bude nútene reštartovať (pri reštartovaní odomknú tablet)
- Môže to vyriešiť všeobecnú chybu pre tablet s odnímateľnou batériou, vyberte batériu, vložte batériu a reštartujte ho, aby ste chybu vyriešili.
- Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky. Nepripájajte batériu, ktorá bola plne nabítá do nabíjačky po

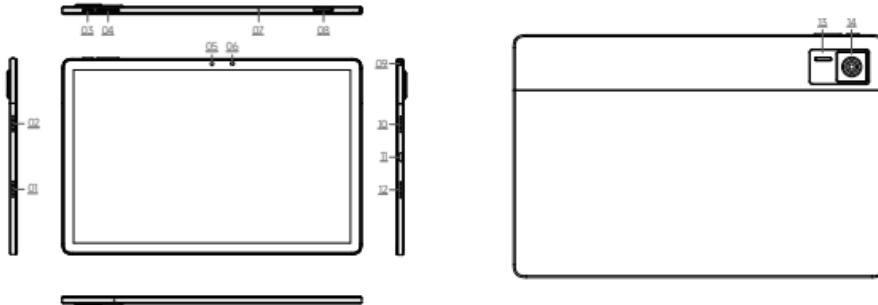


- 01: Głośnik  
02: Głośnik  
03: Przycisk zasilania  
04: Przycisk głośności  
05: Przednia kamera  
06: Czujnik światła
- 07: Mikrofon  
08: Karta TF  
09: Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm  
10: Głośnik  
11: Port typu C  
12: Głośnik


- 13: Lampa błyskowa  
14: Aparat

## ❶ Jak włożyć kartę


- Aby mieć pewność, że kartę TF można prawidłowo włożyć do tabletu, należy umieścić ją zgodnie z poniższym schematem.

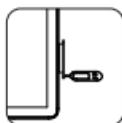

- Wyjmij gniazdo karty, upewnij się, że ścięcie karty TF jest wyrównane ze ścięciem gniazda karty, a następnie włącz ją do odpowiedniego gniazda karty.



- Włóż tackę na kartę do tabletu zgodnie z kierunkiem strzałki.

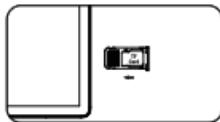

## ❷ Jak zacząć

Niewymienna bateria

Naciśnij na chwilę przycisk zasilania  
3-5 sekund, aby uruchomić system

## ❸ Jak wysłać SMS, MMS

SMS

- Otwórz aplikację SMS
- Wybierz nowe informacje
- Wprowadź numer telefonu lub wybierz z kontaktów
- Wybierz Edytuj informacje i wprowadź swój tekst
- Składać ➤

MMS-video

- Podczas pisania wiadomości
- Wybierz zdjęcia, filmy lub inne pliki do dodania, możesz nawet od razu zrobić nowe zdjęcie lub video.
- Składać ➤

## ❹ Ustawienia przełączania języka


- Menu główne-ustawienia-ustawienia systemowe-język a sposób wejścia
- Język i metoda wprowadzania języka-dodawania języka
- Wybierz język, którego potrzebujesz, system automatycznie przeskakuje z powrotem do interfejsu językowego
- Wybierz ikonę za paskiem języka i przeciągnij ją do pierwszy.

## © Bezpieczeństwo - dla bezpieczeństwa bezpieczeństwo użytkowania produktu, musisz ścisłe przestrzegać następujące zasady

- Tablet powinien znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od jakiegokolwiek implantu medycznego lub rozrusznika serca i nigdy nie należy go wkładać do kieszeni płaszczu.
- Nie narazaj urządzenia ani innych baterii na działanie wysokich temperatur lub urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak światło słoneczne, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki lub podgrzewacze wody. Przegrzanie akumulatora może spowodować wybuch.
- Gdy ładowanie jest zakończone lub nie ładuje się, odłącz ładowarkę od urządzenia i odłącz ładowarkę od gniazdka.
- Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego źródła zasilania, ładowarki lub akumulatora może spowodować pożar, wybuch itp
- zagrożenie.
- Nie demontuj ani nie resetuj baterii, nie wkładaj do niej innych przedmiotów, nie zanurzaj jej w wodzie lub płynach eterycznych, aby uniknąć wycieku baterii, przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nie upuszczaj, nie wyciskaj ani nie rysuj baterii nie przekluwać, aby uniknąć odslonięcia baterii nadmiernego ciśnienia zewnętrznego, które mogliby spowodować wewnętrzne zwarcie i przegrzanie akumulatora.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez niestandardowy sprzęt ładujący.

## © Konserwacja

- Dokładnie zapoznaj się z konserwacją tego tabletu
- Korzystaj z tabletu bezpiecznej i wydajnej oraz maksymalnie wydłużaj jego żywotność.
- Po rozpakowaniu postępuj zgodnie z instrukcją tabletu, zdementuj akcesoria i nie próbuj innych metod.
- Unikaj upuszczania, uderzania lub potrząsania tabletem. Nieostrożne obchodzenie się z tabletem może spowodować pęknięcie ekranu i uszkodzenie części wewnętrznej! płytki drukowana i drobne struktury.
- Do odtłuszczania tabletu nie należy używać chemicznych rozpuszczalników ani środków czyszczących. Wytrzyj obudowę tabletu miękką bawełnianą ściereczką zwiżoną wodą lub łagodnym mydem.
- Wyczyść obiektyw czystą, suchą, miękką ściereczką.
- (Przykład: obiektyw aparatu) i wyświetlacz.
- W przypadku napotkania nietypowego zjawiska, takiego jak upadek podczas użytkowania, należy zastosować następującą metodę przetwarzania: W przypadku tabletu zawierającego niewymienioną baterię naciśnij i przytrzymaj, aby wyjąć przycisk zasilania przez ponad 12 sekund, tablet zostanie zmuszony do ponownego uruchomienia (odblokuje tablet podczas ponownego uruchamiania)
- Może rozwiązać ogólny błąd tabletu z wymienią baterią. Wyjmij baterię, włóż baterię i uruchom ponownie, aby rozwiązać błąd.
- Odłączaj ładowarkę, gdy nie jest używana. Nie podłączaj baterii, która była w pełni naładowana do ładowarki przez długi czas, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii.

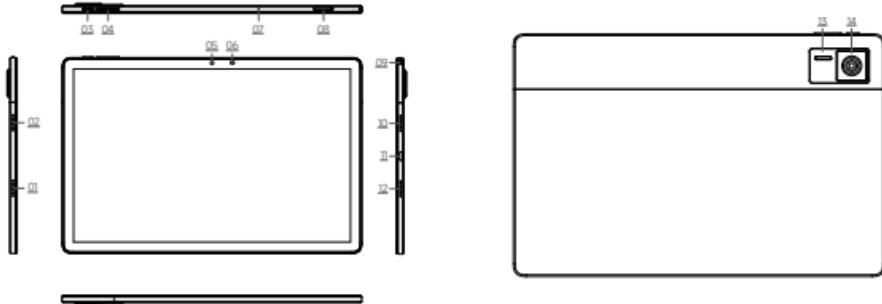


- 01: Hangszóró
- 02: Hangszóró
- 03: Bekapcsológomb
- 04: Hangerőszabályzó gomb
- 05: Előlapí kamera
- 06: Fényérzékelő
- 07: Mikrofon
- 08: TF kártya
- 09: 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó
- 10: Hangszóró
- 11: C típusú port
- 12: Hangszóró


- 13: Vaku
- 14: Kamera

## • A kártya behelyezése


- Annak érdekében, hogy a TF kártyát megfelelően be lehessen helyezni a táblagéphe, kérjük, helyezze el a TF kártyát az alábbi vázlatos rajz szerint.

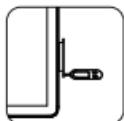

- Vegye ki a kártyanyilást, győződjön meg arról, hogy a TF kártya ferde pontja egy vonalban van a kártyanyilás ferdével, majd helyezze be a megfelelő kártyanyilásba.

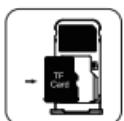

- Helyezze be a kártyatálcát a táblagépbe a nyíl irányában.

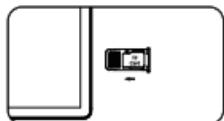

## • Hogyan kezdjem

Nem eltávolítható akkumulátor

Nyomja meg egy ideig a bekapcsológombot  
3-5 másodperc a rendszer elindításához

## • SMS, MMS küldés módja

### SMS

- Nyissa meg az SMS alkalmazást
- Új információ kiválasztása
- Adjon meg egy telefonszámot, vagy válasszon a névjegyek közül
- Válassza az Adatok szerkesztése lehetőséget, és írja be a szöveget
- Küldés ➤

### MMS videó

- Üzenet írásakor
- Válassza ki a hozzáadni kívánt képeket, videókat vagy egyéb fájlokat, akár azonnal készíthet új képet vagy videót.
- Küldés ➤

## • Nyelvváltás beállításai


- Fómenü -beállítások- rendszerbeállítások-nyelv a belépés módja
- bevitel-nyelv-hozzáadás- nyelv módszer
- Válassza ki a kívánt nyelvet, a rendszert automatikusan visszaugrik a nyelvi felületre
- Válassza ki a nyelvi sáv mögötti ikont, és húzza oda elő.

## **© Biztonság – a biztonságért a termék használatának biztonsága, szigorúan be kell tartania a következőket szabályokat**

- A táblagéprek legalább 15 cm-re kell lennie bármelyikről orvosi implantátum vagy pacemaker és soha ne tegye ki a készüléket kabátszerebbe.
- Ne tegye ki a készüléket vagy más akkumulátorokat magas hőmérsékletnek vagy hőtermelő eszközzel, mint például napfény, melegítők, mikrohullámú sütők, sütők vagy vízmelegítők. Az akkumulátor túlmelegedésre robbanást okozhat.
- Hüzza ki a tápkábelt, ha a töltés befejeződött, vagy nem töltödik töltőt a készülékből, és hüzza ki a töltőt a konnektorból.
- Jóvá nem hagyott vagy nem kompatibilis erőforrás használata tápegység, töltők vagy akkumulátorok tüzet okozhatnak, robbanás és hasonlók veszélyt.
- Ne szerelje szét vagy ne állítsa vissza az akkumuláltort, ne helyezzen bele másikat tárgyakat, ne merítse vízbe vagy éteres folyadékokba, az akkumulátor szivárgásának, túlmelegedésének, tüzet, ill robbanás.
- Ne ejtse le, ne nyomja össze vagy karcolja meg az akkumuláltort ne szűrje ki, hogy elkerülje az akkumulátor szabadult válasát túlzott külső nyomás, ami belsőt okozhat rövidzárlat és az akkumulátor túlmelegedése.
- A cég nem vállal felelősséget az okozott balesetekért nem szabványos kapcsolódó töltőberendezés.

## **© Karbantartás**

- Alaposan ismerje meg a táblagép karbantartását
- Használja biztonságosban és hatékonyabban táblagépet, és hosszabbítva meg élettartamát tabletált, amennyire csak lehetséges.
- Kicsomagolás után kövesse a kézikönyvben található utasításokat tabletta, szereje szét a tartozékokat, és ne próbálkozzon más módszerekkel.
- Kerülje a tabletta leejtését, ütögetését vagy rázását. Nagyjából a táblagép kezelése a képernyő megrepedését és a belső rész sérülését! áramkörí lap és finom szerkezetek.
- Ne használjon kémiai oldószereket ill tisztítószerek. Törölje le a táblagép házát puha pamuttal vízzel vagy enyhe szappannal megnedvesített ruhával.
- Tisztítása meg az objektivet tiszta, száraz, puha ruhával.
- (Példa kameralencse) és kijelző.
- Ha használát közben szokatlan jelenséget tapasztal, mint pl esés van, a feldolgozás módja a következő: Egy tablethez, amely nem eltávolítható akkumuláltort tartalmaz, nyomja meg és tartsa lenyomva 12 másodpercnel tövább nyomja a bekapcsolóombot, a táblagép kényszerítve lesz újraindításra (a táblagép feloldása újraindításkor)
- Meg tudja oldani a levehető táblagép általános hibáját akkumuláltort, vegye ki az akkumuláltort, helyezze be az akkumuláltort, és indítsa újra megoldották a hibát.
- Hüzza ki a töltőt, ha nem használja. Ezt követően ne csatlakoztasson teljesen feltöltött akkumuláltort a töltőhöz hosszú ideig, mivel a túltöltés lerövidíti az akkumulátor élettartamát.

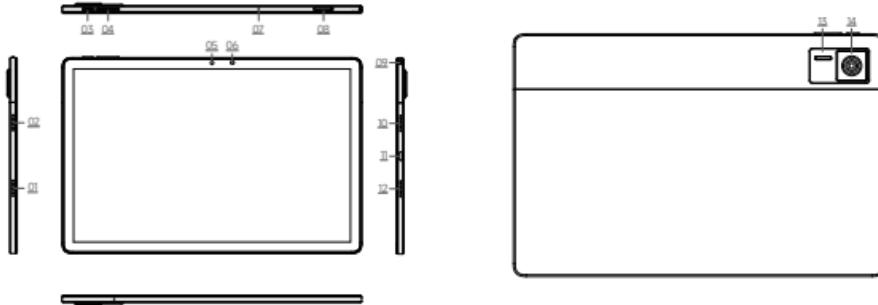

01: Luidspreker

02: Luidspreker

03: Aan/uit-knop

04: Volumeknop

05: Frontcamera

06: Lichtsensor

07: Microfoon

08: TF-kaart

09: 3,5-inch

koptelefoonaansluiting

10: Luidspreker

11: Type-C-poort


12: Luidspreker

13: Flits

14: Camera

## ❶ Hoe de kaart in te voegen


- Om er zeker van te zijn dat uw TF-kaart correct in uw tabletcomputer kan worden geplaatst, plaatst u de TF-kaart volgens het onderstaande schema.

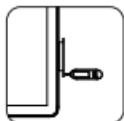

- Haal de kaartsleuf eruit, zorg ervoor dat de schuine kant van de TF-kaart gelijk ligt met de schuine kant van de kaartsleuf en plaats de kaart in de overeenkomstige kaartsleuf.



- Plaats de kaarthouder in de tablet in de richting van de pijl.

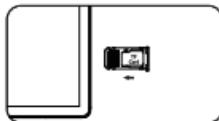

## ❷ Hoe te beginnen

Niet-verwijderbare batterij

Druk even op de aan/uit-knop

3-5 seconden om het systeem op te starten

## ❸ Hoe sms, mms te verzenden

### SMS

- Open de SMS-app
- Selecteer nieuwe informatie
- Voer een telefoonnummer in of selecteer uit contacten
- Selecteer info bewerken en voer uw tekst in
- Monteren ➤

### MMS-video

- Bij het schrijven van een bericht
- Selecteer foto's, video's of andere bestanden die u wilt toevoegen. U kunt zelfs meteen een nieuwe foto of video maken.
- Monteren ➤

## ❹ Instellingen voor taalomschakeling


- Hoofdmenu - instellingen - systeemininstellingen - taal en invoermethode
- Taal en taalinvoermethode - taal toevoegen
- Selecteer de taal die u nodig heeft, het systeem springt automatisch terug naar de taalinterface
- Selecteer het pictogram achter de taalbalk en sleep het naar Eerst.

## **© Veiligheid - voor veiligheid veiligheid van productgebruik, je moet je strikt opvolgen de volgende regels**

- De tablet moet op minimaal 15 cm afstand van medische implantaten of pacemakers worden gehouden en mag nooit in een jaszak worden gestopt.
- Stel uw apparaat of andere batterijen niet bloot aan hoge temperaturen of warmteproducerende apparaten zoals zonlicht, radiatoren, magnetrons, ovens of waterverwarmers. Oververhitting van de batterij kan een explosie veroorzaken.
- Wanneer het opladen voltooid is of niet wordt opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat en haalt u de oplader uit het stopcontact.
- Het gebruik van een niet-goedgekeurde of incompatibele stroombron, oplader of batterij kan leiden tot brand, explosies, enz
- Gevaar.
- Demonteer of reset de batterij niet, plaats er geen andere voorwerpen in, dompel hem niet onder in water of essentiële vloeistoffen, om batterielekkage, oververhitting, brand of explosie te voorkomen.
- Laat de batterij niet vallen, knijp er niet in en kras er geen krassen op
- Niet doorboren om te voorkomen dat de batterij bloot komt te liggen
- overmatige externe druk, wat een interne kortsluiting kan veroorzaken en de batterij kan oververhitten.
- Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor ongevallen veroorzaakt door niet-standaard oplaadapparatuur.

## **© Onderhoud**

- Lees aandachtig het onderhoud van deze tablet
- Gebruik uw tablet veiliger en efficiënter en maximaliseer de levensduur ervan.
- Volg na het uitpakken de instructies tablet, demonteer de accessoires en probeer geen andere methoden.
- Vermijd het laten vallen, stoten of schudden van de tablet. Onzorgvuldig omgaan met de tablet kan het scherm doen barsten en de interne onderdelen beschadigen! printplaat en fijne structuren.
- Gebruik geen chemische oplosmiddelen of reinigingsmiddelen om de tablet te ontvetten. Veeg de tabletheuizing af met een zachte katoenen doek die is bevochtigd met water of milde zeep.
- Maak de lens schoon met een schone, droge, zachte doek.
- (Voorbeeld: cameralens) en display.
- Als u tijdens het gebruik een ongewoon fenomeen tegenkomt, zoals vallen, gebruik dan de volgende verwerkingsmethode: Voor een tablet met een niet-verwijderbare batterij: houd ingedrukt om te verwijderen aan/uit-knop langer dan 12 seconden ingedrukt houdt, wordt de tablet gedwongen opnieuw op te starten (de tablet wordt ontgrendeld tijdens het opnieuw opstarten)
- Het kan de algemene fout van een tablet met verwijderbare batterij oplossen. Verwijder de batterij, plaats de batterij en start opnieuw op om de fout op te lossen.
- Koppel de oplader los wanneer deze niet in gebruik is.
- Sluit een batterij die gedurende langere tijd volledig is opgeladen niet aan op een oplader, omdat overladen de levensduur van de batterij zal verkorten.

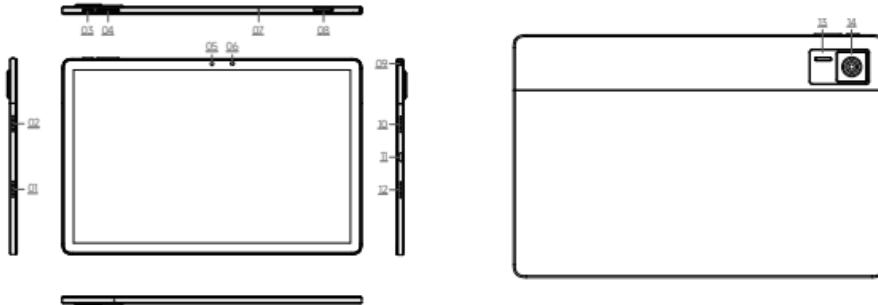


- 01: Динамік
- 02: Динамік
- 03: Кнопка живлення
- 04: Кнопка регулювання гучності
- 05: Фронтальна камера
- 06: Датчик освітлення

- 07: Мікрофон
- 08: TF-карта
- 09: Роз'єм для навушників 3,5 дюйма
- 10: Динамік
- 11: Порт Type-C
- 12: Динамік


- 13: Спалах
- 14: Камера

## Ф Як вставити картку


- Щоб переконатися, що картку TF можна правильно вставити у планшетний комп'ютер, розташуйте картку TF згідно зі схематичною схемою нижче.

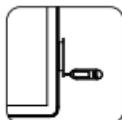

- Вийміть слот для картки, переконайтесь, що фаска картки TF збігається з фаскою гнізда для картки, і вставте її у відповідний слот для картки.



- Вставте лоток для карток у планшет у напрямку стрілки.

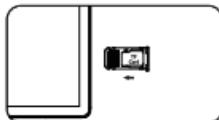

## Ф Як почати

- Незнімний акумулятор  
На мить натисніть кнопку живлення 3-5 секунд для завантаження системи

## Ф Як відправити SMS, MMS

### SMS

- Відкрійте програму SMS
- Виберіть нову інформацію
- Введіть номер телефону або виберіть із контактів
- Виберіть Редагувати інформацію та введіть текст
- Зібрати ➤

### MMS відео

- Під час написання повідомлення
- Виберіть фотографії, відео чи інші файли для додавання, ви навіть можете одразу зробити нову фотографію чи відео.
- Зібрати ➤

## Ф Налаштування перемикання мов


- Головне меню - налаштування - налаштування системи - мова і способ введення
- Мова та спосіб введення мови - додавання мови
- Виберіть потрібну мову, система автоматично повернеться до мовного інтерфейсу
- Виберіть піктограму за мовою на панеллю та перетягніть її на перший.

## ❶ Безпека - для безпеки безпека використання продукту, необхідно суворо дотримуватися наступні правила

- Планшет слід тримати на відстані принаймні 15 см від будь-якого медичного імплантату чи кардіостимулатора та ніколи не класти в кишенню пальта.
- Не піддавайте пристрій або інші батареї дій високих температур або пристрій, що виділяють тепло, наприклад сонячного світла, радіаторів, мікрохвильових печей, печей або водонагрівачів. Перегрів акумулятора може призвести до вибуху.
- Коли зарядка завершена або не заряджається, від'єднайте зарядний пристрій від пристрою та виміліть зарядний пристрій з розетки.
- Використання несанкціонованого або несумісного джерела живлення, зарядного пристрою чи акумулятора може призвести до пожежі, вибуху тощо
- небезпека.
- Не розбирайте та не перезапускайте батарею, не кладіть в неї інші предмети, не зануруйте її у воду чи важливі рідини, щоб уникнути витоку батареї, перегріву, пожежі чи вибуху.
- Не кидайте, не стискайте та не дряпайте акумулятор
- Не проколюйте, щоб уникнути оголення батареї надмірний зовнішній тиск, який може спричинити внутрішнє коротке замикання та перегріти акумулятор.
- Компанія не несе відповідальність за нещасні випадки, спричинені нестандартним зарядним обладнанням.

## ❷ Технічне обслуговування

- Уважно прочитайте про технічне обслуговування цього планшета
- Використовуйте свій планшет безпечніше та ефективніше та максимізуйте термін його служби.
- Після розпакування дотримуйтесь інструкцій планшет, розберіть аксесуари та не пробуйте інші методи.
- Уникайте падіння, ударів або струшування планшета. Необережне поводження з планшетом може привести до тріщин на екрані та пошкодження внутрішніх частин! друкована плата та тонкі структури.
- Не використовуйте хімічні розчинники або миючі засоби для знежирення планшета. Протріть корпус планшета м'якою бавовняною тканиною, змоченою водою або м'яким мілом.
- Чистіть лінзи чистою сухою м'якою тканиною.
- (Приклад: об'єктив камери) і дисплей.
- Якщо під час використання ви зіткнулися з незвичайним явищем, наприклад падінням, скористайтеся таким методом обробки: для планшета, який містить незнімну батарею, натисніть і утримуйте, щоб вийняти кнопку живлення більше 12 секунд, планшет буде примусово перезавантажено (буде розблоковано планшет під час перезавантаження)
- Це може вирішити загальну помилку планшета зі змінною батареєю, виміліть батарею, вставте батарею та перезавантажте, щоб вирішити цю помилку.
- Відключайте зарядний пристрій, коли він не використовується.
- Не підключайте акумулятор, який був повністю заряджений, до зарядного пристрою протягом тривалого часу, оскільки надмірне заряджання скоротить термін служби акумулятора.

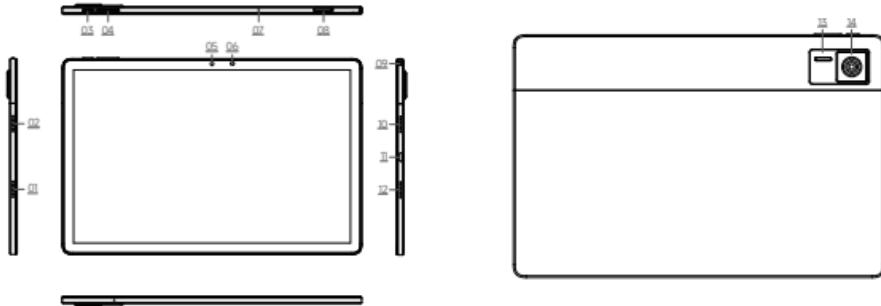

- |                             |                      |            |
|-----------------------------|----------------------|------------|
| 7: ميكروفون                 | 1: مكبر الصوت        | 13: فلاش   |
| 8: بطاقة ذاكرة              | 2: مكبر الصوت        | 14: كاميرا |
| 9: مقبس سماعة رأس 3.5 يو صة | 3: زر التشغيل        |            |
| 10: مكبر صوت                | 4: زر التحكم بالصوت  |            |
| Type-C: 11 منفذ             | 5: الكاميرا الأمامية |            |
| 12: مكبر صوت                | 6: مستشعر الضوء      |            |

## ② كيف تبدأ

- بطارية غير قابلة للإزالة اضغط على زر الطاقة للحظات
- ٥-٣ نوافذ لتشغيل النظام

### ٣ كيفية إرسال الرسائل القصيرة.

رسائل متعددة

#### رسالة قصيرة

- افتح تطبيق الرسائل القصيرة

- حدد معلومات جديدة


- أدخل رقم الهاتف أو رقم آخر من جهات الاتصال

- حدد تفاصيل المعلومات وأدخل النص المा�سن يك

· تجمع



- قم بإخراج فتحة البطاقة، وتأكد من معاذنة حافة بطاقة TF مع حافة فتحة البطاقة، ثم أدخلها في فتحة البطاقة المقابلة.



- قم بإدخال درج البطاقة في الجهاز اللوحي في اتجاه السهم.


## ٤ فيديو رسائل الوسائط المتعددة

· عند كتابة الرسالة

- حدد الصور أو مقطعي الفيديو أو المنتديات الأخرى لإنشائها، ويمكن حس النقاط صورة أو مقطع

· فيديو جديد على الفور.

· تجمع

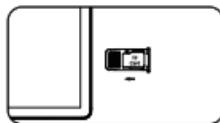

## ٤ إعدادات تبديل اللغة

· اللغة الرئيسية - الإعدادات - إعدادات النظام - اللغة وطريقة الإدخال

- اللغة وطريقة إدخال اللغة - إضافة لغة


· حدد اللغة التي تختارها، وسيحدد النظام تلقائياً إلى واجهة اللغة

- حدد الرمز الموجود خلف شريط اللغة واسحبه إليه

· أولاً

## ⑤ السلامة - عن أجيال سلامة استخدام المنتج، يجب عليك الالتزام الصارم بالقواعد التالية

- يجب إبقاء الجهاز الموسى على بعد 12 سم على الأقل من أي رزغة طيبة أو جهاز تنظيف غبارات الفلل، ويجب عدم وضعه أبداً في حبيب المحيطة.
- لا تعرض جهازك أو المطارات الأخرى درجات حرارة عالية أو أموردة تفتح الحرارة مثل شمعة القبس أو الشعارات أو الفان الميكرويف أو الفان أو سخالات المياه، قد يؤديارتفاع درجة حرارة البطارية إلى حدوث انفجار.
- عند اكمال الشحن أو عدم الشحن، افصل الشاحن عن الجهاز واقفل الشاحن من المقفل.
- قد يؤدي استخدام مصدر مطلق أو شامن أو بطارية غير معتمدة أو غير متواافق إلى تشوب سريع أو انفجار أو ما إلى ذلك.
- لا تقم بفكك البطارية أو إعادة ضبطها ولا تضع أشياء أخرى فيها، ولا تتمرّها في الماء، أو السوائل الأساسية، للتخلص من تربت البطارية أو ارتفاع درجة حرارتها أو تشوب حراري أو انفجار.
- لا تستقطط البطارية أو يسقط عليها أو يدخلها
- لا تقلب، للتخلص، عرضين البطارية
- المصطف المعارض للمرتضى، مما قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي داخلي وارتفاع درجة حرارة البطارية.
- الشركة ليست مسؤولة عن الحوادث الناجمة عن معدات التشحيم غير المناسبة.
- يرجى إبقاء جهاز الموسى بشكل أكبر أماناً وكتلة، وقم بزيادة عمره المأهولة.
- بعد التفريغ، أربع التطبيقات الكبيرة التي، قم بإيقاف الملحظات ولا تجرب طرقاً أخرى.
- تحبب إسقاط الجهاز الموسى أو حربه أو فرقه، قد يؤدي التعامل مع الجهاز الموسى بإهمال إلى تنشيط الشاشة وتلف الجزء الداخلي، لوحه الدوار والهيكل الدقيق.
- لا تستخدم المطارات الكيميائية أو مواد التنظيف لإزالة الشعوم من الفرس، امسح الجزء الخارجي من الجهاز الموسى بقطعة قماش قطنية ناعمة مثلل بالاء، أو مصابون خفيف.
- نتف العصارة بقطعة قماش قطنية ودقة وناعمة.
- (متال: عدسة الكاميرا) والغرف.
- إذا واجهت ظاهرة غير عادي على المستوطن أثناء الاستخدام، فرجئي استخدام طريقة المعاينة التالية: بالنسبة لجهاز الموسى متجر على بطارية غير قابلة للإلازالة، اضغط مع الاستمرار للإلازالة زر الطلاق لأكثر من 12 ثانية، سيتم إjection الجهاز الموسى على إعادة التشغيل (وسينؤدي ذلك إلى إلغاء قفل الجهاز الموسى عند إعادة التشغيل).
- يمكن حل الخطأ العام لجهاز الموسى باستخدام بطارية قابلة للإلازالة، وإزالة البطارية، وإدخال البطارية وإعادة التشغيل تحل الخطأ.
- افصل الشاحن عن جهد عدم استخدامه.
- لا تقم بتحويل بطارية مشحونة بالكامل بالشاحن لفترة طويلة، لأن الشحن الرائنة سيخلل من عمر البطارية.

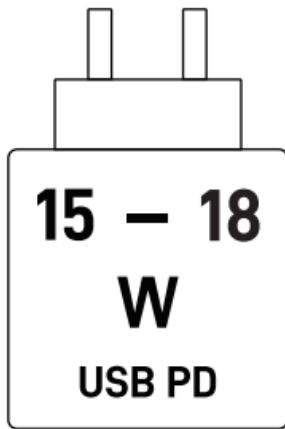



[www.doogee.com](http://www.doogee.com)

This product can be used in all EU member states.

This user manual is for reference only.  
The specific functions and product pictures may be slightly different from the actual ones. Please prevail in kind.



DOOGEE mobile



DOOGEE\_official

### **1) FCC 15.19**

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **2) FCC 15.21**

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### **3) FCC 15.105**

For a Class B digital device or peripheral, the instructions furnished the user shall include the following or similar statement, placed in a prominent location in the text of the manual:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### Specific Absorption Rate (SAR) information:

This Tablet meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guide lines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Tablet (FCC ID: 2AX4YU13 ) has also been tested against this SAR limit The highest SAR value reported under this standard during product certification is 0.981W/kg when properly worn on the body.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the Tablet kept 00mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 00cm separation distance between the user's body and the back of the Tablet.


The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.very high volume, prolonged listening to a Tablet can damage your hearing.

Label:


1, Open the tablet main interface and find the Setting in the figure



2, Click the About tablet

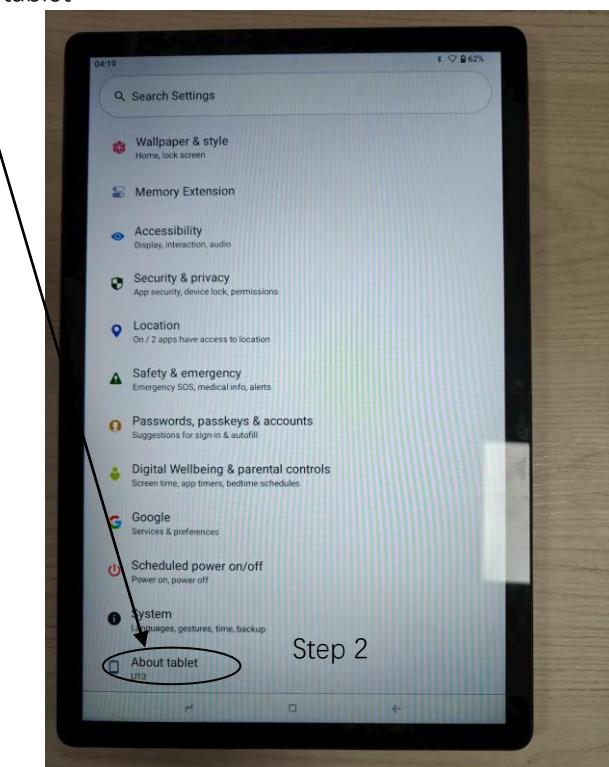

3, Click the Legal information

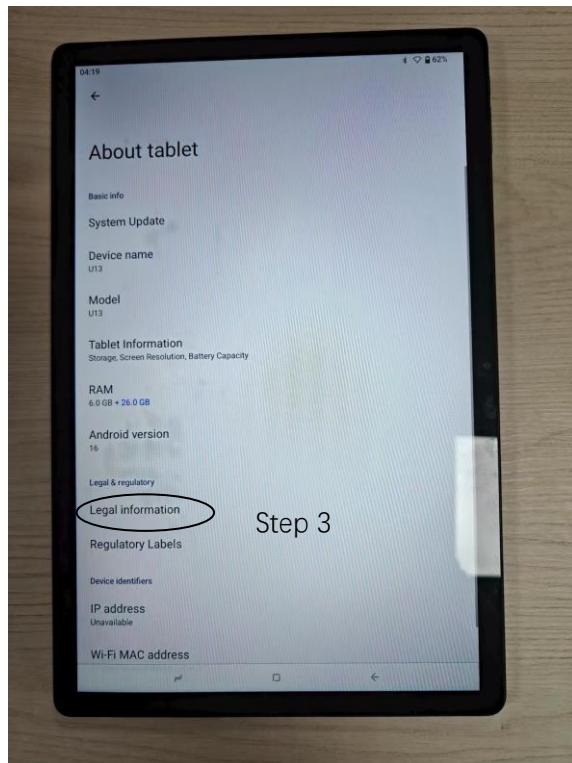

4, The final label is shown in the figure

