

Rohnson®



Ρομπότ Σκούπα Mamba RM-05

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε μια ηλεκτρική σκούπα ρομπότ Rohnson

Σαρώστε με το τηλέφωνό σας ή τον κωδικό QR για να μάθετε περισσότερα για τη συσκευή σας



1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1 Σαρώστε τον κωδικό QR της εικόνας και στη συνέχεια πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Rohnson ή αναζητήστε την εφαρμογή σε Play Store ή App Store. Ενεργοποιήστε τη σκούπα και πατήστε **Σημαντική σημείωση: Priv**




Scan the QR code to download

Figure 1

Ξεκινήστε τη διαδικασία σύνδεσης με την εφαρμογή: Ενεργοποιήστε τη σκούπα σηκώνοντας το μαγνητικό κάλυμμα και θέτοντας τον διακόπτη στη θέση "I". Στη συνέχεια πατήστε

παρεταμένα το **HOME** & **POWER** μέχρι να ακούσετε

"Start network configuration = Έναρξη σύζευξης". Η LED ένδειξη Wi-Fi αναβοσβήνει για αναμονή σύνδεσης και θα παραμείνει σταθερό όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

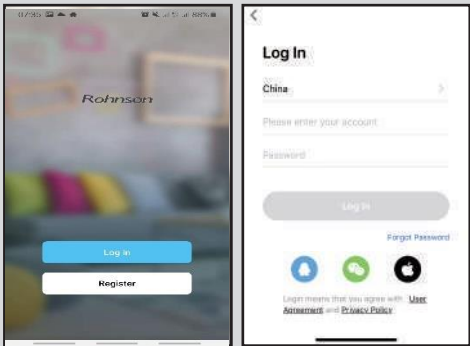

1


2

2

Ανοίξτε την εφαρμογή Rohnson, Εάν δεν έχετε λογαριασμό, εγγραφείτε πρώτα και μετά συνδεθείτε.

3

Επιλέξτε **προσθέστε συσκευή** ή "+" στην επάνω δεξιά γωνία της αρχικής σελίδας για να προσθέσετε τη συσκευή. Στη συνέχεια, στη σελίδα επιλογής συσκευής θα πρέπει να επιλέξετε **Rohnson Genius Wi-Fi** στα δεξιά. Ακολουθήστε τις οδηγίες της σελίδας για να συνδεθείτε.

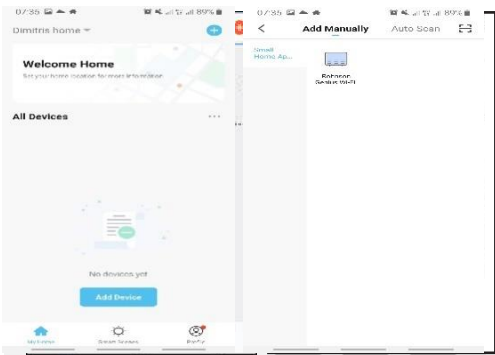


3

4

Σημείωση

Ενεργοποιήστε το Bluetooth και τη Θέση Εντοπισμού στο κινητό σας τηλέφωνο.

Προκειμένου να βελτιώσουμε το προϊόν, διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε την εφαρμογή και το λογισμικό της.

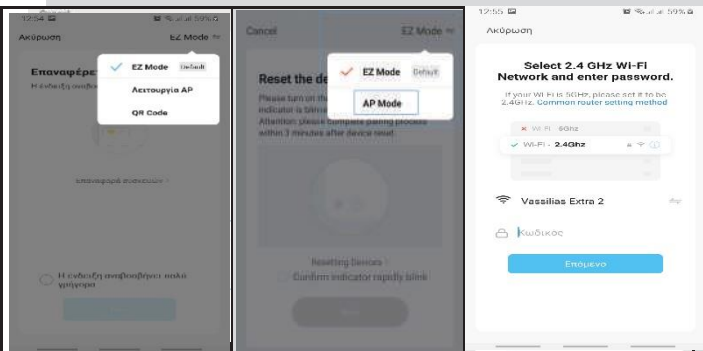


1
Πρώτα επιλέξτε τη
"Λειτουργία AP" στη δεξιά γωνία.

Η ένδειξη πάνω στη σκούπα πρέπει να αναβοσβήνει.
Επιλέξτε «Η ένδειξη αναβοσβήνει» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο «Next=επόμενο».
Συνδεθείτε στο τοπικό δίκτυο του χώρου σας.
Το όνομα του τοπικού δικτύου εμφανίζεται και συμπληρώνετε τον κωδικό πρόσβασης του. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο εκπέμπει στα 2,4 GHz



2
Πατήστε «**Σύνδεση τώρα**» και **επιλέξτε** hotspot «Smart Life-xxxx» σαν «WLAN» και στη συνέχεια **επιστρέψτε** ένα βήμα πίσω στην εφαρμογή.

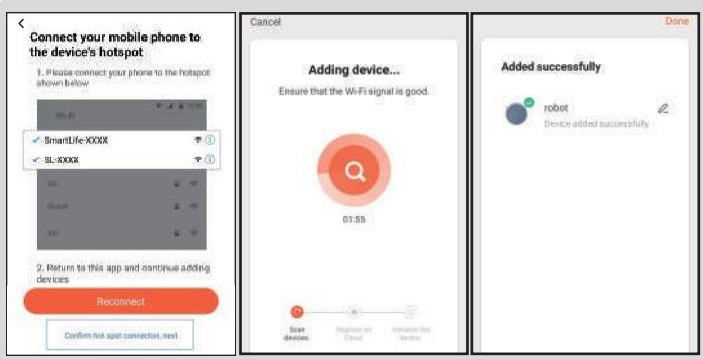

3
Αναμένεται να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία σύνδεσης. Παρακαλώ επιβεβαιώστε πατώντας "Done".

10

11

12

Οδηγίες ασφαλείας

Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακό καθαρισμό δαπέδων και χαλιών που πλένονται. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το ρομπότ για να καθαρίσετε εξωτερικούς χώρους, μπαλκόνια ή βεράντες. Το ρομπότ δεν προορίζεται για τον καθαρισμό εμπορικών χώρων ή βιομηχανικών κτιρίων.

- Ποτέ μην σκαρφαλώνετε και μην κάθεστε στο ρομπότ ή στη βάση φόρτισης.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά καθαριστικά , διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψετε το ρομπότ ή τη βάση.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο εσωτερικό της βάσης.
- Να καθαρίζετε πάντα το ρομπότ και τη βάση μόνο όταν είναι απενεργοποιημένα.
- Πριν από τον πρώτο καθαρισμό, αφαιρέστε όλα τα καλώδια από τον καθαρισμένο χώρο ώστε να μην μπορούν να τυλιχθούν.
- Ούτε το ρομπότ ούτε η βάση είναι παιδικά παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από το ρομπότ καθαρισμού.
- Μην αφήνετε το ρομπότ να ρουφήξει αντικείμενα που καίγονται, όπως αποσίγαρα, στάχτη, σπίρτα κ.λπ.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Κατά τον καθαρισμό, μην αγγίζετε καμία από τις περιστρεφόμενες βούρτσες για να αποφύγετε τραυματισμό.
- Πριν από τον καθαρισμό, αφαιρέστε όλα τα αιχμηρά αντικείμενα όπως γυαλί, καρφιά κ.λπ. από το πάτωμα για να αποφύγετε το γδάρισμα του δαπέδου.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό στο δάπεδο, διαφορετικά μπορεί να απορροφηθεί από το ρομπότ και να το καταστρέψει.
- Η βάση πρέπει να τοποθετείται σε δωμάτιο, σε επίπεδο δάπεδο και μακριά από πηγές θερμότητας και νερού.
- Μην σηκώνετε ποτέ το ρομπότ από τα κινούμενα μέρη.
- Πριν τον καθαρισμό, αφαιρέστε από το δωμάτιο εύθραυστα πολύτιμα αντικείμενα, όπως βάζα κ.λπ., ώστε να μην καταστραφούν κατά τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το εγχειρίδιο. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τραυματισμούς που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση.

Οδηγίες ασφαλείας

- Το ρομπότ επιτρέπεται να φορτιστεί μόνο στην αποκλειστική βάση.
- Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε με άλλο τρόπο την μπαταρία.
- Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα, τραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μόνο σε καθορισμένους χώρους.
- Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο γνήσιες μπαταρίες, καλώδια και βάση.
- Να καθαρίζετε πάντα το ρομπότ και το σταθμό μόνο με στεγνό πανί.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πρίζα σας ταιριάζει με την τάση που επισημαίνεται στη βάση.
- Εάν θέλετε να μεταφέρετε το ρομπότ και το σταθμό, πάντα να τα απενεργοποιείτε πριν το κάνετε. Συνιστούμε επίσης τη χρήση της αρχικής συσκευασίας για τη μεταφορά.
- Για να συνδέσετε το σταθμό στην πρίζα, χρησιμοποιείτε πάντα μόνο το γνήσιο καλώδιο, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή ακόμα και πυρκαγιάς.
- Η βάση δεν πρέπει ποτέ να τροφοδοτείται από κανένα μετατροπέα ρεύματος. Η χρήση μετατροπέα ρεύματος σημαίνει την άμεση απώλεια της εγγύησης.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένα καλώδια. Εάν το καλώδιο σας έχει υποστεί ζημιά στη μόνωση ή παρουσιάζει άλλα σημάδια ζημιάς, σταματήστε να το χρησιμοποιείτε αμέσως και επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών μας.
- Εάν το ρομπότ δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρώτα φορτίστε το πλήρως, στη συνέχεια απενεργοποιήστε το και αποθηκεύστε το σε δροσερό και στεγνό μέρος. Φορτίζετε πλήρως το ρομπότ τουλάχιστον κάθε 3 μήνες για να αποφύγετε τη φθορά της μπαταρίας.



Ασφάλεια Laser

- Ο αισθητήρας λέιζερ που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν πληροί τα πρότυπα προϊόντων λέιζερ πρώτης κατηγορίας σύμφωνα με το EC 60825 - 1:2014 και δεν εκπέμπει επιβλαβή ακτινοβολία.

Προειδοποίηση

- Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών. Άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης στη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών θα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή μόνο υπό την επίβλεψη ενός πιο έμπειρου ατόμου
- άτομα και θα πρέπει να ενημερώνονται εκ των προτέρων για πιθανούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη ενήλικου

Περιγραφή της σκούπας

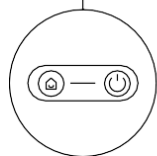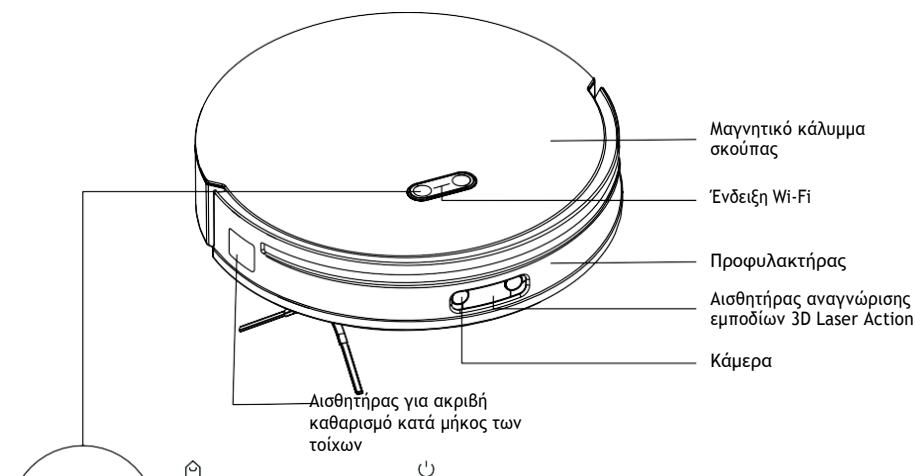

Κουμπί αφετηρίας:

Επιστροφή στη βάση
για φόρτιση – Πατήστε



Επαναφορά εργοστασιακών
ρυθμίσεων - Πατήστε
παρατεταμένα για 10
δευτερόλεπτα..


Κουμπί Start/Stop:

Έναρξη/Διακοπή - Πατήστε
Διακοπή του τρέχοντος
προγράμματος – Πατήστε
και κρατήστε πατημένο για
3 δευτερόλεπτα

Έναρξη σύζευξης Wi-fi :

- Πατήστε
ταυτόχρονα το
κουμπί HOME
και το κουμπί
START/STOP και
κρατήστε πατημένο
για 3 δευτερόλεπτα

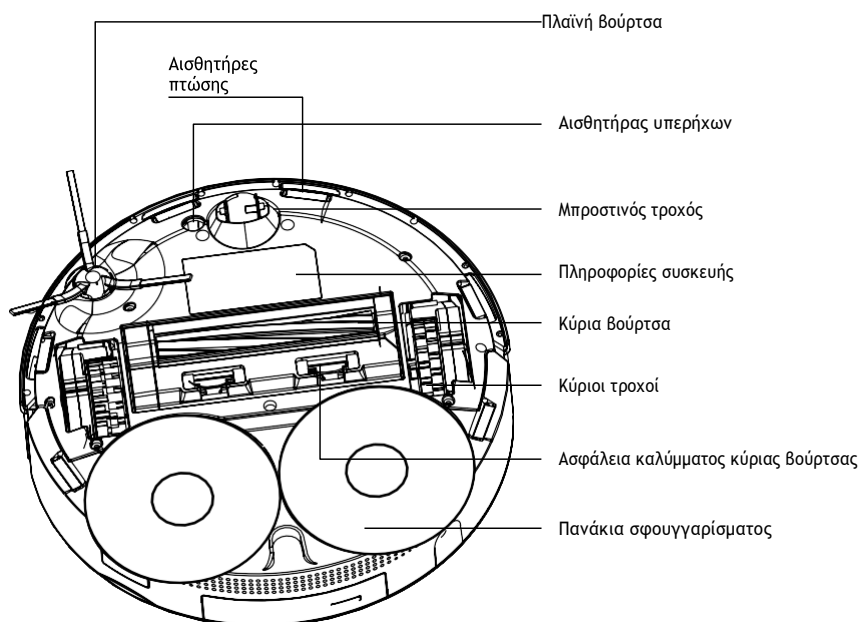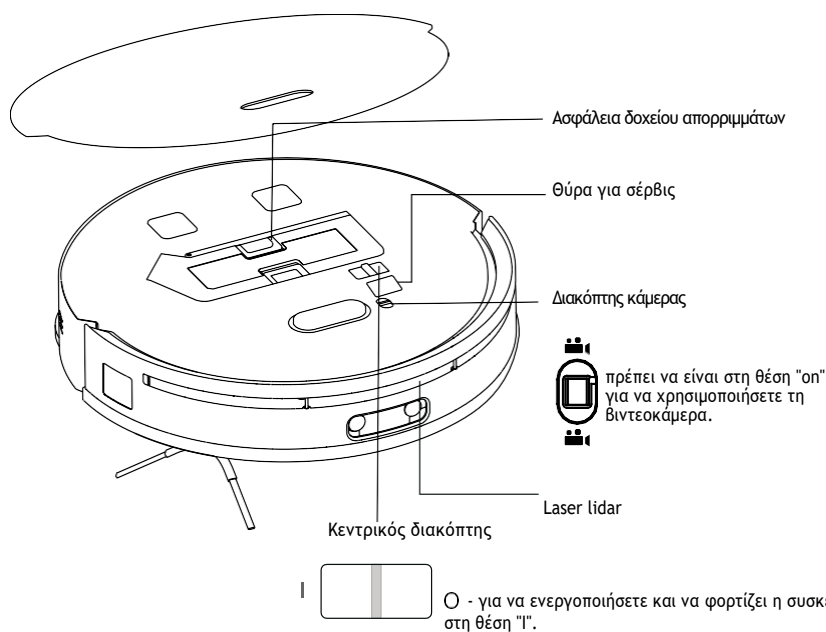

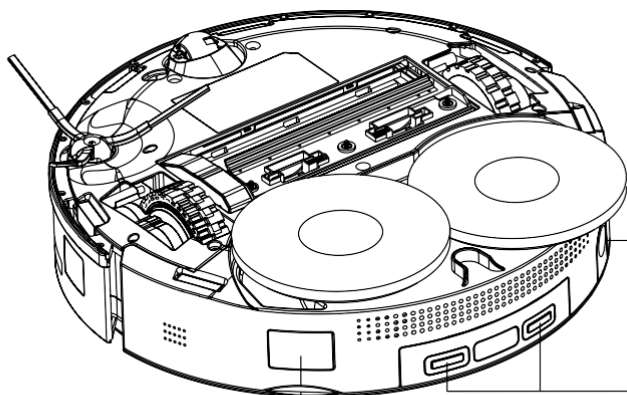


Βαλβίδα
αναπλήρωσης
νερού

Επαφές
φόρτισης

Τρύπα για αυτόματη
εξαγωγή ρύπων


Δεξαμενή σκόνης

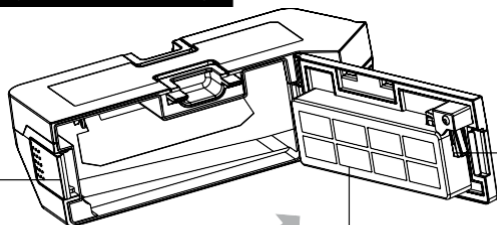

Ασφάλεια
φίλτρου
HEPA

Ασφάλεια ανοίγματος
δεξαμενής σκόνης

Λεπτό φίλτρο
με πλέγμα

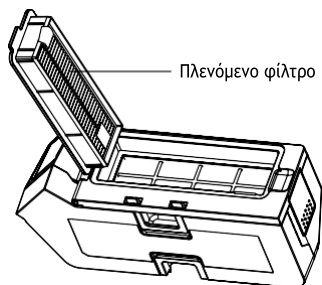


Πλενόμενο φίλτρο

Περιγραφή της βάσης αυτόματης απόρριψης

Δοχείο απορριμμάτων
με σακούλα

Δεξαμενές για βρώμικο και καθαρό νερό

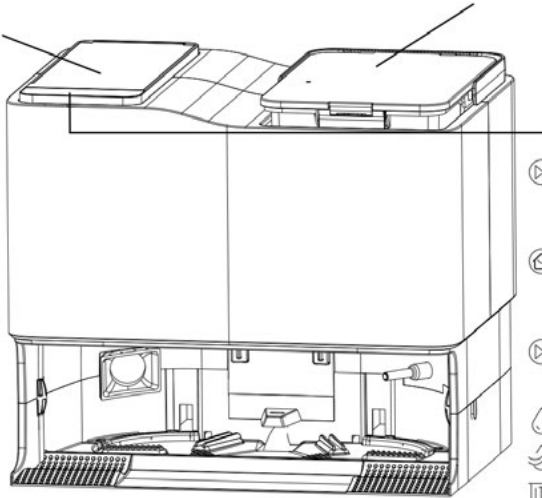

Λυχνίες ενδείξεων

Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε το τρέχον πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί START/STOP.

Για να τερματίσετε το τρέχον πρόγραμμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί START/STOP για 3 δευτερόλεπτα.

Για έξοδο από το σταθμό και επιστροφή στο σταθμό, πατήστε το κουμπί HOME.

Για να ξεκινήσετε τον αυτόματο καθαρισμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί HOME για 3 δευτερόλεπτα


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Start/Stop και HOME ταυτόχρονα για 6 δευτερόλεπτα.

Φως δεξαμενής καθαρού νερού

Ενδεικτική λυχνία δεξαμενής βρώμικου νερού

Ενδεικτική λυχνία δοχείου απορριμμάτων

Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

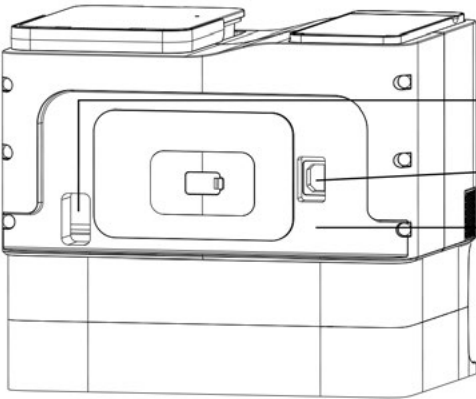



Θύρα σέρβις

Υποδοχή καλωδίου

Θήκη καλωδίου

Λαβή

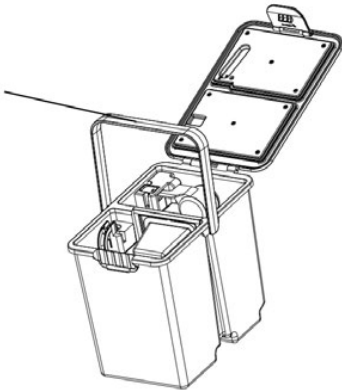

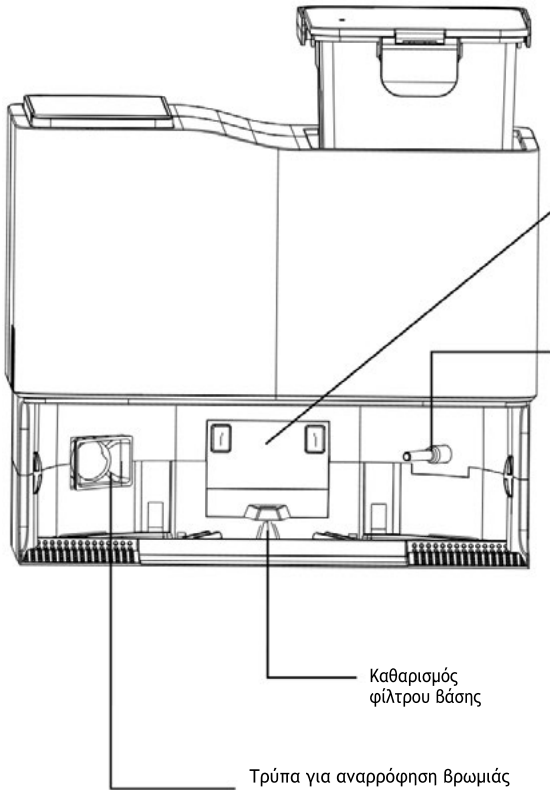

Πομπός σήματος βάσης

Βαλβίδα πλήρωσης νερού

Καθαρισμός
φίλτρου βάσης




Τρύπα για αναρρόφηση βρωμιάς

Ειδοποίηση / !

- Αφαιρέστε αντικείμενα όπως καλώδια, σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα από το καθαρισμένο δάπεδο για να αποτρέψετε την αναρρόφηση ή το μπλέξιμο τους. Επίσης, κρατήστε τα εύθραυστα αντικείμενα, όπως βάζα, μακριά από τα οποία θα μπορούσαν να ανατραπούν και να καταστραφούν από το ρομπότ.
- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ρομπότ σε υπερυψωμένο μέρος, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκές φυσικό εμπόδιο σε ένα τέτοιο μέρος για να αποτρέψετε την πτώση του ρομπότ, την επακόλουθη ζημιά του ή ζημιά στην ιδιοκτησία σας.

TIP

- Σας συνιστούμε να παρακολουθείτε το ρομπότ κατά τον πρώτο καθαρισμό για να το βοηθήσετε με τυχόν προβλήματα και να διασφαλίσετε ότι οι μελλοντικοί καθαρισμοί θα λειτουργούν ομαλά.
- Εάν δεν χρειάζεστε να καθαρίσετε ορισμένες περιοχές του σπιτιού σας ή εάν το ρομπότ κινδυνεύει να κολλήσει εκεί,

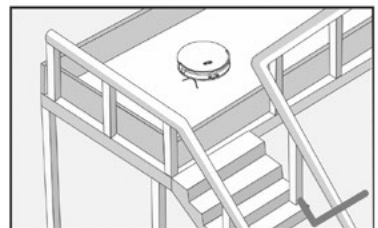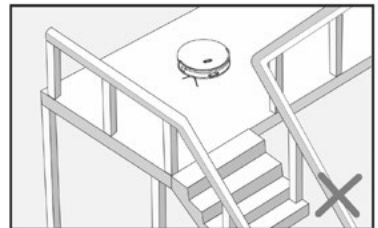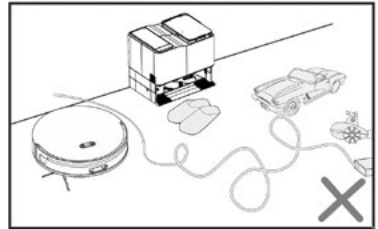


μπορείτε να ορίσετε μια λεγόμενη ζώνη NO-GO στην εφαρμογή Rohson Link για κινητά, την οποία το ρομπότ θα παραλείψει. καθαρίσμα.


- Μην αφήνετε το ρομπότ να έρθει σε επαφή με σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, διαφορετικά μπορεί να γρατσουνιστεί ή να χαλάσει το πάτωμα.

Εγκατάσταση βάσης καθαρισμού

Τοποθετήστε τη βάση σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο, όχι στο χαλί.

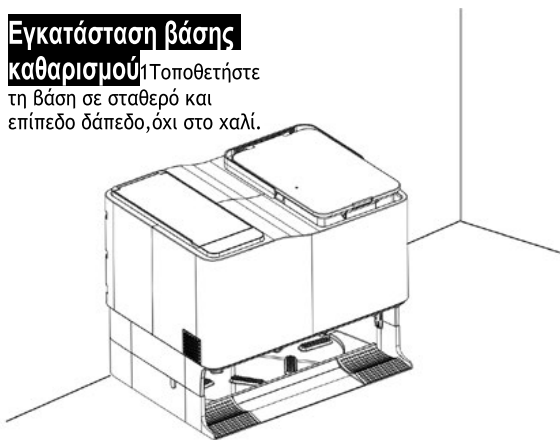

2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδεθεί η βάση. Τυλίξτε το καλώδιο που περισσεύει στη θήκη του.

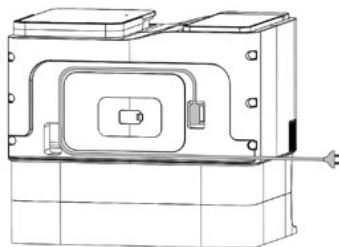

TIP

- Μπορείτε να οδηγήσετε το καλώδιο έξω από τη βάση, τόσο προς τα αριστερά όσο και προς τα δεξιά

Θέση βάσης καθαρισμού

Τοποθετήστε το σταθμό σε ένα συμπαγές και επίπεδο δάπεδο (ξύλο, πλακάκια, μην τοποθετείτε το σταθμό σε χαλί) με την πλάτη στον τοίχο και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμποδία σε απόσταση 0,5 m προς όλες τις κατευθύνσεις.

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλό σήμα Wi-Fi στο σημείο που τοποθετήσατε τον σταθμό, ώστε η εφαρμογή να λειτουργεί αδιάληπτα. Στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

TIP

- Ελεύθερα τοποθετημένο καλώδιο, μπορεί να τυλιχτεί από ένα ρομπότ και η βάση μπορεί να μετακινηθεί ή να αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική ενέργεια.
- Οι λυχνίες σφαλμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν θα εμφανίζονται κόκκινες στο σταθμό και θα παραμείνουν αναμμένες.
- Τοποθετείτε πάντα το σταθμό σε εσωτερικό χώρο, σε επίπεδο δάπεδο, μακριά από πηγές φλόγας ή θερμότητας.


Εάν τοποθετήσετε το σταθμό σε μια μαλακή επιφάνεια, όπως ένα ψηλότερο χαλί, το ρομπότ μπορεί να έχει πρόβλημα με την είσοδο και την έξοδο από το σταθμό.

- Μην τοποθετείτε το σταθμό σε άμεσο ηλιακό φως και μην εμποδίζετε τη μετάδοση του σήματος του σταθμού με αντικείμενα, διαφορετικά το ρομπότ μπορεί να δυσκολευτεί να βρει το σταθμό.
- Μη χρησιμοποιείτε το σταθμό χωρίς το βρώμικο και καθαρό δοχείο νερού, το δοχείο βρωμιάς και το φίλτρο του δοχείου καθαρισμού.
- Εκτελείτε τακτική συντήρηση του σταθμού, σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης. Καθαρίζετε το σταθμό μόνο με στεγνό πανί.

- Κάθε βάση περνάει από έλεγχο λειτουργικότητας εξόδου από το εργοστάσιο και επομένως η παρουσία μικρής ποσότητας νερού είναι απολύτως φυσιολογική.

Ενεργοποίηση και φόρτιση

Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα του ρομπότ, αφαιρέστε τον αφρό μεταφοράς του προφυλακτήρα και αλλάξτε τον κεντρικό διακόπτη στη θέση "I". Στη συνέχεια, περιμένετε μέχρι το κουμπί Έναρξη/Διακοπή να σταματήσει να αναβοσβήνει και να παραμείνει αναμμένο, και στη συνέχεια το ρομπότ είναι σε κατάσταση ετοιμότητας. Η αλλαγή του γενικού διακόπτη στη θέση "0" απενεργοποιεί αμέσως το ρομπότ. Εάν ο κεντρικός διακόπτης βρίσκεται στη θέση "0", δεν μπορεί να φορτίσει. Τοποθετήστε το ρομπότ στο σταθμό και αφήστε το να φορτίσει στη θέση βλ εικόνα. Το ρομπότ είναι εξοπλισμένο με μια ενσωματωμένη με μια μπαταρία υψηλής απόδοσης. Για την καλύτερη κατάστασή του, να το διατηρείτε πάντα πλήρως φορτισμένο κατά την τακτική χρήση.

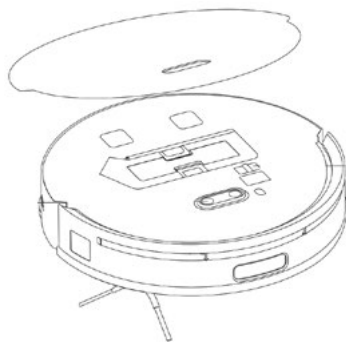


TIP

- Εάν δεν είναι δυνατή η εκκίνηση του ρομπότ λόγω χαμηλής μπαταρίας, τοποθετήστε το χειροκίνητα στο σταθμό.

Ενεργοποίηση Wi-Fi

Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά START/STOP και HOME μαζί για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τη φράση "Έναρξη διαμόρφωσης δικτύου" και η φωτεινή ένδειξη Wi-Fi να αναβοσβήσει. Αυτή τη στιγμή, το ρομπότ βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.

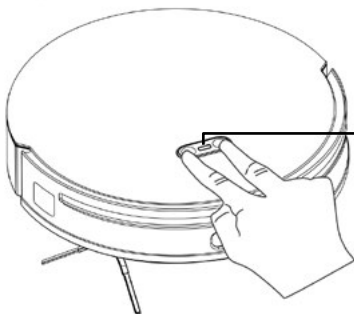

Wi-Fi

Ενδείξεις Wi-Fi

Off: Η λειτουργία Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη.

Αναβοσβήνει αργά: το ρομπότ βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.

Ενεργό: Το ρομπότ είναι συνδεδεμένο σε Wi-Fi.

TIP

- Εάν το ρομπότ αποσυνδεθεί από το οικιακό δίκτυο Wi-Fi, λόγω νέας διαμόρφωσης ρούτερ, αλλαγής κωδικού πρόσβασης ή άλλων λόγων, συνδέστε το ρομπότ στο Wi-Fi ξανά από την αρχή.

Προσθήκη bot στην εφαρμογή σας


Ανοίξτε την εφαρμογή Rohnson Link για κινητά και πατήστε το εικονίδιο "+" και "Προσθήκη συσκευής" στην αρχική σελίδα. Στη συνέχεια, αντιστοιχίστε το ρομπότ σύμφωνα με τις οδηγίες στην εφαρμογή.

TIP

- Η πραγματική διαδικασία σύζευξης μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με τις ενημερώσεις της εφαρμογής. Ακολουθείτε πάντα τις τρέχουσες οδηγίες στην εφαρμογή.
- Να χρησιμοποιείτε πάντα μόνο Wi-Fi 2,4 GHz.
- Εάν το ρομπότ δεν συνδεθεί εντός 2 λεπτών, η λειτουργία Wi-Fi θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία από την αρχή.

Αναλήρωση νερού στη δεξαμενή

Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού από τη βάση, ανοίξτε το επάνω κάλυμμα (μπορείτε να προσθέσετε 10ml ήπιου καθαριστικού) και γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό μέχρι την ένδειξη MAX. Κλείστε το επάνω κάλυμμα της δεξαμενής και τοποθετήστε το ξανά στη βάση.

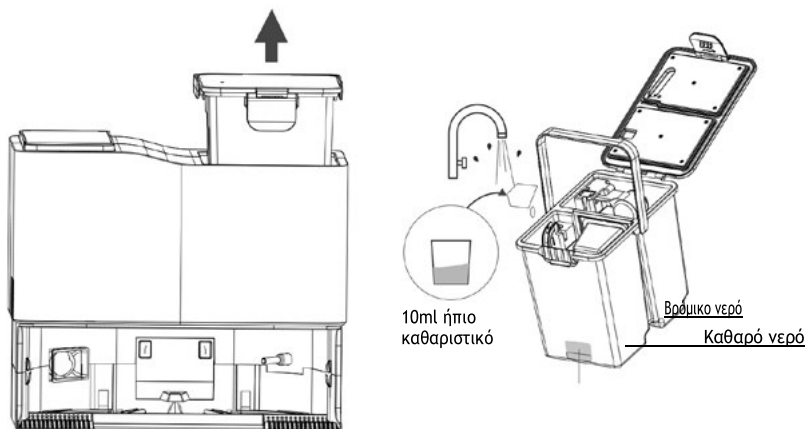

Η δεξαμενή βρώμικου νερού θα γεμίζει σταδιακά με αντλούμενο νερό μετά από κάθε πλύσιμο σφουγγαρίσματος. Αφού γεμίσει, αδειάστε το βρώμικο νερό.

Η ρομποτική ηλεκτρική σκούπα έχει εγκατεστημένη μια εσωτερική δεξαμενή νερού, η οποία γεμίζει αυτόματα από τη δεξαμενή του σταθμού. Αυτή η δεξαμενή είναι χτισμένη μέσα στο ρομπότ και δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμη.

TIP

- Μην προσθέτετε ποτέ περισσότερο απορρυπαντικό από αυτό που προτείνει ο κατασκευαστής. Οι τροχοί του ρομπότ θα μπορούσαν να γλιστρήσουν, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα καθαρισμού.
- Ποτέ μην γεμίζετε τη δεξαμενή με ζεστό νερό, διαφορετικά η δεξαμενή μπορεί να παραμορφωθεί.

Σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα και σφουγγάρισμα

Η RM-05 μπορεί να σκούπισει, να σφουγγαρίσει ή να συνδυάσει και τις δύο λειτουργίες. Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις τους στην εφαρμογή για κινητά.

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση του ρομπότ, η βάση πρέπει να έχει νερό στη δεξαμενή καθαρού νερού και να έχει τοποθετηθεί η σακούλα σκόνης.

Η προεπιλεγμένη λειτουργία για τον πρώτο καθαρισμό είναι το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα ταυτόχρονα.


Εάν θέλετε να επιλέξετε διαφορετική λειτουργία, αλλάξετε τις ρυθμίσεις στην εφαρμογή πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Εάν έχει επιλεγεί η λειτουργία καθαρισμού σφουγγάρισμα ή σκούπισμα & σφουγγάρισμα, πριν από την έναρξη αυτού του καθαρισμού, η βάση προσθέτει αυτόματα νερό στην ενσωματωμένη δεξαμενή και βρέχει τις σφουγγαρίστρες.

Κατά το σφουγγάρισμα, τα παγάκια του ρομπότ πλένονται σύμφωνα με το καθορισμένο διάστημα στην εφαρμογή για κινητά. Μετά τον καθαρισμό, το ρομπότ ρουφάει τη βρωμιά από το δοχείο απορριμμάτων σε μια σακούλα σκόνης στη βάση, πλένει τα πανάκια και αρχίζει να τα στεγνώνει.

Όλα τα προγράμματα και οι λειτουργίες είναι ρυθμιζόμενα στην εφαρμογή Rohnson Link για κινητά.

TIP

Συνιστούμε να αφήσετε το ρομπότ να σκούπισει δύο φορές πριν σφουγγαρίσει για πρώτη φορά.

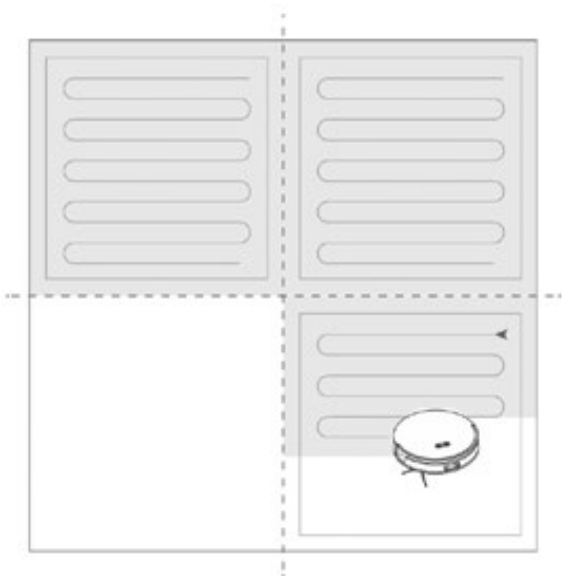

Απλώς πατήστε το κουμπί έναρξης και το ρομπότ θα σχεδιάσει τη διαδρομή καθαρισμού του σύμφωνα με τον αποθηκευμένο χάρτη. Το ρομπότ πρώτα σκουπίζει και σκουπίζει τις άκρες κατά μήκος των τοίχων και μετά το εσωτερικό του δωματίου. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, το ρομπότ θα καθορίσει μόνο του πότε θα επιστρέψει στη βάση για να πλύνει τα πανάκια και να προσθέσει νερό για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ή μπορείτε να ορίσετε το διάστημα πλυσίματος στην εφαρμογή.

Εάν το ρομπότ συναντήσει μια επιφάνεια με μοκέτα κατά το σφουγγάρισμα, σηκώνει αυτόματα τα πανάκια για να αποτρέψει το να βραχεί το χαλί και συνεχίζει τον καθαρισμό. Τα πανάκια βρίσκονται το πολύ 1,5 cm πάνω από τη επιφάνεια του δαπέδου. **TIP**

- Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι το ρομπότ επιστρέφει στη βάση χωρίς κανένα πρόβλημα για να πλύνει τα πανάκια και να ξαναγεμίσει το νερό έτσι ώστε το ρομπότ να εγκαταλείψει τη θέση φόρτισης στη βάση κατά την έναρξη του καθαρισμού. Μην μετακινείτε ποτέ τη βάση κατά τον καθαρισμό.
- Κατά τον πρώτο καθαρισμό, προσέχετε πάντα το ρομπότ και, εάν χρειάζεται, βοηθήστε το ρομπότ να προσπεράσει τυχόν εμπόδια. Εάν η μπαταρία είναι χαμηλή, φορτίστε πλήρως το ρομπότ πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Πριν από τον καθαρισμό, αφαιρέστε τα καλώδια και διάφορα αντικείμενα από το δάπεδο που θα μπορούσαν να συρθούν ή να καταστραφούν με άλλο τρόπο.
- Εάν η μπαταρία εξαντληθεί κατά τον καθαρισμό, το ρομπότ θα φορτιστεί αυτόματα, στη συνέχεια θα επιστρέψει στο σημείο όπου σταμάτησε και θα συνεχίσει τον καθαρισμό (αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί στην εφαρμογή).

Επιλογές ρυθμίσεων καθαρισμού στην εφαρμογή για κινητά

Λειτουργίες καθαρισμού

ΜΟΝΟ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ

ΜΟΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ & ΜΕΤΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ

ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ & ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Το πρόγραμμα σκουπίσματος και στη συνέχεια σφουγγάρισμα είναι κατάλληλο για πολύ λερωμένες επιφάνειες.

Προγράμματα σκούπας

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ECO

ΑΠΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Επιλέξτε το πρόγραμμα καθαρισμού ανάλογα με τη βρωμιά του δαπέδου και την επιθυμητή ένταση καθαρισμού.

Επίπεδα σφουγγαρίσματος

ΧΑΜΗΛΟ

ΜΕΣΑΙΟ

ΥΨΗΛΟ

Συχνότητα καθαρισμού πανιών

ΚΑΘΕ 10 MIN

ΚΑΘΕ 15 MIN

ΚΑΘΕ 20 MIN

Παύση

Εάν πατήσετε το κουμπί κατά τον καθαρισμό, το πρόγραμμα καθαρισμού θα διακοπεί. Εάν το πατήσετε ξανά, το ρομπότ θα συνεχίσει να καθαρίζει. Εάν πατήσετε το κουμπί κατά τον καθαρισμό, το ρομπότ θα επιστρέψει στο σταθμό και θα ξεκινήσει τη φόρτιση.

TIP Εάν διακόψετε τον καθαρισμό ενώ το ρομπότ βρίσκεται στο σταθμό, το τρέχον πρόγραμμα καθαρισμού θα τερματιστεί.

Αναστολή λειτουργίας

Εάν δεν χρειάζεστε καμία δραστηριότητα από το ρομπότ για περισσότερα από 10 λεπτά, το ρομπότ θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας και τα κουμπιά στο σταθμό θα απενεργοποιηθούν. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ενεργοποιήσετε το ρομπότ.

TIP Το ρομπότ θα μπει αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ακόμα και μετά την πλήρη φόρτισή του.

Λειτουργία Μην ενοχλείτε

Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνοι σας τη λειτουργία μην ενοχλείτε. Αυτή η λειτουργία έχει οριστεί στην εφαρμογή για κινητά. Κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου της λειτουργίας Μην ενοχλείτε, το ρομπότ δεν θα εκτελέσει ποτέ κανένα είδος καθαρισμού.

Παιδικό κλείδωμα

Πώς να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά: Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά Start/Stop και Home στο σταθμό μαζί για 6 δευτερόλεπτα. Το κλείδωμα για παιδιά μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί στην εφαρμογή. Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα για παιδιά, τα κουμπιά στο ρομπότ και στο σταθμό δεν θα ανταποκρίνονται.

Επανεκκίνηση ρομπότ

Εάν το ρομπότ δεν ανταποκρίνεται στα κουμπιά ή δεν μπορεί να σταματήσει, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το ρομπότ με τον κεντρικό διακόπτη.

Εργοστασιακή επανεκκίνηση

Εάν το ρομπότ δεν λειτουργεί σωστά ακόμη και μετά την επανεκκίνηση, είναι απαραίτητο να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα "Έναρξη επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων". **TIP** Αφού επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλες οι ρυθμίσεις σας, όπως το χρονόμετρο καθαρισμού ή η σύνδεση Wi-Fi, θα διαγραφούν.

Φόρτιση

Μετά τον καθαρισμό, το ρομπότ θα επιστρέψει αυτόματα στο σταθμό και θα ξεκινήσει τη φόρτιση. Πατήστε το κουμπί  και το ρομπότ θα επιστρέψει στ η βάση φόρτισης. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και σβήνει κατά τη φόρτιση. **TIP** Εάν το ρομπότ καταλήξει στο σημείο όπου άρχισε να καθαρίζει έξω από το σταθμό, είναι απαραίτητο να το επιστρέψετε στο σταθμό χειροκίνητα.

Καθαρισμός στο δάπεδο του σπιτιού

- Για καθαρισμό σε άλλο όροφο του σπιτιού, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα πλήρες σετ ρομπότ + βάση καθαρισμού. Εάν θέλετε να μετακινήσετε το ρομπότ στον επάνω όροφο, ιδανικά μετακινήστε και το σταθμό καθαρισμού με την τοποθεσία πάντα στην ίδια θέση. Εάν θέλετε να μεταφέρετε μόνο το ρομπότ στο πάτωμα χωρίς τον σταθμό καθαρισμού, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι αυτό το ρομπότ έχει αναπτυχθεί για πλήρη συνεργασία με το σταθμό και εάν δεν θα έχει τον σταθμό σε κοντινή απόσταση, θα χρειαστεί να προσαρμόσετε το διαδικασία καθαρισμού ανάλογα. Το ρομπότ πρέπει να έχει κοντινό σταθμό για προγράμματα σφουγγαρίστρας, ώστε να μπορεί να βρέχει αυτόματα τια πανάκια και να ξαναγεμίζει τη δεξαμενή νερού πριν τον καθαρισμό και να καθαρίζει τα πανάκια κατά τον καθαρισμό.
- Γι' αυτό συνιστούμε για τον καθαρισμό στο δάπεδο όπου το ρομπότ δεν έχει βάση κοντά να επιλέγετε μόνο προγράμματα σκούπας, χωρίς σφουγγάρισμα.
- Εάν εξακολουθείτε να θέλετε να χρησιμοποιείτε προγράμματα με σκούπισμα, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

1. Ρυθμίστε το απαιτούμενο πρόγραμμα σφουγγαρίσματος στην εφαρμογή και ρυθμίστε το μεγαλύτερο διάστημα μούσκεμας.
2. Τοποθετήστε το ρομπότ στη βάση καθαρισμού.
3. Ξεκινήστε τον καθαρισμό. Το ρομπότ προσθέτει αυτόματα νερό στην ενσωματωμένη δεξαμενή και υγραίνει τις σφουγγαρίστρες. Μόλις το ρομπότ φύγει από το σταθμό, διακόψτε αμέσως τον καθαρισμό με μια παύση.
4. Μετακινήστε το ρομπότ στο πάτωμα όπου θέλετε να καθαρίσετε.
5. Ξεκινήστε τη συνέχιση του καθαρισμού.
6. Ο καθαρισμός που επιλέγεται με αυτόν τον τρόπο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 λεπτά. Μετά από αυτό το διάστημα θα συμβεί παροχή νερού στην ενσωματωμένη δεξαμενή και το ρομπότ θα αρχίσει να ψάχνει για τη βάση για να ξαναγεμίσει. Αν δεν το βρει, θα συνεχίσει να καθαρίζει, αλλά σταδιακά οι σφουγγαρίστρες θα χάσουν την υγρασία και το σκούπισμα δεν θα είναι πλέον αποτελεσματικό.
7. Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, το ρομπότ θα παραμείνει όρθιο στο σημείο όπου άρχισε να καθαρίζει. Φέρτε το ρομπότ πίσω στο σταθμό και εισάγετε την εντολή στην εφαρμογή για να καθαρίσετε και να στεγνώσετε αμέσως τις

σφουγγαρίστρες.

Εισαγωγή στις δυνατότητες της εφαρμογής

Χάρτης καθαρισμού

Διαχείριση πολλών χαρτών, προβολή της διαδρομής καθαρισμού σε πραγματικό χρόνο, επιλογή ζωνών, επεξεργασία χάρτη. Η εφαρμογή επιτρέπει την αποθήκευση πολλών χαρτών. Κάθε χάρτης που φορτώθηκε πρόσφατα πρέπει να αποθηκευτεί, διαφορετικά θα χαθεί κατά τον επόμενο καθαρισμό.

Μεμονωμένες λειτουργίες καθαρισμού

Προγραμματισμένος καθαρισμός, καθαρισμός επιλεγμένων ζωνών, διαίρεση χαρτών, τηλεχειριστήριο, απαγορευμένες ζώνες και εικονικοί τοίχοι.

Ρύθμιση λειτουργιών καθαρισμού

Λειτουργίες καθαρισμού, προγράμματα σκούπας με διαφορετική ένταση αναρρόφησης, ένταση ύγρανσης δαπέδου κατά το σφουγγάρισμα.

Προγραμματισμένες ρυθμίσεις καθαρισμού

Το ρομπότ παίρνει αυτόματα την τρέχουσα ώρα από το κινητό τηλέφωνο ή τη συσκευή στην οποία είναι εγκατεστημένη η εφαρμογή. Για να εμφανίσετε σωστά την ώρα, ελέγξτε επίσης εάν η ζώνη ώρας έχει ρυθμιστεί σωστά στον οικιακό δρομολογητή σας.

Στην εφαρμογή, ορίστε την ώρα που θέλετε να καθαρίσει το ρομπότ. Επιλέξτε την επανάληψη καθαρισμού - τις ημέρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θέλετε να πραγματοποιηθεί ο καθαρισμός.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για την αποστολή ειδοποιήσεων σχετικά με τον προγραμματισμένο καθαρισμό. Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΕΙ για τη δεδομένη ώρα, ο προγραμματισμένος καθαρισμός δεν θα πραγματοποιηθεί.

Άλλες λειτουργίες

Ρυθμίσεις γλώσσας, λειτουργία μην ενοχλείτε.

Πληροφορίες ρομπότ

Ιστορικό καθαρισμού, κατάσταση μπαταρίας, συντήρηση.

TIP Οι δυνατότητες και οι λεπτομέρειες τους ενδέχεται να διαφέρουν λόγω συνεχών βελτιώσεων και ενημερώσεων εφαρμογών.



Τακτική συντήρηση

Για να διατηρήσετε το ρομπότ σας στην καλύτερη δυνατή απόδοση, συνιστούμε την τακτική συντήρηση στα διαστήματα που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.


Μέρος σκούπας	Μεσοδιάστημα	Διάστημα αντικατάστασης
Μπροστινός τροχός	καθαρίστε όσο χρειάζεται	/
Δοχείο απορριμμάτων	καθαρίστε όσο χρειάζεται	/
Κύρια Βούρτσα	κάθε μία εβδομάδα	κάθε 6-12 μήνες
Πλαϊνή Βούρτσα	κάθε μήνα	κάθε 3-6 μήνες
Πλενόμενο φίλτρο Hepa	κάθε δυο εβδομάδες	κάθε 6-12 μήνες
Πανάκια	όπως απαιτείται	κάθε 3-6 μήνες
Αισθητήρας εντοπισμού σταθμού	κάθε μήνα	/
Αισθητήρες πτώσης	κάθε μήνα	/
Αισθητήρας κατά μήκος του τοίχου	κάθε μήνα	/
Αισθητήρας ανίχνευσης χαλίου	κάθε μήνα	/
Κίνηση τροχών	κάθε μήνα	/
Φόρτιση επαφών	κάθε μήνα	/
Φόρτιση επαφών	σταθμό κάθε μήνα	/
Καθαρισμός φίλτρου δοχείου	όπως απαιτείται	/
Δεξαμενή καθαρού/βρώμικου νερού	όπως απαιτείται	/
Αντικαταστάσιμη τσάντα βρωμιάς	αλλάξτε όπως απαιτείται	κάθε 1-2 μήνες

Κεντρική βούρτσα


- 1 Γυρίστε το ρομπότ ανάποδα και πιέστε τα μάνδαλα του καλύμματος της κύριας βούρτσας για να το απελευθερώσετε.

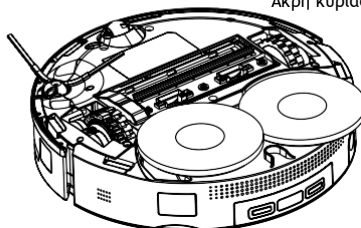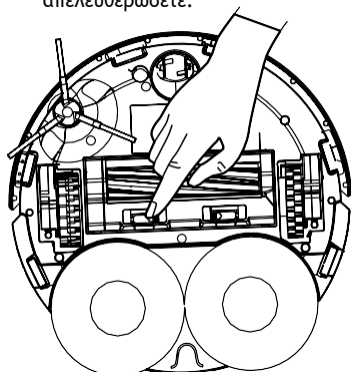

- 2** Αφαιρέστε την κύρια βούρτσα, σύρετε προς τα έξω το ρουλεμάν της και χαλαρώστε τα άκρα της βούρτσας προς την σημειωμένη κατεύθυνση.

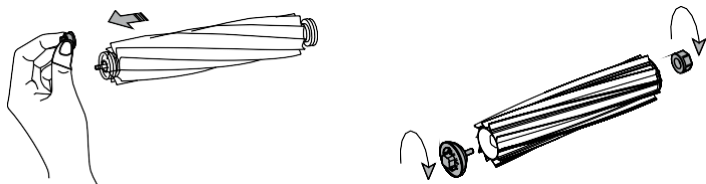

- 3** Αφαιρέστε τις μπλεγμένες τρίχες και άλλα υπολείμματα από τις δύο άκρες της βούρτσας.

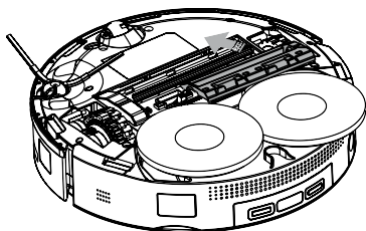


- 4** Τοποθετήστε ξανά την κύρια βούρτσα στο ρομπότ

TIP

- Χρησιμοποιήστε ένα πανί βρεγμένο σε ζεστό νερό για να καθαρίσετε την κύρια βούρτσα.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά για να καθαρίσετε την κύρια βούρτσα.

- 5** Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της κύριας βούρτσας.

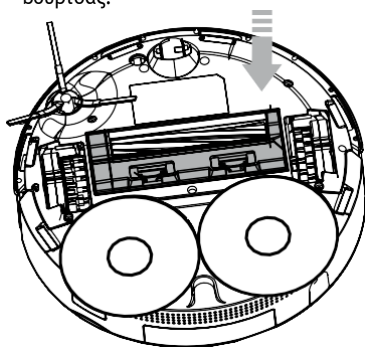


Πλαϊνή βούρτσα

- 1** Αναποδογυρίστε το ρομπότ και χαλαρώστε τη βίδα της πλευρικής βούρτσας.
- 2** Αφαιρέστε τη βούρτσα, καθαρίστε την από ακαθαρσίες, ξαναβάλτε την και σφίξτε τη βίδα.


Μπροστινός τροχός

- 1** Βγάλτε έξω τον μπροστινό τροχό, χρησιμοποιώντας ένα μικρό κατσαβίδι ή άλλο εργαλείο.

- TIP** Φορέας μπροστινού τροχού, δεν μπορεί να αφαιρεθεί!

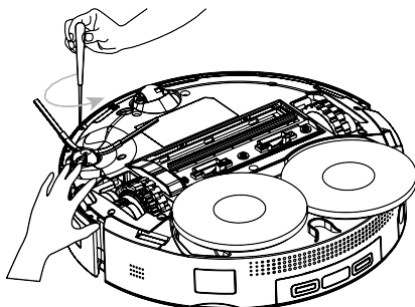


- 2** Ξεπλύνετε τον μπροστινό τροχό κάτω από το νερό, απαλλαγείτε από τα μαλλιά και άλλες ακαθαρσίες, στεγνώστε τον τροχό και βάλτε τον ξανά στο φορέα

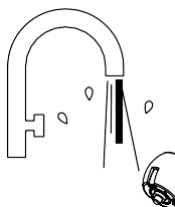

και πατήστε το σπίτι.


Κεντρικοί τροχοί

Σκουπίστε και τους δύο τροχούς με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

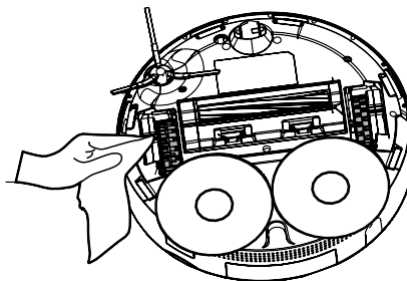


Δεξαμενή σκόνης


- 1** Αφαιρέστε το επάνω μαγνητικό κάλυμμα του ρομπότ και αφαιρέστε το δοχείο απορριμμάτων. Ο τακτικός καθαρισμός του δοχείου απορριμμάτων είναι απαραίτητος, καθώς η βρωμιά αναρροφάται στη σακούλα σκόνης στο σταθμό. Ελέγχετε κατά διαστήματα εάν έχουν κολλήσει μεγαλύτερες βρωμιές ή συστάδες σκόνης και καθαρίστε το δοχείο.

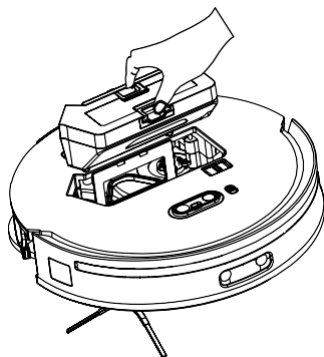

- 2** Ανοίξτε το δοχείο απορριμμάτων και πετάξτε τα υπολείμματα

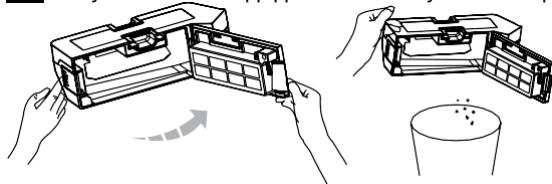

- 3** Ανοίξτε το δοχείο απορριμμάτων, βλ εικόνα, ξεπλύνετε το δοχείο απορριμμάτων με καθαρό νερό και ρίξτε το βρώμικο νερό από αυτό.

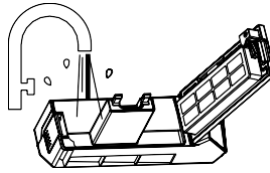


4 Αφήστε το δοχείο και το φίλτρο να στεγνώσουν.

TIP


- Μην προσθέτετε απορρυπαντικά στον καθαρισμό του δοχείου απορριμμάτων, καθώς αυτό μπορεί να φράξει το φίλτρο αέρα.

Φίλτρο HEPA που πλένεται

1 Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου HEPA και αφαιρέστε το φίλτρο.

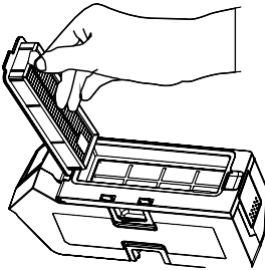

2 Ξεπλύνετε το φίλτρο επανειλημμένα για να αφαιρέσετε τη βρωμιά.

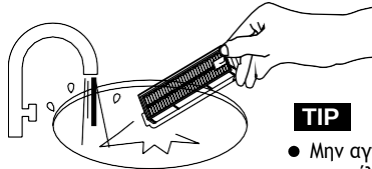


TIP

- Μην αγγίζετε την επιφάνεια του φίλτρου με τα χέρια σας ή οποιαδήποτε βούρτσα ή αιχμηρά αντικείμενα για να αποφύγετε την καταστροφή του φίλτρου.

3 Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει για 24 ώρες και τοποθετήστε το ξανά.

TIP

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι εντελώς στεγνό πριν το επανατοποθετήσετε.
- Συνιστούμε να έχετε δύο φίλτρα και να τα εναλλάσσετε.

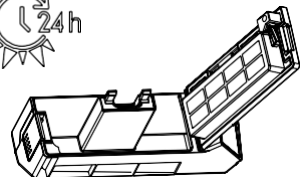


Πανάκια σφουγγαρίσματος

1 Αφαιρέστε και τα πανάκια σφουγγαρίσματος από τις βάσεις. Τα πανάκια πλένονται και στεγνώνονται μετά από κάθε καθαρισμό.

2 Ξεπλύνετε τα πανάκια και αφήστε τα να στεγνώσουν.

3 Τοποθετήστε τα πάνω στις θήκες τους.



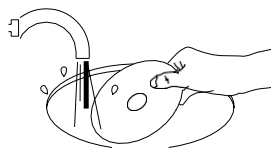


- Ένα βρώμικο πανάκι μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα του σκουπισίματος, ελέγξτε την κατάστασή τους πριν τη χρήση.

Αισθητήρες σκούπας ρομπότ

Καθαρίστε και σκουπίστε τους αισθητήρες στο σώμα του ρομπότ με ένα στεγνό, μαλακό πανί.

- 1** Μπροστινός αισθητήρας για αναζήτηση βάσης, αισθητήρας εμποδίων, κάμερα
- 2** Πίσω αισθητήρας για αναζήτηση βάσης και επαφές φόρτισης.
- 3** Δεξιός αισθητήρας καθαρισμού κατά μήκος του τοίχου.
- 4** Κάτω αισθητήρας για ανίχνευση χαλιού και αισθητήρες πτώσης.

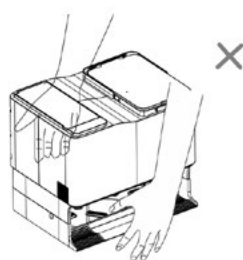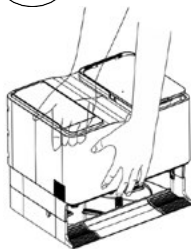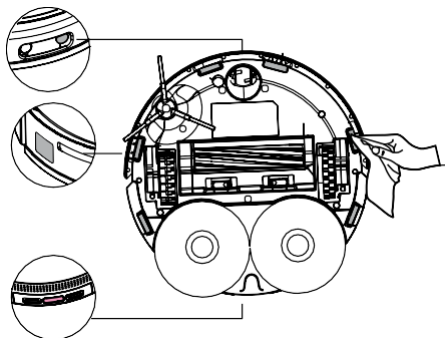

Αλλαγή θέσης σταθμού

Εάν είναι απαραίτητο να αλλάξετε τη θέση της βάσης, πιάστε τη λαβή στην πίσω πλευρά και το εσωτερικό μέρος της μπροστινής πλευράς και ανασηκώστε το, βλ. εικόνα. Ποτέ μην σηκώνετε τη βάση από το κάτω μέρος, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος πτώσης.

Δεξαμενή νερού


Αλλάζετε τακτικά το νερό στη δεξαμενή, ανάλογα με το πόσο συχνά χρησιμοποιείτε το ρομπότ. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα της δεξαμενής και αδειάστε το βρώμικο νερό. Προσθέστε καθαρό νερό, κλείστε τη δεξαμενή και πιέστε το επάνω κάλυμμα. Κλείστε το επάνω κάλυμμα και τοποθετήστε τη δεξαμενή πίσω.

Καθαριστικό για απολύμανση

Συνιστούμε να ρίξετε 10ml ήπιο καθαριστικό στη δεξαμενή για καθαρό νερό και να συμπληρώσετε με καθαρό νερό μετά την ένδειξη MAX.

TIP

- Μην προσθέτετε πολύ καθαριστικό υγρό στο νερό, διαφορετικά κινδυνεύετε να γλιστρήσουν οι τροχοί του ρομπότ και έτσι να μειωθεί η ποιότητα του καθαρισμού.
- Μην ρίχνετε ζεστό νερό στη δεξαμενή, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης της δεξαμενής νερού.
- Εάν υπάρχει νερό έξω από τη δεξαμενή στη βάση, σκουπίστε τη με ένα στεγνό, μαλακό πανί πριν επιστρέψετε τη δεξαμενή στη θέση της.

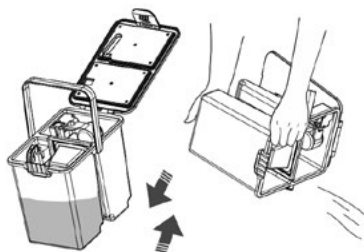


Επαφές φόρτισης

Σκουπίστε τις επαφές φόρτισης του σταθμού με ένα στεγνό και μαλακό πανί.



Καθαρισμός του δοχείου καθαρισμού

Καθαρίστε το δοχείο καθαρισμού με την παρεχόμενη βούρτσα καθαρισμού και σκουπίστε το δοχείο με ένα στεγνό πανί.

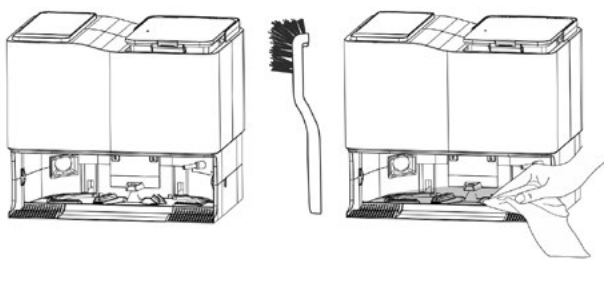

Καθαρισμός του φίλτρου στο δοχείο καθαρού νερού

1 Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου και αφαιρέστε το τμήμα αναρρόφησης. Αφαιρέστε προσεκτικά το μικρό κάλυμμα και αφαιρέστε το.

2 Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και επιστρώστε το στη θέση του.



Αλλαγή της σακούλας ακαθαρσιών

TIP Αντικαθιστάτε τακτικά τις σακούλες.


1 Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα του δοχείου απορριμμάτων όπου βρίσκεται

2 Σύρετε τη σακούλα κάθετα, βλ πετάξτε την εικόνα.

TIP

- Μετά την αφαίρεση μιας γεμάτης σακούλας, μπορείτε να την κλείσετε για να αποφευχθεί η σκόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει μια νέα σακούλα πριν κλείσετε το επάνω καπάκι. Αυτό θα αποτρέψει την αναρρόφηση βρωμιάς από το ρομπότ στο δοχείο χωρίς σακούλα.

3 Καθαρίστε τις άκρες του δοχείου της σακούλας με ένα στεγνό πανί, τοποθετήστε τη νέα σακούλα στην αυλάκωση και πιέστε στη θέση της βλ. εικόνα.

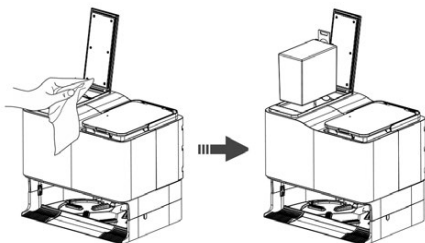


TIP Βεβαιωθείτε ότι η νέα σακούλα έχει τοποθετηθεί σωστά για να αποφύγετε τη διαρροή ακαθαρσιών που θα μπορούσε να βλάψει τη βάση.

4 Κλείστε το επάνω καπάκι με πίεση και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά σφραγισμένο.

Καθαρισμός του κουμπώματος βάσης στο δοχείου καθαρισμού

- 1 Τραβήξτε το προς τα έξω.
- 2 Ξεπλύνετε το με καθαρό νερό.
- 3 Τοποθετήστε το ξανά πίσω στη θέση του.

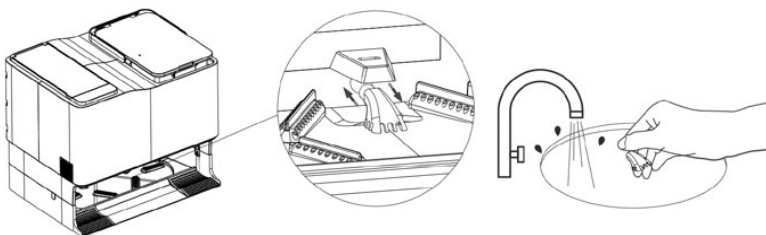

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	RM-05
Μπαταρία	14,4 V / 5200 mAh Li-ion
Βάρος	3,92 kg
Τύπος Wi-Fi	2,4 GHz
Ονομαστική ισχύς	14,4V
Χρόνος φόρτισης	λιγότερο από 7 ώρες
Ονομαστική ισχύς του σταθμού	100 V - 120 V 50-60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (φόρτιση)	0,3 A
Μετρημένη απόδοση	20 v 2,25 A
Απόδοση (αυτοκαθαριζόμενος)	35 W
Ισχύς (αναρρόφηση)	600 W

Πληροφορίες για την προστασία του περιβάλλοντος

Περιβαλλοντική διαδικασία απόρριψης μπαταριών χρήση του προϊόντος. Προορίζονται σε περίπτωση απόρριψης.

Η ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion περιέχει χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον. Σε περίπτωση απόρριψης του προϊόντος, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε την μπαταρία και να την παραδώσετε στον καθορισμένο χώρο ή να την πετάξετε σε ένα δοχείο που προορίζεται για τη συλλογή παλιών μπαταριών.

1 Αφίστε το ρομπότ να καθαρίσει χωρίς τη δυνατότητα φόρτισης μέχρι να μην μπορεί να συνεχίσει τον καθαρισμό λόγω αποφόρτισης μπαταρίας.

2 Απενεργοποιήστε το ρομπότ.

3 Ξεβιδώστε τις βίδες του & αφαιρέστε το κάλυμμα.

4 Αποσυνδέστε το βύσμα της μπαταρίας και αφαιρέστε τη.

Προειδοποίηση!

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως αποφορτισμένη και ότι το ρομπότ δεν είναι συνδεδεμένο στη βάση.

- Αφαιρέστε την μπαταρία, προσέχοντας να μην εμφανιστούν σημάδια εξωτερικής ζημιάς, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή διαρροή επικινδυνων χημικών ουσιών.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το ρομπότ αναφέρει κάποιο σφάλμα

Η ενδεικτική λυχνία του ρομπότ αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και ακούγεται ένα μήνυμα φωνητικού σφάλματος. Ακολουθήστε το μήνυμα ή τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων εντός εφαρμογής για να διορθώσετε μόνοι σας το σφάλμα.

TIP

- Εάν δεν υπάρχει δραστηριότητα για 10 λεπτά κατά τη διάρκεια του σφάλματος, το ρομπότ θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Εάν προσπαθήσετε να επιστρέψετε το ρομπότ στο σταθμό κατά τη διάρκεια ενός σφάλματος, το τρέχον πρόγραμμα θα τερματιστεί.

Σφάλμα βάσης

Η ένδειξη σταθμού ανάβει με κόκκινο χρώμα και συνοδεύεται από μήνυμα φωνητικού σφάλματος. Ακολουθήστε το μήνυμα του σταθμού ή τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων εντός εφαρμογής για να διορθώσετε μόνοι σας το σφάλμα. Εάν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το σφάλμα, επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών μας.

Εάν η βάση αποσυνδεθεί με το ρομπότ, η λυχνία ΕΝΑΡΞΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ στη βάση αρχίζει να αναβοσβήνει και το ρομπότ δεν μπορεί να ελεγχθεί, είναι απαραίτητο να αντιστοιχίσετε ξανά στη βάση με το ρομπότ. Τοποθετήστε το ρομπότ στο σταθμό, ανοίξτε το θάλαμο απορριμμάτων στο σταθμό και σπρώξτε αργά τη σακούλα σκόνης προς τα πάνω χρησιμοποιώντας το εξολκέα σακούλας μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ στο σταθμό μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τη λαβή της σακούλας σκόνης στην αρχική της θέση και κλείστε το θάλαμο απορριμμάτων. Εάν η σύζευξη ήταν επιτυχής, η λυχνία ΕΝΑΡΞΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ θα παραμείνει αναμμένη.

Σημείωση: Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε σχεδιαστικές ή τεχνικές αλλαγές στο προϊόν λόγω συνεχούς ανάπτυξης και βελτίωσης των ιδιοτήτων.

Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε τεχνικές αλλαγές και καινοτομίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία και την ασφάλεια των ρομπότ. Αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζονται στις οδηγίες χρήσης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη στα εγχειρίδια χρήσης.

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αντιγραφή και δημόσια διανομή μεμονωμένων εξαρτημάτων ή ολόκληρων οδηγιών χρήσης χωρίς τη συγκατάθεσή μας.

Επίλυση προβλήματος

Πρόβλημα	Λύση
Το ρομπότ δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί	1. Χαμηλή μπαταρία. Τοποθετήστε το ρομπότ στη βάση και φορτίστε το πλήρως πριν από τη χρήση. 2. Υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε το ρομπότ μόνο σε εύρος θερμοκρασίας 0-40 °C
Το ρομπότ δεν μπορεί να φορτιστεί	1. Ο σταθμός δεν είναι συνδεδεμένος στην πηγή. Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα του καλωδίου τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένα. 2. Κακή επαφή. Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης τόσο στο σταθμό όσο και στο ρομπότ. Βεβαιωθείτε ότι τα φώτα στο σταθμό είναι αναμμένα.
Αργή φόρτιση	1. Όταν χρησιμοποιείται σε μέρη με υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, το ρομπότ θα προσαρμόσει αυτόματα τον χρόνο φόρτισης για να διατηρήσει τη μέγιστη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. 2. Οι επαφές φόρτισης είναι βρώμικες - σκουπίστε τις επαφές φόρτισης με ένα στεγνό πανί.
Το ρομπότ δεν μπαίνει στη βάση	1. Υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα γύρω από τη βάση. Τοποθετήστε τη σε μια ελεύθερα προσβάσιμη περιοχή. 2. Το ρομπότ είναι πολύ μακριά από τη βάση. Μετακινήστε το ρομπότ πιο κοντά στη βάση και δοκιμάστε ξανά.
Ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά τον καθαρισμό	1. Η κίνηση της κύριας βούρτσας, της πλευρικής βούρτσας ή των τροχών επηρεάζεται από την επίδραση ξένων αντικειμένων ή βρωμιάς. Απενεργοποιήστε το ρομπότ και ελέγξτε και καθαρίστε όλα αυτά τα μέρη. 2. Η βρωμιά έχει μπει στον μπροστινό τροχό. Ανασηκώστε τον μπροστινό τροχό με ένα κατσαβίδι, καθαρίστε τον τροχό και κουμπώστε τον πίσω.
Σφάλμα σύνδεσης σε Wi-Fi	1. Το δίκτυο Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμο. Κάντε επανεκκίνηση του ρούτερ και δοκιμάστε ξανά τη σύζευξη. 2. Ασθενές σήμα Wi-Fi. Μετακινήστε το ρομπότ σε ένα μέρος με καλό σήμα Wi-Fi. 3. Η σύνδεση Wi-Fi απέτυχε ξαφνικά. Μπορεί να είναι σφάλμα με το ρούτερ σας, επικοινωνήστε με τη γραμμή πελατών.
Το ρομπότ καταναλώνει ενέργεια ακόμα και όταν βρίσκεται στη βάση;	Όταν το ρομπότ βρίσκεται στο σταθμό, καταναλώνει εξαιρετικά χαμηλή ποσότητα ενέργειας, η οποία διατηρεί την μπαταρία σε ιδανική κατάσταση.
Είναι απαραίτητο να φορτίσετε το ρομπότ για 16 ώρες πριν από την πρώτη χρήση;	Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου δεν έχουν μνήμη, επομένως είναι δυνατό να ξεκινήσετε τη χρήση του ρομπότ όταν φορτιστεί στο 100% και δεν χρειάζεται να περιμένετε 16 ώρες.
Το ρομπότ δεν συνεχίζει τον καθαρισμό μετά τη διακοπή του καθαρισμού λόγω χαμηλής μπαταρίας και τη φόρτιση.	1. Βεβαιωθείτε ότι το ρομπότ δεν βρίσκεται σε λειτουργία "Μην ενοχλείτε", εάν ναι, το ρομπότ δεν θα συνεχίσει τον καθαρισμό σε αυτήν τη λειτουργία. 2. Το ρομπότ δεν θα συνεχίσει τον καθαρισμό που ξεκίνησε εάν μεταφέρθηκε στο σταθμό χειροκίνητα.
Ξαφνικό σφάλμα ρομπότ	Είναι πιθανό οι αισθητήρες καθαρισμού κατά μήκος του τοίχου να είναι βρώμικες, οι αισθητήρες ανίχνευσης χαλιού είναι βρώμικοι. Καθαρίστε τους αισθητήρες με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

Πρόβλημα	Λύση
Η ένδειξη LED της βάσης αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	1. Η σακούλα ακαθαρσιών δεν έχει τοποθετηθεί. Τοποθετήστε την τσάντα στην καθορισμένη περιοχή. 2. Το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Δοκιμάστε να το τοποθετήσετε ξανά. 3. Η δεξαμενή καθαρού νερού είναι άδεια ή η δεξαμενή βρώμικου νερού είναι γεμάτη. Προσθέστε καθαρό νερό, ρίξτε βρώμικο νερό.
Χαμηλή επίδραση αναρρόφησης βρωμιάς ή μη τυπικοί θόρυβοι κατά την αναρρόφηση ρύπων	Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα ή άλλα εμπόδια στις οπές αναρρόφησης. Ελέγξτε ότι η σακούλα βρωμιάς δεν είναι γεμάτη. Καθαρίστε τις τρύπες, αντικαταστήστε τη σακούλα εάν χρειάζεται.
Αδύναμο αποτέλεσμα πλύσης στα πανάκια σφουγγαρίσματος.	Τα πανάκια δεν τοποθετούνται ευθεία. Βγάλτε τα και ξαναβάλτε τα. 1. Η σακούλα ακαθαρσιών δεν έχει τοποθετηθεί. Τοποθετήστε τη σακούλα στην καθορισμένη περιοχή. 2. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του θαλάμου της σακούλας βρωμιάς είναι σωστά κλειστό. 3. Το ρομπότ βρίσκεται σε λειτουργία «μόνο σφουγγάρισμα», οπότε η βρωμιά δεν αναρροφάται μετά την επιστροφή στη βάση.
Σφάλμα αυτόματης εξαγωγής ρύπων	1. Το ρομπότ δεν έχει ξεκινήσει τον καθαρισμό στη βάση ή η βάση δεν έχει επισημανθεί στον χάρτη. Σε αυτή την περίπτωση, το ρομπότ δεν μπορεί να βρει τη βάση και να πλύνει τα πανάκια. 2. Η δεξαμενή για καθαρό ή βρώμικο νερό είναι άδεια ή έχει τοποθετηθεί λανθασμένα. Ρίξτε έξω - προσθέστε νερό ή επαναλάβετε την τοποθέτηση της δεξαμενής.

Αήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ

Κατασκευαστής: **Xiamen Lynkbey Robot Ltd Company**

Διεύθυνση: **No.8, Unit 301, No. 67 Chengyi North Street, Software Park III, Xiamen City, Fujian Province, China**

Κωδικός Μοντέλου: **RM-05 (D50 PRO)**

Περιγραφή: **Robotic Vacuum Cleaner**

Έκδοση Λογισμικού που σχετίζεται με τις ραδιοεπικοινωνίες: : **6223A-SRD**

Εμείς, **Xiamen Lynkbey Robot Ltd Company**, δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το προϊόν που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

RE Directive: 2014/53/EU; Low Voltage Directive 2014/35/EU; EMC equipment Directive 2014/30/EU;

RoHS: 2015/863/EU

Έχουν εφαρμοστεί τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα ή άλλα σχετικά πρότυπα:

1. Υγεία και Ασφάλεια (Article 3.1(a) της Οδηγίας RE)

■ **EN62311:2020**

2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Άρθρο 3.1(b) της Οδηγίας RE 2014/30 EU (EMCD)

■ **EN301489-1 V2.2.3**

■ **EN301489-17 V3.2.4**

3. Χρήση φάσματος (Άρθρο 3.2 της Οδηγίας RE)

■ **EN300 328V2.2.2(2019)**

■ **EN300328V2.2.2**

LowVoltageDirective2014/35/EU

■ **EN60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013;**

■ **EN60335-2-10:2003+A1:2008;**

■ **EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021;**

■ **EN62233:2008**

■ **EMC equipment Directive 2014/30/EU:**

■ **EN IEC 55014-1: 2021;**

■ **EN IEC 55014-2: 2021;**

■ **EN IEC 61000-3-2: 2019 + A1: 2021;**

■ **EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019 + A2: 2021**

4. Οδηγία RoHS με ανανέωση στην Οδηγία (EU) 2015/863

■ Directive 2011/65/EU

Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνο με την ακόλουθη σχετική νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης:

Οδηγία ραδιοεξοπλισμού (RED)	2014/53/EU	
Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD)	2014/35/EU	
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC)	2014/30/EU	
Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικινδυνων ουσιών (Rohs)	2015/863/EU	

Ο αναγνωρισμένος οργανισμός τρίτου μέρους (Όνομα: **Eurofins Electrical Testing Service (shenzhen) Co Ltd**)πραγματοποίησε την αξιολόγηση συμμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα II της Οδηγίας ΑΠΕ και εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου EE
(Ref. No.: **EFGX23040309-IE-03-V02**)

Υπογραφή για λογαριασμό και για λογαριασμό της **Xiamen Lynkbey Robot Ltd Company**

Υπογραφή: *Yuanfang Li*

Ονοματεπώνυμο: Yuanfang Li

Θέση: Μηχανικός πιστοποίησης

Ημερομηνία: 2024-02-27

Τόπος: Shenzhen



Ραδιοεξοπλισμός
Οι ζώνες συχνοτήτων στις οποίες λειτουργεί το ασύρματο είναι 2,4 GHz και η μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς είναι 17.5 dBm Max.
Προδιαγραφές WIFI
Μοντέλο: 6223A-SRD
Πρότυπο: IEEE 802.11 b/g/n
Τύπος κεραίας Type: PCB antenna
Συχνότητα WIFI: 2.4G
Μέγιστη μεταδιδόμενη ισχύς : 20 dBm Max
Διαστάσεις: L x W: 12 x12 (mm)
Θερμοκρασία λειτουργίας:-20°C~85°C
Υγρασία λειτουργίας: 10%~85%
Είσοδος ρεύματος: DC 3V-3.6V