


Nothing CMF Watch 3 Pro მომხმარებლის სახელმძღვანელო

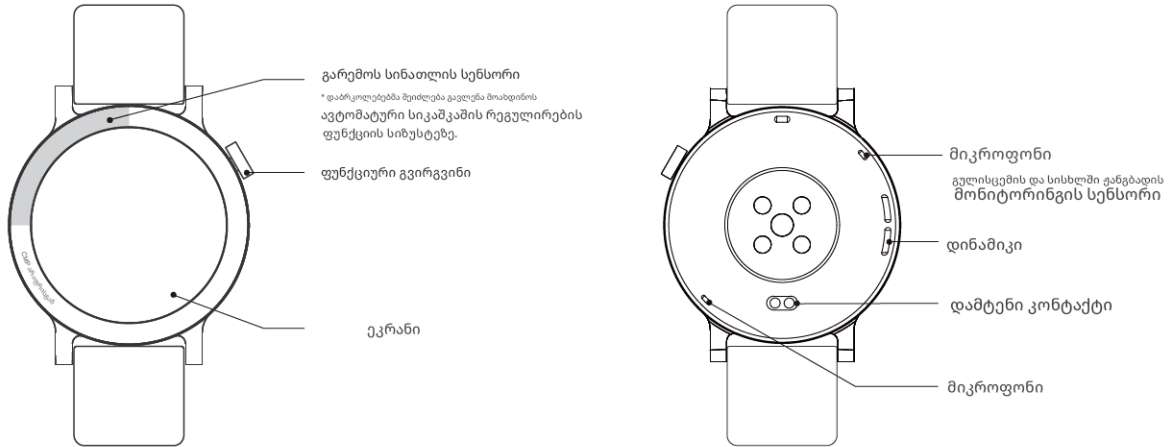

გადმოიწერეთ NOTHING X აპლიკაცია



* გულისცემის გაზომვის საუკეთესო შედეგის მისაღებად, საათი მაჯის ძვლიდან 1-2 თითის სიგანის დაშორებით ატარეთ. კომფორტულად და არც ისე მჭიდროდ შეიკარით.

* საათი და სამაჯური დამზადებულია კანზე უსაფრთხო მასალისგან. თუ საათის ტარების დროს კანზე დისკომფორტს განიცდით, შეწყვიტეთ მისი ტარება და მიმართეთ ექიმს ან სპეციალისტს.



დაასკანერეთ QR კოდი მომხმარებლის სახელმძღვანელოს სხვა ენებზე სანახავად

დაყენება და დაწყვილება

1. Nothing X აპლიკაციის პირველად გამოყენებისას, გთხოვთ, აირჩიოთ თქვენი საათი ახლომდებარე მოწყობილობების სიიდან ან დაასკანიროთ საათის ეკრანზე ნაჩვენები QR კოდი მასთან დასაწყვილებლად. თუ ადრე გამოიყენეთ Nothing X აპლიკაცია, შეეხეთ მოწყობილობის ინტერფეისზე "+" ხატულას ახალი მოწყობილობის დასამატებლად.
2. დარეგისტრირდით ან შედით თქვენს Nothing X აპლიკაციის ანგარიშში. შესვლის შემდეგ, მიჰყევით აპლიკაციის ინსტრუქციებს, რათა დაასრულოთ დაწყვილების პროცესი აპლიკაციასა და საათის დაწყვილების ინტერფეისში.
3. დაწყვილების დასრულების შემდეგ, დააყენეთ თქვენი პირადი ინფორმაცია. თქვენი პირადი მონაცემები გავლენას მოახდენს ჯანმრთელობისა და ფიტნესის ზოგიერთი მონაცემის შედეგებზე. ამიტომ დარწმუნდით, რომ მოწოდებული ინფორმაცია ზუსტია.

* მნიშვნელოვანი შენიშვნები:

- საათის პირველად დაკავშირებისას, აპლიკაცია დაგეხმარებათ საჭირო ნებართვების ჩართვაში. გთხოვთ, მიანიჭოთ ყველა მოთხოვნილი ნებართვა ყველა ფუნქციის განსაზღვრავად.

- საწყისი დაკავშირებისას, აპლიკაცია მოგთხოვთ პირადი ინფორმაციის (მათ შორის სქესის, დაბადების თარიღის, სიმაღლისა და წონის) შეყვანას. ეს მონაცემები პირდაპირ გავლენას ახდენს ფიტნესისა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ფუნქციების სიზუსტეზე. გთხოვთ, მოგვაწოდოთ ზუსტი ინფორმაცია.
- საუკეთესო მომხმარებლის გამოცდილების უზრუნველსაყოფად, საწყისი დაკავშირების შემდეგ, განაახლეთ საათის პროგრამული უზრუნველყოფა უახლეს ვერსიამდე.
- ზოგიერთ მოწყობილობაზე, ახლომდებარე მოწყობილობების აღმოსაჩენად, შესაძლოა საჭირო გახდეს თქვენს ტელეფონზე მდებარეობის ნებართვების ჩართვა.

დატენვა

საათის დასატენად, მოათავსეთ საათი დამტენ ბაზაზე. დარწმუნდით, რომ საათის უკანა მხარეს ორივე მეტალის ბალიში გასწორებულია ლითონის წვერებთან ძელზე.

* დატენვამდე, გთხოვთ, მოიწმინდოთ ოფლის ან ტენიანობის ნარჩენები, რათა საათის დამტენი კონტაქტები სუფთა იყოს.

თასმების შეცვლა

თასმის მოსახსნელად და დასაბრუნებლად: გთხოვთ, გადააბრუნოთ საათი და იპოვოთ სწრაფი მოხსნის ბერკეტი — თითო ბოლოშია, სადაც თასმა ჩარჩოს უერთდება. გადაწიეთ სწრაფი მოხსნის ბერკეტი და დაიჭირეთ ის საათიდან თასმის მოსახსნელად ან საათზე თასმის დასამაგრებლად.

ჟესტებით კონტროლი

ჟესტებით კონტროლი სტანდარტულად გამორთულია. თუ გსურთ მისი ჩართვა, დააკავშირეთ Nothing X აპლიკაცია საათთან და დაკავშირების შემდეგ, ჩართეთ ჟესტებით კონტროლის ფუნქცია, რათა ჩართოთ და დააყენოთ დაკავშირებული პარამეტრები.

მეტი ფუნქციისთვის, დააკავშირეთ საათი Nothing X აპლიკაციასთან, რათა ნახოთ და დააყენოთ მეტი დეტალი საათზე ან აპლიკაციაზე.