



JLAB
TALK PRO USB
MIKROFON

Jsmе doslova nadšení, že používáte JLab!
Na své produkty jsme hrdí a zcela se s nimi identifikujeme.



VAŠE ZÁRUKA

Veškeré požadavky na uplatnění záruky podléhají schválení společnosti JLab a našemu výhradnímu rozhodnutí. Abyste mohli záruku uplatnit, uschovejte si doklad o zakoupení.



KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím adresy support@jlab.com případně můžete navštívit intl.jlab.com/contact

ZAREGISTRUJTE SE DNES

intl.jlab.com/register

Aktualizace produkt | Tipy a rady
Časté dotazy a další

NASTAVENÍ

1


Připojte USB-C k mikrofonu Talk PRO.

Připojte k USB VSTUPU svého PC nebo Mac.



2

Zajděte do nastavení svého PC nebo Mac a ujistěte se, že je navázáno připojení.

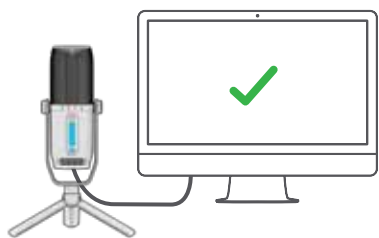

3

NASTAVTE TALK PRO S PC / MAC


NASTAVIT TALK PRO S PC (WINDOWS 7, 8, nebo 10)

1. V nabídce Start vyberte Ovládací panely.
2. Na ovládacím panelu vyberte ikonu Zvuk.
3. Vyberte kartu Záznam a vyberte JLab Talk PRO.
4. Vyberte kartu Přehrávání a vyberte JLab Talk PRO.

NASTAVIT TALK PRO S MAC (macOS 10.10 nebo HIGHER)

1. Otevřete Předvolby systému a vyberte ikonu Zvuk.
2. Vyberte kartu Vstup a vyberte JLab Talk PRO.
3. Vyberte kartu Výstup a vyberte JLab Talk PRO.
4. Na této obrazovce nastavte výstupní hlasitost na požadovanou úroveň.

OVLÁDÁNÍ

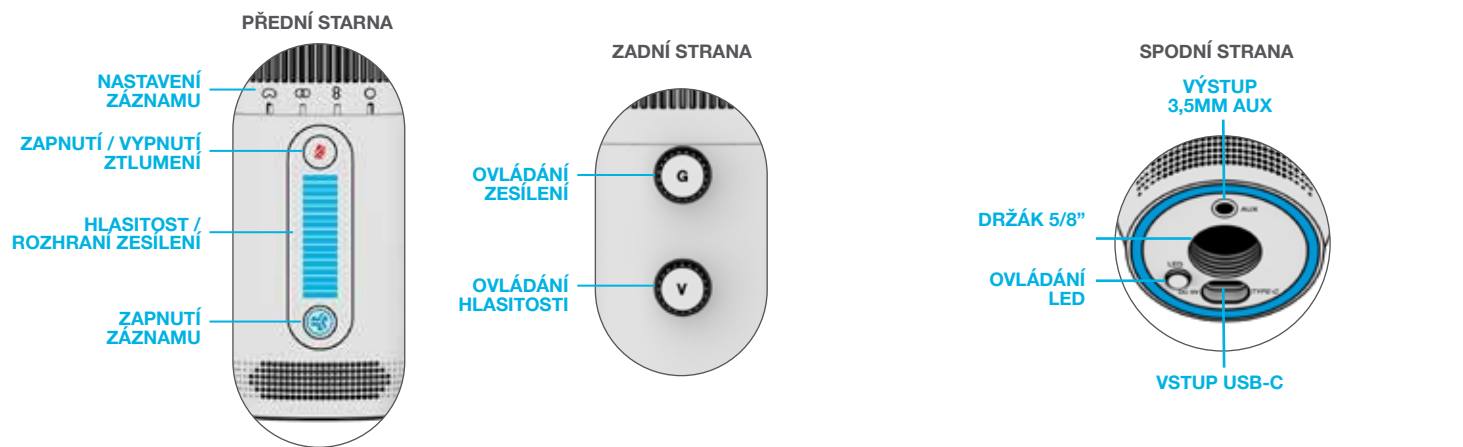

KARDIOID
Záznam vpředu



OMNI
Záznam celého okolí



STEREO
Záznam levého a pravého kanálu



8
DVOUSTRANNÉ
Záznam předního a zadního kanálu

PŘI POUŽITÍ



- Talk PRO pracuje s téměř jakýmkoli nahrávacím softwarem nainstalovaným na macOS, Windows nebo Linux. Zkontrolujte nastavení svého softwaru a odpovídajícím způsobem jej upravte.
- Talk PRO nejsou potřeba žádné další ovladače / software. Jednoduše připojte a nastavte v nastavení zařízení.
- Talk PRO nebude fungovat prostřednictvím powerbanku / baterie. Bude fungovat pouze se vstupem USB-A s operačním systémem.



Nákup produktů | Upozornění na produkty | Zahoření sluchátek

JLab Store + Burn-in Tool

