

**DISPL AY
GREATNESS**

TCL onetouch
4041

За повече информация как да използвате телефона, моля, посетете tcl.com и изтеглете пълното ръководство за потребителя. Уебсайтът ще ви предостави и отговори на често задавани въпроси.

Забележка:

Това е ръководство за употреба на TCL T311D

Възможно е да има известни различия между описанието в ръководството за потребителя и работата на телефона в зависимост от софтуерната версия на телефона или специфични операторски услуги.

Откриване на Вашия сериен номер или IMEI

Можете да намерите своя сериен номер или международен идентификатор на мобилно оборудване (International Mobile Equipment Identity (IMEI)) в материалите от пакета. Или на телефона натиснете *#06#. или **Настройки > Регулации и безопасност > IMEI**.

Получаване на гаранционно обслужване

Първо следвайте съветите в това ръководство или отидете на www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. След това проверете горещите линии и информацията в центъра за ремонт чрез www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Преглед на правна информация

На телефона отворете **Настройки > Относно > Поверителност и потребителски условия / Настройки > Поверителност и потребителски условия⁽¹⁾**.

⁽¹⁾ В зависимост от устройството, което сте закупили.

Съдържание


1	Вашият мобилен телефон	5
1.1	Клавиши и конектори	5
1.2	Първи стъпки	9
1.3	Начален екран	12
1.4	Списък с приложения	13
2	Регистри на повикванията	15
2.1	Осъществяване на повикване	15
2.2	Отговаряне или отказване на повикване ..	17
2.3	Достъп до гласовата поща	17
3	Контакти	18
3.1	Справки в контактите ви	18
3.2	Добавяне на контакт	19
3.3	Редактиране на контактите ви	20
3.4	Изтриване на контакт	20
3.5	Достъпни опции	21
4	Инструменти	23
4.1	Аларма	23
4.2	Часовник	23
4.3	Фенерче	23
4.4	Bluetooth	23
4.5	Калкулатор	24

4.6	Календар	24
4.7	Филтър на повикванията	24
4.8	Преобразуване	25
5	Съобщение	25
5.1	Писане на съобщение.....	25
5.2	Изпращане на мултимедийно съобщение	26
5.3	Как да напишете съобщение.....	26
6	Камера	29
6.1	Камера.....	29
6.2	Видео.....	29
7	Галерия.....	30
8	Забавление	30
8.1	Музика	31
8.2	FM радио	31
8.3	Диктофон.....	32
9	Настройки	32
9.1	Настройки на повикванията	32
9.2	Настройки на телефона.....	34
9.3	Дисплей	35
9.4	Защита	35
9.5	Профили.....	37
9.6	Мрежови настройки.....	37
9.7	Свързване	37


9.8	Регулация и защита	38
9.9	Проверка за актуализации	38
9.10	Относно	38
10	Моите файлове	39
11	Отстраняване на неизправности.....	40
12	Спецификации	47
13	Аксесоари	48
14	Лицензи	49

1 Вашият мобилен телефон

1.1 Клавиши и конектори

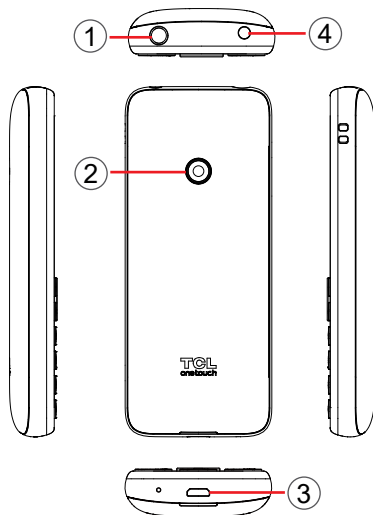

1. Фенерче
2. Камера
3. USB порт
4. Конектор за слушалки

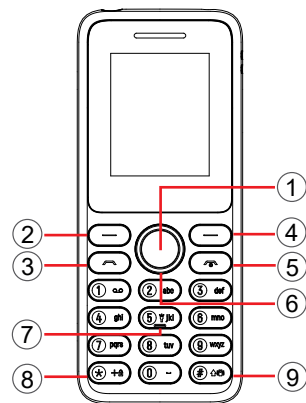

1. Клавиш ОК

- Потвърждаване на дадена опция (натискане в средата на клавиша)
- Натиснете: достъп до списъка с приложения (от начален екран)

2. Ляв функционален клавиш (клавиш ОК)

- Потвърждаване на опция
- Натиснете: достъп до списъка с приложения (от начален екран)

3. Бутон за повикване

- Приемане/осъществяване на повикване
- Натискане: вход в регистъра на повикванията (от начален екран)

4. Ляв функционален клавиш (клавиш Назад)

- Натиснете: достъп до Контакти (от начален екран)

5. Клавиш за прекратяване

- Връщане към начален екран
- Натискане: прекратяване на повикване

6. Клавиш за навигация

- Преместване в менюто отгоре, отдолу, наляво или надясно.
- Натискане (от екран в готовност):
- Нагоре: за достъп до Съобщения
- Надолу: за достъп до Камера
- Надясно: за достъп до Телефон/Моите файлове/Забавление⁽¹⁾
- Наляво: за достъп до Инструменти

7. "5" клавиш

- В екран на готовност:
- Натискане: въвеждане на "5"
- Дълго натискане: включване / изключване на фенерчето

8. "*" клавиш

- В екран на готовност
- Натискане: въвеждане на "*"
- Продължително натискане: заключване на екрана
- В режим „Редактиране“:
- Натискане: вмъкване на символи

9. "#" клавиш


- Екран на готовност
- Натискане: въвеждане на "#"
- Дълго натискане: Режим на вибриране вкл/изкл
- В режим „Редактиране“
- Натиснете: Настройки на метода на въвеждане

⁽¹⁾ В зависимост от устройството, което сте закупили.

1.2 Първи стъпки

1.2.1 Настройка

Сваляне на задния капак и поставяне на батерията

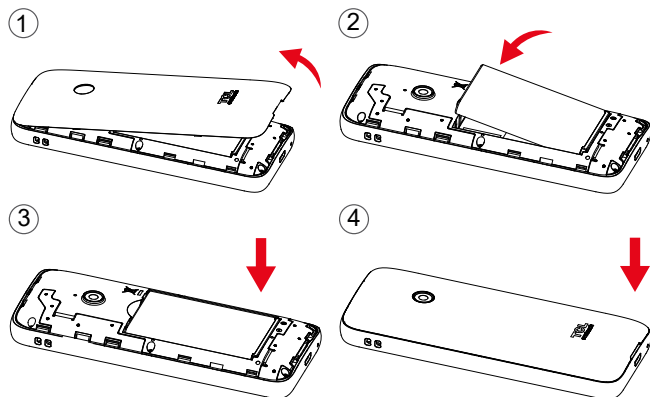

Поставяне или изваждане на SIM/микро SD картата

Поставете SIM картата с чипа надолу и я плъзнете в слота ѝ. Уверете се, че е поставена правилно. За да извадите картата, натиснете я и я плъзнете навън.


Изключете телефона, преди да поставите или извадите SIM/микро SD картата.

Зареждане на батерията


Свържете зарядното устройство към телефона и го включете в контакта.

- Внимавайте да не поставяте със сила щепсела в контакта.
- Преди свързване на зарядното устройство проверете дали батерията е поставена правилно.
- Захранващият контакт трябва да е близо до телефона и да е леснодостъпен (да се избягва използване на удължители).

1 SIM:

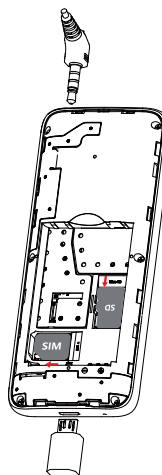

2 SIM:

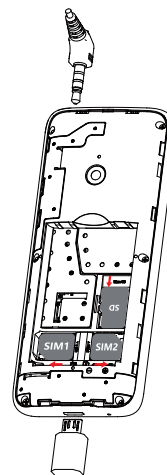



За да намалите консумацията на енергия и загубата на енергия, изключете зарядното устройство, когато батерията е напълно заредена; изключете Bluetooth. В Настройки можете също да намалите яркостта на екрана и да съкратите времето, преди екранът да заспи.

1.2.2 Включване на телефона

За да включите телефона си, задръжте натиснат клавиша **Прекратяване**, докато телефонът се включи. Ще минат няколко секунди, преди екранът да светне. Продължително натискане/Натискане на⁽¹⁾ **Левия функционален клавиш** за отключване на телефона ви.


Дори ако не е инсталирана SIM карта, телефонът ви пак ще се включи и ще можете да използвате някои от функциите на телефона.

1.2.3 Изключване на телефона

За да изключите телефона си, задръжте натиснат клавиша **Прекратяване**.

⁽¹⁾ В зависимост от устройството, което сте закупили.

1.3 Начален екран

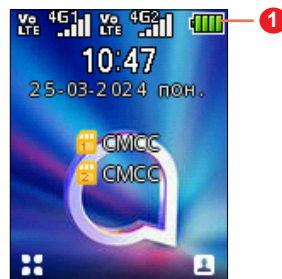

1 Лента за състоянието

- Състояние/известия

1.4 Списък с приложенияя⁽¹⁾

Натиснете **Левия функционален клавиш** или **клавиш ОК** от началния екран за достъп до списъка с приложения.



⁽¹⁾ Списъкът с приложения варира според страната и оператора.

1.4.1 Лента за състоянието ⁽¹⁾

Лентата на състоянието се появява в горната част на началния екран. Иконите показват състоянието на телефона ви и в лентата на състоянието се появяват нови предупреждения за известия.

	Ново съобщение или мултимедийно съобщение		Няма инсталирана SIM карта
	Режим без звук		Зададена аларма
	Сила на сигнала, приет от мрежата		Bluetooth е включен
	Включени слушалки		

1.4.2 Промяна на тапета на началния екран

- От началния екран натиснете **клавиша ОК**, изберете иконата **Настройки** , а после натиснете **Клавиша за навигация** за избор на **Дисплей > Настройки на тапет**.

⁽¹⁾ Иконите и илюстрациите в това ръководство служат само за информация.

- Изберете ново изображение от **Галерия** или **Определени от потребителя** и натиснете **Левия функционален клавиш** и изберете **Задай като тапет**. Излезте и новото изображение ще се покаже на началния екран.

2 Регистри на повикванията.....



2.1 Осъществяване на повикване

Наберете желанния номер, натиснете **Бутона за повикване**, за да осъществите повикването или натиснете **Десния функционален клавиш**, за да изберете контакт от **Контакти**. Използвайте действието нагоре или надолу на **Клавиша за навигация**, за да изберете желанния контакт и натиснете клавиша **Повикване**. Ако направите грешка, можете да изтриете грешните цифри чрез натискане на **Десния функционален клавиш**. За да приключите повикването, натиснете **клавиша Прекратяване**.

12345
Добавяне към конг
Опции Изтрий


Международен разговор

За да наберете международен разговор, натиснете *** + #** два пъти, за да въведете „+“, след това въведете международния код за държава, последван от пълния телефонен номер и накрая натиснете **Бутона за повикване**.

Спешно повикване

Ако телефонът ви има мрежово покритие, наберете номер за спешни повиквания и натиснете **Бутона за повикване** за осъществяване на спешно повикване.

2.2 Отговаряне или отказване на повикване

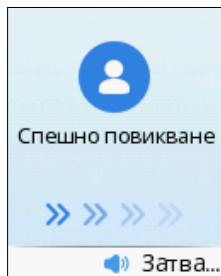

Когато получите повикване:

- Натиснете **Левия функционален клавиш** или **Бутона за повикване** , за да отговорите.
- Натиснете **Десния функционален клавиш** или **клавиша Прекратяване** , за да откажете.

2.3 Достъп до гласовата поща ⁽¹⁾

- Натиснете и задръжте **[1]**, за да се обадите на гласовата поща.
- Следвайте указанията, за да настроите вашия акаунт за гласова поща.

⁽¹⁾ Обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите дали тази услуга се предлага.


3 Контакти

3.1 Справки в контактите ви

Контакти позволява бърз и лесен достъп до контакта, който искате да достигнете.

Можете да получите достъп до тази функция чрез:

- натискане на **Клавиш ОК** от началния екран и изберете **Контакти**.
- натискане на **Десния функционален клавиш** от началния екран.

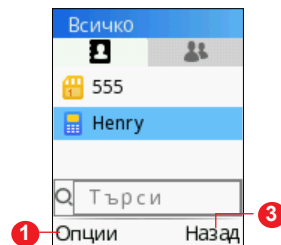


- 1 Натиснете **Левия функционален клавиш** за достъп до повече опции.
- 2 Натиснете **клавиша ОК** за въвеждане на данни за контакт.

- 3 Натиснете **Десния функционален клавиш** за връщане към списъка с приложения или начален екран.

3.2 Добавяне на контакт


От екрана ви със списъка с контакти изберете **Опции** > **Нов** за добавянето на нови контакти с подробна информация.

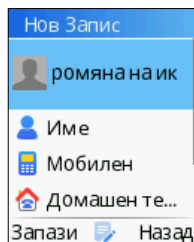

Когато свършите, натиснете **Левия функционален клавиш** за запазване.

3.3 Редактиране на контактите ви

Изберете контакт, натиснете **Клавиша ОК**, за да влезете в **Подробности**, изберете **Опции** > **Редактиране** и натиснете **Клавиша ОК**, за да редактирате.

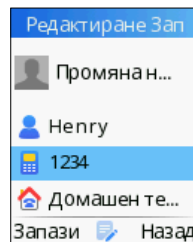

3.4 Изтриване на контакт

В екрана на вашия списък с контакти, натиснете **Левия функционален клавиш** за влизане в **Опции**, изберете **Изтриване**, а после натиснете **клавиша ОК** за изтриване.

3.5 Достъпни опции

От списъка с контакти можете да получите достъп до следните опции:

Ново

Създаване на нов контакт във вашия телефон или SIM карта.

Писане на съобщение

Изпращане на SMS до избран от вас контакт от **Контакти**.

Повикване

Осъществяване на повикване към избрания контакт.

Изтриване

Изтрийте избрания контакт.

Изтриване на много

Изтриване на един или всички контакти наведнъж.

Импортиране/ Експортиране

- Импортиране на контакти

Импортиране на контакти в телефона.

- Експортиране на контакти

Експортирайте контакти от вашия телефон или SIM картата.

Изпрати визитка

Изпращане на контакт чрез SMS/MMS/Bluetooth.

Други

- Бързо набиране

Задайте един или повече контакти за бързо набиране наведнъж.

- Статус памет

Прегледайте състоянието на паметта на телефона и SIM картата.

- Собствен номер

Задайте собствено име и мобилен телефон.

- Номер на услугата

4 Инструменти



4.1 Аларма

Вашият телефон разполага с вграден будилник с функция за доспиване. Можете да настроите до три аларми с различно време за събуждане.

4.2 Часовник

Първият часовник показва часа според вашето местоположение, когато поставите SIM картата си. Можете да добавите други градове, за да се показва часът в техните часови зони.

4.3 Фенерче

Включване/изключване на фенерчето.

4.4 Bluetooth

Можете да обменяте данни като например видео, изображения и аудио, с други поддържащи Bluetooth устройства в рамките на ограничен обхват след вдвояване.

4.5 Калкулатор

Натиснете клавиша за нагоре, надолу, левия, десния и централния функционален клавиш за избор съответно на +, -, ,x, ÷ и =.

4.6 Календар⁽¹⁾

Използвайте **Календар**, за да следите важни заседания, срещи и др.

За да създадете ново събитие, изберете датата, като натиснете бутона за навигация, след което натиснете **клавиша ОК**, попълнете нужната информация за това ново събитие, натиснете **Левия функционален клавиш** за запазване.

*Това устройство поддържа максимално 20 събития в календара.

4.7 Филтър на повикванията

Можете да зададете своя черен списък в това меню.

⁽¹⁾ За достъп до календара от начален екран, натиснете **клавиша ОК**, после изберете **Календар** от **Списъка с приложения** или натиснете **клавиша ОК** от начален екран, после изберете **Инструменти > Календар**, това зависи от закупеното от вас устройство.

4.8 Преобразуване

Поддържа преобразуване на единици за тегло и дължина.


5 Съобщение



Използвайте функцията за съобщения, за да изпращате и получавате текстови (SMS/MMS) съобщения.

5.1 Писане на съобщение

- От начален екран, натиснете **Клавиш ОК** и изберете **Съобщение**.
- Въведете телефонния номер на получателя в лентата **Към** или натиснете **Централния функционален клавиш** за добавяне на получатели.
- Натиснете лентата **Съобщения** за въвеждане на текста на съобщението.
- След като приключите, натиснете **левия функционален клавиш** за избор на **Опции** > **Изпращане** за изпращането на вашите съобщения.

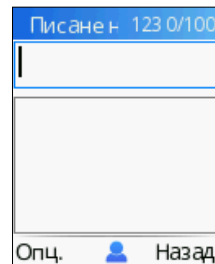

5.2 Изпращане на мултимедийно съобщение⁽¹⁾

MMS ви позволява да изпращате видеоклипове, изображения, снимки, контакти и звуци. От екрана **Съобщение** изберете **Опции** > **Добавяне** и изберете файла за прикачване.

SMS ще се преобразува автоматично в MMS, когато се прикачат медийни файлове (изображения, видео, аудио и др.).

5.3 Как да напишете съобщение

Когато сте в режим на редактиране, можете да натиснете клавиатурата, за да промените метода на въвеждане за достъп до числа 1,2,3 ... или да натиснете дълго съответния клавиш, за да получите числото, което искате.

⁽¹⁾ В зависимост от устройството, което сте закупили.

Можете да въведете текст с предсказуемо въвеждане на текст или да натиснете #, за да зададете желаното въвеждане на текст.

- За обикновено въвеждане на текст натиснете няколко пъти поред един от клавишите с цифри от 2 до 9 до показването на екрана на желания знак. Ако следващата буква, която искате да напишете, се намира върху същия клавиш, натискайте клавиша неколkokратно, докато се покаже следващият курсор.
- Натиснете клавиша [#], за да изберете режими Abc/abc/ABC/123 или език на писане.
- За въвеждане на знаци от пунктуацията или специални такива, натиснете клавиша [* + #].
- Ако искате да изтриете вече написани букви или символи, натиснете **Десния функционален клавиш**, за да ги изтриете един по един.

Настройки

- Център за съобщения SIM1/SIM2

Можете да видите номера на центъра за съобщения тук.

- Период на валидност на съобщението

Можете да зададете период на валидност на съобщението като 1 час, 6 часа, 24 часа, 72 часа, 1 седмица или Максимум.

- Отчет за състоянието

Можете да изберете да активирате или деактивирате отчетите за състоянието.

- Път за отговор

Маркирайте квадратчето, за да активирате пътя за отговор.

- Управление на кодирането

Можете да зададете кодирането на символи на GSM-7 битово кодиране, UCS2 или Авто.

- Запазване на изпратени съобщения

Можете да изберете дали да запазите или не изпратените съобщения.

- Предпочитано съхранение

Задайте пътя за местоположението на вашите запазени съобщения.

- Експортиране на SMS

Задайте SMS пътя, от който искате да експортирате.

- Автоматичен подпис

Изберете, за да приложите автоматичен подпис към вашите съобщения.

- Подпис

Въведете вашия подпис.

6 Камера



Вашият мобилен телефон разполага с камера за заснемане на снимки и видеоклипове.

6.1 Камера

За достъп до тази функция натиснете **Централния функционален клавиш** от началния екран и изберете **Камера**.

За да направите снимка

Екранът служи за визьор. Позиционирайте обекта или пейзажа във визьора и натиснете **Централния функционален клавиш**, за да направите снимки, натиснете **Левия функционален клавиш** за запазване.

6.2 Видео

За да снимате видео

- Натиснете **Левия функционален клавиш** и изберете режим DV, за да превключите към Видео режим от режим Камера.
- Натиснете **Централния функционален клавиш** за снимане на видео.

- Когато свършите, натиснете **Левия функционален клавиш**, ще бъде автоматично запаметено. Можете да видите файла като натиснете **Галерия** в списъка с приложения.

7 Галерия



Галерия служи за медиен плейър, позволяващ разглеждане на снимки и възпроизвеждане на видеоклипове. Освен това можете да избирате от редица допълнителни операции със снимки и видеоклипове.

За преглед на снимките и видеата, които сте направили, за достъп до тази функция, натиснете **клавиша ОК** от началния екран и изберете **Галерия**.

8 Забавление



Това меню предлага разнообразие от възможности за забавление, които включват **Музика, FM радио, Рекордер и Игри** в зависимост от закупеното устройство.

За достъп до това меню, натиснете **клавиш ОК** от началния екран и изберете **Забавление**.

8.1 Музика

Можете да възпроизвеждате музикални файлове, съхранявани в телефона или microSD картата.

За възпроизвеждане на музикален файл, натиснете **клавиша ОК** от началния екран, после изберете **Забавление > Музика**.

8.2 FM радио⁽¹⁾

Вашият телефон е оборудван с радио. Може да използвате приложението като обикновено радио със запазени станции. В интерфейса на FM радиото натиснете Централния функционален клавиш за пускане/пауза на процеса на възпроизвеждане на текущия канал, натиснете клавиша за навигиране нагоре/надолу за регулиране силата на звука. Може да слушате радиото, докато използвате други приложения.

За достъп до тази функция натиснете **клавиша ОК** от началния екран > **Забавление > FM радио**.

⁽¹⁾ Наличието на FM радио зависи от държавата и оператора

8.3 Диктофон

Използвайте тази функция за записване на аудио файлове. Телефонът поддържа AMR. Когато приключи, файлът ще се съхранява в аудио автоматично.

9 Настройки.....

За достъп до тази функция натиснете **Клавиш ОК** от Началния екран и изберете **Настройки**.

9.1 Настройки на повикванията

• Двойна SIM карта

В това меню можете да настроите режим на готовност, отговор от оригиналната SIM карта или настройване на името на SIM.

• Пренасочване на разговори

Можете да включите, отмените или проверите състоянието на пренасочването на повиквания към гласовата поща или към указан номер.

• Изчакващо обаждање

Включване/Изключване на известяването чрез сигнал за второ входящо повикване по време на разговор. Можете също да проверите състоянието на чакащите повиквания.

- **Забранен разговор**

Възможни са следните конфигурации:

Всички изходящи повиквания

Всички изходящи повиквания са забранени.

Всички входящи повиквания

Всички входящи повиквания са забранени.

Входящи повиквания при роуминг

Всички входящи повиквания са забранени при роуминг.

ISD повикване

Всички ISD повиквания са забранени.

Набиране при INTL роуминг

Изходящите международни разговори, освен тези до страната, в която сте абонат, са забранени.

Отмени всички забрани

Изключване на всички забрани за повиквания.

- **Скриване на ИД**

Можете да изберете да скриете идентификатора, да показвате номера си или да показвате идентификатора по мрежа.

- **Други**

Можете да активирате/деактивирате **Минутно напомняне за време за разговор**, **Отговор с SMS след отхвърляне** и **Автоматично записване на гласово повикване** в това меню.

9.2 Настройки на телефона

- **Време и дата**

Тя ви позволява да промените настройките за дата и час, включително 12 / 24h формат и формат на датата (Година-месец-ден / месец-ден-година / ден-месец-година). Можете също така да изберете автоматично актуализиране на показваното време, като изберете **Настройки на телефона > Автоматично актуализиране на времето**.

- **Езикови настройки**

Можете да изберете **език на показване** и **език на писане** в това меню.

- **Автоматично включване/изключване**

Можете да зададете времената за включване/изключване на захранването с тази функция.

- **Управление на захранването**

В това меню можете да видите заряда на батерията.

- **Възстановяване на фабрични настройки**

Направете настройките на телефона да се върнат към стойностите им по подразбиране. Данните на крайния потребител ще бъдат заличени. Въведете паролата по подразбиране 1234 за потвърждаване на възстановяването и рестартиране.

9.3 Дисплей

Тази функция ви позволява да изберете настройките за тапета, настройките за включен дисплей, настройките за изключване на дисплея, настройките за LCD подсветката, показване на датата и часа и времето за осветяване на клавиатурата.

9.4 Защита

Може да защитите телефона си като активирате и промените PIN кода и паролата, първоначалната е 1234.

Тази функция също така ви позволява да заключите телефона си, като активирате PIN2 за Фиксиран номер за набиране.

- **ПИН код**

Кодът за защита на вашата SIM карта ще ви бъде искан при всяко включване на телефона.

- **Промяна на PIN2**

Код за защита на някои функции на SIM картата (FDN) ще бъде поискан, ако се опитате да осъществите достъп до картата, когато кодът е активиран. Изберете да го актуализирате с нов (от 4 до 8 цифри).

- **Заклучен телефон**

При всяко включване на телефона ще трябва да се въвежда код за отключване.

- **Променете паролата на телефона**

Променете паролата на телефона (първоначалната е 1234).

- **Поверителност**

Това позволява приложенията да бъдат заключени. Въведете паролата (първоначалната е 1234) и маркирайте квадратчето, за да активирате заключването за Регистри на повикванията, Съобщение, Камера, Контакти, Моите файлове, Календар, USB, Аудио плейър и Видео плейър.

- **Автоматично заключване на клавиатурата**

Можете да активирате/деактивирате Автоматично заключване на клавиатурата и да зададете времето за това.

- **Заклучване на екрана с клавиш за край/end**

Можете да зададете заключване на екрана с клавиш за край/end

- **Стац. Номер**

Това позволява на телефона да бъде „заклучен“ така, че да може да набира само определени номера или номера с конкретни префикси. За активиране на тази функция PIN2 кодът е задължителен.

9.5 Профили

С това меню можете да настроите звуковия режим на **Нормален, Тих, Среща** или **Полет**.

9.6 Мрежови настройки

Свързването с мрежата може да се превключва между **Автоматично** и **Ръчно**.

9.7 Свързване

В това меню можете да настроите акаунти за данни, данни в роуминг, връзка за данни, предпочитана SIM карта.

9.8 Регулация и защита

Преглед на информацията за вашия телефон, като модел на продукта, име на производител, IMEI, справка за CU и т.н.

9.9 Проверка за актуализации

Ако искате да актуализирате системата, изберете проверка за актуализации и когато това приключи, телефонът ви ще има най-новата версия на софтуера.

9.10 Относно

Можете да видите Поверителност и Условия за потребителя.

10 Моите файлове⁽¹⁾.....

За достъп до тази функция натиснете **Централния функционален клавиш** от началния екран и изберете **Моите файлове**.

Вашият телефон предоставя вътрешно пространство за съхранение, за да можете да управлявате файлове и поддържа microSD карта. Съдържанието на microSD картата може да се редактира. Можете да създадете нова папка и да изтривате, редактирате, търсите, маркирате и преглеждате подробностите и файловете, които тя съдържа.

⁽¹⁾ Наличността на **Моите файлове** зависи от държавата и оператора.

11 Отстраняване на неизправности

Преди да се обърнете към сервизния център, ви препоръчваме да следвате инструкциите по-долу:

- Съветваме ви да зарядите батерията напълно за оптимална работа.
- Избягвайте да съхранявате голям обем данни в телефона си, тъй като това може да окаже влияние върху работата му.

Извършете следните проверки:

Телефонът ми не може да се включи или е забил

- Проверете контактите на батерията, извадете и отново поставете батерията, след което включете телефона.
- Проверете нивото на батерията, зарядете я поне 20 минути.

Телефонът ми престава да работи за няколко минути

- Рестартирайте телефона, като натиснете и задържите **Клавиша за прекратяване**.
- Извадете и отново поставете батерията, след което включете телефона.

Телефонът се изключва сам

- Проверете дали телефонът ви е заключен, когато не се използва, и се уверете, че не изключвате случайно телефона си, когато го заключвате, като натискате **Клавиша за прекратяване**.
- Проверете нивото на батерията.

Телефонът ми не се зарежда нормално

- Уверете се, че използвате батерия **TCL** и зарядното устройство от кутията.
- Уверете се, че батерията ви е поставена правилно. Тя трябва да бъде поставена, преди да включите зарядното устройство.
- Уверете се, че батерията не е напълно разредена; ако индикаторът за ниво на батерията показва, че тя е празна продължително време, може да отнеме около 20 минути преди индикаторът за зареждане на батерията да се изведе на екрана.
- Уверете се, че зареждането се извършва при нормални условия (от 0°C до +40°C).
- Когато пътувате в чужбина, проверете дали работното напрежение е съвместимо.

Телефонът ми не може да се свърже към мрежа или се показва „Няма услуга“

- Опитайте да се свържете на друго място.
- Проверете покритието на мрежата при вашия оператор.

- Проверете валидността на вашата SIM карта при мобилния оператор.
- Опитайте се да изберете ръчно наличната мрежа или мрежи.
- Опитайте да се свържете по-късно, в случай че в момента мрежата е претоварена.

Телефонът ми не може да се свърже към интернет

- Уверете се, че услугата за интернет достъп на Вашата SIM карта е достъпна.
- Проверете настройките за интернет свързване на телефона ви.
- Уверете се, че се намирате на място с мрежово покритие.
- Опитайте да се свържете по-късно или на друго място.

Невалидна SIM карта

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
- Уверете се, че чипът на вашата SIM карта не е повреден или надраскан.
- Уверете се, че услугата на вашата SIM карта е достъпна.

Не мога да правя изходящи повиквания

- Уверете се, че сте набрали валиден номер, и натиснете **клавиша за повикване**.
- За международни повиквания проверете кода на страната и града.
- Уверете се, че вашият телефон е свързан към мрежа и че тя е достъпна и не е претоварена.
- Проверете абонамента си при вашия оператор (кредит, валидност на SIM картата и др.).
- Уверете се, че не сте забранили изходящите повиквания.
- Уверете се, че телефонът не е в самолетен режим.

Не мога да получавам входящи повиквания

- Уверете се, че телефонът ви е включен и свързан към мрежа (проверете дали мрежата е претоварена или недостъпна).
- Проверете абонамента си при вашия оператор (кредит, валидност на SIM картата и др.).
- Уверете се, че не сте пренасочили входящите повиквания.
- Уверете се, че не сте забранили определени повиквания.
- Уверете се, че телефонът не е в самолетен режим.

При входящо повикване на екрана не се показва името/номера на абоната, който ме търси

- Проверете дали сте абониран за тази услуга при вашия оператор.
- Абонатът, който ви търси, може да е скрил своето име или номер.

Не мога да открия контактите си

- Уверете се, че SIM картата ви не е счупена.
- Уверете се, че SIM картата ви е поставена правилно.
- Импортирайте всички контакти, съхранявани на SIM картата, в телефона.

Качеството на звука по време на разговор е лошо

- Можете да настройвате силата на звука по време на разговор, като натиснете бутона **Увеличаване/намаляване на силата на звука**.
- Проверете силата на сигнала на мрежата .
- Уверете се, че слушалката, конекторът и микрофонът на телефона не са замърсени.

Не мога да използвам функции, описани в ръководството

- Проверете при вашия оператор, за да сте сигурни, че абонаментът ви включва тази услуга.
- Проверете дали за тази функция не се изисква аксесоар на **TCL**.

Когато избира номер от контактите си, той не се набира

- Уверете се, че сте записали правилно номера във файла.
- Уверете се, че сте набрали кода на страната, ако се обаждате в чужбина.

Не мога да добавя контакт в моите контакти

- Уверете се, че мястото за контакти в SIM картата ви не е пълно, изтрийте някои файлове или запазете файловете в контактите на телефона.

Моите събеседници не могат да оставят съобщения на гласовата ми поща

- Обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите дали тази услуга се предлага.

Нямам достъп до гласовата си поща

- Уверете се, че номерът за гласовата поща на вашия оператор е въведен правилно.
- Опитайте по-късно, ако мрежата е заета.

SIM картата е блокирана за PIN код

- Обърнете се към вашия мобилен оператор, за да получите PUK кода (Персонален разблокиращ код).

Телефонът не може да бъде открит от други устройства през Bluetooth

- Уверете се, че Bluetooth функцията е включена и вашият телефон е видим за останалите.

- Уверете се, че двата телефона са в обхвата на откриване на Bluetooth.

Как мога да предавам данни между моите телефон и компютър?

- Ако искате да прехвърлите данни между карта памет/SD карта и вашия компютър, свържете вашия телефон към компютър чрез кабел за пренос на данни и изберете “SD карта” от вашия телефон. Тогава ще можете да прехвърлите данни между двете локации.

12 Спецификации.....

ОС	Moscor (RTOS)
Памет	128MB ROM + 48MB RAM
Размери (ДхШхД)	114,8*48,12*14,65mm
Тегло	80g
Дисплей	1,77 инча основен LCD екран
Мрежа	• GSM 900/1800 • UMTS B1/8 • LTE: B1/3/7/8/20/28
Свързване	• Bluetooth 5.0 • 3,5 mm аудио жак • micro-USB
Камера	• 0,08MP
Поддържани аудио формати	AMR-NB, AMR-WB, MID

Поддържани видео формати	3gp, MJPG
Батерия	Капацитет: 1030 mAh
Слот за разширение	Две SIM + SD карта

Бележка: Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

13 Аксесоари.....

Стандартни аксесоари

- Батерия
- Зарядно устройство⁽¹⁾
- Кратко ръководство за потребителя



Използвайте само батерии, зарядни ⁽¹⁾ и аксесоари TCL за вашето устройство.

⁽¹⁾ Ако се продава, в зависимост от закупеното устройство

14 Лицензи



Думата на марката и логата на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването им от TCL Communication Ltd. и неговите представители е по лиценз. Другите търговски марки и търговски наименования са на съответните им собственици.

TCL T311D Bluetooth Декларация ID D049911
