

Comment utiliser LX-B4FM

Guide de l'utilisateur



Intercom Moto Bluetooth

LEXIN



Catalogue

P
1

Introduction aux
fonctionnalités

P
2

Emballage de
produit

P
3

Instruction de
montage

P
6

Opération de
base



Introduction aux fonctionnalités

- Bluetooth 5.0
- Réduction de bruit CVC et DSP intégré
- USB C rapide charge
- Il soutient le rappel vocal, le rappel vocal de la mise en marche
- Assistant vocal comme Siri
- L' appariement commun, qui est compatible avec la plupart des talkies-walkies à Bluetooth
- Il soutient la connexion de 1 à 10 équipements LX -B4FM, la distance maximale est de 2000M (1.2 miles).
- Téléphone à mains libres
- Jouer la musique
- Connecter la navigation GPS
- Jouer la Radio FM
- Prise en charge du partage de la musique

LX-B4FM est conforme à la spécification à Bluetooth V5.0, qui soutient les documents de configuration suivants :

Fonction d' écouteur (HSP), fonction à mains libres (HFP) et fonction de transmission audio de haute qualité (A2DP).

Il soutient l' appariement commun de la plupart des écouteurs à Bluetooth sur le marché.

Batterie

LX-B4FM adopte une batterie de 800MaH, qui permet de supporter 15 heures de musique ou 15 heures d' appel interne, ainsi que 1 semaine d' attente.

Priorité fonctionnelle: (LX-B4FM fonctionne dans l' ordre de priorité suivant)

1. Téléphone mobile
2. Intercommunication
3. Musique/Radio/GPS

Remarque: la fonction de faible priorité est toujours remplacée par la fonction de haute priorité. Par exemple, la musique est interrompue par l' intercommunication, l' intercommunication est interrompue par l' appel téléphonique.


Informations de sécurité

Avertissement : lors de l' opération d' un véhicule automobile, veuillez vérifier si tous les lois et règlements locaux relatifs à l' utilisation du haut-parleur du casque sont respectés.



Emballage de produit

- Machine principale LX- B4FM
- Écouteur à haute définition ultra-mince de 36mm
- Socle de montage
- Pince à dos métallique
- Tapis en plastique de clip arrière
- Tapis en caoutchouc de clip arrière*2
- Tapis pour démonter le principale
- Colle 3M du socle de montage
- Microphone à tige suspendue/à bouton
- Pièce de fixation du microphone
- Mode d'emploi/Instruction simple
- USB C rapide ligne de données
- Tapis pour l' écouteur
- Clé mâle et Vis de montage *4

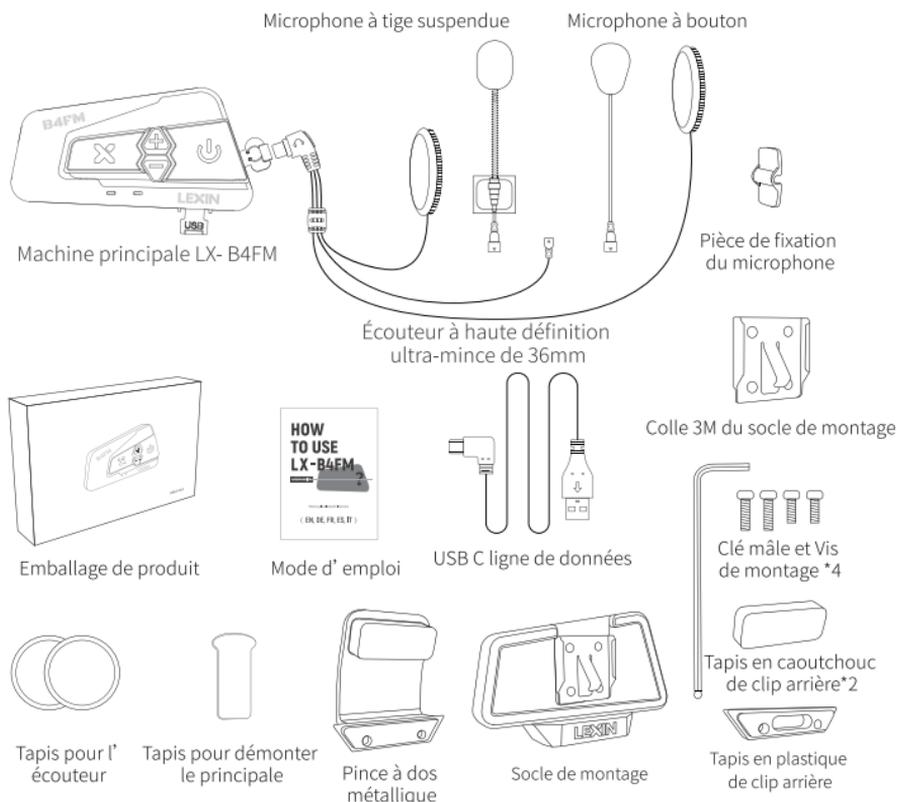



Instruction de montage

Instruction de montage du casque

① Mode de montage de la vis

La pince à dos est montée entre l'intérieur du casque et le boîtier du casque, la pince à dos et la base arrière sont verrouillés avec un tournevis à six angles.

Remarque: Selon l'épaisseur de votre casque, ajoutez 0-2pcs coussins en caoutchouc sur la position recommandée A) et B). Si vous devez ajouter le coussin de montage en plastique sur la position C) et veuillez utiliser les deux vis plus longues, sinon, veuillez utiliser deux vis plus courtes.

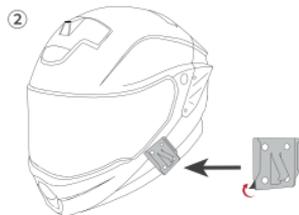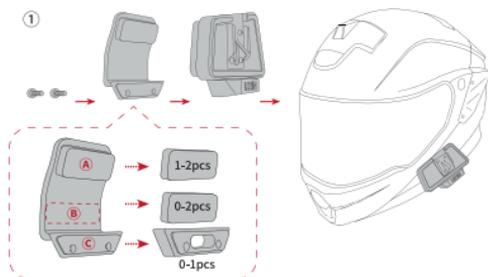


② Mode de colle 3M du socle de montage

Si vous ne voulez pas utiliser des vis et des pinces à dos en fer pour installer, vous pouvez utiliser la colle 3M du socle de montage. Il suffit de retirer le film protecteur du ruban colle 3M du socle de montage et de coller le support sur le casque. Appuyez-vous pendant 15 secondes et laissez-vous la colle sécher pendant 24 heures.


Montez-vous l'unité principale LX-B4FM sur le support

Faites-vous glisser l'unité principale vers le bas sur le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche fermement dans la partie inférieure du support.

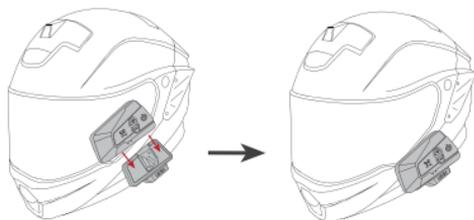



Si vous l'unité principale B4FM doit être retiré de la base, utilisez le tapis pour démonter le principale dans la boîte, insérez tapis pour démonter le principale B4FM et la base, puis poussez le principale vers le haut pour retirer facilement le principale de la base.

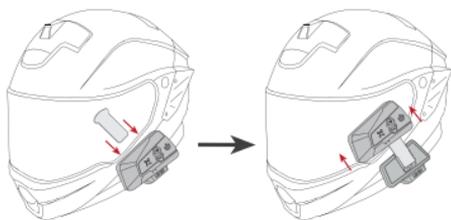


Montage de l'écouteur

Remarque: le haut-parleur ayant une ligne courte est situé à l'oreille gauche, le haut-parleur ayant une ligne longue est situé à l'oreille droite pour améliorer la réception de la radio FM. L'écouteur est fixé à la doublure du casque, et si le casque a une position de corne plus profonde, vous pouvez utiliser le coussin de corne pour le soulever de sorte qu'il soit plus proche de votre oreille.

Étape 1: Placez la moitié de VELCRO du haut-parleur à l'intérieur du casque ;

Étape 2: Pressez solidement le haut-parleur à VELCRO. Si le casque a une position de sac d'oreille plus profonde, vous pouvez utiliser un tampon accompagné pour surélever le haut-parleur ;

Étape 3: Cachez toutes les lignes superflues d'écouteur entre l'intérieur et le boîtier du casque.

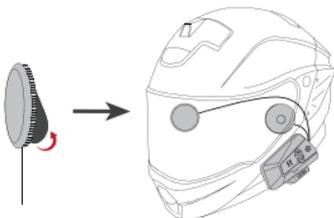

Remarque: Pour les casques avec des poches d'oreille profondes, vous pouvez utiliser les coussinets d'enceinte inclus pour augmenter l'épaisseur des haut-parleurs.

Montage du microphone


Remarque: le microphone à bouton et à tige suspendue peut être utilisé en échange entre un casque complet ou un casque ouvert. Veuillez le choisir selon un casque vos préférences et le type du casque.

Casque ouvert/microphone à tige suspendue

Étape 1 : Trouvez une zone au centre du nez, pour monter et coller la moitié de VELCRO du microphone ;

Étape 2 : Collez le microphone à bouton à VELCRO ;

Étape 3 : Connectez-le au connecteur de l'écouteur par la gauche.

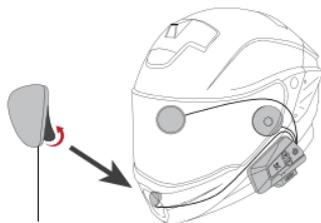


Casque ouvert/microphone à tige suspendue

Étape 1 : Collez la moitié de VELCRO au fond du microphone, d'autre moitié à l'intérieur du casque ;


Étape 2 : Ajustez la direction du microphone, pour que la marque de triangle du microphone soit dirigée vers votre bouche ;

Étape 3 : Si nécessaire, utilisez le support du microphone pour fournir un support supplémentaire au microphone.

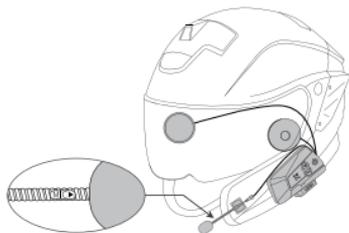

Opération de base

Marzhez/Arrêtez l'appareil = **X + U** Appuyez et maintenez enfoncé pendant 1 seconde

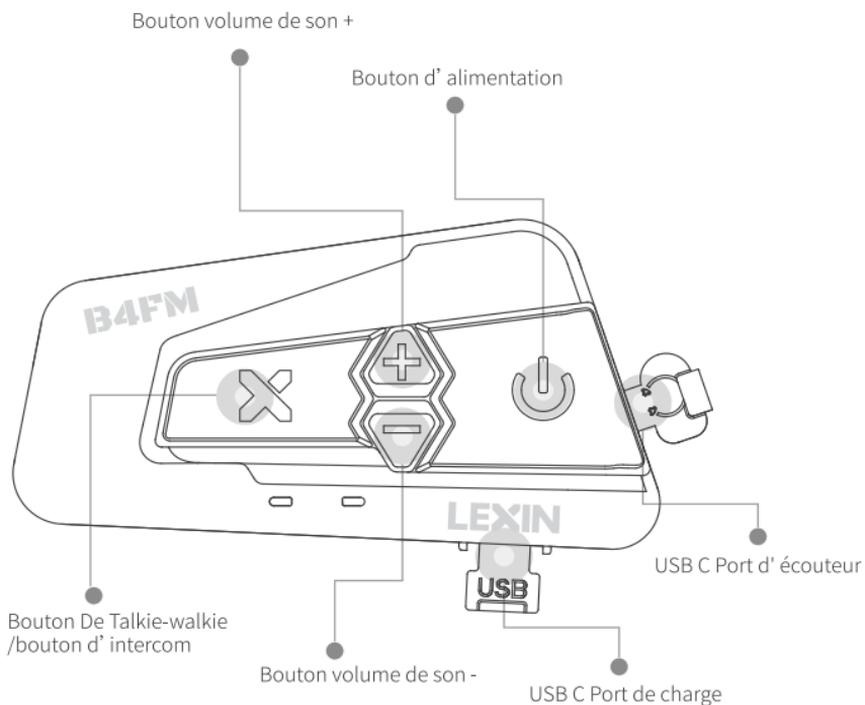



Mettre en marche et arrêter la machine

Mettre en marche: En cas d'arrêt. Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de talkie-walkie/bouton d'intercom pendant environ 1 seconde ; LED scintille en bleu, le rappel vocal indique « mettre en marche », et vous informe du pourcentage actuel de la batterie.

Arrêter la machine: En état d'attente. Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de talkie-walkie/bouton d'intercom pendant environ 1 seconde ; LED devient rouge, puis s'éteint, le rappel vocal indique « arrêter la machine », c'est-à-dire l'équipement est éteint.

Batterie

Charge de batterie: Branchez le câble de USB C dans le port de USB C de B4FM unité et chargez-le à partir de n'importe quelle source d'énergie DC 5V, comme un chargeur de téléphone, un ordinateur, un ordinateur portable ou un trésor de chargement. La lampe LED est rouge pendant la charge. La lampe LED est bleue pendant la charge complète. Il a besoin de 3 heures pour charger complètement l'équipement.

Faible invite de batterie: Lorsque la quantité d'électricité de la batterie est faible (inférieure à 30%), l'équipement diffuse le rappel vocal toutes les 5 minutes, c'est-à-dire il peut encore fonctionner pendant environ 1 à 1,5 heures. Lorsque la quantité d'électricité de la batterie est faible (inférieure à 20%), à ce que l'équipement soit éteint.

Alertes et requêtes de batterie

Rappel de quantité d'électricité : Chaque fois qu'il démarre, le walkie-talkie diffuse automatiquement la quantité d'électricité actuelle, ou double-cliquez sur le bouton volume de son - pour vérifier.

Remarque: le rappel de quantité d'électricité est divisé en cinq niveaux : 100% / 80% / 50% / 30% / faible quantité d'électricité.

Appariement de LX-B4FM avec l'équipement à Bluetooth

Remarque: Un LX-B4FM peut connecter jusqu'à 2 LX-B4FM et un téléphone portable en même temps. Lors de la mise en marche la prochaine fois, Bluetooth LX-B4FM se connectera automatiquement avec le téléphone. La prémisses est que le Bluetooth de l'appareil est activé, ou si l'appareil Bluetooth n'est pas connecté en veille, cliquez sur la bouton d'alimentation de puissance pour vous reconnecter à l'appareil Bluetooth.



Appariement de Bluetooth de téléphone

Étape 1 : En état de mise hors tension, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que LED scintille en bleu et en rouge ;

Remarque : Veuillez ne pas utiliser le bouton Intercom au lieu du bouton d'alimentation pour associer votre téléphone et appareils GPS.

Étape 2 : Ouvrez le réglage de Bluetooth du téléphone, sélectionnez le nom de Bluetooth « LX- B4FM » ;

Étape 3 : Cliquez sur le nom pour connecter ; Entrez le code PIN 0000 si nécessaire.

Étape 4 : Votre téléphone doit confirmer quand l'appariement est terminé.

Remarque : Si B4FM LED de l'équipement scintille en bleu, c'est-à-dire la connexion est terminée.

Appariement de la navigation GPS à Bluetooth

Étape 1 : En état de mise hors tension, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que LED scintille en bleu et en rouge. Puis prenez la connexion selon l'instruction de l'équipement à Bluetooth ;

Étape 2 : Connectez à l'équipement B4FM conformément à l'instruction d'appariement de votre équipement de navigation GPS.

Remarque : Après l'appariement, vous entendrez l'instruction vocale à Bluetooth par la navigation GPS à Bluetooth.

Effacement d'appariement

Appuyez simultanément sur le bouton de volume de son + et le bouton de volume de son - pendant environ 1 seconde, LED étincelle simultanément en bleu et en rouge, à ce moment, l'histoire d'appariement du produit peut être effacée.

Contrôle du volume de son et de la musique

Volume de son +/-

Il y a un son de rappel quand vous appuyez sur le bouton +/- pendant longtemps pour augmenter et réduire le volume, aussi un son de rappel lorsque le volume atteint le maximum ou le minimum.

Remarque : L'ajustement du volume n'est disponible que dans l'état de la musique/radio/conversation/appele.

Appuyez sur le bouton volume une fois ajuster le volume une fois, Maintenez le bouton volume longtemps enfoncé pour ajuster le volume en continu.

Lorsque vous écoutez l'audio de votre téléphone, vous devez ajuster le volume de votre téléphone en même temps pour obtenir un volume plus élevé.

Jouer/suspendre

Cliquez sur le bouton d'appel pour suspendre la musique, cliquez sur le bouton d'appel encore une fois pour la jouer.



Changer la chanson

Appuyez sur le bouton de volume de son + pendant une courte période pour jouer la chanson suivante, appuyez sur le bouton de volume de son - pendant une courte période pour jouer la chanson précédente.

Partage de musique

L' appareil LX-B4FM (A) qui joue de la musique peut partager la musique avec un autre appareil LX-B4FM (B). Lorsque A joue de la musique, l' appareil A clique deux fois sur la touche de puissance pour entrer en mode partagé. Lorsque l' appareil B est en mode veille, cliquez deux fois sur la touche de puissance de l' appareil B, l' appareil B recherchera et se connectera à l' appareil A, puis jouera automatiquement la musique de l' appareil A.

Remarque: Le partage de musique ne peut être partagé qu' entre deux appareils.

Arrêtez le partage de musique

Lorsque le LX-B4FM est en partage de musique, cliquez deux fois sur la touche de puissance de l' appareil pour mettre fin au partage de musique.

Appel téléphonique

Répondre à un appel: Lorsqu' un appel arrive, appuyez sur le bouton d' alimentation pendant une courte période pour répondre.

Réponse automatique: Après l' appel, il répondra automatiquement dans 12 secondes.

Réglez la réponse automatique activée/désactivée: Allumez, appuyez et maintenez le volume + pendant environ 5 secondes, la lumière bleue clignote 3, indiquant que la réponse automatique est allumée, ou le feu rouge clignote 3, indiquant que la réponse automatique est désactivée.

Arrêter la communication: Pendant un appel, appuyez sur le bouton d' alimentation pendant une courte période pour terminer l' appel.

Refuser l' appel: Appuyez sur le bouton d' alimentation pendant 2 fois pour refuser l' appel.

Recomposer: En état d' attente, appuyez sur le bouton de volume de son + pendant 2 fois pour recomposer le dernier numéro.

Assistant vocal de téléphone: En mode veille, appuyez sur le bouton de volume de son - pendant 2 fois pour activer Siri ou S-Voice.

Couplage Intercom


L'intercom Bluetooth LX-B4FM adopte un intercom Bluetooth duplex intégral, qui couple l'intercom interne du groupe, comprend le mode d'intercom à quatre voies et le mode d'intercom de groupe, celui-ci permet de réaliser au maximum l'intercom à 10 personnes.

Remarque: Nous recommandons fortement de effacer les connexions existantes de la cellule avant l'appariement. Effacez toute connexion existante, appuyez simultanément sur le bouton de volume + et le bouton de volume -, après le LED étincille en rouge rapidement pour réaliser l'effacement.

Le mode d'intercom à quatre voies est par défaut pour chaque allumage, pour choisir le mode d'intercom de groupe de plus de cinq personnes(inclus cinq), l'appareil en état d'attente, appuyez-vous sur le bouton d'alimentaire et maintenez-le enfoncé pendant environ 8 seconds sur toutes les intercom, en même temps, il y aura un bip et le voyant rouge clignotera rapidement. Il n'y a pas de fonction de mémoire pour cette opération, vous devez donc la changer à chaque fois que vous connectez plus de 5 unités.


Couplage d'intercom Bluetooth

Étape ① (Couplage à deux voies): Utilisation du bouton de talkie-walkie/bouton d'intercom pour prendre le couplage deux unités LX-B4FM, appuyez-vous sur le bouton de talkie-walkie/bouton d'intercom les enfoncés pendant environ 1 seconde des premier et deuxième unités LX-B4FM pour entrer dans l'état de couplage, il y aura un signal sonore « en cas de couplage », le voyant rouge et bleu LED clignotera.

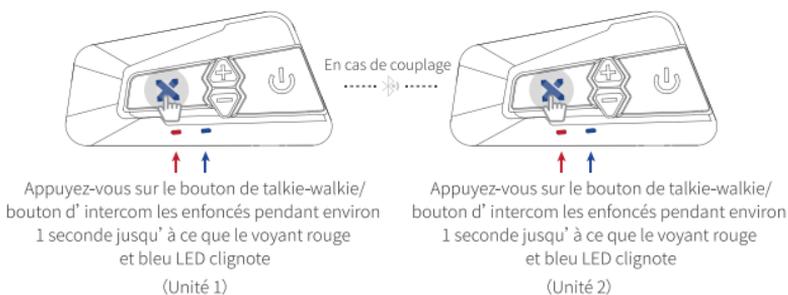



Appuyez sur le bouton d'intercom sur n'importe quel équipement, l'équipement recherchera automatiquement, la lampe bleue étincelle rapidement pendant le processus de recherche, après l'appariement, les lampes bleues des deux équipements étincellent simultanément de manière lente.

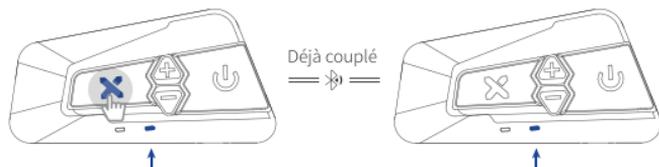

Appuyez sur le bouton de talkie-walkie/bouton d'intercom jusqu'à ce que le voyant bleu LED clignote rapidement (Unité 1)


Le voyant bleu LED clignote rapidement (Unité 2)

Après le couplage, le voyant bleu LED sur les deux unités clignotera lentement, il y aura un signal sonore pour la fin du couplage


Démarrez la conversation d'intercom: Une fois l'appairage réussi, cliquez sur le bouton intercom sur l'une de ces unités pour démarrer une conversation d'intercom. En mode intercom, la lumière LED clignotera en bleu et en rouge simultanément. Cliquez sur le bouton d'alimentation sur l'un de ces unités pour que l'appareil déconnecte temporairement l'interphone actuel; Cliquez le Bouton Intercom sur l'une de ces unités à nouveau pour reprendre la conversation par interphone.

Remarque: Si vous n'avez besoin que de jumeler deux appareils LX-B4FM, vous n'avez qu'à compléter l'étape ① et puis commencez la conversation par intercom.

Étape ② (Couplage à trois voies): Une fois l'étape ① terminée, la première unité et deuxième unité sont jumelées, appuyez sur le bouton Intercom et le bouton Volume - pour coupler les deuxième et troisième appareils B4FM. En état d'attente du troisième unité LX-B4FM, appuyez-vous sur le bouton de talkie-walkie/bouton d'intercom et le bouton Volume - et maintenez-les enfoncés pendant environ 1 seconde des deuxième et troisième unités LX-B4FM pour entrer dans l'état de couplage, il y aura un signal sonore « en cas de couplage », le voyant rouge et bleu LED clignotera.

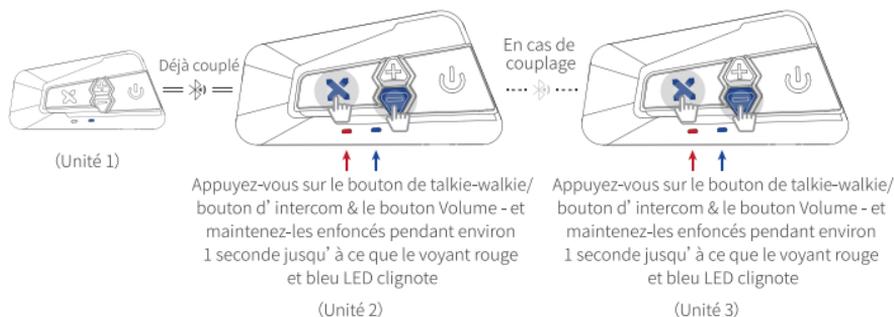

Appuyez sur le bouton de talkie-walkie/bouton d' intercom d' une unité quelconque pour entrer dans le mode de couplage de recherche, le voyant bleu LED clignotera rapidement. Après le couplage, le voyant bleu LED sur les trois unités clignotera lentement.

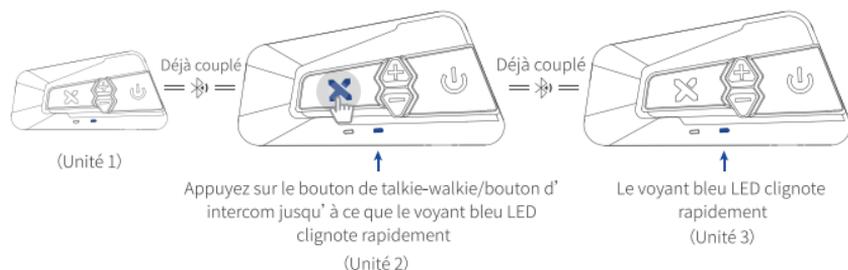

Après le couplage, le voyant bleu LED sur les trois unités clignotera lentement, il y aura un signal sonore pour la fin du couplage


Démarrez la conversation par interphone: Une fois l'appairage réussi, cliquez sur le bouton d'intercom sur l'une de ces unités pour démarrer une conversation par interphone. En mode conversation, le voyant LED clignote en bleu et rouge simultanément. Cliquez sur le bouton d'alimentation de l'une de ces unités pour que l'appareil déconnecte temporairement l'interphone actuel ; Cliquez à nouveau sur le bouton Intercom de l'une de ces unités pour reprendre la conversation.

Remarque:


1. Si vous n'avez besoin de coupler que trois appareils B4FM, il vous suffit de terminer l'étape ② et puis commencez la conversation par intercom.
2. Si le deuxième appareil est déconnecté, les autres appareils seront également déconnectés.



Étape ③ (Couplage à 4 voies): Une fois les étapes ① et ② terminées, les unités 1&2&3 sont appariées, appuyez sur le bouton Intercom pour coupler les troisième et quatrième appareils B4FM. En mode veille, utilisation du bouton de talkie-walkie/bouton d'intercom pour prendre le couplage, appuyez-vous sur le bouton de talkie-walkie/bouton d'intercom les troisième et quatrième unités LX-B4FM les enfoncés pendant environ 1 seconde pour entrer dans l'état de couplage, il y aura un signal sonore « en cas de couplage », le voyant rouge et bleu LED clignotera.

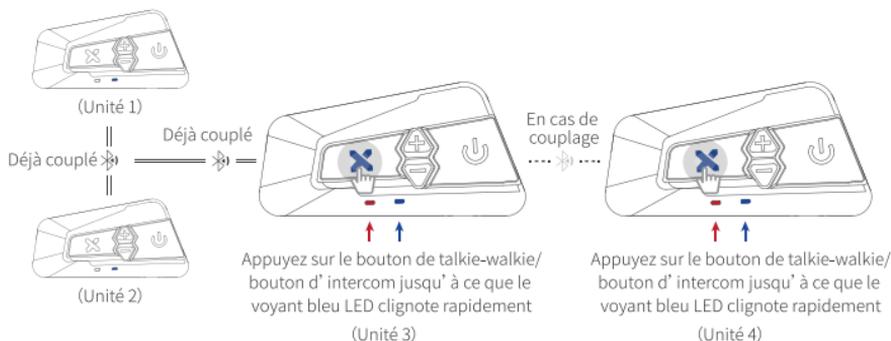

Appuyez sur le bouton de talkie-walkie/bouton d'intercom d'une unité quelconque pour entrer dans le mode de couplage de recherche, le voyant bleu LED clignotera rapidement. Après le couplage, le voyant bleu LED sur les quatre unités clignotera lentement.

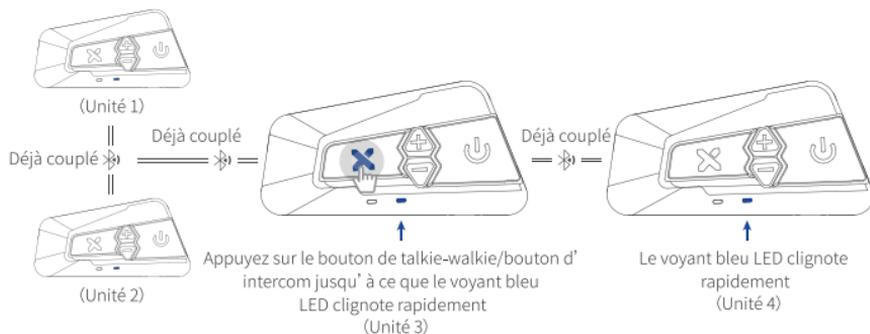

Après le couplage, le voyant bleu LED sur les quatre unités clignotera lentement, il y aura un signal sonore pour la fin du couplage


Démarrez la conversation par interphone: Une fois l'appairage réussi, cliquez sur le bouton d'intercom sur l'une de ces unités pour démarrer une conversation par interphone. En mode conversation, le voyant LED clignote en bleu et rouge simultanément. Cliquez sur le bouton d'alimentation de l'une de ces unités pour que l'appareil déconnecte temporairement l'interphone actuel ; Cliquez à nouveau sur le bouton Intercom de l'une de ces unités pour reprendre la conversation.

Remarque: Si vous n'avez besoin de coupler que quatre appareils B4FM, il vous suffit de terminer l'étape ③. Lorsqu'un des appareils se déconnecte, le groupe intercom sera divisé en deux groupes distincts de l'unité. Cliquez à nouveau sur le bouton interphone pour rétablir l'interphone, les deux groupes d'interphone indépendants seront reconnectés.

Multi-voies d'intercom groupe

Le mode d'intercom à quatre voies est par défaut pour chaque allumage, pour choisir le mode d'intercom de groupe de plus de cinq personnes (inclus cinq), appuyez-vous sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 8 secondes en état d'attente, en même temps, il y aura un bip, le voyant rouge clignotera rapidement, passera en mode de multi-intercom, cette opération n'a pas de fonction de mémoire, le mode d'intercom à quatre voies est par défaut pour chaque allumage, pour choisir le mode d'intercom de groupe de plus de cinq personnes (inclus cinq), appuyez-vous sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 8 secondes.

Pour la méthode de couplage d'intercom à quatre voies, référez-vous à la méthode d'opération du couplage des premiers quatre de couplage d'intercom de groupe.

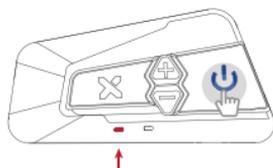


Appuyez sur le bouton de talkie-walkie / bouton d'intercom environ 8 secondes, le voyant rouge clignotera rapidement, passera en mode de multi-intercom



Association de groupe: Couplage de cinq unités LX-B4FM et plus

La règle de répétition d' étape du couplage d' intercom de groupe est comme la figure suivante :

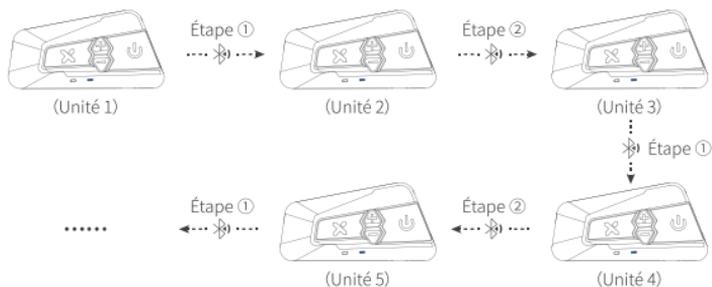

Remarque: Chaque unité B4FM ne peut être couplé qu' avec au maximum deux autres unités B4FM, c' est-à-dire deux unités sont connectées en série avant et arrière, pour réaliser la connexion de groupe de plusieurs unités. Par exemple, après le couplage de l' unité 3 séparément avec l' unité 2 et l' unité 4, sans voie libre, elle ne peut plus être couplée avec d' autre unité.

Démarrez la conversation par interphone: Une fois l'appairage réussi, cliquez sur le bouton d'intercom sur l'une de ces unités pour démarrer une conversation par interphone. En mode conversation, le voyant LED clignote en bleu et rouge simultanément. Cliquez sur le bouton d'alimentation de l'une de ces unités pour que l'appareil déconnecte temporairement l'interphone actuel ; Cliquez à nouveau sur le bouton Intercom de l'une de ces unités pour reprendre la conversation.

Remarque: L'intercom du groupe sera divisé en 2 groupes d'intercom distincts de l'unité déconnectée. Cliquez à nouveau sur le bouton intercom pour rétablir la conversation, les deux groupes d'intercom indépendants seront reconnectés.



Connecter vers les talkies et d' autres considérations

Connexion Bluetooth Group Talk :

-Les appareils sont connectés comme des chaînes. Pour maximiser la communication, gardez les appareils dans l' ordre des connexions de liaison.

-Lorsque des talkies de groupe sont connectés, ils ne peuvent pas être connectés à un appareil Bluetooth (téléphone ou GPS).

Commencez la intercom :

Lorsque vous commencez à parler, il peut prendre quelques secondes pour connecter d' autres appareils, attendre que les appareils soient connectés avant d' intercom.

Distance de conversation de l' appareil :

Pendant la conversation, si l' un des coureurs talkies est hors de portée des talkies, le bruit peut se produire ou même ne pas être entendu du tout, et le discours final sera déconnecté. Dans ce cas, B4FM tente automatiquement de se reconnecter toutes les quelques secondes jusqu' à ce que la connexion soit rétablie.

Économiser la batterie :

Pour économiser la quantité d' électricité de la batterie, veuillez déconnecter le walkie-talkie si vous n' avez pas besoin d' un appel. Et LED lampe aussi, veuillez fermer le LED lampe si vous n' avez pas besoin de LED lampe.

Appariement commun

Couplage les autres Intercom Bluetooth

Étape 1: En état de mode allumez, appuyez et maintenez le bouton de talkie-walkie/bouton d' intercom pendant environ 1 second pour entrer dans le mode

d' appariement, jusqu' à ce que LED étincelle alternativement en bleu et en rouge;

Étape 2: Entrez dans le mode d' appariement selon l' appariement à Bluetooth d' autres équipements;

Étape 3: Appuyez sur le bouton de talkie-walkie/bouton d' intercom LX-B4FM pour rechercher l' appariement, LED étincelle en bleu rapidement, après la connexion, LED étincelle en bleu lentement ;

Étape 4: Après l' appariement du produit, appuyez sur le bouton + et bouton - pour entrer dans le mode d' intercommunication;

Étape 5: Dans l' état de mode de conversation, appuyez sur le bouton d' alimentation LX-B4FM pour mettre fin à la conversation.



Radio FM

Conserver au chaînes FM

En état de mode FM, appuyez sur le bouton d' alimentation pendant 2 fois période pour conserver votre chaîne préférée, l' équipement envoie un rappel vocal. Un total de 6 canaux peuvent être enregistrés, et la couverture en boucle complète peut être enregistrée.

Lire un canal FM enregistré

En état de mode FM, appuyez sur le bouton d' alimentation pendant une courte période pour naviguer et jouer la chaîne conservée.

Mettre en marche/arrêter

Mettre en marche la radio FM: Appuyez sur le bouton d' alimentation pendant une courte période pour mettre en marche la fonction de diffusion.

Arrêter la radio FM: Jorsque la radio est mise en marche, appuyez sur le bouton d' alimentation pendant une courte période pour arrêter la fonction de diffusion.

Recherche de la station de radio

Réduction: Appuyez sur le bouton de volume de son + pendant une courte période, le rappel vocal indique l' ajustement de la station de radio vers le bas ;

Augmentation: Appuyez sur le bouton de volume de son - pendant une courte période, le rappel vocal indique l' ajustement de la station de radio vers le haut.

Lexin Electronics Inc.
1(800) 380 - 8248
www.lexin-moto.com

Backed by 2-Year Warranty
For technical support :
tech@lexinmotorcycle.com

   @lexinmoto