


amazon basics

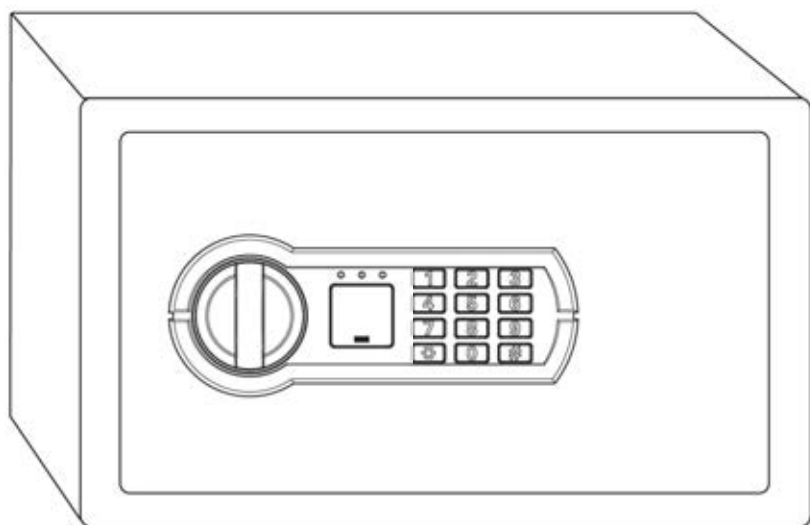

Home Safe  
Coffre-fort de Maison  
Haustresor  
Cassaforte da Casa  
Caja Fuerte Doméstica  
Thuiskluis  
家庭用金庫

B078K4W8N9, B078K44SG4, B078K2YPRW




|                 |    |
|-----------------|----|
| English .....   | 3  |
| Français .....  | 12 |
| Deutsch.....    | 21 |
| Italiano .....  | 30 |
| Español .....   | 38 |
| Nederlands..... | 46 |
| 日本語 .....       | 54 |

# Welcome Guide • English

## Contents:

Before getting started, ensure the package contains the following components:

Electronic safe

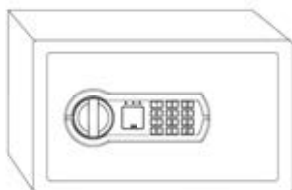

x1

Key



x2

**NOTICE**

Do not store the key inside the safe.  
If the battery runs out you will not be able to open the safe.

Expansion bolts



x4

Clamping screw



x4

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Nederlands


日本語

## Product Overview

### Schematic drawing of case

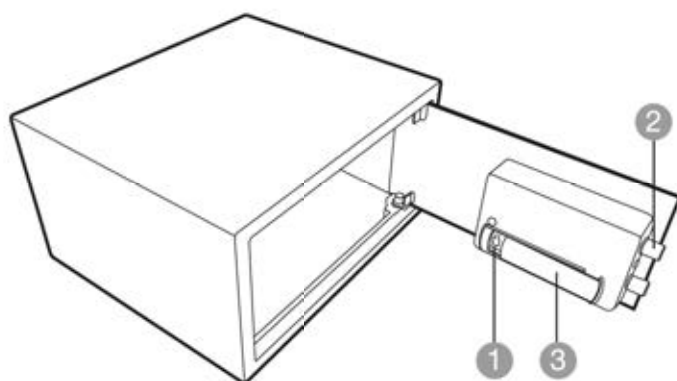

### Schematic drawing of control panel

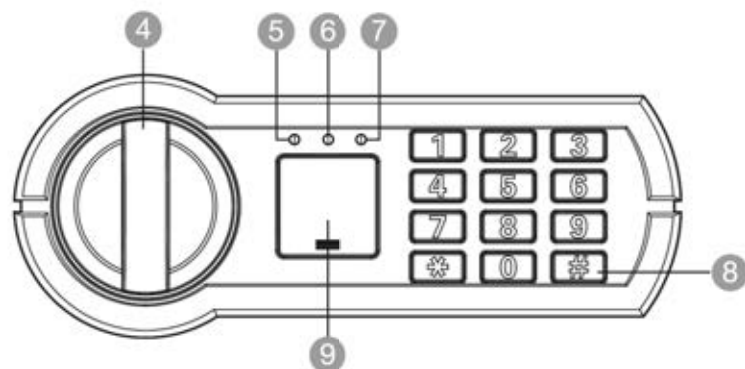

1 Reset Button

2 Locking Bolts

3 Battery Compartment

4 Knob

5 Yellow Light


6 Red Light

7 Green Light

8 Keypad

9 Key Cover

## Opening the Safe for the First Time

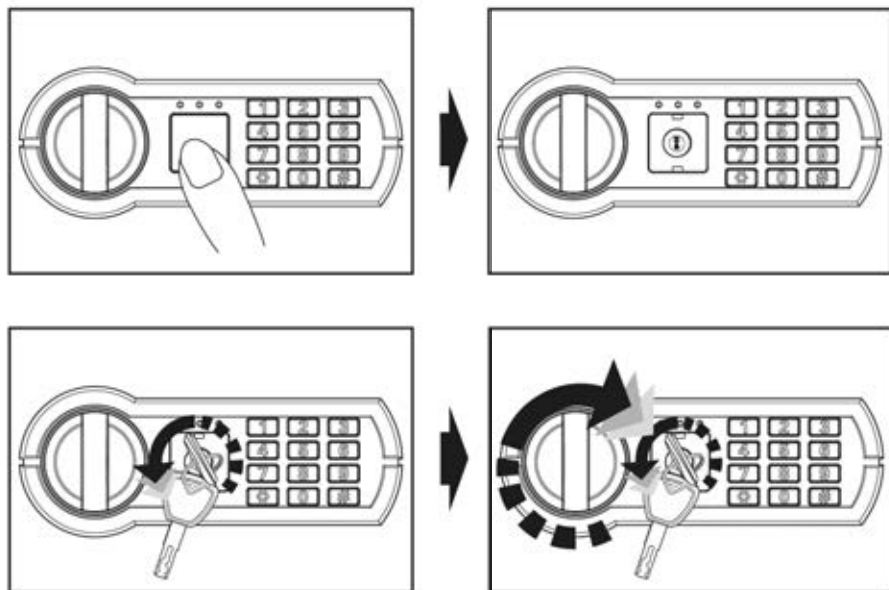

1. To open the safe for the first time, remove the key cover by pressing the bottom of the cover marked with three lines.
2. Insert the key and turn it counterclockwise.
3. Turn the knob clockwise to open the door.
4. Turn the knob counterclockwise when closing the door.

## Inserting batteries

1. Open the safe door
2. Open the battery compartment and insert 4 x AA Alkaline batteries (not included), matching them to the correct polarities.
3. Replace the battery cover.

**NOTICE**

If the green and yellow lights turn on when you open the door with your password, this means the battery voltage is low and you should replace the batteries.

## Setting the Password

1. Remove the battery cover to locate the reset button. Press the reset button. The green light on the keypad will flash two times with two beeps.
2. Choose a new password (3-8 digits), enter it on the keypad and press the # key to confirm.
3. If the green light flashes two times together with two beeps, the new password is successfully set.
4. If the red light turns on together with five beeps, the safe failed to set the new password. Repeat the steps above until successful.

**NOTICE**

Test the new password with the door open before locking the door.

## Opening the Safe - Using Your Password

1. Input your password (3 to 8 digits) on the keypad. Press # key to confirm.


**NOTICE**

If you enter a wrong code, press \*, the red light will turn on with 5 beeps, then all your inputted codes are deleted, you can try your password again.

2. If the password is correct, the green light will turn on. Rotate the knob clockwise within 5 seconds to open the door. After 5 seconds, the green light will turn off, and you will need to re-enter your password again to open the door.
3. If the red light turns on together with 5 beeps, it means the password is not correct.

**NOTICE**

The default preset password is "159", change it immediately.

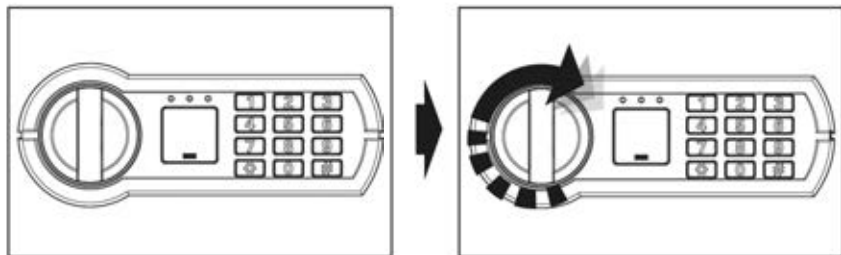

## Locking the Safe

- Close the door, then turn the knob counterclockwise to lock it.

## Setting the Master Code

Should you forget your password, the safe can still be accessed with the master code.

1. Remove the battery cover to locate the reset button.
2. With the door open, press the 0 key twice and then press the Reset button. The green light on the keypad will flash two times with two beeps.
3. Input a master code of your choice (3-8 digits), then press the # key to confirm.
4. If the green light flashes two times together with two beeps, the master code is set.
5. If the red light turns on together with five beeps, the safe failed to set the new master code. Repeat the steps above until successful.

## Turn the Keypad Sound Off/On

- To mute beeps, press and hold \* for 5 seconds, the green light will flash once and then all lights will turn on for 1 second.
- Repeat above step to unmute the beeps.

## Automatic Lockout

1. The safe will enter a 5-minute lockout if the wrong password is entered 3 consecutive times.
2. After the 5-minute lockout, the green light will flash once together with 1 beep, indicating the lockout period is over.
3. During the lockout period, you can still use the key to open the door.


## Securing the Safe to a Floor or Wall

Select a stable, dry and secure location for your safe.


If bolting to a wall, make sure that your safe is resting on a supporting surface (such as the floor or a shelf). Do not bolt your safe to both the floor and wall.

1. Place the safe on the selected location. Use a pencil to mark the mounting holes on the floor or wall.
2. Move the safe and drill 2-inch-deep mounting holes (~50 mm) using a 12 mm drill bit.

3. Put the expansion bolt (included) into the mounting hole, then turn the clamping screw counterclockwise to separate.

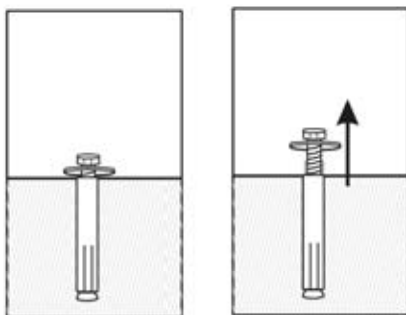

4. Move the safe back in place, align the safe over the holes. Then secure the safe with the clamping screw.

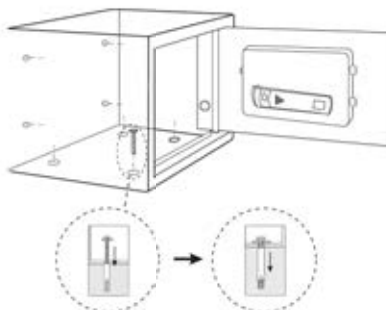

## Cleaning and Maintenance

- If necessary, wipe the outside and inside of the product with a slightly damp cloth.
- Avoid contact with corrosive substances like acids, alkaline or similar substances.

## Troubleshooting

| Problem                                                   | Solution                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The safe won't open when entering the passcode.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure you entered the correct passcode.</li> <li>• Press the # key after entering the passcode.</li> <li>• The safe might be in lockout. Wait 5 minutes and try again.</li> <li>• Replace the batteries.</li> </ul> |
| The door won't shut.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Make sure there are no obstructions.</li> <li>• If the door bolts ② are extended, re-enter the passcode and turn the knob ③ clockwise to retract them.</li> </ul>                                                       |
| Both the yellow and green lights are on at the same time. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Replace the batteries.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

## Environmental protection



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Used batteries must not be disposed of through household garbage, since they might contain toxic elements and heavy metals that can be harmful to the environment and human health.

Consumers are therefore obligated to return batteries to retail or local collection facilities free of charge. Used batteries will be recycled.

They contain important raw materials such as iron, zinc, manganese or nickel.



The crossed-out wheeled bin symbol indicates: Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of through household garbage.

The symbols below the wheeled bin indicate:

Pb: Battery contains lead

Cd: Battery contains cadmium

Hg: Battery contains mercury



The packaging consists of cardboard and correspondingly marked plastics that can be recycled. Make these materials available for recycling.

## Specifications

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model No.              | B078K4W8N9 (1.20 Cubic Feet/34Litre)                                                                              |
| Power supply (battery) | 4 x 1.5 V  , AA Alkaline battery |
| Dimensions (H x W x D) | 14.2 x 13 x 13 inch (360 x 330 x 330 mm)                                                                          |
| Weight                 | 29 lbs (13.15 kg)                                                                                                 |

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model No.              | B078K44SG4 (1.52 Cubic Feet/43 Litre)                                                                             |
| Power supply (battery) | 4 x 1.5 V  , AA Alkaline battery |
| Dimensions (H x W x D) | 16.5 x 13.8 x 13 inch (420 x 350 x 330 mm)                                                                        |
| Weight                 | 33.7 lbs (15.3 kg)                                                                                                |

|                        |                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model No.              | B078K2YPRW (1.80 Cubic Feet/51 Litre)                                                                             |
| Power supply (battery) | 4 x 1.5 V  , AA Alkaline battery |
| Dimensions (H x W x D) | 19.7 x 13.8 x 13 inch (500 x 350 x 330mm)                                                                         |
| Weight                 | 37.4 lbs (17 kg)                                                                                                  |

## FCC – Supplier's Declaration of Conformity

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Unique Identifier        | B07EK4W8N9, B078K44SG4, B078K2YPRW - Home Safe          |
| Responsible Party        | Amazon.com Services, Inc                                |
| U.S. Contact Information | 410 Terry Ave N.<br>Seattle, WA<br>98109, United States |
| Telephone Number         | (206) 266-1000                                          |

### FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) this device may not cause harmful interference, and
  - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Disposal



The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centers in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centers for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

## Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



**US:** [amazon.com/review/review-your-purchases#](https://www.amazon.com/review/review-your-purchases#)  
**UK:** [amazon.co.uk/review/review-your-purchases#](https://www.amazon.co.uk/review/review-your-purchases#)




**US:** [amazon.com/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.com/gp/help/customer/contact-us)  
**UK:** [amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us](https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us)

# Guide de Démarrage • Français

## Contenu:

Avant de commencer, veuillez vous assurer que l'emballage contient les composants suivants :

Coffre-fort  
électronique

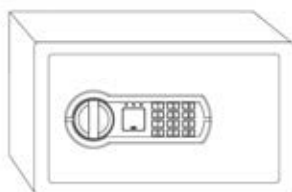

x1

Clé



x2

### REMARQUE

Ne pas conserver la clé à l'intérieur du coffre-fort. En cas d'épuisement des piles, vous ne serez pas en mesure d'ouvrir le coffre-fort.

Boulons  
expansibles



x4


Vis de serrage




x4

# Vue D'ensemble Du Produit

## Illustration schématique du coffre

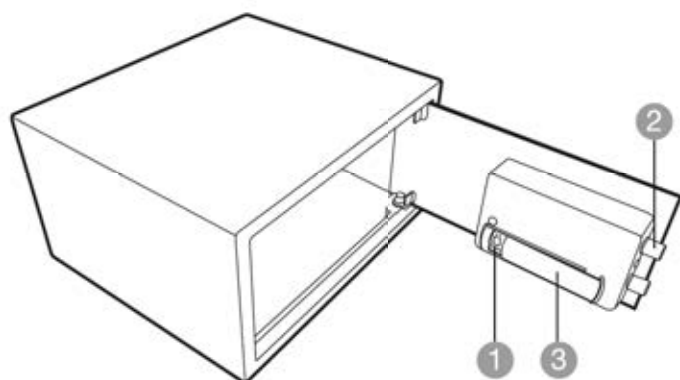

## Illustration schématique du panneau de commande

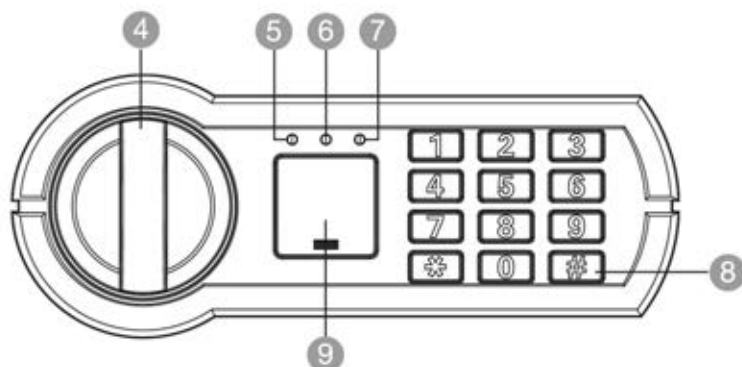

1 Bouton de réinitialisation

2 Boulons de verrouillage

3 Compartiment des piles

4 Bouton

5 Voyant jaune




6 Voyant rouge

7 Voyant vert

8 Clavier

9 Protection des touches

## Ouvrir Le Coffre-Fort Pour La Première Fois

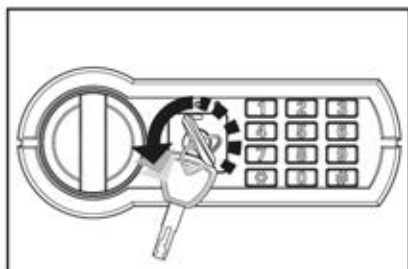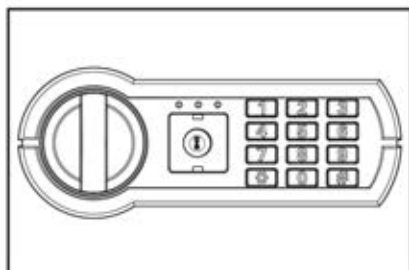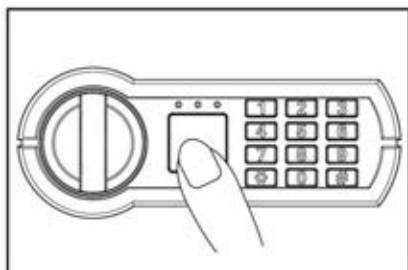

3. Pour ouvrir le coffre-fort pour la première fois, retirez la protection des touches en appuyant sur la partie inférieure de la protection marquée de trois lignes.
4. Introduisez la clé, puis tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour ouvrir la porte.
6. Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour fermer la porte.

## Installation Des Piles

1. Ouvrez la porte du coffre-fort.
2. Ouvrez le compartiment des piles, puis insérez 4 piles alcalines AA (non incluses) en respectant la polarité.
3. Remplacez le couvercle des piles.

### REMARQUE

Si les voyants vert et jaune s'allument lorsque vous ouvrez la porte à l'aide de votre mot de passe, cela signifie que la tension des piles est faible et que vous devez remplacer les piles.

## Paramétrage Du Mot De Passe

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles pour localiser le bouton de réinitialisation. Appuyez sur le bouton de réinitialisation. Le voyant vert du clavier clignote deux fois en émettant deux bips.
2. Choisissez un nouveau mot de passe (3 à 8 chiffres), saisissez-le sur le clavier, puis appuyez sur la touche # pour confirmer votre choix.
3. Si le voyant vert clignote deux fois en émettant deux bips, cela signifie que le nouveau mot de passe a été paramétré avec succès.
4. Si le voyant rouge s'allume en émettant cinq bips, cela signifie que le coffre n'est pas parvenu à paramétrer le nouveau mot de passe. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le nouveau mot de passe soit paramétré avec succès.

**REMARQUE** Testez le nouveau mot de passe lorsque la porte est ouverte avant de verrouiller celle-ci.


## Ouverture Du Coffre-Fort - Utilisation De Votre Mot De Passe

1. Saisissez votre mot de passe (3 à 8 chiffres) sur le clavier. Appuyez sur la touche # pour confirmer.

**REMARQUE** En cas de saisie d'un mauvais code, appuyez sur \*. Le voyant rouge s'allume en émettant 5 bips, puis tous les chiffres saisis sont supprimés. Vous pouvez alors tenter à nouveau de saisir votre mot de passe.

2. Si le mot de passe est correct, le voyant vert s'allume. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre dans les 5 secondes pour ouvrir la porte. Au bout de 5 secondes, le voyant vert s'éteint et vous devez à nouveau saisir votre mot de passe pour ouvrir la porte.
3. Si le voyant rouge s'allume en émettant 5 bips, cela signifie que le mot de passe est incorrect.

**REMARQUE** Le mot de passe par défaut est « 159 ». Il convient de le modifier immédiatement.

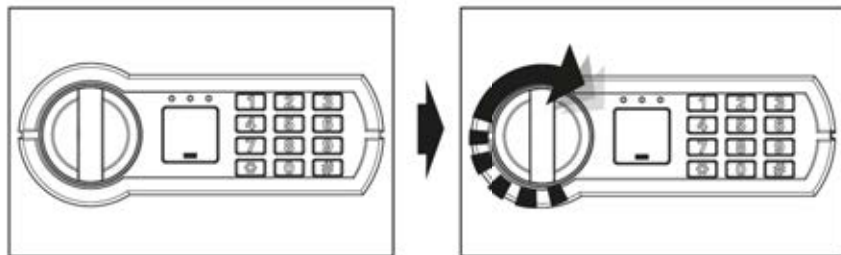

## Verrouillage Du Coffre-Fort

- Fermez la porte, puis tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

## Paramétrage Du Code Maître

En cas d'oubli de votre mot de passe, le coffre-fort reste tout de même accessible grâce au code maître.

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles pour localiser le bouton de réinitialisation.
2. Lorsque la porte est ouverte, appuyez à deux reprises sur la touche 0, puis appuyez sur le bouton de réinitialisation. Le voyant vert du clavier clignote deux fois en émettant deux bips.
3. Saisissez le code maître de votre choix (3 à 8 chiffres), puis appuyez sur la touche # pour le confirmer.
4. Si le voyant vert clignote deux fois en émettant deux bips, cela signifie que le code maître a été paramétré avec succès.
5. Si le voyant rouge s'allume en émettant cinq bips, cela signifie que le coffre n'est pas parvenu à paramétrer le nouveau code maître. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le nouveau code maître soit paramétré avec succès.

## Activation/Désactivation Du Son Du Clavier

- Pour désactiver les bips, appuyez et maintenez la pression sur \* pendant 5 secondes. Le voyant vert clignote une fois, puis tous les voyants s'allument pendant 1 seconde.
- Répétez l'étape ci-dessus pour réactiver les bips.

## Verrouillage Automatique

1. Le coffre-fort se verrouille pendant 5 minutes en cas de saisie d'un mauvais mot de passe à 3 reprises consécutives.
2. Au bout de 5 minutes de verrouillage, le voyant vert clignote une fois en émettant 1 bip, indiquant ainsi que la période de verrouillage est terminée.
3. Pendant la période de verrouillage, vous pouvez toujours utiliser la clé pour ouvrir la porte.


## Fixation Du Coffre-Fort Sur Le Sol Ou Sur Un Mur

Choisissez un endroit stable, sec et sûr pour y installer votre coffre-fort.


En cas de boulonnage à un mur, assurez-vous que votre coffre-fort repose sur une surface d'appui (notamment le sol ou une étagère). Ne boulonnez pas votre coffre-fort à la fois au mur et au sol.

1. Positionnez le coffre-fort à l'emplacement choisi. Marquez la position des trous de montage sur le mur ou le sol à l'aide d'un crayon.
2. Déplacez le coffre-fort, puis percez les trous de montage de 2 pouces (~ 50 mm) de profondeur à l'aide d'une mèche de 12 mm de diamètre.

3. Placez le boulon d'expansion (inclus) dans le trou de montage, puis tournez la vis de serrage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour effectuer la séparation.

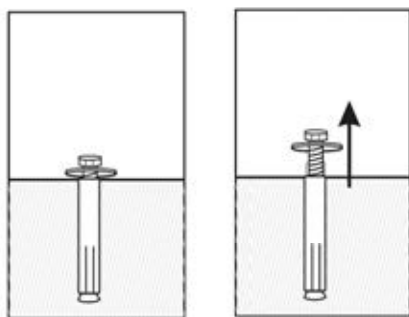

4. Remettez le coffre-fort en place, puis alignez-le sur les trous. Puis, fixez le coffre-fort à l'aide de la vis de serrage.

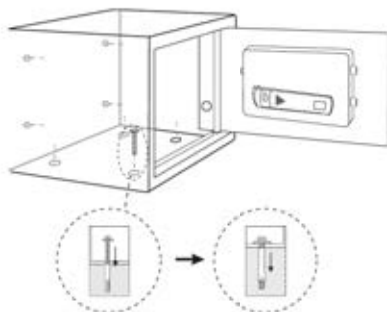

## Nettoyage et Entretien

- Au besoin, nettoyez l'extérieur et l'intérieur du produit à l'aide d'un chiffon légèrement humide.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives, notamment acides, alcalines ou toute autre substance similaire.

## Troubleshooting

| Problème                                                              | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le coffre-fort ne s'ouvre pas lorsque vous saisissez le code d'accès. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous d'avoir saisi le code d'accès correct.</li><li>• Appuyez sur la touche # après saisie du mot de passe.</li><li>• Le coffre-fort est peut-être en mode de verrouillage. Veuillez patienter pendant 5 minutes, puis réessayez.</li><li>• Remplacez les piles.</li></ul> |
| La porte ne se ferme pas.                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Assurez-vous qu'il n'existe pas d'obstructions.</li><li>• Si les boulons de la porte ② sont tendus, saisissez à nouveau le code d'accès, puis tournez le bouton ② dans le sens des aiguilles d'une montre pour les rentrer.</li></ul>                                              |
| Les voyants jaune et vert s'allument simultanément.                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Remplacez les piles.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Protection de l'environnement



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec d'autres ordures ménagères, dans l'ensemble de l'Union Européenne. Afin de prévenir tout dommage environnemental et sanitaire éventuel entraîné par la mise au rebut incontrôlée de déchets, recyclez l'appareil de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le magasin où vous avez acheté le produit. Ledit magasin peut reprendre votre produit en vue de son recyclage en toute sécurité.

Ne jetez jamais les piles usagées avec vos ordures ménagères, car celles-ci sont susceptibles de contenir des substances toxiques et des métaux lourds pouvant être nocifs pour l'environnement et pour la santé de l'homme.

Par conséquent, les utilisateurs doivent impérativement rapporter gratuitement les piles usagées à leur revendeur ou à des points de collecte de leur commune. Les piles usagées peuvent être recyclées. Elles contiennent d'importantes matières premières, notamment du fer, du zinc, du manganèse ou du nickel.



Le symbole de la poubelle sur roues barrée indique que : Les piles et les piles rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Les symboles au-dessous de la poubelle sur roues indiquent :

Pb : les piles contiennent du plomb.

Cd : les piles contiennent du cadmium.

Hg : les piles contiennent du mercure.



L'emballage est composé de carton et de films correctement marqués, qui sont recyclables. Veuillez à rendre ces matériaux disponibles pour recyclage.

## Specifications

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle N°              | B078K4WEN9 (34 litres/1.20 Cubic Pieds)                                                                          |
| Alimentation (pile)    | 4 x 1,5 V  , pile alcaline AA |
| Dimensions (L x H x P) | 360 x 330 x 330 mm (14.2 x 13 x 13 po)                                                                           |
| Poids                  | 13,15 kg (29 lbs)                                                                                                |

|                        |                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle N°              | B078K44SG4 (43 litres/1.52 Cubic Pieds)                                                                          |
| Alimentation (pile)    | 4 x 1,5 V  , pile alcaline AA |
| Dimensions (L x H x P) | 420 x 350 x 330 mm (16.5 x 13.8 x 13 po)                                                                         |
| Poids                  | 15,3 kg (33.7 lbs)                                                                                               |

|                        |                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle N°              | B078K2YPRW (51 litres/1.80 Cubic Pieds)                                                                        |
| Alimentation (pile)    | 4 x 1,5 V  , pile alcaline AA |
| Dimensions (L x H x P) | 500 x 350 x 330 mm (19.7 x 13.8 x 13 po)                                                                       |
| Poids                  | 17 kg (37.4 lbs)                                                                                               |

## Mise Au Rebut



La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à réduire au minimum l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE mis en décharge. Le symbole figurant sur ce produit ou sur son emballage signifie que ce produit doit être mis au rebut séparément des ordures ménagères ordinaires en fin de vie. Gardez à l'esprit que la responsabilité vous incombe de mettre au rebut les équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de contribuer à la préservation des ressources naturelles. Chaque pays doit disposer de centres de collecte dédiés au recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les zones de recyclage de votre localité, veuillez contacter les autorités responsables de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques de votre commune, votre mairie ou le service local de traitement des ordures ménagères.

### Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire. AmazonBasics s'engage à vous offrir ces produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



**FR :** [amazon.fr/review/review-your-purchases#](https://amazon.fr/review/review-your-purchases#)  
**CA :** [amazon.com/review/review-your-purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)




**FR :** [amazon.fr/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.fr/gp/help/customer/contact-us)  
**CA :** [amazon.ca/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.ca/gp/help/customer/contact-us)

# Bedienungsanleitung • Deutsch

## Inhalt:

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Teile enthält:

Elektronischer  
Tresor

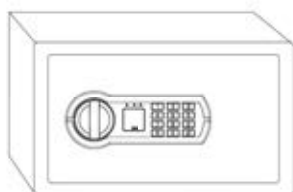

x1

Schlüssel




x2

### **HINWEIS**

Sie den Schlüssel nicht im Inneren des Tresors auf. Wenn die Batterie leer wird, können Sie den Tresor nicht mehr öffnen.

Spreizdübel



x4

Klemmschraube



x4

English

Français

Deutsch

Italiano


Español

Nederlands


日本語

# Produktübersicht

## Schematische Darstellung des Gehäuses

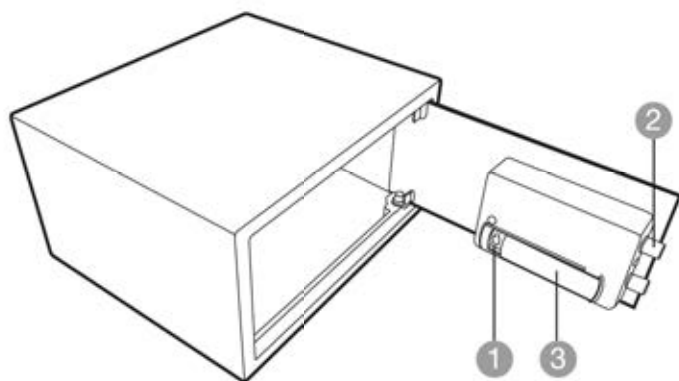


## Schematische Darstellung des Bedienfeldes

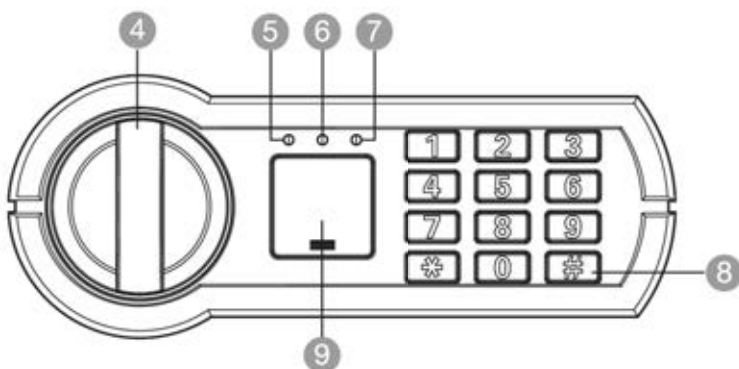

- 1 Reset-Taste
- 2 Sperrriegel
- 3 Batteriefach
- 4 Knauf
- 5 Gelbe Anzeige

- 6 Rote Anzeige
- 7 Grüne Anzeige
- 8 Nummernblock
- 9 Schlüsselabdeckung

## Tresor zum ersten Mal öffnen

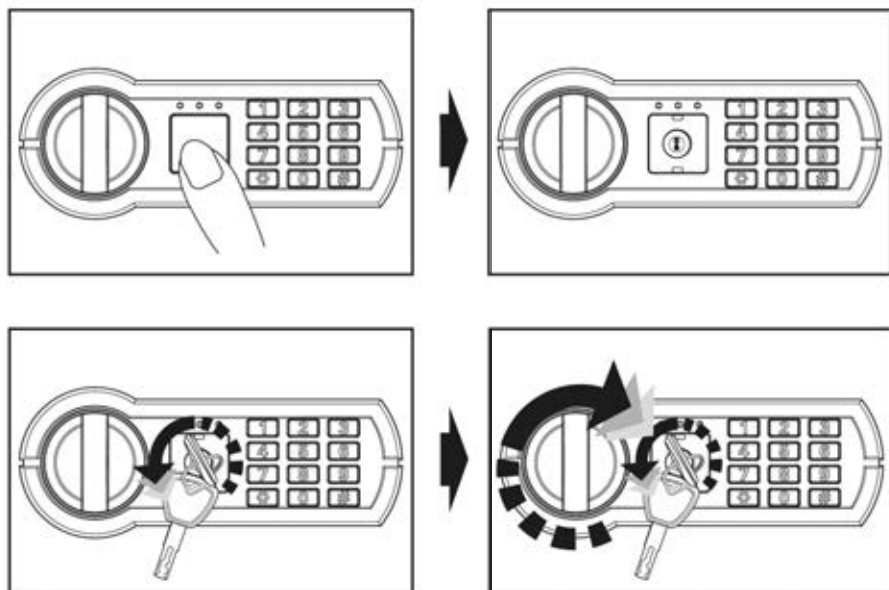

5. Um den Tresor zum ersten Mal zu öffnen, entfernen Sie die Schlüsselabdeckung, indem Sie auf das mit drei Linien markierte untere Ende der Abdeckung drücken.
6. Stecken Sie den Schlüssel hinein und drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn.
7. Drehen Sie den Knauf im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen.
8. Drehen Sie den Knauf entgegen dem Uhrzeigersinn, wenn Sie die Tür schließen.

## Batterien einlegen

1. Öffnen Sie die Tür des Tresors
2. Öffnen Sie das Batteriefach. Legen Sie 4 Alkali-Batterien (AA) (nicht im Lieferumfang enthalten) unter Beachtung der richtigen Polaritäten ein.
3. Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder auf.

### HINWEIS

Wenn die grüne und die gelbe Anzeige aufleuchten, wenn Sie die Tür mit Ihrem Passwort öffnen, bedeutet dies, dass die Batteriespannung schwach ist und dass Sie die Batterien ersetzen sollten.

## Passwort einstellen

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, um Zugang zur Reset-Taste zu erhalten. Drücken Sie die Reset-Taste. Die grüne Anzeige an der Tastatur blinkt 2x, gemeinsam mit 2 Signaltönen.
2. Wählen Sie ein neues Passwort (3 bis 8 Ziffern), geben Sie es über den Nummernblock ein. Drücken Sie zum Bestätigen die Taste #.
3. Wenn die grüne Anzeige gemeinsam mit 2 Signaltönen 2x blinkt, wurde das neue Passwort erfolgreich eingestellt.
4. Wenn die rote Anzeige gemeinsam mit 5 Signaltönen aufleuchtet, konnte das neue Passwort nicht eingestellt werden. Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis die Einstellung erfolgreich war.

### HINWEIS

Testen Sie das neue Passwort bei geöffneter Tür, bevor Sie die Tür verriegeln.

## Tresor mit dem Passwort öffnen

1. Geben Sie Ihr Passwort (3 bis 8 Ziffern) über den Nummernblock ein. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste #.


### HINWEIS

Wenn Sie einen falschen Code eingegeben haben, drücken Sie auf \*. Die rote Anzeige leuchtet gemeinsam mit 5 Signaltönen auf. Danach werden Ihre eingegebenen Codes gelöscht. Sie können nun die Eingabe Ihres Passwortes erneut vornehmen.

2. Wenn das Passwort korrekt ist, leuchtet die grüne Anzeige auf. Drehen Sie den Knauf innerhalb von 5 Sekunden im Uhrzeigersinn, um die Tür zu öffnen. Nach 5 Sekunden schaltet sich die grüne Anzeige aus. Sie müssen nun Ihr Passwort erneut eingeben, um die Tür zu öffnen.
3. Wenn die rote Anzeige zusammen mit 5 Signaltönen aufleuchtet, war das Passwort nicht korrekt.

### HINWEIS

Das voreingestellte Standard-Passwort lautet „159“. Ändern Sie es sofort.

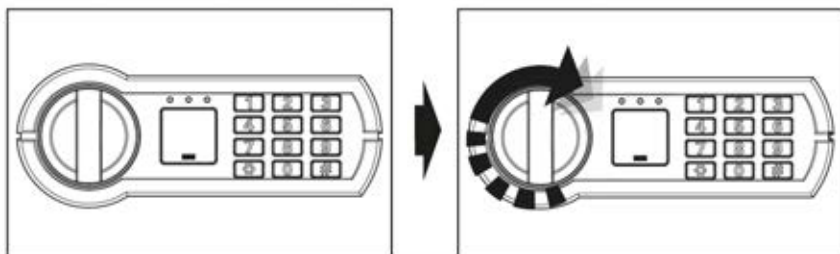

## Tresor schließen

- Schließen Sie die Tür. Drehen Sie den Knauf entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie zu verriegeln.

## Master-Code einstellen

Sollten Sie Ihr Passwort vergessen, kann der Tresor weiterhin mit dem Master-Code geöffnet werden.

1. Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, um Zugang zur Reset-Taste zu erhalten.
2. Drücken Sie bei geöffneter Tür 2x die Taste C und danach die Reset-Taste. Die grüne Anzeige an der Tastatur blinkt 2x, gemeinsam mit 2 Signaltönen.
3. Geben Sie einen Master-Code Ihrer Wahl (3 bis 8 Ziffern) ein. Drücken Sie danach zum Bestätigen die Taste #.
4. Wenn die grüne Anzeige gemeinsam mit 2 Signaltönen 2x blinkt, wurde der Master-Code erfolgreich eingestellt.
5. Wenn die rote Anzeige gemeinsam mit 5 Signaltönen aufleuchtet, konnte der neue Master-Code nicht eingestellt werden. Wiederholen Sie die obigen Schritte, bis die Einstellung erfolgreich war.

## Tastentöne ein-/ausschalten

- Um die Töne stumm zu schalten, halten Sie 5 Sekunden lang \* gedrückt. Die grüne Anzeige blinkt 1x. Danach leuchten alle Anzeigen 1 Sekunde lang auf.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die Stummschaltung der Tastentöne aufzuheben.

## Automatische Funktionssperre

1. Wenn 3x hintereinander ein falsches Passwort eingegeben wird, erfolgt eine 5-minütige Funktionssperre des Tresors.
2. Nach der 5-minütigen Funktionssperre blinkt die grüne Anzeige 1x gemeinsam mit 1 Signalton. Dies zeigt an, dass die Funktionssperre aufgehoben wurde.
3. Während der Dauer der Funktionssperre können Sie weiterhin Ihren Schlüssel verwenden, um die Tür zu öffnen.


## Tresor am Boden oder an einer Wand befestigen

Wählen Sie einen stabilen, trockenen und sicheren Ort für Ihren Tresor.


Wenn Sie ihn an eine Wand schrauben, achten Sie darauf, dass Ihr Tresor an einer tragenden Oberfläche aufliegt (wie etwa am Boden oder in einem Regal). Schrauben Sie Ihren Tresor nicht an Boden und Wand an.

1. Platzieren Sie den Tresor am ausgewählten Ort. Verwenden Sie einen Bleistift, um die Montagelöcher am Boden oder an der Wand zu markieren.
2. Verschieben Sie den Tresor und bohren Sie mit einem 12-mm-Bohrer Befestigungslöcher (Tiefe ca. 50 mm).

3. Stecken Sie den Spreizdübel (enthalten) in das Loch. Drehen Sie die Klemmschraube zum Spreizen entgegen dem Uhrzeigersinn.

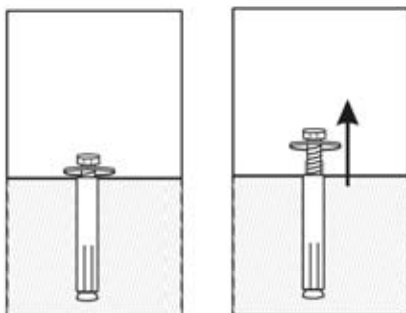

4. Bewegen Sie den Tresor wieder an seinen Platz und richten Sie ihn über den Löchern aus. Sichern Sie den Tresor mit den Klemmschrauben.

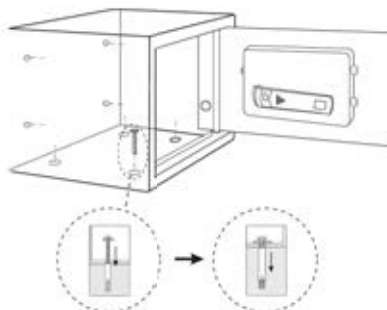

## Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie die Außen- und Innenseite des Produktes, falls notwendig, mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Substanzen wie Säuren, Laugen oder ähnlichen Materialien.

# Troubleshooting

| Problem                                                         | Behebung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Tresor lässt sich bei Eingabe des Zugangscode nicht öffnen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Achten Sie darauf, den richtigen Zugangscode einzugeben.</li> <li>• Drücken Sie nach der Eingabe des Passwortes die Taste #.</li> <li>• Der Tresor könnte gesperrt sein. Warten Sie 5 Minuten. Versuchen Sie es dann erneut.</li> <li>• Ersetzen Sie die Batterien.</li> </ul>                                                                                                              |
| Die Tür lässt sich nicht schließen.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Achten Sie darauf, dass es keine Hindernisse gibt.</li> <li>• Wenn die Sperriegel ausgefahren  sind, geben Sie den Zugangscode erneut ein. Drehen Sie den Knauf  im Uhrzeigersinn, um sie wieder zu versenken.</li> </ul> |
| Die gelbe und grüne Anzeige leuchten gleichzeitig.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ersetzen Sie die Batterien.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Umweltschutz



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt innerhalb der EU nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst, um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden zu vermeiden und um eine nachhaltige Wiederverwendung von Materialrohstoffen zu unterstützen. Geben Sie Ihr Gerät an Rückgabe- bzw. Sammelstellen ab oder kontaktieren Sie Ihren Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Dort wird das Produkt für ein umweltgerechtes Recycling entgegengenommen.

Gebrauchte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, da sie giftige Elemente und Schwermetalle enthalten können, die schädlich für Umwelt und menschliche Gesundheit sein können.

Verbraucher sind daher verpflichtet, Batterien kostenlos im Einzelhandel oder an lokalen Sammelstellen zurückzugeben. Gebrauchte Batterien müssen recycelt werden.



Sie enthalten wichtige Rohstoffe wie etwa Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Die Zeichen unter der Mülltonne geben Folgendes an:

Pb: Die Batterie enthält Blei

Cd: Die Batterie enthält Kadmium

Hg: Die Batterie enthält Quecksilber



Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Kunststoffen, die recycelt werden können. Führen Sie diese Materialien dem Recycling zu.

## Technische Daten

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellnr.                  | B078K4W8N9 (34 Liter)                                                                                               |
| Stromversorgung (Batterie) | 4 x 1,5 V  , AA-Alkaline-Batterien |
| Abmessungen (H x B x T)    | 360 x 330 x 330 mm                                                                                                  |
| Gewicht                    | 13,15 kg                                                                                                            |

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellnr.                  | B078K44SG4 (43 Liter)                                                                                               |
| Stromversorgung (Batterie) | 4 x 1,5 V  , AA-Alkaline-Batterien |
| Abmessungen (H x B x T)    | 420 x 350 x 330 mm                                                                                                  |
| Gewicht                    | 15,3 kg                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellnr.                  | B078K2YPRW (51 Liter)                                                                                               |
| Stromversorgung (Batterie) | 4 x 1,5 V  , AA-Alkaline-Batterien |
| Abmessungen (H x B x T)    | 500 x 350 x 330mm                                                                                                   |
| Gewicht                    | 17 kg                                                                                                               |

## Entsorgung (nur für Europa)



Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zielt darauf ab, die Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Waren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren, durch Steigerung der Wiederverwendung und des Recyclings sowie durch Reduktion der Anzahl an Elektro- und Elektronik-Altgeräten, die auf Mülldeponien landen. Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer separat vom normalen Hausmüll entsorgt werden muss. Beachten Sie, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, elektronische Geräte in Recycling-Zentren zu entsorgen, um die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Jedes Land sollte Sammelzentren für das Recycling elektrischer und elektronischer Geräte haben. Für Informationen zu Ihren Recycling-Abgabestellen kontaktieren Sie bitte Ihre Abfallwirtschaftsbehörde für Elektro- und Elektronikgeräte, Ihre örtlichen Behörden oder Ihr Abfallentsorgungsunternehmen.

### Wenn Sie Elektro- und Elektronikgeräte entsorgen möchten, empfehlen wir Folgendes:

- Spenden Sie das nicht mehr gewünschte Produkt einer gemeinnützigen Organisation (stellen Sie sicher, dass das Gerät in voll funktionsfähigem Zustand ist).
- Bringen Sie es zu einer autorisierten Sammelstelle für Altgeräte, die von einer lokalen Behörde betrieben wird.
- Unterstützen Sie nationale Recyclingkampagnen.

Für Geräte bis zu 25 cm und mit einem Gewicht von weniger als 30 kg können Sie über die Landbell Group ein Prepaid-Etikett erstellen und drucken. Sobald Ihr Artikel richtig verpackt ist, können Sie ihn zu einer der Annahmestellen bringen oder eine Heim-Abholung vereinbaren. Dieser Service ist in Deutschland kostenfrei verfügbar, um alle Elektro- und Elektronik-Geräte bis zu 25 cm zu recyceln.

Bei Geräten über 25 cm und mit einem Gewicht von mehr als 30 kg können Sie eine kostenlose Abholung über die Landbell Group veranlassen. Bitte geben Sie dabei die Bestellnummer des neu bestellten Gerätes an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, werden Sie kontaktiert, um einen passenden Abholtermin zu verabreden.

Für ausgewählte Geräte mit einer Größe von mehr als 120 x 60 x 60 cm können Sie die Abholung bereits bei der Bestellung eines neuen Artikels bei Amazon.de veranlassen. Weitere Informationen zu diesem Service finden Sie unter **Eine Altgeräte-Entsorgung über Amazon.de bestellen**.



**Prepaid-Etikett mit  
Landbell Group  
erstellen**



**Verpackungs-  
anweisungen**



**Liste der  
Annahmestellen**



**Eine Altgeräte-  
Entsorgung über  
Amazon.de bestellen**

### Tipps zum Löschen persönlicher Daten von Elektro- und Elektronikgeräten

Wenn Sie Eigentümer eines elektronischen Geräts sind, das unter die WEEE-Richtlinie fällt, beispielsweise ein Computer, ein Mobiltelefon, eine Kamera oder ein anderes Gerät, sollten Sie sicherstellen, dass alle persönlichen oder vertraulichen Daten gelöscht werden, bevor Sie das Gerät recyceln lassen. Setzen Sie dazu das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück. Diese Aktion erfolgt in der Regel über das Einstellungsmenü des Geräts. Löschen Sie außerdem alle persönlichen oder vertraulichen Daten auf internen Speichermedien (Speicher- oder SIM-Karte). Amazon EU S.à.r.l. haftet nicht für die Daten auf Ihrem Gerät. Bevor Sie Ihr Gerät zurücksetzen, sollten Sie:

- Sensible Daten wie Fotos, Kontakte und Nachrichten sichern.
- Das Gerät, wenn möglich, auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.
- Sich bei allen Konten abmelden, bei denen Sie angemeldet sind, z. B. Cloud-Speicher, soziale Medien und Messaging-Apps.

### Amazon WEEE Registrierung in Deutschland

Amazon EU S.à.r.l., Niederlassung Deutschland ist registriertes Mitglied der Stiftung ear for Electrical and Electronic Equipment verkauft in Deutschland. Die Registrierungsnummer ist DE89633988.

### Kann ich mein Elektro- bzw. Elektronik-Altgerät auch anderweitig entsorgen?

Wenn Ihr Altgerät noch funktioniert oder repariert werden kann, führen Sie es der Wiederverwendung zu, indem Sie es z. B. an eine Wohltätigkeitsorganisation spenden oder an jemanden verschenken. Durch Verlängern der Lebensdauer Ihres Altgeräts tragen Sie dazu bei, dass Ressourcen effizient genutzt werden und zusätzlicher Müll vermieden wird.

#### **HINWEIS**

Bitte geben Sie keine beschädigten oder einzelnen Batterien zurück.

## Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite! AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



[amazon.de/review/review-your-purchases#](https://amazon.de/review/review-your-purchases#)




[amazon.de/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.de/gp/help/customer/contact-us)

# Guida di Benvenuto • Italiano

## Contenuto:

Prima di iniziare, assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

Cassaforte  
elettronica

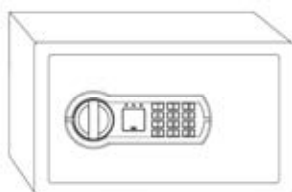

x1

Chiave



**NOTA** Non conservare la chiave all'interno della cassaforte. Se la batteria si esaurisce non sarete in grado di aprire la cassaforte.

x2

Bulloni a  
espansione



x4


Vite di bloccaggio




x4

# Panoramica Del Prodotto

## Disegno schematico della cassa




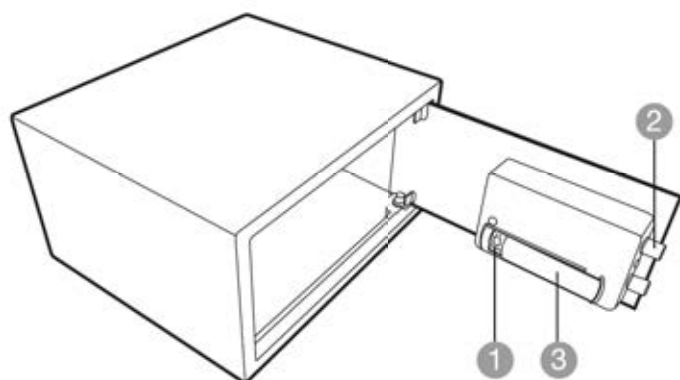


## Disegno schematico del pannello di controllo

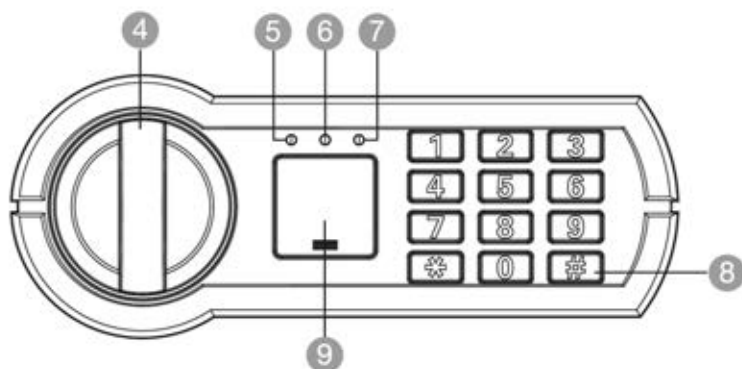

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1 Pulsante Reset        | 6 Luce rossa       |
| 2 Bulloni di bloccaggio | 7 Luce verde       |
| 3 Vano Batteria         | 8 Tastiera         |
| 4 Manopola              | 9 Coperchio chiave |
| 5 Luce gialla           |                    |

## Prima Apertura Della Cassaforte

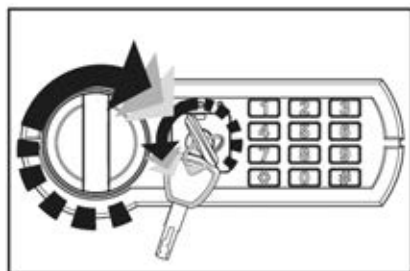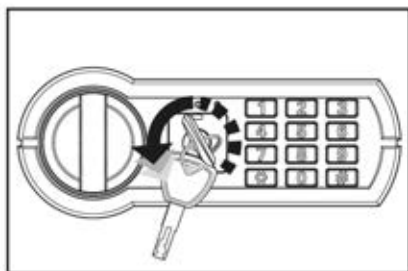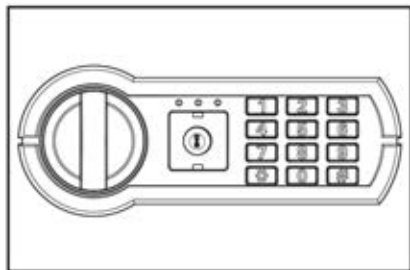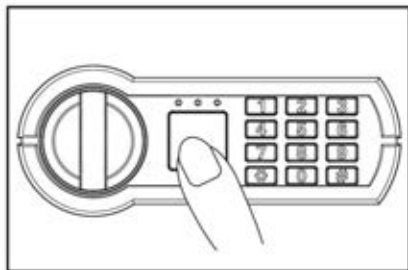

5. Per aprire la cassaforte per la prima volta, rimuovere il coperchio della chiave premendo la parte inferiore del coperchio contrassegnata da tre linee.
6. Inserire la chiave e ruotarla in senso antiorario.
7. Ruotare la manopola in senso orario per aprire la porta.
8. Ruotare la manopola in senso antiorario quando si chiude la porta.

## Inserire Le Batterie

1. Aprire la porta della cassaforte
2. Aprire il vano batteria e inserire 4 batterie alcaline AA (non incluse), facendo corrispondere le polarità corrette.
3. Riposizionare il coperchio della batteria.

### NOTA

Se, quando si apre la porta con la password, le luci verde e gialla si accendono, significa che la tensione della batteria è bassa e che è necessario sostituire le batterie.

## Impostazione Della Password

1. Rimuovere il coperchio della batteria per individuare il pulsante Reset. Premere il pulsante Reset. La luce verde sulla tastiera lampeggerà due volte con due segnali acustici.
2. Scegliere una nuova password (3-8 cifre), inserirla sulla tastiera e premere il tasto # per confermare.
3. Se la luce verde lampeggia due volte con due segnali acustici, la nuova password è impostata correttamente.
4. Se la luce rossa si accende con cinque segnali acustici, la cassaforte non è riuscita ad impostare la nuova password. Ripetere i passaggi precedenti fino alla riuscita dell'operazione.

**NOTA**

Provare la nuova password con la porta aperta prima di bloccare la porta.

## Apertura Della Cassaforte - Utilizzo Della Password

1. Inserire la password (da 3 a 8 cifre) sulla tastiera. Premere il tasto # per confermare.


**NOTA**

Se si inserisce un codice errato, premere \*, la luce rossa si accenderà con 5 segnali acustici, quindi tutti i codici immessi vengono eliminati e si può provare nuovamente la password.

2. Se la password è corretta, la luce verde si accende. Ruotare la manopola in senso orario entro 5 secondi per aprire la porta. Dopo 5 secondi, la luce verde si spegnerà e sarà necessario reinserire nuovamente la password per aprire la porta.
3. Se la luce rossa si accende con 5 segnali acustici, significa che la password non è corretta.

**NOTA**

La password predefinita preimpostata è "159", cambiarla immediatamente.

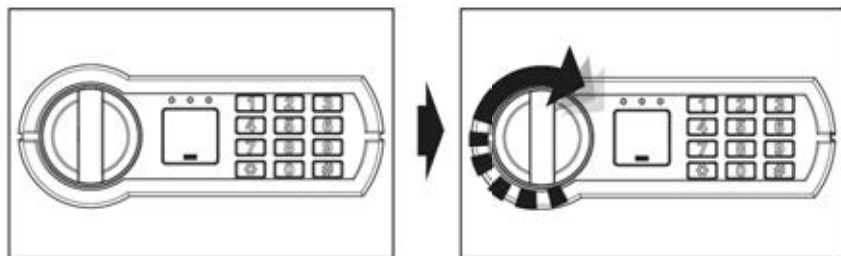

## Blocco Della Cassaforte

- Chiudere la porta, quindi ruotare la manopola in senso antiorario per bloccarla.

## Impostazione Del Codice Master

Se si dimentica la password, è comunque possibile accedere alla cassaforte con il codice master.

1. Rimuovere il coperchio della batteria per individuare il pulsante Reset.
2. Con lo sportello aperto, premere il tasto 0 due volte, quindi premere il pulsante Reset. La luce verde sulla tastiera lampeggerà due volte con due segnali acustici.
3. Immettere un codice master di propria scelta (3-8 cifre), quindi premere il tasto # per confermare.
4. Se la luce verde lampeggia due volte con due segnali acustici, il codice master è impostato.
5. Se la luce rossa si accende con cinque segnali acustici, la cassaforte non è riuscita ad impostare il codice master. Ripetere i passaggi precedenti fino alla riuscita dell'operazione.

## Attivare / Disattivare Il Suono Della Tastiera

- Per disattivare i segnali acustici, tenere premuto \* per 5 secondi, la luce verde lampeggerà una volta e poi tutte le luci si accenderanno per 1 secondo.
- Ripetere il passaggio precedente per riattivare i segnali acustici.

## Blocco Automatico

1. Se viene inserita una password errata per 3 volte consecutive, la cassaforte entra in un blocco di 5 minuti.
2. Dopo il blocco di 5 minuti, la luce verde lampeggia una volta insieme a 1 segnale acustico, ad indicare che il periodo di blocco è terminato.
3. Durante il periodo di blocco, è comunque possibile utilizzare la chiave per aprire la porta.


## Fissaggio Della Cassaforte a Un Pavimento o a Una Parete

Scegliere un luogo stabile, asciutto e sicuro per la cassaforte.


In caso di fissaggio a muro, assicurarsi che la cassaforte poggia su una superficie di supporto (pavimento, mobile, ripiano ecc...). Non fissare la cassaforte sia al muro che al pavimento.

1. Posizionare la cassaforte nel luogo selezionato. Utilizzare una matita per segnare i fori di montaggio sul pavimento o sul muro.
2. Spostare la cassaforte e praticare fori di montaggio profondi ~50 mm usando una punta da 12 mm.

3. Mettere il bullone ad espansione (incluso) nel foro di montaggio, quindi ruotare la vite di bloccaggio in senso antiorario per separare.

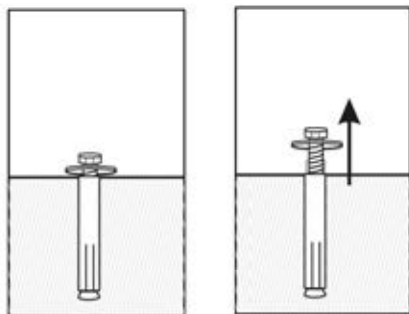

4. Rimettere la cassaforte a posto, allineare la cassaforte sui fori. Quindi fissare la cassaforte con la vite di bloccaggio.

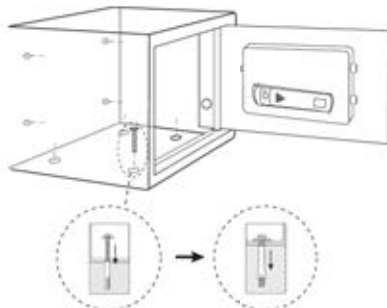

## Pulizia e Manutenzione

- Se necessario strofinare l'esterno e interno del prodotto con un panno leggermente inumidito.
- Evitare contatto con sostanze corrosive come acidi, sostanze alcaline o simili.

## Risoluzione Dei Problemi

| Problema                                                | Soluzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La cassaforte non si apre dopo aver inserito il codice. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi di aver inserito il codice corretto.</li> <li>Premere il tasto # dopo aver inserito il codice di accesso.</li> <li>La cassaforte potrebbe essere in blocco automatico. Attendere 5 minuti e provare nuovamente.</li> <li>Sostituire le batterie.</li> </ul> |
| La porta non si chiude.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurarsi che non ci siano ostruzioni.</li> <li>Se i catenacci della porta ● sono estesi, reinserire il codice a girare la manopola ● in senso antiorario per ritrarli.</li> </ul>                                                                                    |
| Le luci gialla e verde si accendono contemporaneamente. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituire le batterie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |

## Tutela Dell'ambiente



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme alla spazzatura domestica all'interno del territorio UE. Per evitare possibili danni all'ambiente e alla salute umana causati da un incontrollato smaltimento dei rifiuti, riciclare responsabilmente il prodotto per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo usato, portarlo presso gli appositi centri di raccolta o contattare il proprio rivenditore. In questo modo si consente un riciclo sicuro nel rispetto dell'ambiente.

Batterie usate non devono essere smaltite con la normale spazzatura, poiché possono contenere elementi tossici e metalli pesanti che possono risultare nocivi per la salute umana.

I consumatori sono quindi obbligati a riconsegnare batterie usate al luogo d'acquisto o a centri di raccolta locali, gratuitamente. Le batterie usate saranno riciclate.



Contengono materie prime importanti come ferro, zinco, manganese o nickel.

Il bidone barrato con ruote indica che: batterie e batterie ricaricabili non devono essere smaltite con la normale spazzatura.

I simboli sotto il bidone con ruote indicano:

Pb: la batteria contiene piombo

Cd: la batteria contiene cadmio

Hg: la batteria contiene mercurio



L'imballaggio è composto di cartone e plastiche con le appropriate indicazioni che possono essere riciclati. Fare in modo che questi materiali siano appropriatamente riciclati.

## Specifiche

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello num.             | B078K4WEN9 (34 L)                                                                                                 |
| Alimentazione (batteria) | 4 batterie alcaline da 1,5 V  AA |
| Dimensioni (A x L x P)   | 360 x 330 x 330 mm                                                                                                |
| Peso                     | 13,15 kg                                                                                                          |

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello num.             | B078K44SG4 (43 L)                                                                                                 |
| Alimentazione (batteria) | 4 batterie alcaline da 1,5 V  AA |
| Dimensioni (A x L x P)   | 420 x 350 x 330 mm                                                                                                |
| Peso                     | 15,3 kg                                                                                                           |

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello num.             | B078K2YPRW (51 L)                                                                                                 |
| Alimentazione (batteria) | 4 batterie alcaline da 1,5 V  AA |
| Dimensioni (A x L x P)   | 500 x 350 x 330 mm                                                                                                |
| Peso                     | 17 kg                                                                                                             |

## Smaltimento



La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a minimizzare l'impatto di suddette apparecchiature sull'ambiente, aumentando le pratiche di riutilizzo e riciclo e riducendo la quantità di rifiuti RAEE inviati in discarica. Il simbolo su questo prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto dovrà essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Si noti che l'utente è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettroniche presso i centri di riciclo al fine di contribuire a preservare le risorse naturali. Ogni Paese deve disporre dei propri centri di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui luoghi in cui avviene la raccolta per il riciclo, contattare le autorità competenti per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'ufficio municipale locale o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

## Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



[amazon.it/review/review-your-purchases#](https://amazon.it/review/review-your-purchases#)




[amazon.it/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.it/gp/help/customer/contact-us)

# Guía de Bienvenida • Español

## Contenido:

Antes de comenzar, compruebe que el embalaje incluye los siguientes componentes:

Caja fuerte electrónica

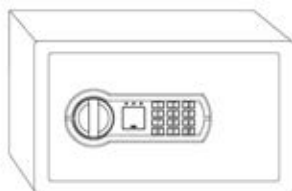

x1

Llave



x2

**NOTA** No guarde la llave dentro de la caja.  
Si la batería se agota, no podrá abrir la caja.

Pernos de expansión



x4


Tornillo de apriete




x4

# Resumen Del Producto

## Esquema de montaje de la caja

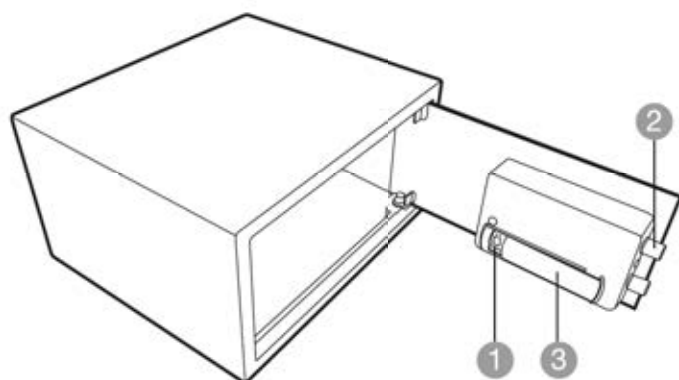


## Esquema de montaje del panel de control

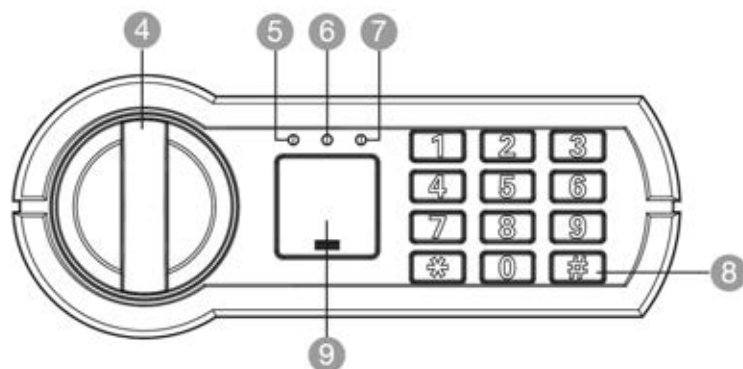

- |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| 1 Botón de reinicio            | 6 Luz roja         |
| 2 Pestillo                     | 7 Luz verde        |
| 3 Compartimiento de la batería | 8 Teclado          |
| 4 Perilla                      | 9 Tapa de la llave |
| 5 Luz amarilla                 |                    |

## Apertura De La Caja Fuerte Por Primera Vez

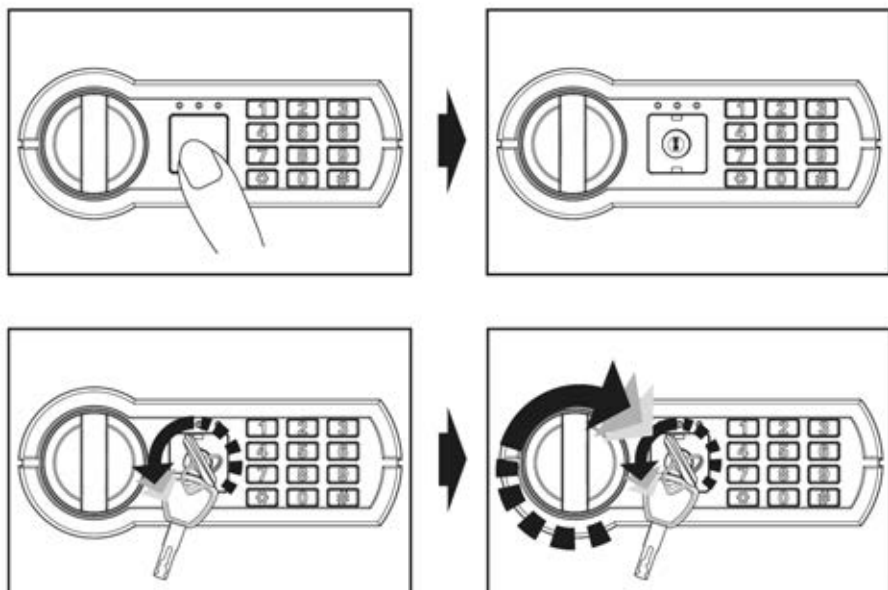

5. Para abrir la caja fuerte por primera vez, extraiga la tapa de la llave presionando el botón de la tapa marcada con tres líneas.

6. Inserte la llave y gire hacia la izquierda.

7. Gire el mando hacia la derecha para abrir la puerta.

8. Gire el mando hacia la izquierda al cerrar la puerta.

## Instalar Las Baterías

1. Abra la puerta de la caja fuerte

2. Abra el compartimiento de la batería e inserte 4 baterías alcalinas AA (no incluidas), de manera que coincidan las polaridades.

3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

### NOTA

Si las luces verde y amarilla se encienden al abrir la puerta con la contraseña, significa que las baterías están a punto de agotarse y deben sustituirse..

## Configuración De La Contraseña

1. Extraiga la tapa de la batería para localizar el botón de reinicio. Presione el botón de reinicio. La luz verde del teclado parpadeará dos veces y emitirá dos pitidos.
2. Elija una nueva contraseña (3-8 dígitos), introdúzcala en el teclado y presione la tecla # para confirmar.
3. Si la luz verde parpadea dos veces y se escuchan dos pitidos, la nueva contraseña se ha configurado correctamente.
4. Si la luz roja se enciende y se escuchan cinco pitidos, la nueva contraseña de la caja no se ha configurado correctamente. Repita los pasos anteriores hasta que sea correcta.

**NOTA**

Pruebe la nueva contraseña con la puerta abierta, antes de cerrarla.

## Opening the Safe - Using Your Password

1. Introduzca la contraseña (de 3 a 8 dígitos) en el teclado. Presione la tecla # para confirmar.


**NOTA**

Si introduce un código incorrecto, presione \* ; la luz roja se enciende y se escuchan 5 pitidos. A continuación, todos los códigos introducidos se eliminarán y ya puede volver a probar su contraseña.

2. Si la contraseña es correcta, la luz verde se enciende. Gire el mando hacia la derecha en 5 segundos para abrir la puerta. Al cabo de 5 segundos, la luz verde se apaga y deberá volver a introducir la contraseña para abrir la puerta.
3. Si la luz roja se enciende y se escuchan 5 pitidos, significa que la contraseña no es correcta.

**NOTA**

La contraseña predeterminada por defecto es "159"; cámbiela inmediatamente.

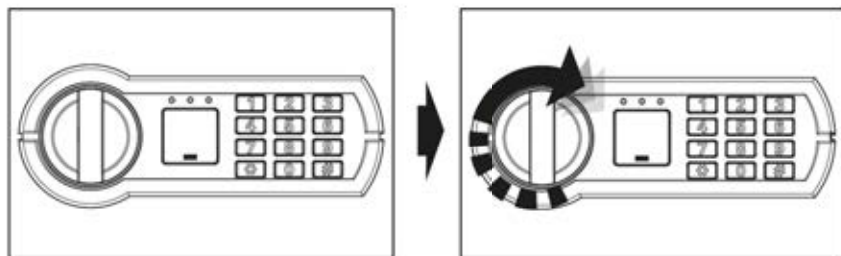

## Bloqueo De La Caja

- Cierre la puerta y gire el mando hacia la izquierda para bloquearlo.

## Configuración Del Código Maestro

En caso de olvidar la contraseña, la caja aún puede abrirse mediante el código maestro.

1. Extraiga la tapa de la batería para localizar el botón de reinicio.
2. Con la puerta abierta, presione la tecla 0 dos veces y, a continuación, presione el botón de reinicio. La luz verde del teclado parpadeará dos veces y emitirá dos pitidos.
3. Introduzca el código maestro que elija (de 3 a 8 dígitos) y, a continuación, presione la tecla # para confirmar.
4. Si la luz verde parpadea dos veces y se escuchan dos pitidos, el código maestro se ha configurado correctamente.
5. Si la luz roja se enciende y se escuchan cinco pitidos, el código maestro de la caja no se ha configurado correctamente. Repita los pasos anteriores hasta que sea correcta.

## Activación y Desactivación Del Sonido Del Teclado

- Para silenciar los pitidos, mantenga pulsado \* durante 5 segundos; la luz verde parpadea una vez y, a continuación, todas las luces se encienden durante 1 segundo.
- Repita el paso anterior para reactivar los pitidos.

## Bloqueo Automático

1. La caja entrará en un bloqueo de 5 minutos si se introduce una contraseña incorrecta 3 veces seguidas.
2. Después del bloqueo de 5 minutos, la luz verde parpadeará una vez junto con 1 pitido para indicar que el periodo de bloqueo ha terminado.
3. Durante el periodo de bloqueo, aún puede usar la llave para abrir la puerta.


## Fijación De La Caja Al Suelo o a Una Pared

Seleccione una ubicación segura, seca y estable para la caja.


Si la emperna en una pared, asegúrese de que la caja descansa en una superficie de soporte (como, por ejemplo, el suelo o un estante). No atornille la caja en el suelo y en la pared a la vez.

1. Coloque la caja en el lugar seleccionado. Utilice un lápiz para marcar los orificios de montaje en el suelo o en la pared.
2. Mueva la caja y taladre los orificios de montaje de unos 50 mm de profundidad con una broca de 12 mm.

3. Coloque el perno de expansión (incluido) en el orificio de montaje y, a continuación, el tornillo de sujeción hacia la izquierda para separar.

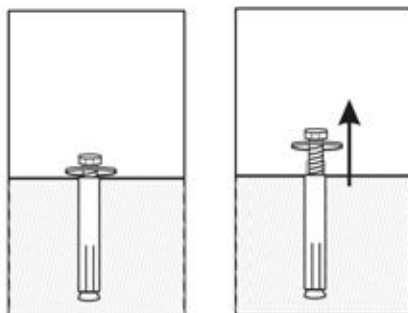

4. Vuelva a colocar la caja y alinéela con los orificios. A continuación, fíjela con el tornillo de sujeción.

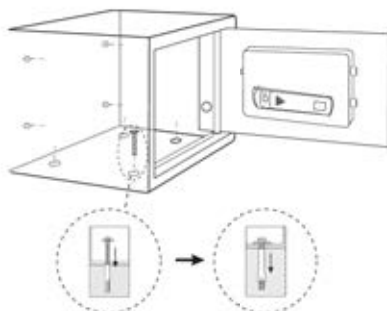

## Limpieza y Mantenimiento

- Si es necesario, lave el exterior y el interior de la caja con un trapo ligeramente húmedo.
- Evite el contacto con sustancias corrosivas como ácidos, sustancias alcalinas o similares.

## Troubleshooting

| Problema                                            | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La caja no se abre al introducir el código.         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Asegúrese de que ha introducido el código correcto.</li><li>• Presione la tecla # después de introducir la contraseña.</li><li>• Es posible que la caja esté bloqueada. Espere 5 minutos y vuelva a intentarlo.</li><li>• Sustituya las baterías.</li></ul> |
| La puerta no se cierra.                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Compruebe que nada la obstruye.</li><li>• Si el cerrojo ● está desplegado, vuelva a introducir el código y gire el mando ● hacia la derecha para replegarlo.</li></ul>                                                                                      |
| Ambas luces amarilla y verde se encienden a la vez. | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sustituya las baterías.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                           |

## Protección del Medio Ambiente



Esta marca indica que el producto no debe eliminarse con la basura doméstica común en la UE. Para evitar posibles daños al ambiente o a la salud de las personas debidos a una eliminación de desechos sin control, recicle el producto responsablemente y promueva la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de recolección y devolución, o bien contacte a la tienda donde adquirió el producto. Pueden encargarse del reciclaje seguro del producto.

Las baterías usadas no deben desecharse en los residuos domésticos ya que contienen elementos tóxicos y materiales pesados que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente y la salud de las personas. En consecuencia, los consumidores están obligados a devolver las baterías a las instalaciones de recogida local gratuitamente. Las baterías usadas se reciclarán.



Contienen materias primas importantes como el hierro, zinc, manganeso o níquel.

El símbolo del contenedor tachado indica: Las baterías y baterías recargables no deben desecharse con los residuos domésticos.

Los símbolos siguientes debajo del contenedor indican:

Pb: La batería contiene plomo

Cd: La batería contiene cadmio

Hg: La batería contiene mercurio



El embalaje está formado por cartón y otros plásticos que pueden reciclarse. Recicle estos materiales.

## Especificaciones

|                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.º de modelo                      | B078K4WEN9 (34 litros/1.20 Cubic pies)                                                                         |
| Alimentación (batería)             | 4 x 1,5 V  , pile alcaline AA |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 360 x 330 x 330 mm (14.2 x 13 x 13 pulgadas)                                                                   |
| Peso                               | 13,15 kg (29 lbs)                                                                                              |

|                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.º de modelo                      | B078K44SG4 (43 litros/1.52 Cubic pies)                                                                         |
| Alimentación (batería)             | 4 x 1,5 V  , pile alcaline AA |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 420 x 350 x 330 mm (16.5 x 13.8 x 13 pulgadas)                                                                 |
| Peso                               | 15,3 kg (33.7 lbs)                                                                                             |

|                                    |                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N.º de modelo                      | B078K2YPRW (51 litros/1.80 Cubic pies)                                                                         |
| Alimentación (batería)             | 4 x 1,5 V  , pile alcaline AA |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 500 x 350 x 330 mm (19.7 x 13.8 x 13 pulgadas)                                                                 |
| Peso                               | 17 kg (37.4 lbs)                                                                                               |

## Eliminación



El objetivo de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) es minimizar el impacto de los bienes eléctricos y electrónicos en el medio ambiente, aumentando la reutilización y el reciclaje y reduciendo la cantidad de RAEE que van a los vertederos. El símbolo en este producto o en su embalaje indica que debe eliminarse separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar el equipamiento electrónico en los puntos de reciclaje adecuados para conservar los recursos naturales. Cada país tiene sus puntos de recogida para el reciclaje del equipamiento eléctrico y electrónico. Para información acerca de su zona de recogida de residuos, contacte con su autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con su oficina local o con su servicio de eliminación de residuos domésticos.

## Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente. En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



**ES:** [amazon.es/review/review-your-purchases#](https://amazon.es/review/review-your-purchases#)  
**MX:** [amazon.com.mx/review/review-your-purchases#](https://amazon.com.mx/review/review-your-purchases#)




**ES:** [amazon.es/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.es/gp/help/customer/contact-us)  
**MX:** [amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us)

# Welkomstgids • Nederlands

## Inhoud:

Controleer, voordat u aan de slag gaat, of het pakket de volgende zaken bevat:

Elektronische kluis

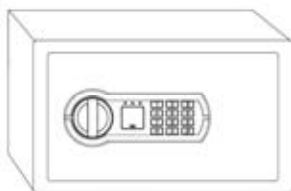

x1

Sleutel



x2

### OPMERKING

Bewaar de sleutel niet in de kluis.  
Als de batterij leeg raakt, zult u de kluis niet kunnen openen.

Expansiepluggen



x4


Klemschroeven




x4

# Beschrijving van het product

## Schematische voorstelling van de kluis

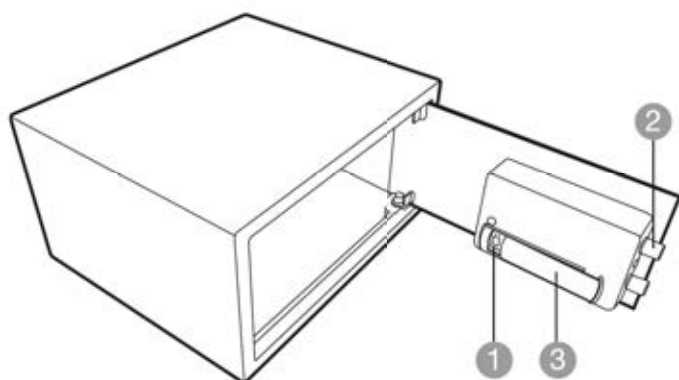

## Schematische voorstelling van het bedieningspaneel

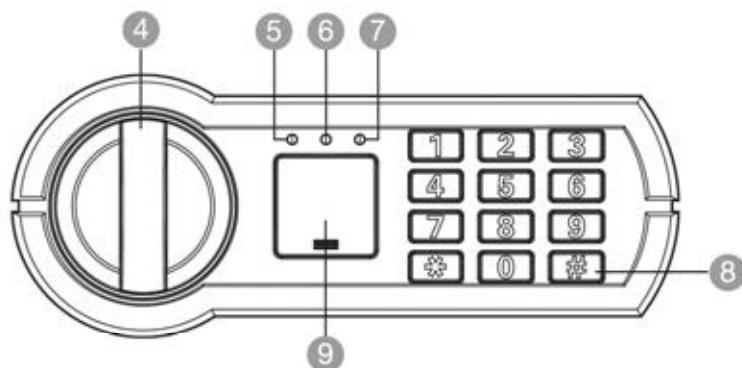

1 Resetknop

2 Grendels

3 Batterijvak

4 Knop

5 Gele lampje




6 Rode lampje

7 Groene lampje

8 Toetsenblok

9 Sleutelafdekking

## De kluis voor de eerste keer openen

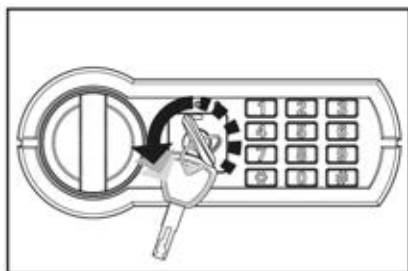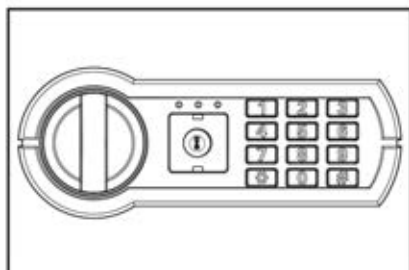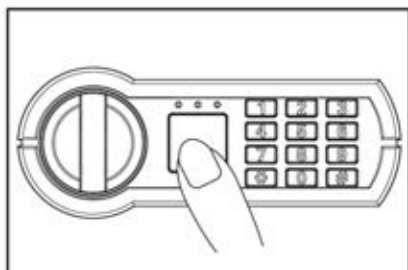

5. Om de kluis voor de eerste keer te openen, verwijder de sleutelafdekking door op de met drie lijnen gemarkeerde onderkant van de afdekking te drukken.
6. Steek de sleutel in het slot en draai het tegen de klok in.
7. Draai de sleutel met de klok mee om de deur te openen.
8. Draai de knop tegen de klok in tijdens het sluiten van de deur.

## De batterijen installeren

1. Open de deur van de kluis.
2. Open het batterijvak en installeer 4 x AA alkaline batterijen (niet inbegrepen) volgens de juiste polariteit.
3. Breng het batterijdeksel opnieuw aan.

### OPMERKING

Als het groene en gele lampje branden wanneer u de deur met uw wachtwoord opent, geeft dit aan dat de batterijspanning laag is en de batterijen aan vervanging toe zijn.

## Het wachtwoord instellen

1. Verwijder het batterijdeksel om toegang tot de resetknop te krijgen. Druk op de resetknop. Het groene lampje op het toetsenblok knippert twee keer en u hoort twee geluidssignalen.
2. Kies een nieuw wachtwoord (3-8 cijfers), voer het in op het toetsenblok en bevestig het door op de # toets te drukken.
3. Het nieuwe wachtwoord is met succes ingesteld als het groene lampje twee keer knippert en u twee geluidssignalen hoort.
4. Als het rode lampje brandt en u hoort vijf geluidssignalen, is het instellen van het nieuw wachtwoord mislukt. Herhaal de bovenstaande stappen tot wanneer succesvol.

**OPMERKING** Test het nieuw wachtwoord met de deur open voordat de deur wordt vergrendeld.


## De kluis met uw wachtwoord openen

1. Voer uw wachtwoord (3 tot 8 cijfers) in op het toetsenblok. Druk op de # toets om te bevestigen.

**OPMERKING** Als u de verkeerde code hebt ingevoerd, druk op \*. Het rode lampje brandt en u hoort 5 geluidssignalen. Alle ingevoerde codes worden vervolgens verwijderd en u kunt opnieuw proberen met het invoeren van uw wachtwoord.

2. Als het wachtwoord juist is, brandt het groene lampje. Draai de knop binnen 5 seconden met de klok mee om de deur te openen. Het groene lampje dooft na 5 seconden. U moet vervolgens uw wachtwoord opnieuw invoeren om de deur te openen.
3. Als het rode lampje brandt en u hoort 5 geluidssignalen, geeft dit aan dat het wachtwoord foutief is.

**OPMERKING** Het vooraf ingestelde standaard wachtwoord is "159", wijzig het onmiddellijk.

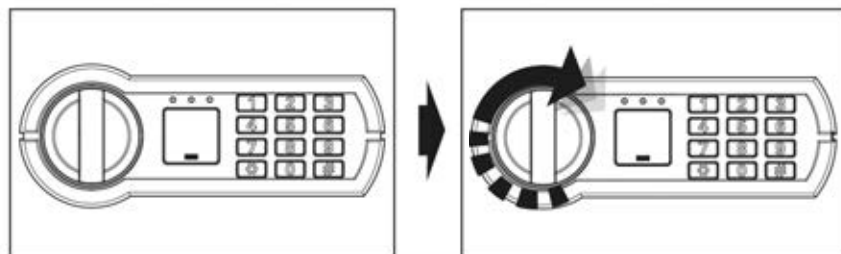

## De kluis vergrendelen

- Sluit de deur en draai de knop vervolgens tegen de klok in om het te vergrendelen.

## De mastercode instellen

Als u uw wachtwoord bent vergeten, kan de kluis nog steeds met de mastercode worden geopend.

1. Verwijder het batterijdeksel om toegang tot de resetknop te krijgen.
2. Met de deur open, druk tweemaal op de 0 toets en druk dan op de Resetknop. Het groene lampje op het toetsenblok knippert twee keer en u hoort twee geluidssignalen.
3. Voer uw gewenste mastercode (3-8 cijfers) in en druk op de # toets om te bevestigen.
4. De mastercode is met succes ingesteld als het groene lampje twee keer knippert en u twee geluidssignalen hoort.
5. Als het rode lampje brandt en u hoort vijf geluidssignalen, is het instellen van de nieuwe mastercode mislukt. Herhaal de bovenstaande stappen tot wanneer succesvol.

## Toetstonen in-/uitschakelen

- Om de tonen te dempen, druk en houd \* 5 seconden ingedrukt. Het groene lampje knippert eenmaal en alle lampjes zullen 1 seconde branden.
- Herhaal bovenstaande stappen om de tonen opnieuw te activeren.

## Automatische blokkering

1. De kluis wordt gedurende 5 minuten geblokkeerd wanneer 3 keer na elkaar het verkeerde wachtwoord werd ingevoerd.
2. Na de blokkering van 5 minuten, knippert het groene lampje en hoort u 1 geluidssignaal om aan te geven dat de blokkering is opgeheven.
3. Tijdens de blokkering kunt u nog steeds de sleutel gebruiken om de deur te openen.


## De kluis aan een vloer of muur bevestigen

Selecteer een stabiele, droge en stevige locatie voor uw kluis.


Als u de kluis aan een muur wilt vastschroeven, zorg dat uw kluis op een dragend oppervlak wordt geplaatst (zoals een vloer of legplank). Schroef uw kluis niet tegelijk aan de vloer en de muur vast.

1. Breng de kluis op de gekozen plaats aan. Markeer de positie van de boorgaten op de muur of de wand met behulp van een potlood.
2. Verschuif de kluis en boor gaten van ca. 50 mm diep met een 12 mm boor.

3. Duw de expansieplug (inbegrepen) in het montagegat en draai de klembout tegen de klok in om de expansieplug breder te maken.

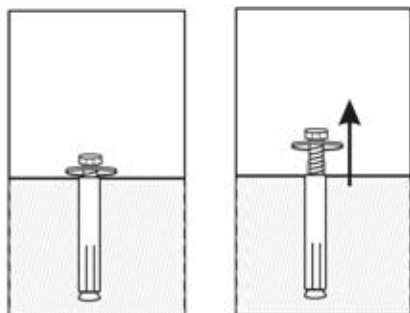

4. Breng de kluis opnieuw op zijn plaats aan en breng de kluis op één lijn met de gaten. Zet de kluis vervolgens vast met de klamschroeven.

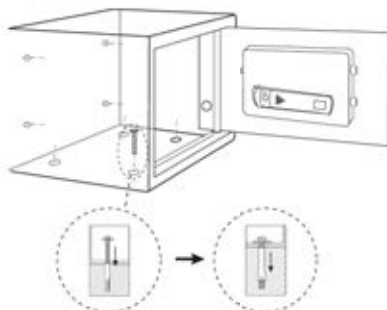

## Reiniging en onderhoud

- Indien nodig, veeg de buiten- en binnenkant van het product schoon met een licht bevochtigde doek.
- Voorkom contact met bijtende stoffen, zoals zuren, alkalische of soortgelijke stoffen.

# Probleemoplossing

| Probleem                                                    | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De kluis gaat niet open na het invoeren van het wachtwoord. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat het juiste wachtwoord wordt ingevoerd.</li> <li>• Druk op de # toets na het invoeren van het wachtwoord.</li> <li>• De kluis kan momenteel geblokkeerd zijn. Wacht 5 minuten en probeer opnieuw.</li> <li>• Vervang de batterijen.</li> </ul> |
| De deur gaat niet dicht.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat er geen obstakels zijn.</li> <li>• Als de deurgrendels ② zijn uitgeschoven, voer het wachtwoord opnieuw in en draai de knop ③ met de klok mee om ze in te schuiven.</li> </ul>                                                                |
| Het gele en groene lampje branden tegelijkertijd.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervang de batterijen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      |

## Bescherming van het milieu



Dit symbool geeft aan dat dit product in de hele EU niet samen met het normale huisvuil weggegooid mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu of aan de menselijke gezondheid te voorkomen door het ongecontroleerd verwijderen van afval, recycle het apparaat op een verantwoordelijke wijze, om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. U kunt uw gebruikte apparaat inleveren bij de inzamelpunten van uw gemeente of neem contact op met de handelaar waar u het product hebt gekocht. Ze kunnen zich vervolgens over het product ontfemen voor een milieuvriendelijke recycling.

Gooi geen gebruikte batterijen met het huisvuil weg, ze kunnen giftige stoffen en zware metalen bevatten die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid.

De consument is aldus verplicht om zijn gebruikte batterijen gratis in te leveren bij zijn handelaar of lokaal inzamelpunt. De gebruikte batterijen worden vervolgens gerecycled.

Ze bevatten grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel.

Het doorgekruiste vuilnisbaksymbool betekent: Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

De symbolen onder het vuilnisbaksymbool betekenen:

Pb: Batterij bevat lood

Cd: Batterij bevat cadmium

Hg: Batterij bevat kwik



De verpakking is van karton en kunststof die recyclebaar zijn. Zorg dat deze materialen worden gerecycled.

## Specificaties

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelnr.               | B078K4W8N9 (34 liter)                                                                                                |
| Voeding (batterij)     | 4 x 1,5 V  , AA alkaline batterijen |
| Afmetingen (H x B x D) | 360 x 330 x 330 mm                                                                                                   |
| Gewicht                | 13,15 kg                                                                                                             |

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelnr.               | B078K44SG4 (43 liter)                                                                                                |
| Voeding (batterij)     | 4 x 1,5 V  , AA alkaline batterijen |
| Afmetingen (H x B x D) | 420 x 350 x 330 mm                                                                                                   |
| Gewicht                | 15,3 kg                                                                                                              |

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelnr.               | B078K2YPRW (51 liter)                                                                                                |
| Voeding (batterij)     | 4 x 1,5 V  , AA alkaline batterijen |
| Afmetingen (H x B x D) | 500 x 350 x 330 mm                                                                                                   |
| Gewicht                | 17 kg                                                                                                                |

## Afdanking



De Richtlijn inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) heeft als doel de impact van elektrische en elektronische goederen tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te stimuleren en de hoeveelheid AEEA die op de stortplaats terechtkomt te beperken. Het symbool op dit product of de verpakking geeft aan dat dit product aan het einde van zijn levensduur niet samen met het huisvuil mag worden weggegooid. Het is uw verantwoordelijkheid om het elektronisch apparaat in te leveren bij een milieustation om bij te dragen tot het behoud van onze natuurlijke rijkdommen. Elk land dient zijn inzamelpunten te hebben voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur. Voor meer informatie over de milieustations, neem contact op met de juiste instantie in uw gemeente.

## Feedback en Hulp

Vind je het leuk? Vind je het niet leuk? Beoordeel het product dan op onze website! AmazonBasics is toegewijd aan het leveren van klantgerichte producten die voldoen aan uw hoge standaarden. Wij moedigen u aan om een review te schrijven waarin u uw ervaringen met het product deelt.



[amazon.nl/review/review-your-purchases#](https://amazon.nl/review/review-your-purchases#)



[amazon.nl/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.nl/gp/help/customer/contact-us)

# ウェルカムガイド・日本語


## 内容:

スタートする前に、パッケージに以下のものが含まれていることを必ず確認してください。


|          |                                                                                                                                                   |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 電子金庫     |                                                                  | x1 |
| 鍵        |  <div><b>注意</b> キーを金庫内に保管しないでください。電池が切れた状態では金庫を開くことはできません。</div> | x2 |
| 開きボルト    |                                                                  | x4 |
| クランピングネジ |                                                                | x4 |

# 製品概要

## ケースの概要図

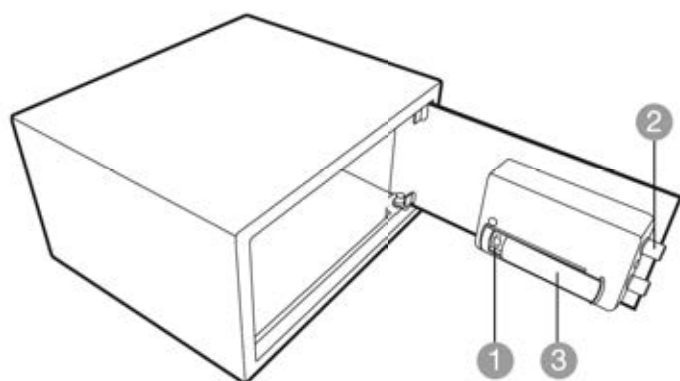

## コントロールパネルの概要図

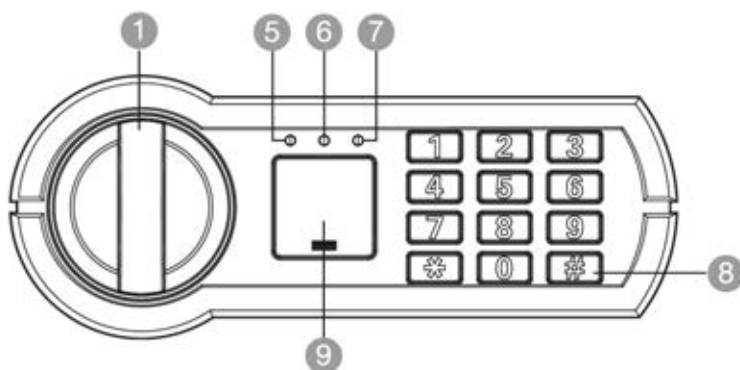

① リセットボタン

② ロックボルト

③ バッテリーコンパートメント

④ ノブ

⑤ 黄色いライト




⑥ 赤いライト

⑦ 緑のライト

⑧ キーパッド

⑨ キーカバー

## 最初に金庫を開ける

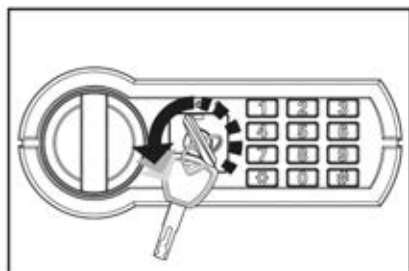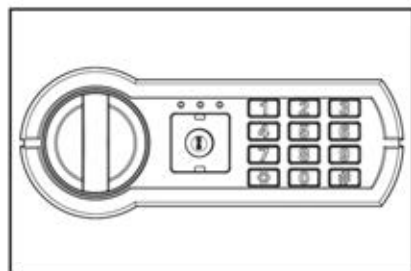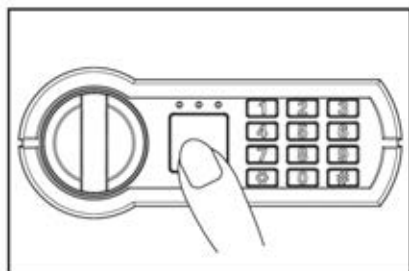

5. 最初に金庫を開けるには、3本の線の入ったカバーの底を押してキーカバーを外します。
6. キーを差し込んで反時計回りにまわします。
7. ドアを開けるにはノブを時計回りにまわします。
8. ドアを閉めるにはノブを反時計回りにまわします。

## 電池を入れる

1. ドアを開ける
2. バッテリーコンパートメントを開き、単3アルカリ電池(含まれていません)を4本、極を合わせながら挿入します。
3. バッテリーカバーを閉じてください。

### 注意

パスワードでドアを開ける際に緑と黄色のライトが点灯したら、バッテリー圧が低く、電池を交換しなければならないということです。

## パスワードの設定

1. バッテリーカバーを外してリセットボタンを見つけます。リセットボタンを押します。2回のピープをと共に、キーパッドの緑のライトが2回点滅します。
2. 新しいパスワード(3～8桁)を選択し、キーパッドにそれを入れ、#キーを押して確定します。
3. 2回のピープ音と共に緑のライトが2回点滅したら、新しいパスワードはしっかりセットされました。
4. 5回のピープ音とともに赤いライトが5回点滅したら、金庫が新しいパスワードの設定に失敗したということです。うまく行くまで上記のステップを繰り返します。

**注意** ドアをロックする前に、ドアが開いた状態で新しいパスワードを試します。


## 金庫を開ける - パスワードを使って

1. パスワード(3～8桁)をインプットします。# キーを押して確認します。

**注意** 間違った暗証番号を入れた場合は \* を押します、5回のピープ音と共に赤いライトが点灯したら全てのインプットコードが除去されるので、新しいパスワードを試すことができます。

2. パスワードが合っていれば、緑のライトが点灯します。ドアを開くにはノブを時計回りに5秒以内まわします。5秒後に緑のライトが消え、ドアを開くには再度パスワードを入れなおす必要があります。
3. 5回のピープ音とともに赤いライトが点灯すれば、パスワードが正しくなかったことを意味します。

**注意** デフォルトプリセットパスワードは「159」です、即変更してください。

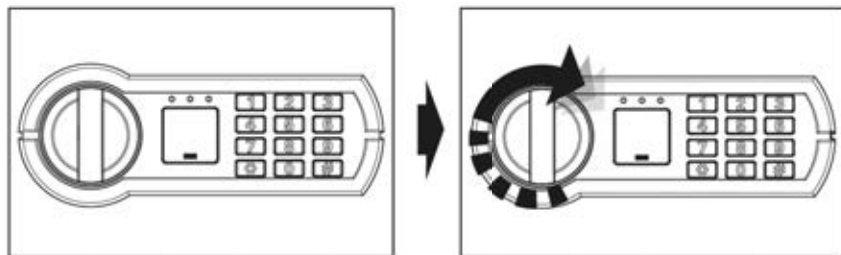

## 金庫をロックする

- ロックするためにはドアを閉め、次にノブを反時計回りにまわします。

## マスターコードの設定

パスワードを忘れた場合は、マスターコードで金庫を開けることができます。

1. バッテリーカバーを外してリセットボタンを見つけます。
2. ドアが開いた状態で、0 キーを2回押し、次にリセットボタンを押します。2回のピープをと共に、キーパッドの緑のライトが2回点灯します。
3. 希望するマスターコード(3～8桁)を入れ、次に # キーを押して確認します。
4. 緑のライトが、2回のピープ音を伴って2回点滅し、マスターコードが設定されました。
5. 赤いライトが、5回のピープ音を伴って点滅すれば、金庫が新しいマスターコードの設定に失敗したということです。うまく行くまで上記のステップを繰り返します。

## キーパッドの音をオフ/オンにする

- ピープ音をミュートにするには、\* を5秒間押すと緑のライトが1回点滅した後全てのライトが1秒間消えます。
- ピープのミュートを無効にするには上記のステップを繰り返します。

## オートマチックロックアウト


1. 間違ったパスワードを3回続けて入れると、金庫は5分間ロックアウト状態となります。
2. 5分間のロックアウトの後、緑のライトが、1回のピープ音とともに1回点滅し、ロックアウト期間が終了したことを告げます。
3. ロックアウト期間中でも、マスターキーを使ってドアを開くことができます。

## 金庫を床または壁に固定する


金庫を置くには湿気のない、安定して安全な場所をお選びください。

ボルトを使って壁にとめる場合は、金庫が支持面上(床や棚など)にあることをご確認ください。壁と床の両方にボルトを使ってとめることはおやめください。

1. 金庫を、選択した面に置きます。鉛筆を使って床または壁に取り付け穴の位置の印をつけます。
2. 金庫を移動させ、12 mm ドリルを使って 50 mm の深さのマウティング穴を開けます。
3. 拡張ボルト (含まれています) をマウント用の穴にいれ、次にクランプネジを反時計回りにまわして取り外します。

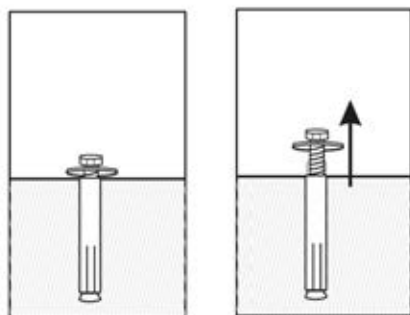

4. 金庫を元の場所に戻し、金庫を穴の上に位置させます。次にクランプネジを使って金庫を固定します。

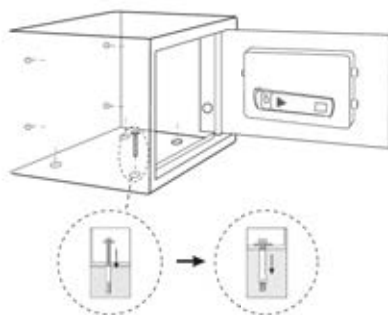

## 掃除およびメンテナンス

- 必要であれば製品の内外を少し湿らせた布で拭いてください。
- 酸、アルカリその他そのような腐食性の物質に触れないようにしてください。

## トラブルシューティング

| 問題                  | 解決策                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 暗証番号を入れても金庫が開かない。   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 正しい暗証番号を入れたか確認してください。</li><li>• パスコードを入れた後、# キーを押します。</li><li>• 金庫がロックアウト状態である可能性があります。5分待って、再度渡来してください。</li><li>• 電池を交換してください。</li></ul> |
| ドアが閉じない。            | <ul style="list-style-type: none"><li>• 邪魔になるものがないかを確認してください。</li><li>• ドアのボルト ● がのびきった状態であれば、暗証番号を入れなおしてノブ ● を時計まわ割りに廻して縮めます。</li></ul>                                          |
| 黄色と緑のライト 両方が点灯している。 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 電池を交換してください。</li></ul>                                                                                                                    |

## 環境保護



この意味するところは、この製品は EU を通じて他の生活廃棄物と一緒に破棄してはならない。法の規制を受けない廃棄物の破棄により環境や人間の健康に害が及ばぬよう、責任を持ってリサイクルし、資源の再利用に貢献してください。使用済みのデバイスを返却するには返却・収集システムを利用するか、製品を購入した小売店にご連絡ください。彼らはこの製品を受け取って環境に大して安全にリサイクルします。

使用済みの電池は有害物質や重金属を含み、環境や人の健康に害を及ぼす可能性があるため、家庭ゴミと一緒に破棄しないでください。

それゆえ消費者は電池に関しては買った店または無料の収集施設に戻すことを義務付けられています。使用済みの電池はリサイクルされます。



電池は鉄、亜鉛、マンガンやニッケルといった重要な物質を含んでいます。

ゴミ箱の「禁止」シンボルが意味するところは電池や充電式電池は家庭ゴミと一緒に出してはいけないということです。

ゴミ箱の下シンボルの意味するところは：

Pb:電池には鉛が含まれています

Cd:電池にはカドミウムが含まれています

Hg:電池には水銀が含まれています



パッケージングはボール紙と、リサイクル可能でそれに対応するような表示がなされたプラスチックでできています。これらの資材はリサイクルできるようにしてください。

## 規格

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モデル番号            | B078K4W8N9 (34リットル)                                                                                   |
| 電源(電池)           | 1.5 V  、単3アルカリ電池 x 4 |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行き) | 360 x 330 x 330 mm                                                                                    |
| 重量               | 13.15 kg                                                                                              |

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モデル番号            | B078K44SG4 (43リットル)                                                                                   |
| 電源(電池)           | 1.5 V  、単3アルカリ電池 x 4 |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行き) | 420 x 350 x 330 mm                                                                                    |
| 重量               | 15.3 kg                                                                                               |

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モデル番号            | B078K2YPRW (51リットル)                                                                                   |
| 電源(電池)           | 1.5 V  、単3アルカリ電池 x 4 |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行き) | 500 x 350 x 330mm                                                                                     |
| 重量               | 17 kg                                                                                                 |

## フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？ カスタマーレビューでお知らせください。

Amazonベーシック は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。

 [amazon.jp/review/review-your-purchases#](https://amazon.jp/review/review-your-purchases#)

 [amazon.jp/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.jp/gp/help/customer/contact-us)

# amazon basics

[amazon.com/AmazonBasics](https://amazon.com/AmazonBasics)

MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINE  
HERGESTELLT IN CHINA  
PRODOTTO IN CINA  
HECHO EN CHINA  
GEMAAKT IN CHINA  
中国製

V10-08/22