


## 01. تعليمات الأجزاء

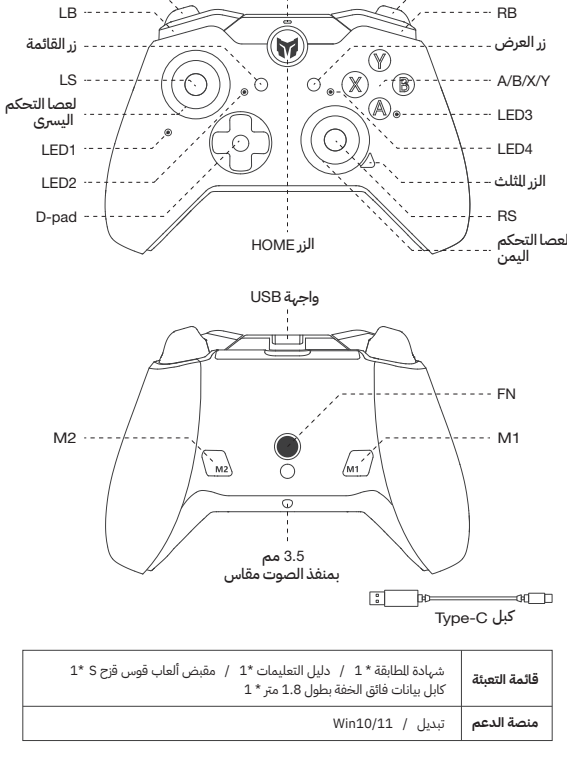

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| شهادة الطابقة * 1 / دليل التعليمات * 1 / مقبض ألعاب قوس قرح S * 1 | قائمة التعبئة |
| كابيل بيانات فاتق الخفة بطول 1.8 متر * 1                          | منصة الدعم    |

|                  |            |
|------------------|------------|
| Win10/11 / تبديل | منصة الدعم |
|------------------|------------|

## 02. تطبيق مساعد

يدعم هذا اللقبض ضبط العلمية في الوقت الفعلي عن طريق تطبيق مساعد BIGBIG WON ELITE. ويمكن أيضاً ضبطها بدون التطبيق باستخدام الإعدادات السريعة. من خلال تطبيق مساعد BIGBIG WON، يمكنك ضبط بدقة تأثيرات الإضاءة، ومحاكاة الحسية الجسدية، وعصا التحكم، والزناد، والأزرار، والمايكرو الخاص للمقبض، مقارنة بالإعدادات السريعة، فإنه يحتوي على وظائف أكثر ثراءً وعمليات مرئية أكثر وضوحاً. وفي نفس الوقت يمكنه تخزين مجموعات متعددة من تكوينات معلمات اللقبض وإنشاء قائمة تكوين ملائمة للتطبيق الفوري.

**ملاحظة:** سيؤدي استخدام التطبيق لكتابة تكوين ثم استخدام الإعدادات السريعة إلى تغيير التكوين وعدم تطابقه مع التكوين في قائمة التطبيقات، لذلك في المرة التالية التي تفتح فيها التطبيق، سيقراً التطبيق تكوين عصا التحكم وينشئ تكوين "غير مسمى" قيد التشغيل.

## 03. الاتصال

هذا اللقبض عبارة عن وحدة تحكم سلكية، لذلك لا يلزم سوى كبل Type-c لتوصيل وحدة التحكم بالضيف.

**ملاحظة:** يدعم اللقبض كلاً من وضع Xinput و Switch، تحتاج إلى التبديل إلى وضع للضيف المقابل بعد الاتصال لاستخدامه بشكل طبيعي، تحتاج منصة PC إلى التبديل إلى وضع Xinput. تحتاج منصة Switch إلى التبديل إلى وضع Switch، ويتم تحديد وضع Xinput افتراضياً.

**Steam:** للاتصال بمنصة Steam تحتاج إلى تحديد "دعم تكوين XBOX" في "الإعدادات - وحدة التحكم - إعدادات وحدة التحكم العامة" للبرنامج، وإلا فقد تحدث للشكلة داخل اللعبة التي لم يتم التعرف عليها.

**Switch:** بعد الاتصال ب switch، تحتاج إلى فتح "الإعدادات - اللقبض والمستشعر - الاتصال السلكي للقبض Pro".

## 04. تبديل الأوضاع

يدعم اللقبض كلاً من وضع Xinput و Switch، تحتاج إلى التبديل إلى الوضع المقابل بعد الاتصال لاستخدامه بشكل طبيعي، طريقة الإعداد هي كما يلي:

اضغط مع الاستمرار على الزر A+HOME لمدة 3 ثوانٍ حتى يتحول لون مؤشر الوضع إلى اللون الأحمر، والذي يمثل التحول إلى وضع Switch؛

اضغط مع الاستمرار على الزر B+HOME لمدة 3 ثوانٍ حتى يتحول لون مؤشر الوضع إلى اللون الأخضر، والذي يمثل التحول إلى وضع Xinput.

## 05. تأثيرات ضوئية

يحتوي اللقبض على مجموعة متنوعة من تأثيرات ضوئية مختلفة، والتي يمكن تبديلها وإيقافها عن طريق النقر للزدوج على FN.

تدعم الإعدادات السريعة التبديل بين تأثيرات ضوئية متعددة مسبقاً فقط، بعد تنزيل التطبيق، يمكن تخصيص تأثيرات ضوئية للمقبض من خلال التطبيق من حيث اللون والسطوع وسرعة التبديل.

## 06. التعيينات

يحتوي اللقبض على إثنين زرتين قابلة للتوسيع وتدعم إعدادات تعيين الأزرار على النحو التالي:

**لضبط التعيين:** اضغط على FN + (M1/M2)، سيتنفس مؤشر الوضع الأخضر، يشير إلى الدخول في حالة التعيين للأزرار؛

اضغط على الزر الأمامي ليتم تعيينه إلى M1/M2 مرة أخرى، وسيومض مؤشر الوضع الأخضر مرتين للإشارة إلى نجاح التعيين.

**مسح التعيينات:** اضغط على "زر ليتم إلغاء تعيينه (M1/M2)؛ انقر نقراً مزدوجاً فوق FN وسيومض مؤشر الوضع الأخضر مرتين، يشير إلى مسح تعيين هذا الزر.

تدعم إعدادات الاختصارات فقط تعيين قيمة أزرار اللقبض للأزرار الخلفية الممتدة (M1/M2)، بينما يمكن تغيير قيمة جميع أزرار اللقبض من خلال التطبيق بعد تنزيلها.

## 07. رشقة

يدعم هذا اللقبض إعداد رشقة الزر بما في ذلك A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB ويوجد إجمالي 8 أزرار، وطرق الإعداد هي كما يلي:

**ضبط رشقة الزر:** اضغط مع الاستمرار على FN + "الزر المراد ضبطه"، سيومض مؤشر الوضع باللون البرتقالي، للإشارة إلى النجاح.

عندما يتم تشغيل رشقة، يومض ضوء LED الثاني والثالث وفقاً لتكرار الرشقة.

**مسح رشقة الزر:** اضغط باستمرار على "الزر المراد إلغاؤه للرشقة"، وانقر نقراً مزدوجاً فوق FN وسيومض مؤشر الوضع باللون البرتقالي مرتين للإشارة إلى مسح إعداد الرشقة لهذا الزر النجاح.

تردد الرشقة: اضغط مع الاستمرار على FN + ← لتبديل بين 10/s، 20/s/5، بعد ثلاث ترددات، الافتراضي هو 5/s.

تدعم إعدادات الاختصارات فقط تعيين الرشقة لأزرار A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB الثمانية. بعد تنزيل التطبيق، بينما يمكن ضبط جميع أزرار اللقبض من خلال التطبيق بعد تنزيلها.

## 08. تسجيل ماكرو

يدعم هذا اللقبض وظيفة تسجيل الماكرو، يجب ربط كل مجموعة من وحدات الماكرو بزر خلفي (M1/M2) كزر التشغيل؛ أزرار التسجيل للدعومة هي A/B/X/Y، ↑ / ↓ / ← / →، LT/RT/LB/RB، زر البروك ثمانية اتجاهات، وطريقة الإعداد هي كما يلي:

**تسجيل الماكرو:** اضغط لفترة طويلة على FN + (M1/M2) لمدة 3 ثوانٍ، سيتنفس مؤشر الوضع باللون الأحمر، مما يشير إلى دخول حالة تسجيل الماكرو. اضغط على زر اللقبض لتسجيل الماكرو، انقر فوق FN عند اكتمال التسجيل، سيومض مؤشر الوضع باللون الأحمر مرتين لإكمال التسجيل.

أثناء تشغيل تسجيل الماكرو، ستومض جميع مؤشرات LED الأربعة من اليسار إلى اليمين حتى ينتهي تشغيل الماكرو.

**مسح الماكرو:** اضغط باستمرار على "الزر المراد إلغاؤه للماكرو (M1/M2)"، انقر نقراً مزدوجاً، وسيومض مؤشر الوضع باللون الأحمر مرتين، مما يشير إلى أنه تم مسح إعدادات الماكرو لهذا الزر.

تدعم إعدادات الاختصارات فقط وظيفة تسجيل الماكرو التقريبية بعد تنزيل التطبيق، يمكن تحرير وحدات الماكرو من خلال التطبيق، وصولاً إلى مدة كل خطوة وطول الفاصل الزمني؛ في الوقت نفسه يمكن للتطبيق تخزين مجموعات متعددة من وحدات الماكرو وإنشاء مكتبة ماكرو لاختيار التطبيق الفوري.

## 09. محاكاة الحسية الجسدية

يدعم هذا اللقبض محاكاة الحسية الجسدية، باستخدام الجيروسكوب للدمج لمحاكاة بيانات عصا التحكم اليمى واليسرى، وذلك لتحقيق تحكم الحسية الجسدية في اللعبة؛ تنقسم الحسية الجسدية للمحاكاة إلى ثلاثة أوضاع، "الحسية الجسدية الشاملة لعصا التحكم اليسرى" و "الحسية الجسدية الشاملة لعصا التحكم اليمى" و "الحسية الجسدية الشاملة لعصا التحكم اليمى".

يتم تنشيط أوضاع الحسية الجسدية الثلاثة على النحو التالي:

اضغط باستمرار على FN + اضغط على عصا التحكم اليسرى لأسفل (LS) لتنشيط "محاكاة الحسية الجسدية الشاملة لعصا التحكم اليسرى"

اضغط باستمرار على FN + اضغط على عصا التحكم اليمى لأسفل (RS) لتنشيط "محاكاة الحسية الجسدية الشاملة لعصا التحكم اليمى"

اضغط مع الاستمرار على FN + "أزرار يجب تعيينها" + اضغط على عصا التحكم اليمى لأسفل (RS) لتنشيط "محاكاة الحسية الجسدية للاستجابة لعصا التحكم اليمى"

تدعم إعدادات الاختصارات فقط تشغيل وإيقاف تشغيل محاكاة الحسية الجسدية فقط، اعتماداً على اختلاف اللعبة، ستحتاج إلى تعيين تكوينات مختلفة في التطبيق للحصول على تجربة محاكاة الحسية الجسدية أفضل؛ لذلك يجب استخدام وظيفة محاكاة الحسية الجسدية مع التطبيق، بالنسبة للألعاب الحسية الجسدية الأصلية على منصة Switch، لا تحتاج إلى تشغيل وظيفة محاكاة الحسية الجسدية، وإلا سيكون هناك تعارض يؤدي إلى تجربة أسوأ.

## 10. الحسية الجسدية الأصلية

تدعم وحدة رئيسية Switch التحكم الحسي الأصلي لعظم الألعاب افتراضياً. يمكن لهذا اللقبض أن يؤدي مباشرة التحكم في الحسية الجسدية دون أي إعدادات، لذا ليست هناك حاجة لتمكين الحسية الجسدية للمحاكاة، يرجى التأكد من إيقاف تشغيله.

## 11. معايرة جيروسكوب

ضع اللقبض على طاولة أفقية واضغط على FN + الزر للثلاث على اللقبض، تضيء مصابيح LED الأربعة وتنفس ببطء حتى يومض مؤشر LED مرتين ثم تنطفئ، مما يشير إلى اكتمال المعايرة.

## 12. الزناد السريع

تدعم هذه القبضة إعداد الزناد السريع، ودوره لتحسين النقر السريع للزناد الخطي. ينطلق الزناد ذو الزناد السريع "إغلاق" عن أي مسافة بعد الضغط عليه، ويمكن ضغطه مرة أخرى دون الحاجة إلى رفعه إلى موضعه الأصلي، مما يؤدي إلى زيادة معدل الضغط السريع إلى الحد الأقصى. وطريقة الإعداد هي كما يلي:

**تشغيل / إيقاف تشغيل الزناد السريع:** اضغط مع الاستمرار على الزر للثلاث + الزناد (LT/RT)، وسيومض مؤشر الوضع باللون الأزرق للإشارة إلى أن إعداد "الزناد السريع" لهذا الزناد قد تم تشغيله بنجاح.

اضغط على الزر للثلاث + الزناد (LT/RT) مرة أخرى، وسيومض مؤشر الوضع باللون الأزرق مرة أخرى للإشارة إلى أن إعداد "الزناد السريع" لهذا الزناد قد تم إيقاف تشغيله بنجاح.

تدعم إعدادات الاختصارات فقط إعداد تشغيل وإيقاف تشغيل الزناد السريع، بعد تنزيل التطبيق، سيعدم أيضاً إعداد الزناد الأسير والأيمن، والفرقة الأمامية الميتة وإعداد النطاق الخلفي الميت وما إلى ذلك.

## 13. معايرة زناد عصا التحكم

في حالة الانحراف الشديد لعصا التحكم، ولا يمكن دفعه إلى الحد الأقصى للقيمة، أو عندما يقوم الزناد تلقائياً بإخراج قيمة ولا يمكنه الوصول إلى الحد الأقصى للقيمة الخطية، يمكنك محاولة معايرة عصا التحكم والزناد، وطريقة التشغيل هي كما يلي:

1. اضغط مع الاستمرار على زر العرض + زر القائمة لمدة 3 ثوانٍ، وتنفس مؤشرات LED الأربعة ببطء.

2. ادفع عصا التحكم لأقصى حد وأدورها في دائرة متساوية، كرر 3-5 مرات.

3. اضغط على زر LT/RT مرة أخرى إلى الحد الأقصى ثم حرر، كرر 3-5 مرات.

4. أخيراً اضغط على زر العرض + زر القائمة في وقت واحد، ستومض مؤشرات LED مرتين ثم تنطفئ، مما يشير إلى اكتمال المعايرة.

## 14. لقطة شاشة

يدعم هذا اللقبض لقطة الشاشة بلمسة واحدة. في وضعي Xinput و Switch، يعمل النقر فوق الزر للثلاث كزر لقطة شاشة.

(يتم حفظ ملفات لقطة الشاشة لمنصة PC في "هذا الكمبيوتر - صورة - لقطة شاشة")

## 15. الصوت

يدعم هذا اللقبض إدخال / إخراج الصوت، بعد الاتصال بالوحدة الرئيسية، قم بتوصيل سماعة الرأس مع الميكروفون بمنفذ الصوت مقاس 3.5 مم الموجود في الجزء السفلي من اللقبض.

يمكن أيضاً ضبط مستوى الصوت باستخدام مجموعة المفاتيح FN+ ↑ / ↓ (فقط جانب PC يدعم وظيفة ضبط مستوى الصوت).

## 16. تعديل الاهتزاز

يدعم هذا اللقبض أربعة مستويات من تعديل الاهتزاز، اضغط على FN + → لتبديل اهتزاز محرك الزناد بين قوي، متوسط، ضعيف، وإيقاف وغيرها من أربعة مستويات؛

## 17. إعادة تعيين تكوين بلمسة واحدة

اضغط مع الاستمرار على زر HOME لمدة 10 ثوانٍ حتى يهتز اللقبض، مما يشير إلى نجاح إعادة تعيين تكوين اللقبض.

## 18. تعليمات تشغيل وظيفية مفصلة

يرجى مراجعة الموقع الرسمي للحصول على فيديو تعليمي: صفحة الدعم على موقع BIGBIG WON الرسمي

https://www.bigbigwon.com/support

## 19. حقوقك

ضمان محدود لمدة 12 شهراً من تاريخ الشراء

اتصل برقم WeChat العام: خدمة BIGBIG WON، للحصول على دعم فني مجاني عبر الإنترنت.

فيديو تعليمي، يرجى مسح الكود باستخدام APP للحصول عليه

نحن هنا لتقديم الدعم والخدمة لمنتجات BIGBIG WON الخاصة بك: فيديو تعليمي، أدوات ترقية، كتيبات إلكترونية

www.bigbigwon.com/support

BIGBIG WON SUPPORT