



PABT 6007
PORTABLE BLUETOOTH
PA SYSTEM



PROMPT

When people sleep, they need a quiet environment.
 Please turn off music or turn off the power while sleeping.



This symbol indicates to user that the machine
 with risk of electric shock



This symbol indicates to user that the machine
 with important operation and maintenance
 instruction

Axess Products Corporation

9409 Owensmouth Ave. Chatsworth, CA 91311

Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2018 Axess Products Corporation. All rights reserved.

For correctly operating, please read this manual carefully before using.
 Any content revise of the manual won't declare again, and we are not
 responsible for consequence cause by fault or oversight of this manual.

Portable Bluetooth PA SYSTEM 6007

Product Specification

Portable PA SYSTEM

12" Inch Speaker with trolley

Bluetooth

USB/TF Card Inputs

AUX Input

FM Radio

Microphone Input/ Echo & Volume Adjustment

Bass & Treble Adjustments

DC 9V Charging Port

7.4/4400 mAh Rechargeable Battery

Frequency Response 50HZ-20KHZ

Includes Wired Microphone

Includes Remote Control


5000 WATT PMPO

INSTRUCTIONS

1. This unit has rechargeable battery, when the battery power is finished, kindly plug the switch to electric socket according to input voltage.
2. When the unit is charging please make sure AC/DC switch should be on, once charged please unplug the socket from electricity safely.
3. You have to charge the battery for up to 10 - 12 hours for the first use, onward you have to recharge the battery for 8 to 10 hours.
4. Battery works normal up to 5 to 10 hours according to the volume of the speaker.

PANEL FUNCTIONS

1. DC Charging Port
2. Main Volume
3. Treble
4. Bass
5. Microphone Volume
6. Microphone Echo
7. LED Lights Power Button
8. USB/TF Display
9. FM Antenna
10. USB Flash Drive Input
11. TF Input
12. Next Track
13. Play/Pause & FM Scan
14. Previous Track
15. Repeat Track
16. Mode
17. Microphone Priority
18. Aux Input
19. Microphone Input
20. Power Switch

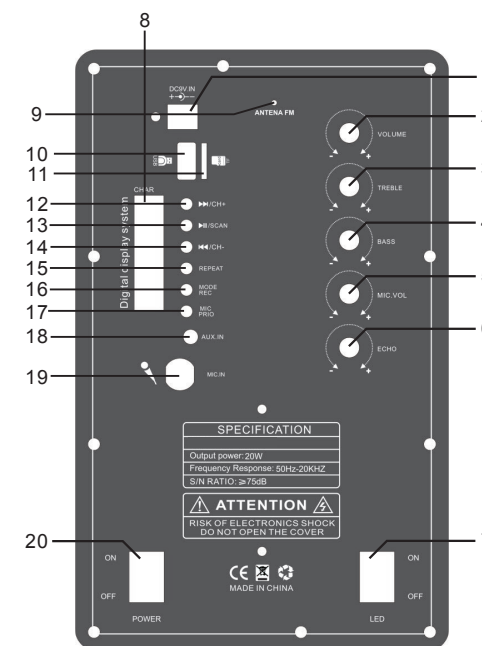

BLUETOOTH FUNCTIONS


Step 1: Press the mode button on front panel to launch the bluetooth application then you will see the "bluetooth" logo on the screen.

Step 2: Slide the "bluetooth" switch to "ON" with your other bluetooth device like a smart phone, computer, etc. Then it will automatically begin to scan for nearby bluetooth devices.

Step 3: Tap the entry for bluetooth accessory when it is detected by the smart phone or computer and displayed on the screen. Then it will be able to use bluetooth to operate in conjunction with accessory.

REMOTE FUNCTIONS

- 1.Power
- 2.Mode
- 3.Repeat Track
- 4.EQ Mode
- 5.CH-
- 6.CH+
- 7.Previous Track
- 8.Next Track
- 9.Pause & FM Scan
- 10.VOL-
- 11.VOL+
- 12.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

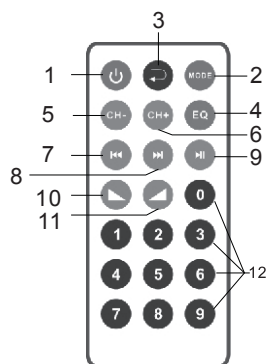

1. Power Switch: Press this switch turn on and off the speaker
2. Mode Selector: Press this button to switch between USB, TF FM and Bluetooth Inputs.
3. Repeat Track : Tap this button to Single tune repeat
4. EQ Mode Switching
5. Previous FM Station (CH-):When using the speaker in FM mode, press this button to go to the previous stored FM station.
6. Next FM Station (CH+): When using the speaker in FM mode press this button to go to the next stored FM station.
7. Previous Track: When using the speaker in USB / TF Card & Bluetooth mode, press this button to go to the previous track.
8. Next Track: When using the speaker in USB / TF Card & Bluetooth mode, press this button to go to the next track.
9. Pause & FM Scan: Press this button to pause the signal from the USB flash drive TF Card or Bluetooth Inputs. When using the speaker in FM mode, press this button to auto scan for all available stations.
- 10.VOLUME-
- 11.VOLUME+
- 12.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

KEY-PRESSING FUNCTION

Source Selection (Function/Mode): It is used to switch the external sound source or built-in MP3 or FM radio sound source as the power to be amplified until the horn produces sound.

Playing/Pause Key: Press the key to pause the playing song when it is under playing status; press the key again to continue playing.

The previous song or the next song (**PREV/NEXT**): press the key to play the previous or next song in the playing list under playing status; some machine types have long-term pressing (longer than five seconds) as sound +/- sound-compound function.

STOP: Press the key to stop playing under playing status. The machine will stop playing songs.You are suggested to stop playing first when changing USB disk/ TF Card.

REPEAT: If you want to play single song or all the songs circularly when playing, you can press panel or "repeat" key on the remote control. Press once to repeat single song and press for the second time to play all the songs circularly; press the third time to recover to the playing status in defaulted sequence. Press it 3-4 seconds, will ON/OFF the MIC priority.

Remote receiving window (**REMOTE**): Never cover the window which will receive the infrared remoted control order.

Recording Function (**REC**): Pressing the button for at least 3 seconds, then speak with the MIC press REC again. Then press play. After these steps you can hear what you have recorded.

SAFETY MEASURES

1. In order to keep battery life longer, kindly charge the battery every time after the battery power is finished, or it will damage the battery if you keep it long time without charge or not using it for long period of time, so kindly use it after regular interval of time.
2. Our company reserves the right to bring changes in product without any notice.
3. If any issue with the product you can contact the professional person to handle as this unit is high power, so please don't open the unit.

ATTENTION!

**FOR FIRST TIME USE
FULLY CHARGE THE DEVICE
UNTIL THE LIGHT INDICATOR
TURNS OFF AS INSTRUCTED
IN THE MANUAL.**

**This can take up to approximately
8 hours to fully charge. If you
don't, the device will not function
at full capacity.**



PABT 6007
BLUETOOTH PORTABLE
SYSTEM PA



Para un funcionamiento correcto, lea este manual detenidamente antes de su uso. Se declarará cualquier revisión del contenido del manual más y no somos responsables de las consecuencias por culpa o por negligencia de este manual.

PROMPT

Cuando las personas duermen, necesitan un Ambiente tranquilo. Por favor apaga la música. o apaga el dispositivo mientras duermes.



Este símbolo indica al usuario que la máquina con riesgo de descarga eléctrica.



Este símbolo indica al usuario que la máquina con instrucciones importantes de operación y mantenimiento.

Axess Products Corporation

9409 Owensmouth Ave. Chatsworth, CA 91311

Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

Bluetooth Portable SISTEMA PA 6007

especificaciones del producto

SISTEMA PA portátil

Altavoz de 12" pulgadas con carro

Bluetooth

Entradas de tarjeta USB / TF

Entrada auxiliar

FM Radio

Entrada de micrófono / ajuste de eco y volumen

Ajustes de graves y agudos

Puerto de carga DC 9V

Batería recargable de 7.4 / 4400 mAh

Respuesta de frecuencia 50HZ-20KHZ

Incluye micrófono con cable

Incluye control remoto

5000 WATT PMPO




INSTRUCCIONES

1. Esta unidad tiene batería recargable, cuando la energía de la batería es acabada, conecte amablemente el interruptor al zócalo eléctrico según el voltaje de entrada.
2. Cuando la unidad está cargando por favor cerciórese de que el interruptor de AC / DC esté encendido, una vez que cambiado por favor desenchufe el zócalo de la electricidad con seguridad.
3. Usted tiene que cargar la batería por hasta 10 - 12 horas para el primer uso, después usted tiene que recargar la batería por 8 a 10 horas.
4. La batería funciona normal hasta 5 a 10 horas según el volumen del altavoz.

FUNCIONES DEL PANEL

1. Puerto de carga CC
2. Volumen principal
3. agudos
4. bajo
5. Volumen del micrófono
6. Micrófono Echo
7. Botón de encendido de luces LED
8. Pantalla USB / TF
9. Antena FM
10. Entrada de memoria USB
11. TF de entrada
12. Siguiente pista
13. Reproducir / Pausa y FM Scan
14. Pista anterior
15. repetir pista
16. modo
17. Prioridad de micrófono
18. Entrada auxiliar
19. Entrada de micrófono
20. interruptor de encendido

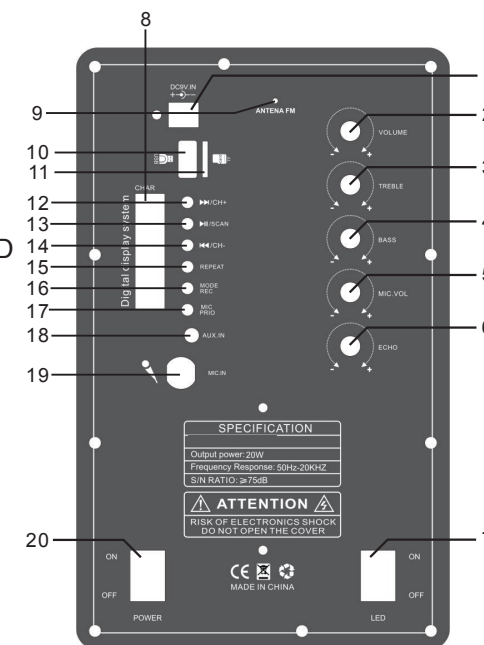

FUNCIONES BLUETOOTH


Paso 1: Pulse el botón de modo en el panel frontal para iniciar la aplicación bluetooth y luego verá el logotipo "bluetooth" en la pantalla.

Paso 2: Deslice el conmutador "bluetooth" a "ON" con su otro dispositivo bluetooth como un teléfono inteligente, computadora, etc. Entonces automáticamente comenzará a buscar dispositivos bluetooth cercanos.

Paso 3: Toque la entrada para accesorio Bluetooth cuando sea detectada por el teléfono inteligente o la computadora y se muestre en la pantalla. Entonces podrá utilizar el bluetooth para funcionar conjuntamente con el accesorio.

FUNCIONES REMOTAS

- 1.poder
- 2.Modos
3. Repetir pista
- Modo 4.EQ
- 5.CH-
- 6.CH +
7. pista anterior
8. siguiente pista
9. Pausa y escaneo de FM
- 10.VOL-
- 11.VOL +
- 12.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

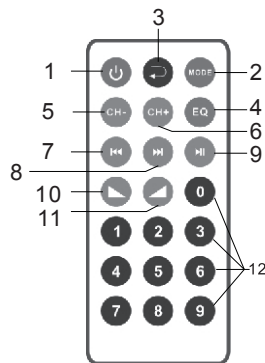

1. Interruptor de encendido: presione este interruptor para encender y apagar el altavoz
2. Selector de modo: presione este botón para cambiar entre USB, TF, entradas FM, bluetooth
3. Repetir pista: toque este botón para repetir una sola melodía
4. Cambio de modo EQ
5. Estación FM anterior (CH -): cuando use el altavoz en Modo FM, presione este botón para ir a la estación FM almacenada anteriormente.
6. Próxima estación FM (CH +): cuando se usa el altavoz en modo FM presione este botón para ir a la siguiente estación FM almacenada.
7. Pista anterior: cuando se usa el altavoz en USB / TF Modo de tarjeta y Bluetooth, presione este botón para ir a la pista anterior.
8. Siguiente pista: cuando use el altavoz en una tarjeta USB / TF y Modo Bluetooth, presione este botón para ir a la siguiente pista.
9. Pausa y exploración de FM: presione este botón para pausar la señal del Unidad flash USB Tarjeta TF o entradas Bluetooth. Al usar el altavoz en modo FM, presione este botón para buscar automáticamente todos los disponibles estaciones.
- 10.VOLUME-
- 11.VOLUME +
12. (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)

FUNCIÓN DE PRESIÓN DE LLAVES

Selección de fuente (Función / Modo): Se utiliza para cambiar la fuente de sonido externa o la fuente de sonido incorporada de MP3 o FM como la potencia amplificado hasta que el cuerno produzca sonido.

Tecla de reproducción / pausa: Pulse la tecla para pausar la canción bajo estado de juego; presione la tecla otra vez para continuar jugando.

La canción anterior o la canción siguiente (PREV / NEXT): presione la tecla para reproducir la canción anterior o siguiente en la lista de reproducción bajo estado de reproducción; algunos tipos de máquinas tienen presionado a largo plazo (más de cinco segundos) como sonido +/- función de compuesto de sonido.

STOP: Presione la tecla para detener la reproducción en estado de reproducción. La máquina deje de reproducir canciones. Se le sugiere que deje de cambiar el disco del USB / la tarjeta del TF.

REPEAT: Si desea reproducir una sola canción o todas las canciones de forma circular al reproducir, puede presionar el panel o la tecla "Repetir" en el mando a distancia. Presione una vez para repetir una sola canción y presione por segunda vez para reproducir todas las canciones circularmente; pulse la tercera vez para recuperar el estado de reproducción en la secuencia predefinida. Presione 3-4 segundos, ON / OFF la prioridad de MIC.

Ventana de recepción remota (REMOTE): Nunca cubra la ventana que recibirá la orden de control remoto infrarrojo.

Función de Grabación (REC): Presione el botón durante al menos 3 segundos, luego hable con el MIC presione REC nuevamente. Luego presione play. Después de estos pasos puede escuchar lo que ha grabado.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Con el fin de mantener la vida de la batería más larga, cargue amablemente la batería cada vez después de que la energía de la batería esté acabada, o dañará la batería si usted la guarda tiempo largo sin carga o no usarla por período largo de tiempo, después de intervalos regulares de tiempo.
2. Nuestra empresa se reserva el derecho de introducir cambios en el producto sin previo aviso.
3. Si cualquier problema con el producto se puede contactar con la persona profesional para manejar como esta unidad es de alta potencia, así que por favor no abra la unidad.

¡ATENCIÓN!

**POR PRIMERA VEZ USO CARGUE
TOTALMENTE EL DISPOSITIVO
HASTA EL INDICADOR DE LUZ
APAGADO SEGÚN LAS
INSTRUCCIONES EN EL
MANUAL**

**Esto puede tomar hasta
aproximadamente 8 horas para
cargar completamente. Si no lo
hace, el dispositivo no funcionará
a plena capacidad.**



PABT 6007
BLUETOOTH PORTABLE
SISTEMA PA



PROMPT

Quand les gens dorment, ils ont besoin d'un
 Atmosphère tranquille S'il vous plaît éteindre la musique.
 ou éteignez l'appareil pendant que vous dormez.



Ce symbole indique à l'utilisateur que la machine avec
 risque de choc électrique.



Ce symbole indique à l'utilisateur que la machine
 avec des instructions d'utilisation importantes
 et maintenance.

Axess Products Corporation

9409 Owensmouth Ave. Chatsworth, CA 91311

Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2018 Axess Products Corporation. All rights reserved.

Pour un fonctionnement correct, lisez attentivement ce manuel avant
 utilisation Toute révision du contenu de la manuel more et nous ne
 sommes pas responsables des conséquences dues à une faute.
 ou par négligence dans ce manuel.

Bluetooth Portable PA SISTEM 6007

specifications du produit

Système de sonorisation portable

Haut-parleur de 12" pouces avec chariot

Bluetooth

Entrées de carte USB / TF

Entrée AUX

FM Radio

Entrée microphone / réglage de l'écho et du volume

Ajustements des basses et des aigus

Port de charge DC 9V

Batterie rechargeable 7.4 / 4400 mAh

Réponse en fréquence 50HZ-20KHZ

Comprend un microphone filaire

Comprend la télécommande

5000 WATT PMPO




INSTRUCTIONS

1. Cet appareil dispose d'une batterie rechargeable, lorsque la batterie est terminée, reliez l'interrupteur à la prise électrique en fonction de la tension d'entrée.
2. Lorsque l'appareil est en charge, assurez-vous que le commutateur AC / DC est allumé, une fois changé, débranchez la prise électrique en toute sécurité.
3. Vous devez charger la batterie pendant 10 à 12 heures pour la première utilisation, puis vous devez recharger la batterie pendant 8 à 10 heures.
4. La batterie dure normalement jusqu'à 5 à 10 heures selon le volume du haut-parleur.

FONCTIONS DU PANNEAU

1. Port de charge CC
2. Volume principal
3. Treble
4. basse
5. Volume du microphone
6. Écho du microphone
7. bouton d'alimentation
8. Affichage USB / TF
9. Antenne FM
10. Entrée du lecteur flash USB
11. Entrée 11.TF
12. piste suivante
13. Lecture / pause et balayage FM
14. Piste précédente
15. répéter la piste
16. Mode
17. Priorité du microphone
18. Entrée auxiliaire
19. Entrée microphone
20. Interrupteur d'alimentation

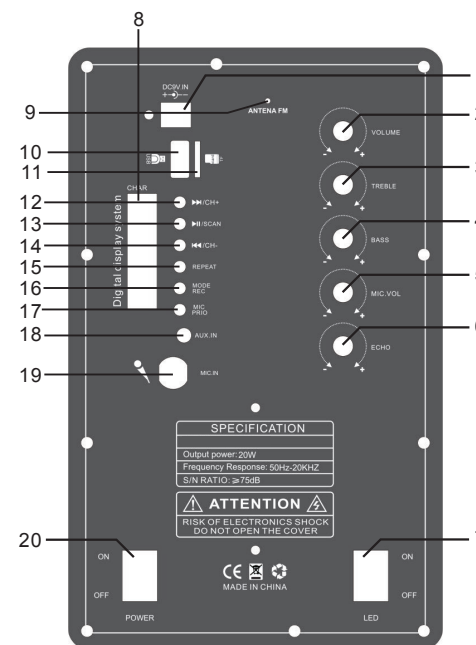

FUNCTIONS BLUETOOTH


Étape 1: Appuyez sur le bouton de mode sur le panneau avant pour lancer l'application bluetooth, puis vous verrez le logo bluetooth sur l'écran.

Étape 2: Faites glisser le commutateur "bluetooth" sur "ON" avec votre autre appareil bluetooth tel qu'un smartphone, un ordinateur, etc. Il démarrera automatiquement la recherche de périphériques bluetooth proches.

Étape 3: appuyez sur l'entrée des accessoires Bluetooth lorsqu'elle est détectée par votre smartphone ou votre ordinateur et s'affiche à l'écran. Ensuite, vous pouvez utiliser le bluetooth pour travailler en conjonction avec l'accessoire.

FUNCTIONS A DISTANCE

- 1.Power
- 2.Mode
3. Répétez la piste
- Mode 4.EQ
- 5.CH-
- 6.CH +
- 7.Piste précédente
- 8.Piste suivante
- 9.Pause et balayage FM
- 10.VOL-
11. VOL +
- 12.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

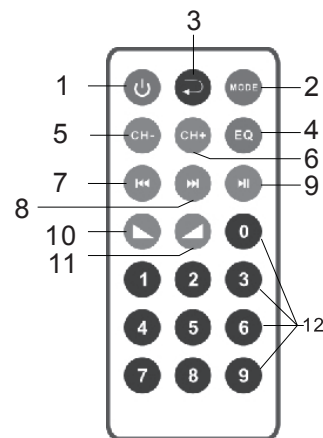

1. Interrupteur d'alimentation: Appuyez sur cet interrupteur pour allumer et éteindre l'enceinte
2. Sélecteur de mode: appuyez sur ce bouton pour basculer entre USB, TF Entrées FM et Bluetooth.
3. Repeat Track: Touchez ce bouton pour répéter une chanson à la fois.
4. Changement de mode EQ
5. Station FM précédente (CH -): Lors de l'utilisation du haut-parleur dans en modo FM, appuyez sur cette touche pour passer à la station FM mémorisée précédemment.
6. Station FM suivante (CH +): Lors de l'utilisation du haut-parleur en mode FM appuyez sur cette touche pour passer à la station FM mémorisée suivante.
7. Piste précédente: Lors de l'utilisation du haut-parleur en USB / TF Mode Carte et Bluetooth, appuyez sur ce bouton pour passer à la piste précédente.
8. Piste suivante: Lors de l'utilisation du haut-parleur dans une carte USB / TF & Bluetooth, appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante.
9. Pause et balayage FM: Appuyez sur ce bouton pour suspendre le signal du lecteur flash USB, carte TF ou entrées Bluetooth. Lorsque vous utilisez le haut-parleur en mode FM, appuyez sur ce bouton pour rechercher automatiquement tous les stations.
- 10.VOLUME-
- 11.VOLUME +
- 12.1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

FONCTION DE PRESSION CLÉ

Sélection de la source (Fonction / Mode): Permet de changer la source de son externe ou la source de son MP3 ou FM intégrée en tant que puissance amplifiée jusqu'à ce que la sonnerie produise du son.

Touche Play / Pause: appuyez sur la touche pour mettre en pause la chanson sous un état de jeu; appuyez de nouveau sur la touche pour continuer à jouer.

La chanson précédente ou la chanson suivante (PREV / NEXT): appuyez sur la touche pour lire la musique précédente ou suivante dans la liste de lecture sous l'état de la lecture; Certains types de machines ont des pressions à long terme (plus de cinq secondes) en tant que son +/- fonction sonore composite.

STOP: appuyez sur la touche pour arrêter la lecture reproduction. La machine arrête de lire des chansons. Il est suggéré d'arrêter de changer la carte USB / carte TF.

REPEAT: si vous souhaitez jouer une seule chanson ou toutes les chansons de manière circulaire lors de la lecture, vous pouvez appuyer sur le panneau ou sur la touche "Répéter" sur la télécommande. Appuyez une fois pour répéter une seule chanson et appuyez une seconde fois pour jouer toutes les chansons autour; appuyez sur la troisième fois pour récupérer l'état de lecture dans la séquence prédéfinie. Appuyez sur 3-4 secondes, la priorité MIC activée / désactivée.

Fenêtre de réception à distance (REMOTE): Ne couvrez jamais la fenêtre qui recevra la commande de commande à distance infrarouge.

Fonction d'enregistrement (REC): appuyez sur le bouton pendant au moins 3 secondes, puis parlez sur le MIC, appuyez à nouveau sur REC. Ensuite, appuyez sur Play. Après ces étapes, vous pouvez écouter ce que vous avez enregistré.

MESURE DE SÉCURITÉ

1. Afin de maintenir la durée de vie de la batterie plus longtemps, veuillez charger la batterie chaque fois que la batterie est terminée ou endommager la batterie si vous le gardez longtemps sans charge ou ne l'utilisez pas pendant une longue période du temps, après des intervalles de temps réguliers.

2. Notre société se réserve le droit d'apporter des modifications au produit sans préavis.

3. Si vous rencontrez un problème avec le produit, contactez le professionnel pour que cette unité soit élevée, alors n'ouvrez pas l'appareil.

ATTENTION!

**POUR LA PREMIÈRE
UTILISATION CHARGEZ
ENTIÈREMENT L'APPAREIL
JUSQU'À L'INDICATEUR DE
LUMIÈRE S'ÉTEINT COMME
INDIQUÉ DANS LE MANUEL.**

**Cela peut prendre jusqu'à
environ 8 heures pour charger
complètement. Sinon, l'appareil
ne fonctionnera pas à
pleine capacité.**