

xiaomi Xiaomi Electric Kettle S1 Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Bezpečnostní opatření


- Tento spotřebič je určený k použití v domácnostech a podobných aplikacích, jako jsou například:
 - kuchyně, kanceláře a jiná pracovní prostředí;
 - zemědělské usedlosti;
 - hotely, motely a jiná ubytovací zařízení;
 - penzionech typu bed and breakfast.
- Spotřebič nesmí být ponořen do vody.
- Spotřebič smí být používán pouze se základnou, která je součástí balení.
- Nedovoľte osobám, které postrádají fyzické, smyslové nebo intelektuální schopnosti, nebo které nemají potřebné zkušenosti či zdravý úsudek, aby tento produkt používaly bez dozoru nebo vedení.
- Nikdy nedovoľte dětem, aby si s konvicí hrály.
- Produkt udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud je konvice prázdná, není právě používaná, nebo když do ní přidáváte vodu, pohybujete s ní, čistíte ji, nebo pokud se s ní objeví jakýkoliv problém, musí být konvice ihned vypojena ze zásuvky.
- Nepoužívejte tuto konvici na nakloněném nebo nestabilním povrchu a držte ji dál od zdrojů tepla, aby nedošlo k poškození jejích plastových částí. Nepokládejte konvici vedle nebo na jiný elektrický spotřebič.
- Konvice musí být připojena pouze k uzemněné zásuvce s jmenovitým proudem alespoň 10 A a napětím 220–240 V~. Nepřipojujte konvici do zásuvky spolu s jinými elektrickými spotřebiči.
- Pokud je napájecí kabel poškozený nebo přerušený, musí být vyměněn výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem, aby se předešlo ohrožení bezpečnosti.
- Nepoužívejte konvici, pokud má otevřené víko, naléváte vodu nebo přidáváte vodu během jejího provozu.
- Pokud je konvice přeplněná, může z ní vystříknout vařící voda ven.
- Tato konvice je určena pouze k ohřívání vody. Nepoužívejte ji k ohřívání jiných věcí, jako jsou například mořské řasy, vejce, sójové mléko, čajové lístky, mléko a nudle. Jinak by konvice mohla přestat správně fungovat. Nepřidávejte vodu nad značku označující maximální hladinu vody. Jinak může horká voda přetéct nebo vystříknout, což by mohlo způsobit špatné těsnění konvice. Při ohřívání vody musí být hladina vody v konvici nad minimální značkou hladiny, aby se zabránilo přehřátí.
- Při přidávání vody konvici sundejte ze základny a v případě přebytečné vody ji setřete ze spodní části konvice, než ji vrátíte zpět na základnu.
- Nepokládejte konvici blízko zdrojů tepla, jako jsou například sporáky nebo vařiče, abyste předešli riziku požáru.
- Abyste předešli riziku vzniku požáru, nepoužívejte k tomuto produktu nekvalitní prodlužovací kabel.
- Konvici neponořujte do vody. Při používání konvice nenaklánějte, netřeste s ní, nehýbejte s ní ani ji nepřevracujte.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Upozornění: Zabraňte vylití vody na konektor.
- Povrch topného tělesa je po použití vystaven zbytkovému teplu.
- Elektroinstalace, ve které je zásuvka, ve které je konvice zapojena, musí procházet pravidelnou revizí dle platných norem a zákonů v dané zemi a zároveň musí být zajištěna přepětová ochrana.

•Spotřebiče mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.

Poznámka: Při prvním použití konvice vodu třikrát převařte a poté konvici vždy vyprázdněte, než ji použijete k pití.

Upozornění: Nepohybujte víkem konvice, když se v konvici vaří voda.

Přehled o produktu

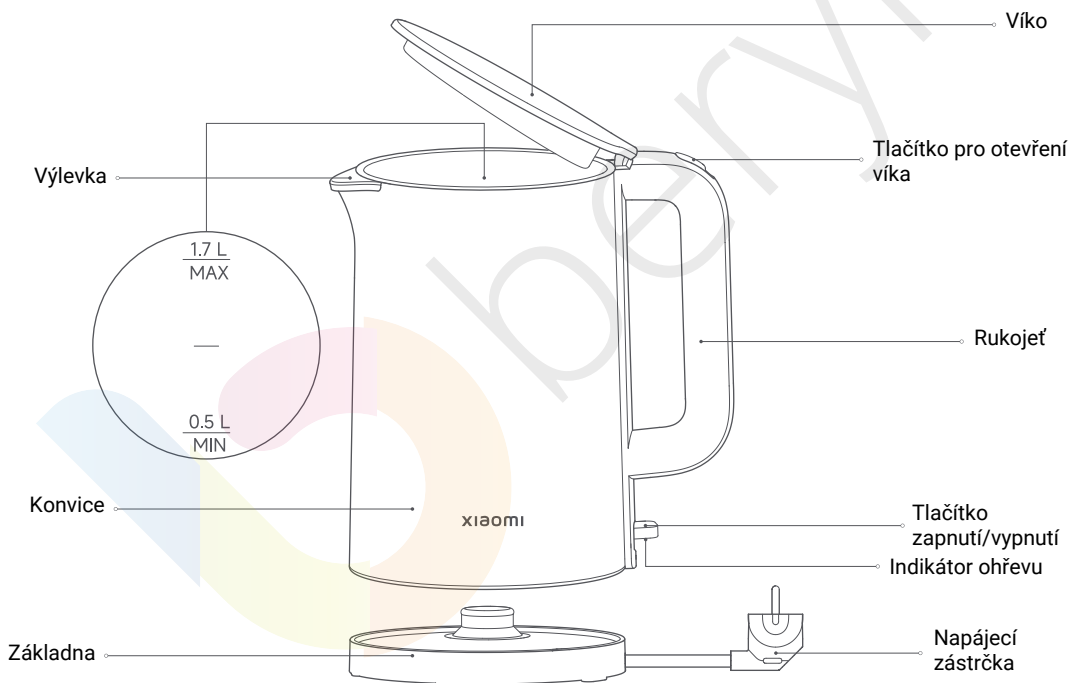

Poznámka: Vyobrazení produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Používání

1. Stiskněte tlačítko pro otevření víka a počkejte, až kapky vody z vnitřní strany víka odtečou.
2. Znovu manuálně otevřete víko na 65° a do konvice nalijte vodu.
Upozornění: Hladina vody musí dosahovat alespoň minimální značky a nesmí překročit maximální značku hladiny vody.
3. Víko zcela zavřete a tělo konvice postavte na podstavec.
4. Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, rozsvítí se ukazatel ohřevu a konvice začne vodu ohřívat. Po uvaření vody indikátor ohřevu zhasne a konvice ukončí ohřev vody.
Upozornění: Když se v konvici ohřívá voda, neotvírejte víko.

Čištění a údržba

1. Přidejte 0,5 l bílého potravinářského octa a nechte jej působit alespoň 1 hodinu.
2. Po vylití bílého octa z konvice otřete zbytky usazenin vlhkým hadříkem.
3. Přidejte vodu (nad značku minima a pod značku maxima), po převaření ji vylijte a poté konvici 4-5krát vypláchněte čistou vodou.
4. K čištění vnější části konvice použijte suchý hadřík. Konvici uchovávejte na suchém, dobře větraném místě a chraňte ji před prachem, vlhkostí a hmyzem.

Bezpečnostní opatření:

1. Před čištěním se ujistěte, že je konvice vypojena ze zásuvky, a nechte ji vychladnout.
2. Pravidelně odstraňujte vodní kámen a usazeniny uvnitř konvice, abyste prodloužili její životnost.
3. Pokud se na nádobě tvoří velké množství vodního kamene, opakujte výše uvedené kroky. Nepoužívejte při čištění ocelovou vlnu ani žádné chemicky agresivní či abrazivní mycí prostředky.
4. Neponořujte konvici ani její základnu do vody a udržujte její vnější část suchou.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Indikátor ohřevu se nerozsvítí.	Napájecí zásuvka je poškozená nebo nemá správný kontakt.	Zapojte zařízení do jiné zásuvky..
	Napájecí zástrčka není správně zapojena.	Napájecí zástrčku zapojte správně.
	Napájecí zástrčka je zdeformovaná.	Kontaktujte prosím záruční servis.
	Základna není originální nebo není určena pro používání s touto konvicí.	Použijte základnu, která je součástí balení konvice.
Převařená voda přetéká.	Je překročena značka maximální hladiny vody.	Udržujte množství vody v požadovaném rozmezí.
Změna barvy nebo se uvnitř konvice usazuje vodní kámen.	Vyšší tvrdost vody.	Konvici včas vyčistěte.
Konvice neohřívá vodu.	Tlačítko zapnutí/vypnutí není stisknuté nebo je zaseklé.	Znovu stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
	Kabely vnitřních bloků svorek jsou uvolněné nebo poškozené.	Kontaktujte prosím záruční servis.
	Termostat je nefunkční.	Kontaktujte prosím záruční servis.
Voda se nevaří nebo se nepřestává vařit.	Termostat je nefunkční.	Kontaktujte prosím záruční servis.
	Víko konvice není řádně zavřené.	Víko dobře zavřete.
	Příliš málo vody, hladina vody je pod minimální značkou.	Udržujte množství vody v požadovaném rozmezí.

Specifikace

Název: Electric Kettle	Model: MJDSH07-A
Jmenovité napětí: 220 - 240 V ~	Objem: 1,7 l
Jmenovitá frekvence 50/60 Hz	Čistá hmotnost: 1,11 kg
Jmenovitý výkon: 1 800 W	Rozměry: 220 × 150 × 251,5 mm

OZNÁMENÍ O ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE STANOVIT MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBU. KROMĚ PŘÍPADŮ POVOLENÝCH ZÁKONEM SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NEPOZASTAVUJE JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. PRO ÚPLNÉ POCHOPENÍ VAŠICH PRÁV VÁS VYZÝVÁME, ABYSTE SE SEZNÁMILI SE ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost XIAOMI zaručuje, že jsou Produkty během záruční doby bez vad materiálu a zpracování při běžném používání a používání v souladu s uživatelskou příručkou příslušného Produktu.

Doba trvání a podmínky týkající se právních záruk jsou stanoveny příslušnými místními zákony. Další informace o výhodách spotřebitelské záruky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty/>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že jeho výrobek Xiaomi bude při běžném používání ve výše uvedeném období bez závad na materiálu a zpracování. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz Produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Xiaomi neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů souvisejících s používáním Produktu.

2. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ

Pokud je zjištěna hardwarová závada a společnost Xiaomi obdrží platnou reklamaci během záruční doby, společnost Xiaomi buď (1) bezplatně opraví produkt, (2) vymění produkt, nebo (3) vrátí peníze za produkt, s výjimkou případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Chcete-li získat záruční servis, musíte doručit Produkt v původním obalu nebo v podobném obalu, který poskytuje stejný stupeň ochrany Produktu, na adresu uvedenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, může společnost Xiaomi před získáním záručního servisu požadovat předložení dokladů nebo potvrzení o nákupu a/nebo splnění registračních požadavků.

4. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

Pokud společnost Xiaomi nestanoví jinak, vztahuje se tato omezená záruka pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi a identifikovatelný ochrannými známkami, obchodním názvem nebo logem "Xiaomi" nebo "Mi". Omezená záruka se nevztahuje na: (a) poškození způsobené přírodními živly nebo vyšší mocí, například úderem blesku, tornádem, záplavou, ohněm, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalost; (c) komerční použití; (d) úpravy nebo modifikace jakékoliv části Produktu; (e) poškození způsobené použitím s jinými produkty než Xiaomi; (f) Poškození způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) Poškození způsobené používáním Produktu mimo povolené nebo zamýšlené použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím

nebo napájením; nebo (h) Poškození způsobené servisem (včetně aktualizací a rozšíření) provedeným kýmkoli, kdo není zástupcem společnosti Xiaomi. Je vaší odpovědností zálohovat veškerá data, software nebo jiné materiály, které máte v produktu uloženy nebo uchovány. Je pravděpodobné, že data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během servisního procesu ztraceny nebo přeformátovány, společnost Xiaomi za takové poškození nebo ztrátu neodpovídá. Žádný prodejce, zástupce ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud je některá z podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, není tím dotčena ani narušena zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek. Pokud to není zakázáno zákony nebo jinak přislíbeno společností Xiaomi, záruční služby jsou omezeny na zemi nebo oblast původního nákupu. Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně získány od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce společnosti Xiaomi, se tyto záruky nevztahují. Podle platných zákonů můžete čerpat záruky od jiného než oficiálního prodejce, který výrobek prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste se obrátili na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Současné záruky neplatí v Hongkongu a na Tchaj-wanu.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, mají všechny předpokládané záruky (včetně záruk prodejnosti a použitelnosti pro určitý účel) omezenou dobu trvání, a to maximálně na dobu trvání této omezené záruky. Některé právní řády nepovolují omezení doby trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení nebude v těchto případech uplatněno.

6. OMEZENÍ ŠKODY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými zákony, společnost Xiaomi nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nehodami, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, mimo jiné včetně ztráty profitu, příjmů nebo dat, škod vyplývajících z porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo na základě jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla informována o možnosti vzniku takových škod.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit webové stránky: <https://www.mi.com/global/support/warranty/>.

Kontaktní osobou pro záruční servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám výrobek prodal. V případě pochybností se obraťte na příslušnou osobu, kterou může určit společnost Xiaomi.



Prohlášení o shodě EU

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd., tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnicemi a evropskými normami a jejich změnami.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.



Informace OEEZ

Všechny produkty označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že svá odpadní zařízení odevzdáte na určeném sběrném místě pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.

Další informace o umístění i podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo od místních úřadů.

Výrobce: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Další informace naleznete na internetových stránkách www.mi.com

Datum výroby: viz obal

Vyrobena v Číně

Verze uživatelské příručky: V1.0

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

