









Articulating TV Wall Mount for Most 26-inch to 55-inch TVs
Support de Montage Mural Articulé pour la Plupart des Téléviseurs de 26 à 55 Pouces
TV-Gelenk-Wandhalterung für die Meisten Fernseher von 26 Zoll (66 cm) bis 55 Zoll (140 cm) Diagonale
Staffa di Montaggio a Parete con Articolazione per la Maggior Parte dei Televisori da 26 pollici a 55 pollici
Soporte de TV para Pared Articulado para La Mayoría de las Pantallas de 26 a 55 in (66 a 140 cm)
Kantelbare TV-beugel, 26" tot 55"
Przegubowy uchwyt ścienny do większości telewizorów od 26 cali do 55 cali
Ledat väggfäste för teve som passar de flesta apparater med storlek 26 tum till 55 tum
テレビ用壁掛け金具自在アーム型、ほとんどの26インチ~55インチTV

B01KBE0L5E

Tools Needed • Outils Nécessaires • Erforderliche Werkzeuge • Strumenti necessari • Herramientas Necesarias • Benodigd gereedschap • Wymagane narzędzia • Verktøy som behövs • 必要な工具

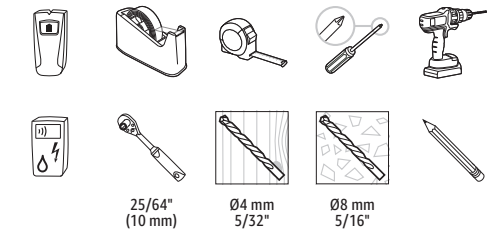















Wall Type • Type de Mur • Wandtyp • Tipo di parete • Tipo de pared • Soort muur • Rodzaj ścian • Väggtyp • 壁タイプ

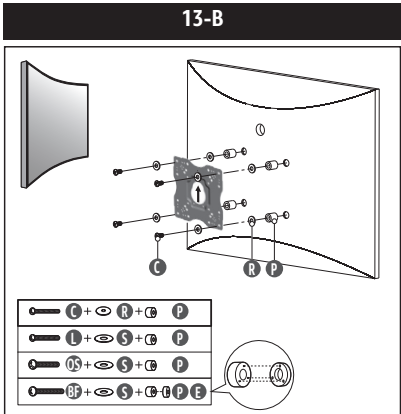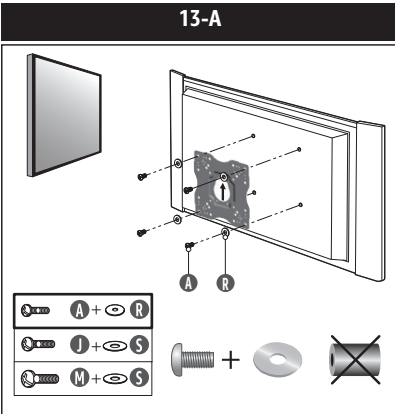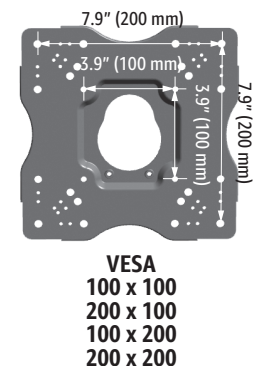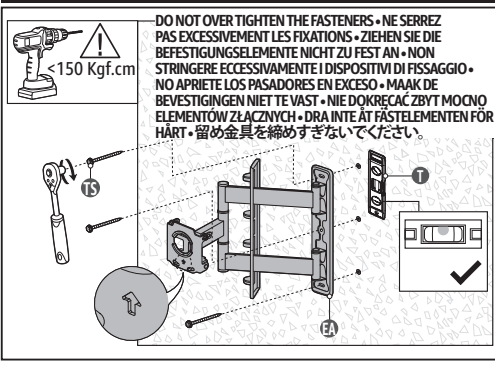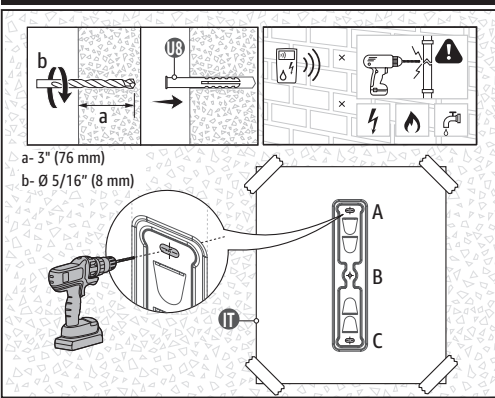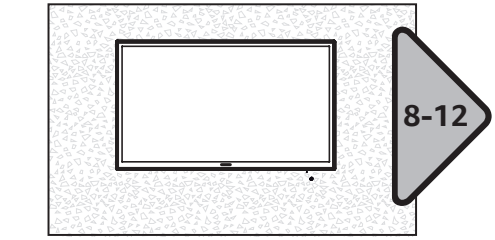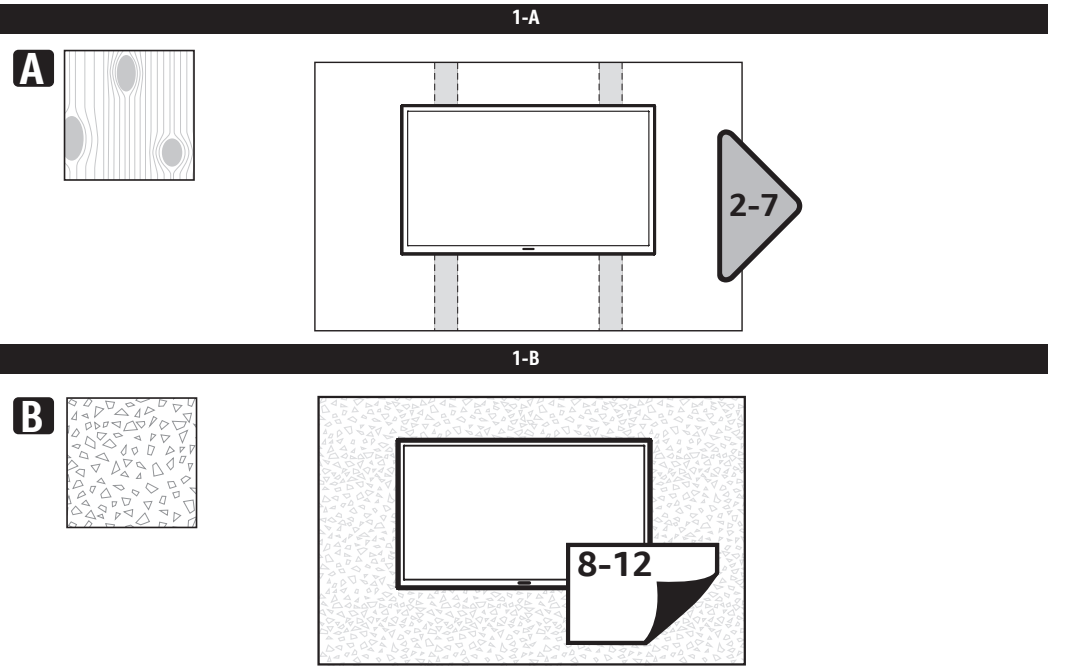


Scan the QR Code and scroll through the images to find an assembly or how-to video
Scannez le code QR et faites défiler les images pour trouver une vidéo de montage ou un guide pratique
Scannen Sie den QR-Code und blättern Sie durch die Bilder, um ein Montage- oder Anleitungsvideo zu finden
Scansionare il codice QR e scorrere le immagini per trovare un esempio di montaggio o un video dimostrativo
Escanee el código QR y desplácese por las imágenes para encontrar un video tutorial o montaje
Scan de QR-code en bekijk de afbeeldingen om een gepaste montage- of how-to video te vinden
Zeskanuj kod QR i przejrzyj ilustracje, aby zapoznać się z montażem lub zobacz film instruktażowy
Skanna QR-koden och bläddra bland bilderna för att hitta ett filmklipp som beskriver monteringen

QR コードをスキャンし、イメージをスクロールしてアセンブリまたはハウツービデオを探します

Delivery Content • Contenu du Colis • Lieferumfang • Contenuto della confezione • Contenido del paquete • Levering • Zawartość dostawy • Leveransens innehåll • 配送内容

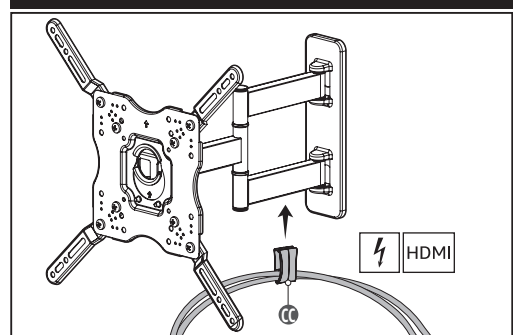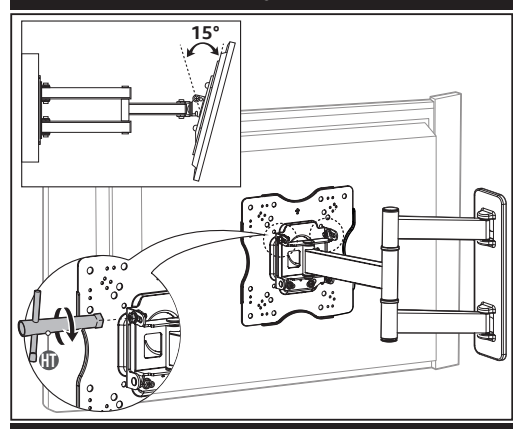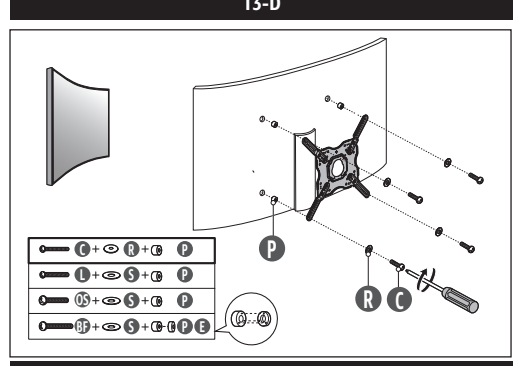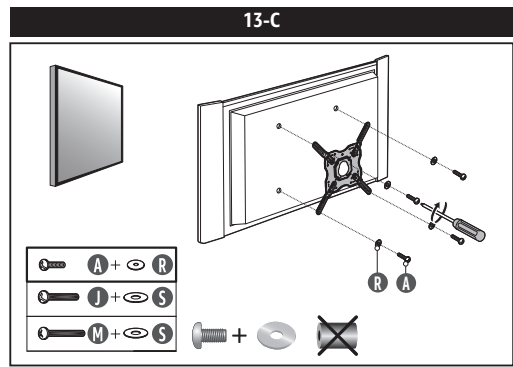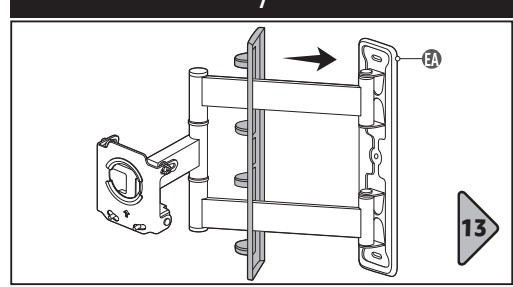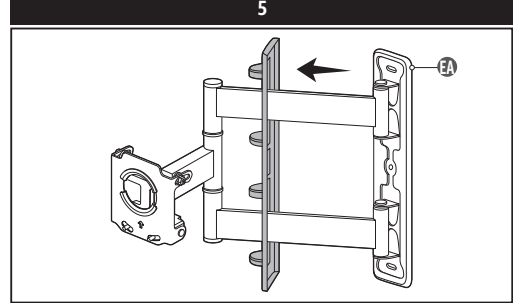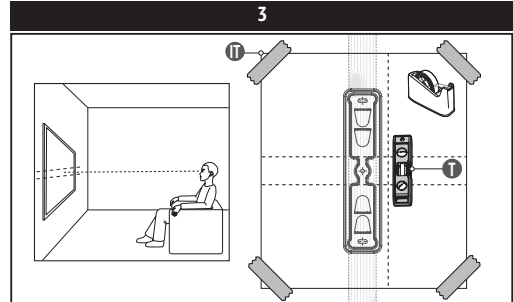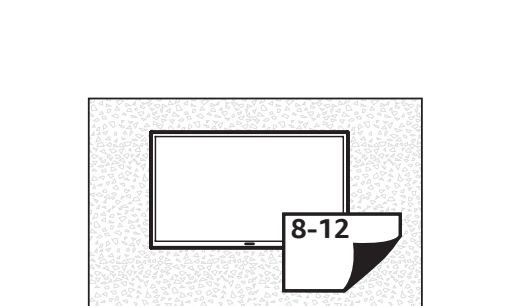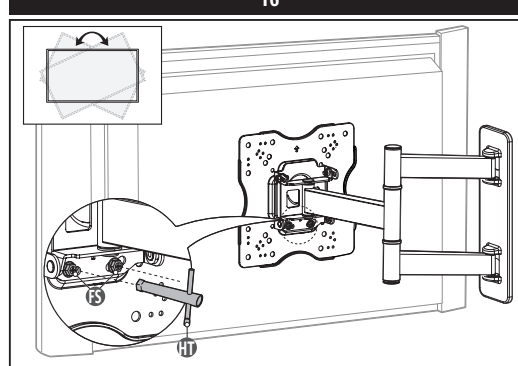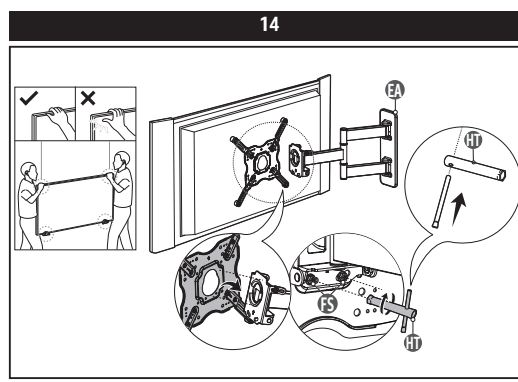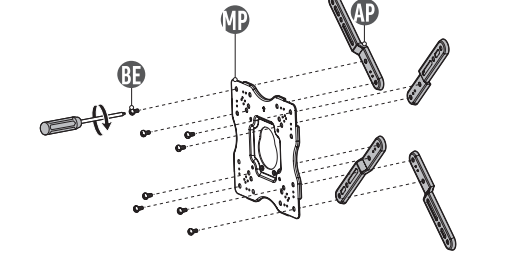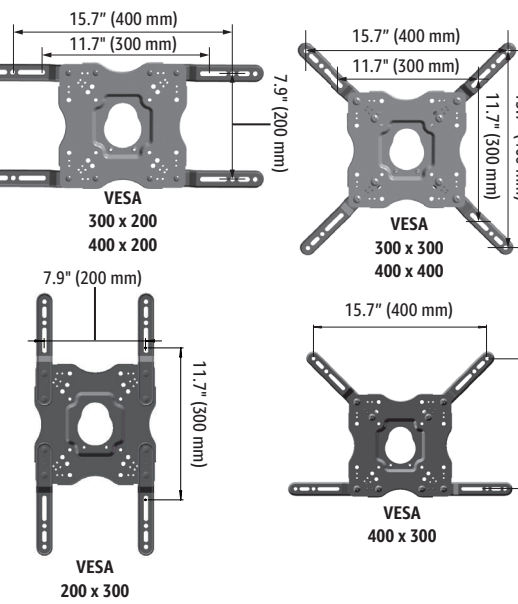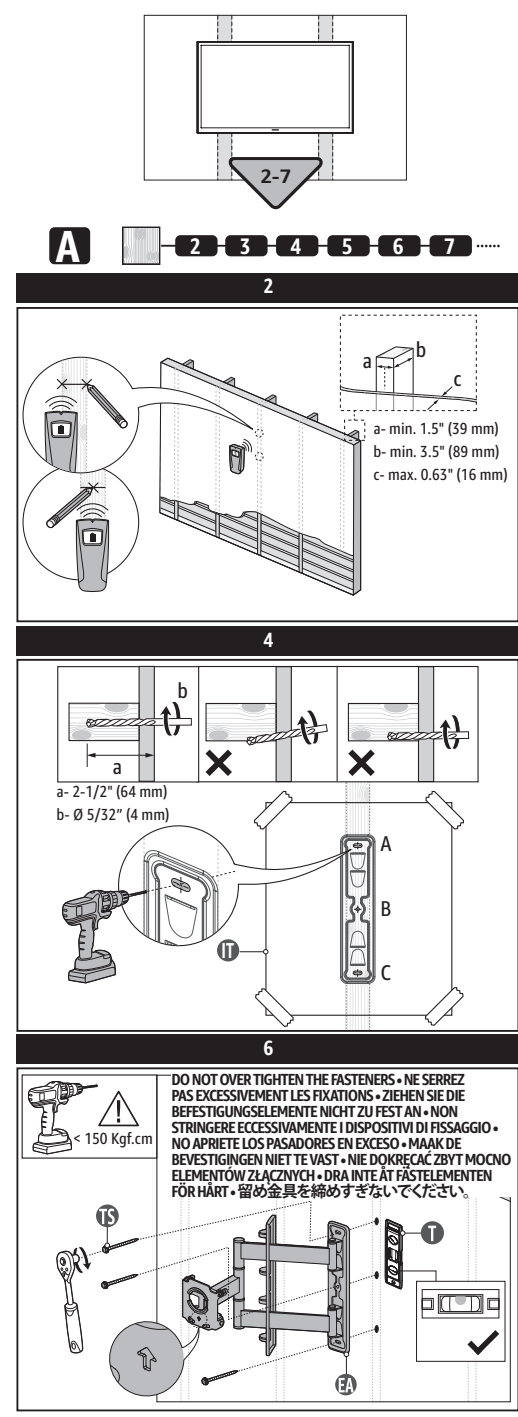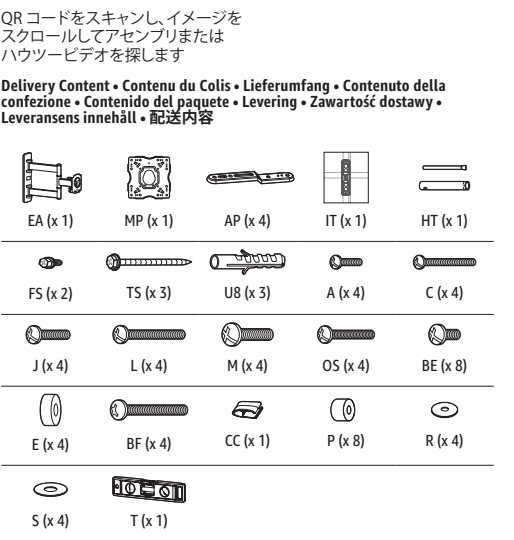


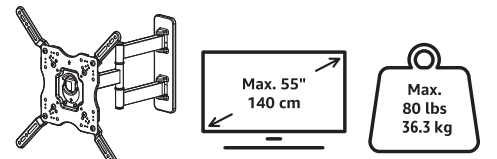






Articulating TV Wall Mount for Most 26-inch to 55-inch TVs
Support de Montage Mural Articulé pour la Plupart des Téléviseurs de 26 à 55 Pouces
TV-Gelenk-Wandhalterung für die Meisten Fernseher von 26 Zoll (66 cm) bis 55 Zoll (140 cm) Diagonale
Staffa di Montaggio a Parete con Articolazione per la Maggior Parte dei Televisori da 26 pollici a 55 pollici
Soporte de TV para Pared Articulado para La Mayoría de las Pantallas de 26 a 55 in (66 a 140 cm)
Kantelbare TV-beugel, 26" tot 55"
Przeglubowy uchwyt ścienny do większości telewizorów od 26 cali do 55 cali
Ledat väggfäste för teve som passar de flesta apparater med storlek 26 tum till 55 tum
テレビ用壁掛け金具自在アーム型、ほとんどの26インチ~55インチTV

B01KBE0L5E

Tools Needed • Outils Nécessaires • Erforderliche Werkzeuge • Strumenti necessari • Herramientas Necesarias • Benodigd gereedschap • Wymagane narzędzia • Verktyg som behövs • 必要な工具












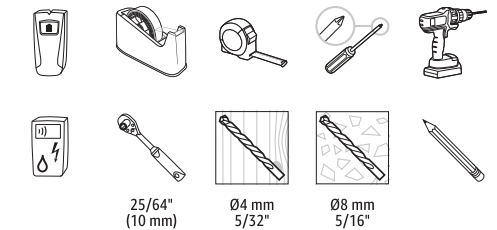


Wall Type • Type de Mur • Wandtyp • Tipo di parete • Tipo de pared • Soort muur • Rodzaj ścian • Väggtyp • 壁タイプ

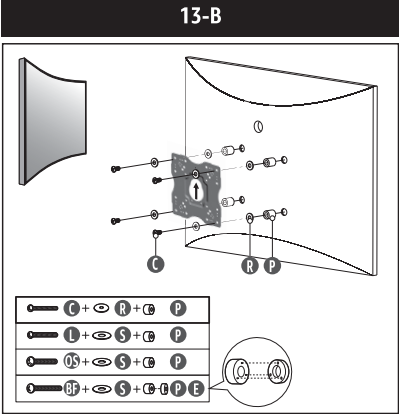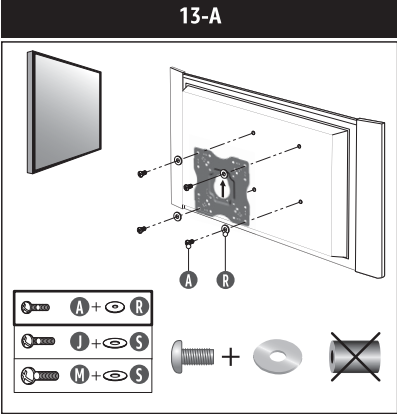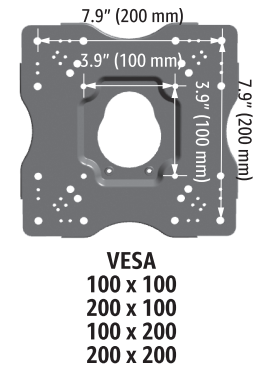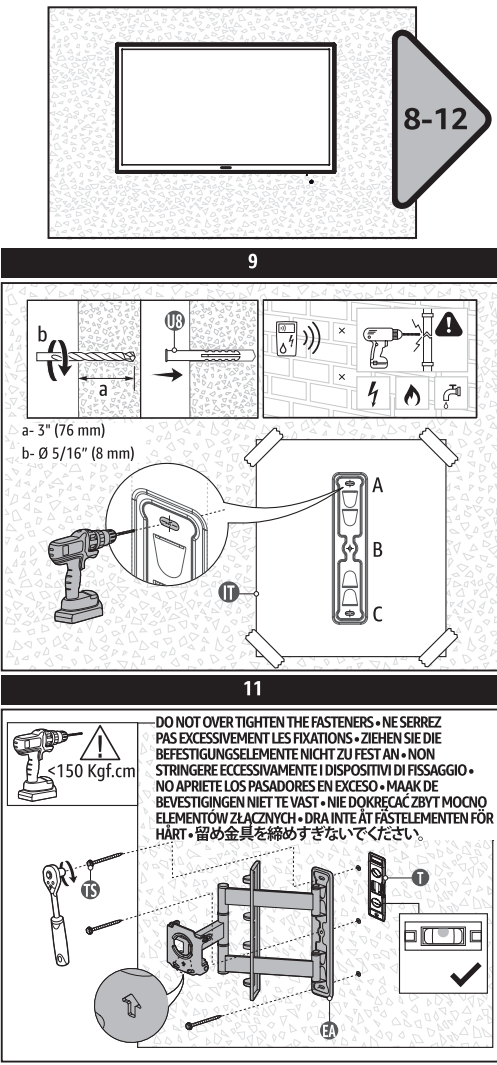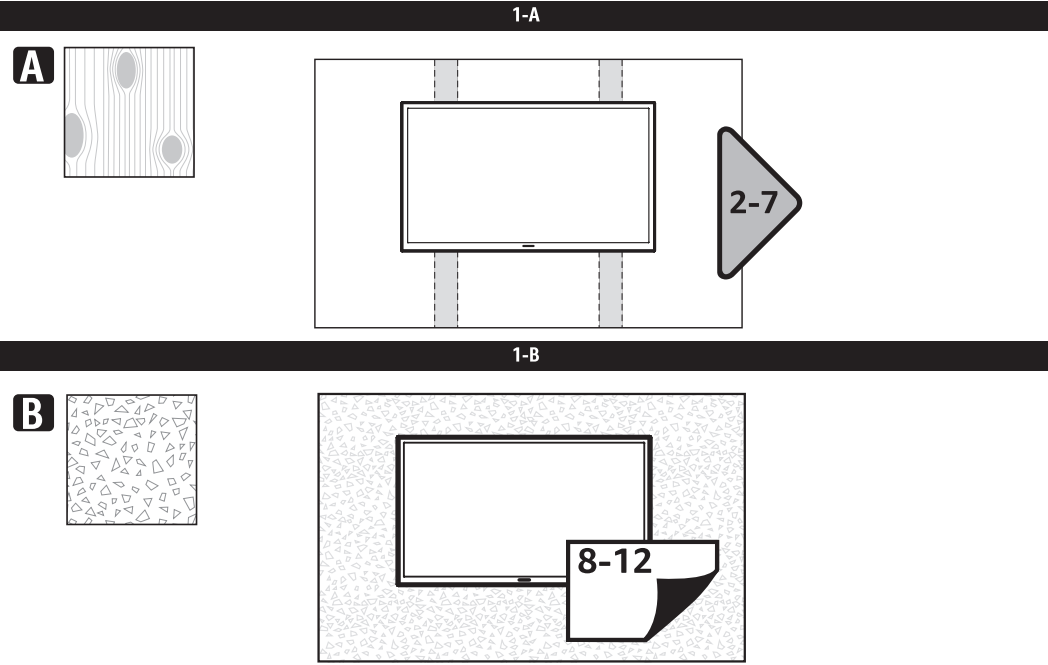

Scan the QR Code and scroll through the images to find an assembly or how-to video
Scannez le code QR et faites défiler les images pour trouver une vidéo de montage ou un guide pratique
Scannen Sie den QR-Code und blättern Sie durch die Bilder, um ein Montage- oder Anleitungsvideo zu finden
Scansionare il codice QR e scorrere le immagini per trovare un esempio di montaggio o un video dimostrativo
Escanee el código QR y desplácese por las imágenes para encontrar un video tutorial o montaje
Scan de QR-code en bekijk de afbeeldingen om een gepaste montage- of how-to video te vinden
Zeskanuj kod QR i przejrzyj ilustracje, aby zapoznać się z montażem lub zobacz film instruktażowy
Skanna QR-koden och bläddra bland bilderna för att hitta ett filmklipp som beskriver monteringen

QR コードをスキャンし、イメージをスクロールしてアセンブリまたはハウツービデオを探します
Delivery Content • Contenu du Colis • Lieferumfang • Contenuto della confezione • Contenido del paquete • Levering • Zawartość dostawy • Leveransens innehåll • 配送内容

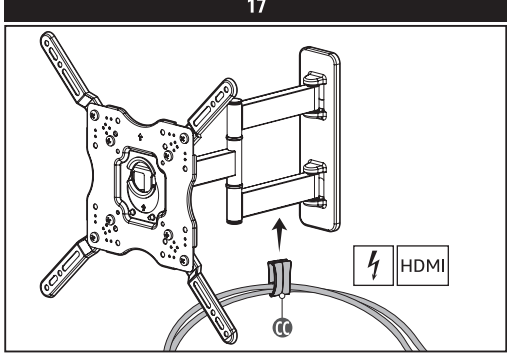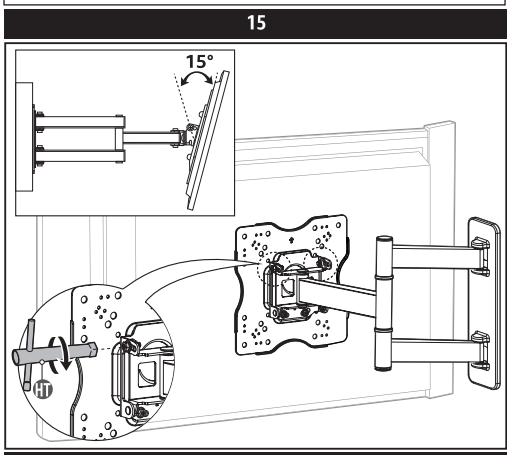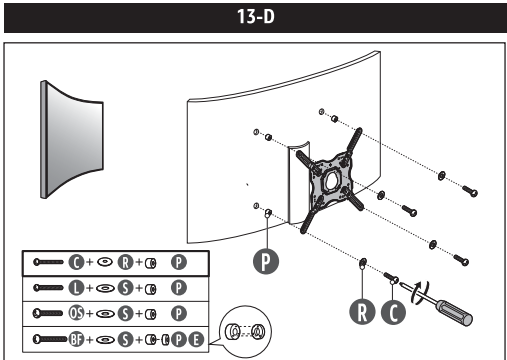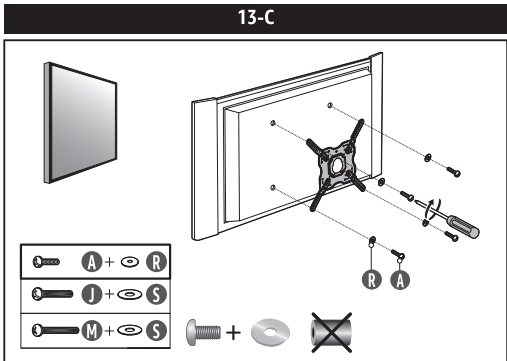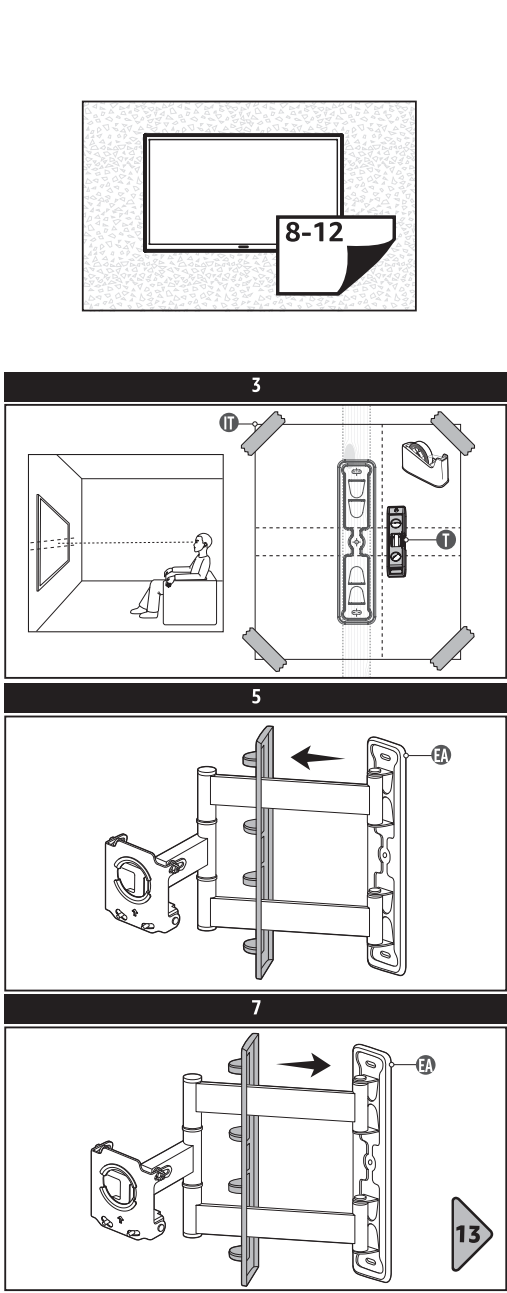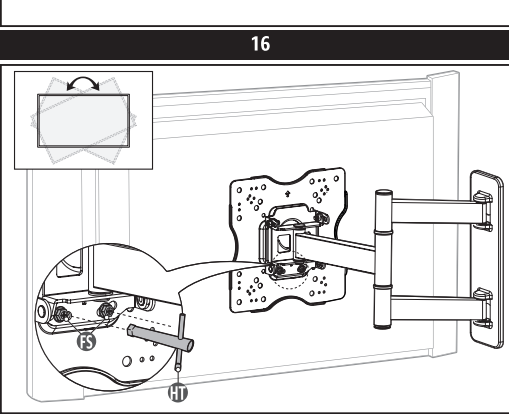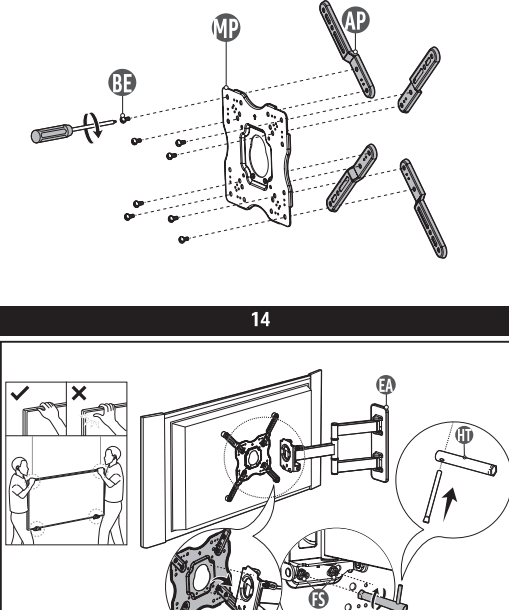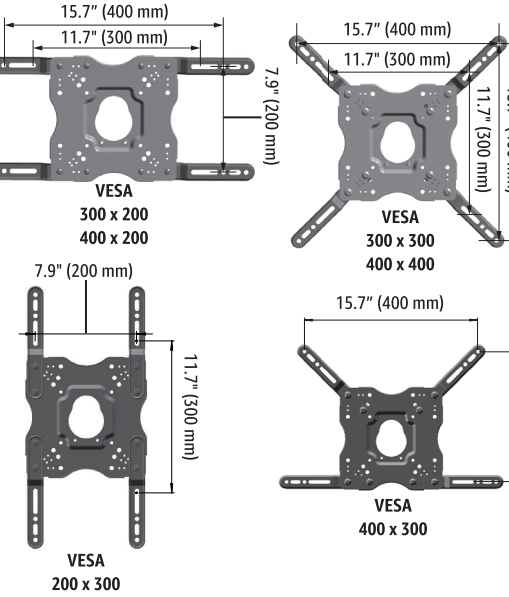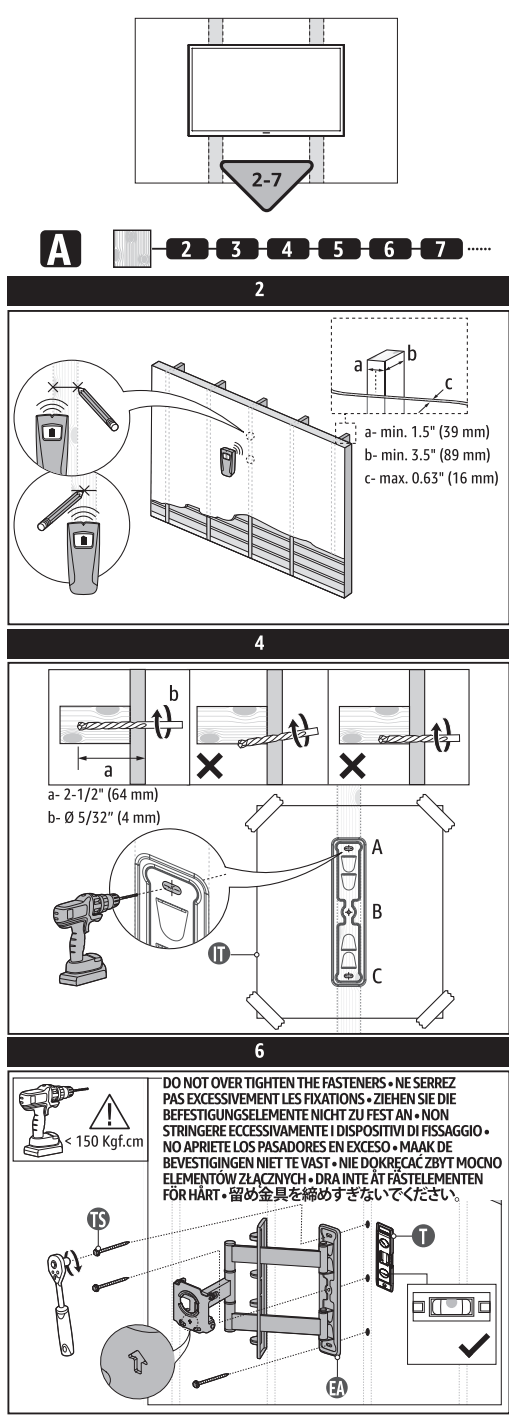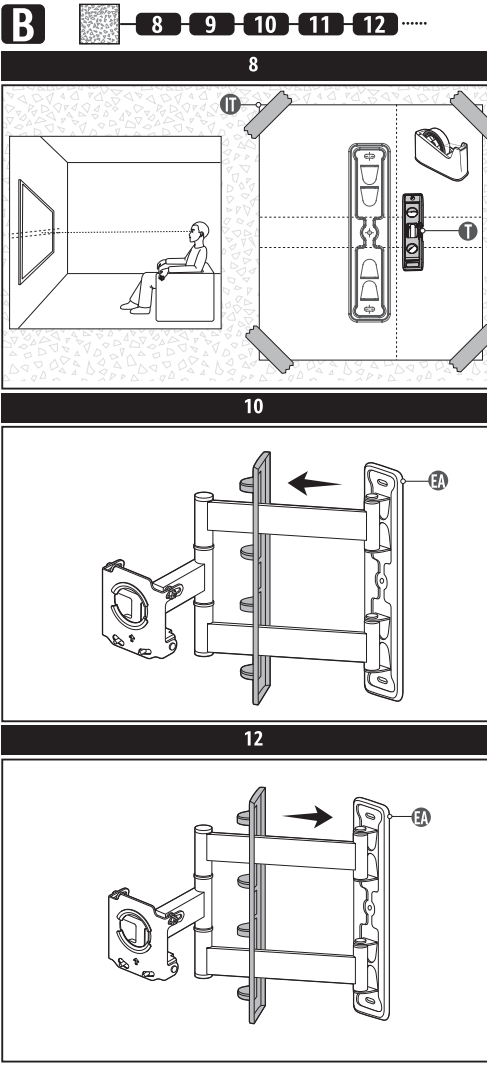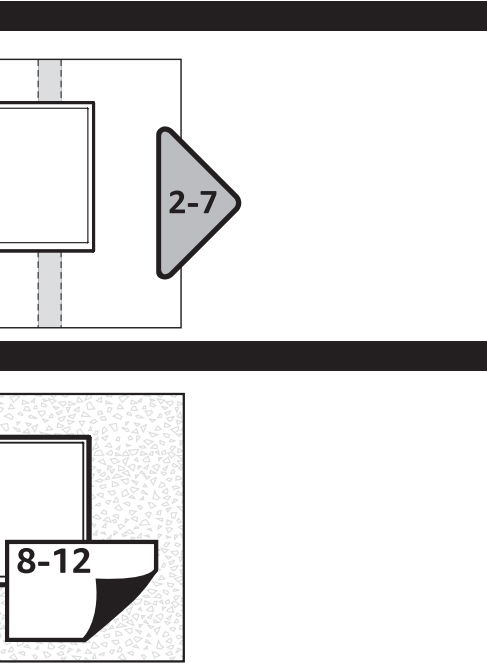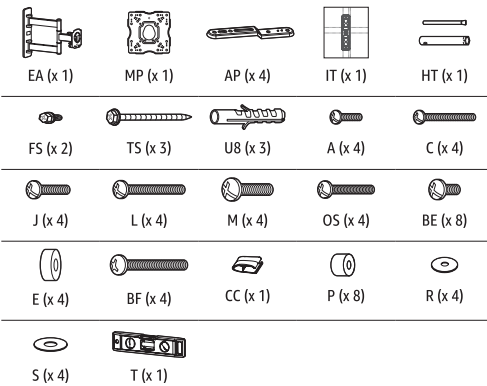

EN


Important Safety Instructions

 Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

**CAUTION**

Risk of injury and/or property damage!

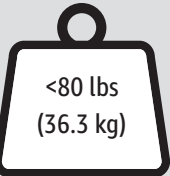

- Do not exceed the maximum weight indicated. This wall mount is intended for use only with the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in collapse of the wall mount and the attached TV, causing possible injury and/or property damage.
- The product is intended for TVs up to 80 lbs (36.3 kg) of weight and display size of 26" - 55" (66 - 140 cm). If your TV weighs more, this wall mount is NOT compatible.

- This product is for indoor private household use only and therefore should not be used in public places like restaurants or hotels.
- Be cautious when opening/closing (folding/unfolding) the product. Keep hands away from the folding mechanisms to prevent fingers from being trapped and pinched.
- Keep children and pets away while installing the product. This product contains small parts that could be a choking hazard if swallowed.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- Do not over-tighten the fasteners.
- Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- Always support the TV with your hands when making adjustments. Make sure to tighten fasteners and other connections well, but do not over-tighten them.
- Never use an electric power tool to tighten fasteners.

FR

Consignes de Sécurité Importantes

 Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

**ATTENTION**

Risque de blessures et de dommages matériels !



- Ne dépassez pas le poids maximal indiqué. Ce support mural est destiné à être utilisé uniquement avec les poids maximaux indiqués. L'utilisation de produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut entraîner la chute du support mural et du téléviseur installé, ce qui peut provoquer des blessures et des dommages matériels.
- Ce produit est destiné aux téléviseurs pesant jusqu'à 36,3 kg et dont la taille d'affichage est comprise entre 26 pouces et 55 pouces (66 et 140 cm). Si votre téléviseur pèse plus lourd, ce support mural n'est PAS compatible.



FR

Pensez à donner ou recycler.

Association
ou

Magasin
ou

Déchèterie

https://quefairemesdechets.fr

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)

- Ce produit est destiné à un usage domestique intérieur privé et ne peut donc être utilisé dans des lieux publics tels que des restaurants ou des hôtels.
- Faites preuve de prudence lors de l'ouverture/ fermeture (pliage/dépliage) du produit. Tenez vos mains éloignées des mécanismes de pliage pour éviter que vos doigts ne soient coincés puis pincés.
- Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant l'installation du produit. Ce produit contient de petites pièces susceptibles de constituer un risque d'étouffement en cas d'ingestion.
- Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est manquant, endommagé ou usé.
- Ne serrez pas excessivement les fixations.
- Examinez régulièrement le produit afin de vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé. Cessez d'utiliser le produit au premier signe d'endommagement ou si des éléments s'en détachent.
- Soutenez toujours le téléviseur des deux mains lorsque vous effectuez des réglages. Assurez-vous de serrer convenablement les fixations et tous les autres raccords, mais ne les serrez pas excessivement.
- N'utilisez jamais d'outil électrique pour serrer les fixations.

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie das Produkt nutzen, sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

**VORSICHT**

Risiko von Verletzungen oder Sachschäden!



- Überschreiten Sie nicht das angegebene Maximalgewicht. Diese Wandhalterung ist nur für das angegebene Maximalgewicht vorgesehen. Die Nutzung mit Produkten, die schwerer als das angegebene Maximalgewicht sind, kann zum Zusammenbrechen der Wandhalterung und zum Absturz des angeschlossenen TV-Geräts führen, was möglicherweise Verletzungen und/oder Sachschäden verursacht.
- Das Produkt ist für TV-Geräte mit einem Gewicht von bis zu 80 Pfund (36,3 kg) und einer Bildschirmgröße von 26–55 Zoll (66–140 cm) geeignet. Wenn Ihr TV-Gerät mehr wiegt, ist diese Wandhalterung NICHT kompatibel.

- Dieses Produkt ist ausschließlich zur privaten Nutzung in Innenräumen im Haushalt vorgesehen und darf nicht an öffentlichen Orten wie Restaurants oder Hotels verwendet werden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt öffnen/schließen (ein-/ausklappen). Halten Sie die Hände von den Klappmechanismen fern, um zu verhindern, dass Finger eingeklemmt und gequetscht werden.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern, wenn Sie das Produkt installieren. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen könnten, wenn sie verschluckt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- Ziehen Sie die Befestigungselemente nicht übermäßig fest an.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß. Stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, wenn es erste Anzeichen von Schäden aufweist oder wenn sich Teile lösen.
- Stützen Sie das TV-Gerät immer mit den Händen ab, wenn Sie Einstellungen vornehmen. Achten Sie darauf, Befestigungselemente und andere Verbindungen gut festzuziehen, aber nicht zu überdehnen.
- Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, um die Befestigungselemente anzuziehen.

IT

Istruzioni Importanti per la Sicurezza

 Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare queste istruzioni.

Quando si utilizza il prodotto, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di lesioni, incluse le seguenti:

**ATTENZIONE**

Pericolo di lesioni e/o danni materiali!



- Non superare il peso massimo indicato. Questo supporto a parete è da utilizzarsi unicamente in presenza dei pesi massimi indicati. L'utilizzo con prodotti più pesanti del peso massimo indicato può comportare un crollo della parete e del televisore attaccato, provocando eventuali lesioni e/o danni materiali.
- Il prodotto è destinato a TV fino a 36,3 kg di peso e dimensioni del display di 26 pollici–55 pollici (66–140 cm). Se il suo televisore pesa di più, questo supporto a parete NON è compatibile.

- Questo prodotto è previsto solo per uso domestico privato in ambienti interni e quindi non può essere utilizzato in luoghi pubblici come ristoranti o alberghi.
- Prestare attenzione all'apertura/chiusura del prodotto. Tenere le mani lontane dai meccanismi di chiusura per evitare che le dita rimangano intrappolate e schiacciate.
- Tenere lontani i bambini e gli animali domestici durante l'installazione del prodotto. Questo prodotto comprende parti di piccole dimensioni che potrebbero costituire un pericolo di soffocamento se ingerite.
- Non utilizzare il prodotto in caso di parti mancanti, danneggiate o usurate.
- Non stringere eccessivamente gli elementi di fissaggio.
- Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Interrompere l'uso del prodotto al primo segno di danno o se le parti si staccano.
- Sostenere sempre il televisore con le mani quando si effettuano regolazioni. Assicurarsi di serrare in modo corretto elementi di fissaggio e connettori senza stringerli eccessivamente.
- Non usare mai un utensile elettrico per stringere gli elementi di fissaggio.

ES

Instrucciones Importantes de Seguridad

 Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere este producto a un tercero, deberá incluírlas.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes precauciones:

**CUIDADO**

¡Riesgo de lesiones y/o daños materiales!



- No supere el peso máximo indicado. Este soporte de pared se ha diseñado solo para ser utilizado con los pesos máximos indicados. El uso con productos con un peso superior al peso máximo indicado puede provocar la caída del soporte y del televisor instalado y, en consecuencia, causar lesiones y/o daños materiales.
- El producto está destinado a televisores de hasta 36,3 kg de peso y un tamaño de pantalla de 26–55 pulgadas (66–140 cm). Si su televisor pesa más, este soporte de pared NO es compatible con él.

- Este producto solo es para uso doméstico interior privado y, en consecuencia, no se debe utilizar en lugares públicos tales como restaurantes u hoteles.
- Preste atención al abrir/cerrar (plegar/desplegar) el producto. Manos alejadas de los mecanismos de plegado para evitar pellizcarle los dedos o que estos queden atrapados.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados durante la instalación del producto. Este producto incluye piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia si se ingieren.
- No utilice este producto si falta alguna de las piezas, o está dañada o desgastada.
- No apriete los tornillos en exceso.
- Examine regularmente el producto para detectar signos de desgaste y deterioro. Deje de utilizar el producto a la primera señal de daño o desprendimiento de piezas.
- Sujete siempre el televisor con sus manos al realizar los ajustes. Apriete bien los tornillos y otras conexiones correctamente, pero no en exceso.
- Nunca use una herramienta eléctrica para apretar tornillos o pernos.

NL


Belangrijke Veiligheidsinstructies

 Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij. Als dit product wordt overgedragen aan derden, moet deze gebruiksaanwijzing worden inbegrepen.

Bij gebruik van dit product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te beperken:

**OPGELET**

Risico op letsel en schade aan eigendommen!

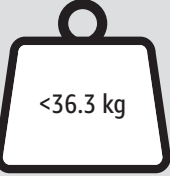

- Overschrijd het aangegeven maximumgewicht niet. Deze muurbeugel is alleen bestemd voor gebruik met de maximum aangegeven gewichten. De muurbeugel gebruiken met producten die zwaarder zijn dan de maximum aangegeven last kan leiden tot het ineenzakken van de muurbeugel en letsel aan personen en/of schade aan eigendommen veroorzaken.
- Het product is bestemd voor televisies met een gewicht tot 36,3 kg en een schermgrootte tussen 26 inch en 55 inch (66–140 cm). Gebruik deze muurbeugel NIET, als uw televisie dit gewicht overschrijdt.

- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk privégebruik binnenshuis en mag niet worden gebruikt in een openbare ruimte, zoals een restaurant of hotel.
- Wees voorzichtig wanneer u het product opent of sluit (dicht-/openvouw)t. Houd uw handen uit de buurt van de vouwmechanismes om beknelling van uw vingers te voorkomen.
- Houd kinderen en huisdieren tijdens het installeren van het product uit de buurt. Dit product bevat kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt.
- Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.
- Maak de bevestigingen niet te vast.
- Controleer het product regelmatig op slijtage. Gebruik het product niet langer als schade wordt waargenomen of als er onderdelen loskomen.
- Ondersteun de televisie altijd met uw handen wanneer u aanpassingen uitvoert. Zorg dat de bevestigingen en andere verbindingen stevig worden vastgemaakt. Maak ze echter niet te vast.
- Maak de bevestigingen nooit vast met een elektrisch gereedschap.

PL

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

 Dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami; niniejszy dokument zachować do użytku w przyszłości. Jeśli produkt jest przekazywany stronie trzeciej, niniejsza Instrukcja Obsługi musi być do niego dołączona.

Podczas używania produktu należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko urazów:

**PRZESTROGA**

Ryzyko obrażeń i/lub szkód materialnych!



- Nie przekraczać maksymalnego podanego obciążenia uchwytu. Uchwyt ścienny można używać wyłącznie do podanego maksymalnego obciążenia. Użycie produktu do większego obciążenia niż podany maksymalny ciężar może spowodować jego odpadnięcie wraz z przymocowanym telewizorem i spowodować urazy i/lub uszkodzenie mebla.
- Produkt jest przeznaczony do telewizorów o ciężarze do 36,3 kg i wielkości ekranu 26–55 cali (66–140 cm). Nie wolno go używać do odbiorników telewizora o większym ciężarze.

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w pomieszczeniach wewnętrznych i nie należy go używać w miejscach publicznych, takich jak restauracje czy hotele.
- Zachować ostrożność przy otwieraniu/zamykaniu (składaniu/rozkładaniu) uchwytu. Ręce należy trzymać z dala od mechanizmów składających, aby uniknąć przytraśnięcia i przyniesienia palców.
- Podczas montażu produktu zapewnić, aby dzieci i zwierzęta domowe znajdowały się w bezpiecznej odległości. Produkt posiada małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie.
- Nie używać produktu w przypadku braku, uszkodzenia lub nadmiernego zużycia jakiegokolwiek części.
- Nie dokręcać zbyt mocno elementów złącznych.
- Regularnie sprawdzać, czy produkt nie jest zużyty/ uszkodzony. Natychmiast przestać używać produktu w przypadku zauważenia pierwszych oznak uszkodzenia lub oderwania części składowych.
- Podczas regulacji zawsze podeprzeć telewizor rękami. Upewnić się, że łączniki i inne połączenia gwintowe są dobrze dokręcone, ale nie dokręcać ich zbyt mocno.
- Nigdy nie używać elektronarzędzi do dokręcania elementów złącznych.

SV

Viktiga Säkerhetsinstruktioner

 Läs dessa instruktioner noggrant och behåll dem för framtida bruk. Om denna produkt lämnas över till tredje part måste dessa instruktioner medfölja.

När du använder produkten ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för personskador, inklusive följande:

**FÖRSIKTIGHET**

Risk för personskador och/eller materiella skador!



- Överskrid inte den angivna maximala vikten. Vägghållaren är endast avsedd för den angivna maximala vikten. Användning med produkter, som är tyngre än den angivna maximala vikten kan resultera i att vägghållaren kollapsar och att TV:n på hållaren kan förorsaka personskador och/eller materiella skador.
- Produkten är avsedd för TV-apparater på upp till 36,3 kg och storlekar mellan 26–55 tum (66–140 cm). Om din TV väger mer så är denna vägghållare INTE lämplig.

- Denna produkt är avsedd för inomhusbruk i privata hushåll och skall därför inte användas i offentliga lokaler såsom restauranger eller hotell.
- Var försiktig när du öppnar/stänger (faller upp/ihop) produkten. Håll händerna borta från viklekanismerna för att förhindra att fingrarna fastnar och kläms.
- Håll barn och husdjur borta när du monterar produkten. Denna produkt innehåller smådelar som kan utgöra kvävningsrisk om de sväljs.
- Använd inte denna produkt om några delar saknas, är skadade eller är slitna.
- Dra inte åt fästeelementen för hårt.
- Undersök produkten regelbundet med avseende på förslitning. Sluta använda produkten vid första tecken på skada eller om delar lossnar.
- Stöd alltid TV:n med händerna medan du gör justeringar. Var noga med att skruva åt fästeanordningar väl, men inte alltför hårt.
- Använd aldrig en elektrisk skruvdragare för att dra åt fästeanordningarna.

JP

安全に関する重要なお知らせ
対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

 本説明書はよく読み、今後の参照のため保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書もあわせてお譲りください。

危険表示の区分


本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

本製品を使用する際には、怪我や破損の可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください：

**注意**

怪我および/または物損のリスクあり!

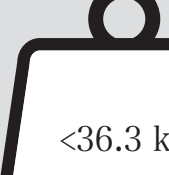

- 表示された最大重量を超えないでください。この壁取付は、表示された最大重量のみ使用できます。表示された最大重量より重い製品で使用すると、壁取付部や取り付けた TV が破損する場合があります。怪我および/または物損の原因となる場合があります。
- 本製品は、重量が80 ポンド (36.3 kg)、ディスプレイサイズが26 インチ ～ 55 インチ （66 ～ 140 cm）までの TV を対象としています。それ以上の重さの TV には、このウォールマウントは対応していません。

- 本製品は、室内の一般家庭専用のため、レストランやホテルなど公共の場では使用しないでください。

- 本製品の開閉（折畳/開放）時は注意してください。指が絡まったり、挟まったりするのを防止するため、折畳部から手を離してください。

- 本製品の取付時は、お子様やペットを離してください。本製品には、飲み込むと窒息の危険がある小さな部品が含まれています。

- パーツの不足や破損または劣化している場合は本製品の使用を差し控えてください。

- ファスナーを締め付けすぎないでください。

- 本製品に摩耗や亀裂がないか定期的 に点検してください。本製品に損傷の最初の兆候が見えた場合、または部品が剥がれた場合は、使用をやめてください。

- 調節時は必ず、TV は手で支えてください。ファスナーおよびその他接続部はしっかり締め付けてください。ただし、締め付けすぎないようにしてください。

- 電動工具でファスナーを締め付けることは絶対にしないでください。

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：https://www.amazon.co.jp/



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTI IN CHINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA
中国製

Amazon EU S.à r.l.,
38 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg

Amazon EU SARL, UK Branch,
1 Principal Place, Worship St,
London EC2A 2FA, United Kingdom

V03-01/24



EN


Important Safety Instructions

 Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using the product, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of injury including the following:

**CAUTION**

Risk of injury and/or property damage!

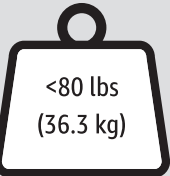

- Do not exceed the maximum weight indicated. This wall mount is intended for use only with the maximum weights indicated. Use with products heavier than the maximum weights indicated may result in collapse of the wall mount and the attached TV, causing possible injury and/or property damage.
- The product is intended for TVs up to 80 lbs (36.3 kg) of weight and display size of 26" - 55" (66 - 140 cm). If your TV weighs more, this wall mount is NOT compatible.

- This product is for indoor private household use only and therefore should not be used in public places like restaurants or hotels.
- Be cautious when opening/closing (folding/unfolding) the product. Keep hands away from the folding mechanisms to prevent fingers from being trapped and pinched.
- Keep children and pets away while installing the product. This product contains small parts that could be a choking hazard if swallowed.
- Do not use this product if any parts are missing, damaged, or worn.
- Do not over-tighten the fasteners.
- Regularly examine the product for wear and tear. Stop using the product at first sign of damage or if parts become detached.
- Always support the TV with your hands when making adjustments. Make sure to tighten fasteners and other connections well, but do not over-tighten them.
- Never use an electric power tool to tighten fasteners.

FR

Consignes de Sécurité Importantes

 Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

Lors de l'utilisation du produit, vous devez toujours prendre des mesures de sécurité de base afin de réduire tout risque de blessures, parmi lesquelles :

**ATTENTION**

Risque de blessures et de dommages matériels !



- Ne dépassez pas le poids maximal indiqué. Ce support mural est destiné à être utilisé uniquement avec les poids maximaux indiqués. L'utilisation de produits plus lourds que les poids maximaux indiqués peut entraîner la chute du support mural et du téléviseur installé, ce qui peut provoquer des blessures et des dommages matériels.
- Ce produit est destiné aux téléviseurs pesant jusqu'à 36,3 kg et dont la taille d'affichage est comprise entre 26 pouces et 55 pouces (66 et 140 cm). Si votre téléviseur pèse plus lourd, ce support mural n'est PAS compatible.

**FR**

Pensez à donner ou recycler.

**Association ou**

**Magasin ou**

**Déchèterie**

https://quefairemesdechets.fr

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)

- Ce produit est destiné à un usage domestique intérieur privé et ne peut donc être utilisé dans des lieux publics tels que des restaurants ou des hôtels.
- Faites preuve de prudence lors de l'ouverture/ fermeture (pliage/dépliage) du produit. Tenez vos mains éloignées des mécanismes de pliage pour éviter que vos doigts ne soient coincés puis pincés.
- Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart pendant l'installation du produit. Ce produit contient de petites pièces susceptibles de constituer un risque d'étouffement en cas d'ingestion.
- Ne pas utiliser ce produit si l'un de ses composants est manquant, endommagé ou usé.
- Ne serrez pas excessivement les fixations.
- Examinez régulièrement le produit afin de vérifier qu'il n'est pas usé ou endommagé. Cessez d'utiliser le produit au premier signe d'endommagement ou si des éléments s'en détachent.
- Soutenez toujours le téléviseur des deux mains lorsque vous effectuez des réglages. Assurez-vous de serrer convenablement les fixations et tous les autres raccords, mais ne les serrez pas excessivement.
- N'utilisez jamais d'outil électrique pour serrer les fixations.

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf. Fügen Sie diese Bedienungsanleitung bei, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.

Wenn Sie das Produkt nutzen, sollten Sie immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen treffen, um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren, wozu auch Folgendes gehört:

**VORSICHT**

Risiko von Verletzungen oder Sachschäden!



- Überschreiten Sie nicht das angegebene Maximalgewicht. Diese Wandhalterung ist nur für das angegebene Maximalgewicht vorgesehen. Die Nutzung mit Produkten, die schwerer als das angegebene Maximalgewicht sind, kann zum Zusammenbrechen der Wandhalterung und zum Absturz des angeschlossenen TV-Geräts führen, was möglicherweise Verletzungen und/oder Sachschäden verursacht.
- Das Produkt ist für TV-Geräte mit einem Gewicht von bis zu 80 Pfund (36,3 kg) und einer Bildschirmgröße von 26–55 Zoll (66–140 cm) geeignet. Wenn Ihr TV-Gerät mehr wiegt, ist diese Wandhalterung NICHT kompatibel.

- Dieses Produkt ist ausschließlich zur privaten Nutzung in Innenräumen im Haushalt vorgesehen und darf nicht an öffentlichen Orten wie Restaurants oder Hotels verwendet werden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt öffnen/schließen (ein-/ausklappen). Halten Sie die Hände von den Klappmechanismen fern, um zu verhindern, dass Finger eingeklemmt und gequetscht werden.
- Halten Sie Kinder und Haustiere fern, wenn Sie das Produkt installieren. Dieses Produkt enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen könnten, wenn sie verschluckt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder abgenutzt sind.
- Ziehen Sie die Befestigungselemente nicht übermäßig fest an.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß. Stellen Sie die Verwendung des Produkts ein, wenn es erste Anzeichen von Schäden aufweist oder wenn sich Teile lösen.
- Stützen Sie das TV-Gerät immer mit den Händen ab, wenn Sie Einstellungen vornehmen. Achten Sie darauf, Befestigungselemente und andere Verbindungen gut festzuziehen, aber nicht zu überziehen.
- Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, um die Befestigungselemente anzuziehen.

IT

Istruzioni Importanti per la Sicurezza

 Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle per un utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, avere cura di consegnare queste istruzioni.

Quando si utilizza il prodotto, è necessario rispettare sempre le avvertenze generali di sicurezza per ridurre il pericolo di lesioni, incluse le seguenti:

**ATTENZIONE**

Pericolo di lesioni e/o danni materiali!



- Non superare il peso massimo indicato. Questo supporto a parete è da utilizzarsi unicamente in presenza dei pesi massimi indicati. L'utilizzo con prodotti più pesanti del peso massimo indicato può comportare un crollo della parete e del televisore attaccato, provocando eventuali lesioni e/o danni materiali.
- Il prodotto è destinato a TV fino a 36,3 kg di peso e dimensioni del display di 26 pollici–55 pollici (66–140 cm). Se il suo televisore pesa di più, questo supporto a parete NON è compatibile.

- Questo prodotto è previsto solo per uso domestico privato in ambienti interni e quindi non può essere utilizzato in luoghi pubblici come ristoranti o alberghi.
- Prestare attenzione all'apertura/chiusura del prodotto. Tenere le mani lontane dai meccanismi di chiusura per evitare che le dita rimangano intrappolate e schiacciate.
- Tenere lontani i bambini e gli animali domestici durante l'installazione del prodotto. Questo prodotto comprende parti di piccole dimensioni che potrebbero costituire un pericolo di soffocamento se ingerite.
- Non utilizzare il prodotto in caso di parti mancanti, danneggiate o usurate.
- Non stringere eccessivamente gli elementi di fissaggio.
- Esaminare regolarmente il prodotto per verificarne l'usura. Interrompere l'uso del prodotto al primo segno di danno o se le parti si staccano.
- Sostenere sempre il televisore con le mani quando si effettuano regolazioni. Assicurarsi di serrare in modo corretto elementi di fissaggio e connettori senza stringerli eccessivamente.
- Non usare mai un utensile elettrico per stringere gli elementi di fissaggio.

ES

Instrucciones Importantes de Seguridad

 Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere este producto a un tercero, deberá incluirlas.

Al usar este producto, siempre deben seguirse las precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de lesiones, incluidas las siguientes precauciones:

**CUIDADO**

¡Riesgo de lesiones y/o daños materiales!



- No supere el peso máximo indicado. Este soporte de pared se ha diseñado solo para ser utilizado con los pesos máximos indicados. El uso con productos con un peso superior al peso máximo indicado puede provocar la caída del soporte y del televisor instalado y, en consecuencia, causar lesiones y/o daños materiales.
- El producto está destinado a televisores de hasta 36,3 kg de peso y un tamaño de pantalla de 26–55 pulgadas (66–140 cm). Si su televisor pesa más, este soporte de pared NO es compatible con él.

- Este producto solo es para uso doméstico interior privado y, en consecuencia, no se debe utilizar en lugares públicos tales como restaurantes u hoteles.
- Preste atención al abrir/cerrar (plegar/desplegar) el producto. Manos alejadas de los mecanismos de plegado para evitar pellizcarse los dedos o que estos queden atrapados.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados durante la instalación del producto. Este producto incluye piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia si se ingieren.
- No utilice este producto si falta alguna de las piezas, o está dañada o desgastada.
- No apriete los tornillos en exceso.
- Examine regularmente el producto para detectar signos de desgaste y deterioro. Deje de utilizar el producto a la primera señal de daño o desprendimiento de piezas.
- Sujete siempre el televisor con sus manos al realizar los ajustes. Apriete bien los tornillos y otras conexiones correctamente, pero no en exceso.
- Nunca use una herramienta eléctrica para apretar tornillos o pernos.

NL

Belangrijke Veiligheidsinstructies

 Doe bij overdracht van dit product aan derden deze gebruiksaanwijzing erbij. Als dit product wordt overgedragen aan derden, moet deze gebruiksaanwijzing worden inbegrepen.

Bij gebruik van dit product moeten de volgende standaard veiligheidsmaatregelen worden genomen om het risico op letsel te beperken:

**OPGELET**

Risico op letsel en schade aan eigendommen!



- Overschrijd het aangegeven maximumgewicht niet. Deze muurbeugel is alleen bestemd voor gebruik met de maximum aangegeven gewichten. De muurbeugel gebruiken met producten die zwaarder zijn dan de maximum aangegeven last kan leiden tot het ineenzakken van de muurbeugel en letsel aan personen en/of schade aan eigendommen veroorzaken.
- Het product is bestemd voor televisies met een gewicht tot 36,3 kg en een schermgrootte tussen 26 inch en 55 inch (66–140 cm). Gebruik deze muurbeugel NIET, als uw televisie dit gewicht overschrijdt.

- Dit product is alleen bestemd voor huishoudelijk privégebruik binnenshuis en mag niet worden gebruikt in een openbare ruimte, zoals een restaurant of hotel.
- Wees voorzichtig wanneer u het product opent of sluit (dicht-/openvouw)t. Houd uw handen uit de buurt van de vouwmechanismes om beknelling van uw vingers te voorkomen.
- Houd kinderen en huisdieren tijdens het installeren van het product uit de buurt. Dit product bevat kleine onderdelen die verstikking kunnen veroorzaken wanneer ze worden ingeslikt.
- Gebruik dit product niet als er onderdelen ontbreken, beschadigd of versleten zijn.
- Maak de bevestigingen niet te vast.
- Controleer het product regelmatig op slijtage. Gebruik het product niet langer als schade wordt waargenomen of als er onderdelen loskomen.
- Ondersteun de televisie altijd met uw handen wanneer u aanpassingen uitvoert. Zorg dat de bevestigingen en andere verbindingen stevig worden vastgemaakt. Maak ze echter niet te vast.
- Maak de bevestigingen nooit vast met een elektrisch gereedschap.

PL

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

 Dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami; niniejszy dokument zachować do użytku w przyszłości. Jeśli produkt jest przekazywany stronie trzeciej, niniejsza Instrukcja Obsługi musi być do niego dołączona.

Podczas używania produktu należy zawsze przestrzegać poniższych podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko urazów:

**PRZESTROGA**

Ryzyko obrażeń i/lub szkód materialnych!



- Nie przekraczać maksymalnego podanego obciążenia uchwytu. Uchwyt ścienny można używać wyłącznie do podanego maksymalnego obciążenia. Użycie produktu do większego obciążenia niż podany maksymalny ciężar może spowodować jego odpadnięcie wraz z przymocowanym telewizorem i spowodować urazy i/lub uszkodzenie mienia.
- Produkt jest przeznaczony do telewizorów o ciężarze do 36,3 kg i wielkości ekranu 26–55 cali (66–140 cm). Nie wolno go używać do odbiorników telewizora o większym ciężarze.

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego w pomieszczeniach wewnętrznych i nie należy go używać w miejscach publicznych, takich jak restauracje czy hotele.
- Zachować ostrożność przy otwieraniu/zamykaniu (składaniu/rozkładaniu) uchwytu. Ręce należy trzymać z dala od mechanizmów składających, aby uniknąć przytrzaśnięcia i przgniecenia palców.
- Podczas montażu produktu zapewnić, aby dzieci i zwierzęta domowe znajdowały się w bezpiecznej odległości. Produkt posiada małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie.
- Nie używać produktu w przypadku braku, uszkodzenia lub nadmiernego zużycia jakiegokolwiek części.
- Nie dokręcać zbyt mocno elementów łącznych.
- Regularnie sprawdzać, czy produkt nie jest zużyty/ uszkodzony. Natychmiast przestać używać produktu w przypadku zauważenia pierwszych oznak uszkodzenia lub oderwania części składowych.
- Podczas regulacji zawsze podeprzeć telewizor rękami. Upewnić się, że łączniki i inne połączenia gwintowe są dobrze dokręcone, ale nie dokręcać ich zbyt mocno.
- Nigdy nie używać elektronarzędzi do dokręcania elementów łącznych.

SV

Viktiga Säkerhetsinstruktioner

 Läs dessa instruktioner noggrant och behåll dem för framtida bruk. Om denna produkt lämnas över till tredje part måste dessa instruktioner medfölja.

När du använder produkten ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas för att minska risken för personskador, inklusive följande:

**FÖRSIKTIGHET**

Risk för personskador och/eller materiella skador!



- Överskrid inte den angivna maximala vikten. Vägghållaren är endast avsedd för den angivna maximala vikten. Användning med produkter, som är tyngre än den angivna maximala vikten kan resultera i att vägghållaren kollapsar och att TV:n på hållaren kan förorsaka personskador och/eller materiella skador.
- Produkten är avsedd för TV-apparater på upp till 36,3 kg och storlekar mellan 26–55 tum (66–140 cm). Om din TV väger mer så är denna vägghållare INTE lämplig.

- Denna produkt är avsedd för inomhusbruk i privata hushåll och skall därför inte användas i offentliga lokaler såsom restauranger eller hotell.
- Var försiktig när du öppnar/stänger (faller upp/ihop) produkten. Håll händerna borta från vikmekanismerna för att förhindra att fingrarna fastnar och kläms.
- Håll barn och husdjur borta när du monterar produkten. Denna produkt innehåller smådelar som kan utgöra kvävningsrisk om de sväljs.
- Använd inte denna produkt om några delar saknas, är skadade eller är slitna.
- Dra inte åt fästeelementen för hårt.
- Undersök produkten regelbundet med avseende på förslitning. Sluta använda produkten vid första tecken på skada eller om delar lossnar.
- Stöd alltid TV:n med händerna medan du gör justeringar. Var noga med att skruva åt fästeanordningar väl, men inte alltför hårt.
- Använd aldrig en elektrisk skruvdragare för att dra åt fästeanordningarna.

JP

安全に関する重要なお知らせ
対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

 本説明書はよく読み、今後の参照のため保管してください。本製品を第三者に譲渡する場合は、この説明書もあわせてお譲りください。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

本製品を使用する際には、怪我や破損の可能性を避けるため、常に基本的な安全予防策を守ってください：

**注意**

怪我および/または物損のリスクあり!



- 表示された最大重量を超えないでください。この壁取付は、表示された最大重量のみ使用できます。表示された最大重量より重い製品で使用すると、壁取付部や取り付けた TV が破損する場合があります。怪我および/または物損の原因となる場合があります。
- 本製品は、重量が80 ポンド (36.3 kg)、ディスプレイサイズが26 インチ ～ 55 インチ （66 ～ 140 cm）までの TV を対象としています。それ以上の重さの TV には、このウォールマウントは対応していません。

- 本製品は、室内の一般家庭専用のため、レストランやホテルなど公共の場では使用しないでください。

- 本製品の開閉（折畳/開放）時は注意してください。指が絡まったり、挟まったりするのを防止するため、折畳部から手を離してください。

- 本製品の取付時は、お子様やペットを離してください。本製品には、飲み込むと窒息の危険がある小さな部品が含まれています。

- パーツの不足や破損または劣化している場合は本製品の使用を差し控えてください。

- ファスナーを締め付けすぎないでください。

- 本製品に摩耗や亀裂がないか定期的 に点検してください。本製品に損傷の最初の兆候が見えた場合、または部品が剥がれた場合は、使用をやめてください。

- 調節時は必ず、TV は手で支えてください。ファスナーおよびその他接続部はしっかり締め付けてください。ただし、締め付けすぎないようにしてください。

- 電動工具でファスナーを締め付けることは絶対にしないでください。

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：https://www.amazon.co.jp/



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTI IN CHINA
HECHO EN CHINA
GEMAAKT IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH
TILLVERKAD I KINA
中国製

Amazon EU S.à r.l.,
38 avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg

Amazon EU SARL, UK Branch,
1 Principal Place, Worship St,
London EC2A 2FA, United Kingdom

V03-01/24

