

DS-C490 DS-C330 ES-C380W ES-C320W

EPSON



Start Here





414451400

©2023 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

ES-C380W

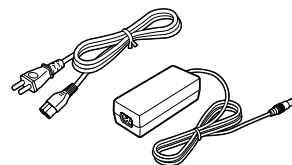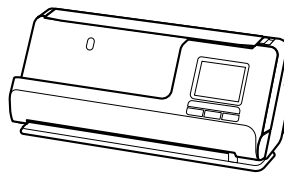


DS-C490
DS-C330
ES-C320W

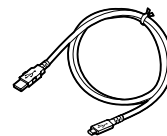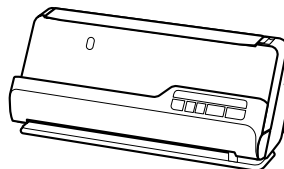

EN Do not connect a USB cable unless instructed to do so.


HE אל תחבר את כבל ה-USB עד שתונחה לעשות זאת.

1

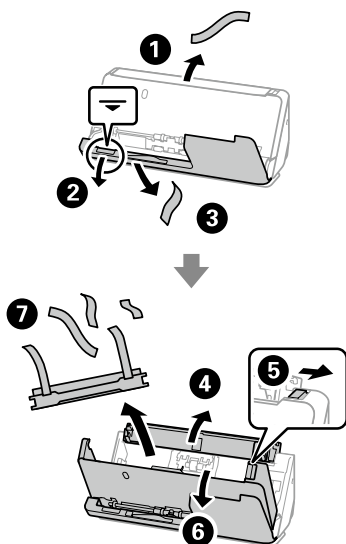

3


ES-C380W

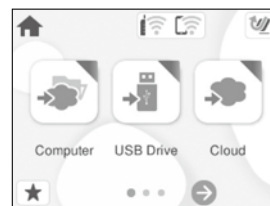

EN Select a language and time.

HE בחר שפה, ארץ וזמן.

2

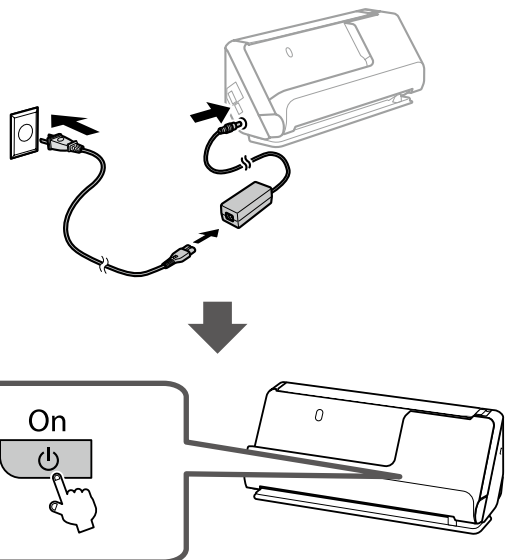

4



<https://epson.sn>



EN Visit the website above, and follow the instructions to download and install the necessary software to setup the scanner.

HE בקר באתר לעיל, ופעל בהתאם להוראות כדי להוריד ולהתקין את התוכנה הדרושה על מנת להגדיר את הסורק.

1 Placing Originals


EN

This product uses two different positions for scanning, depending on the document being scanned. See the User's Guide for more details on scanning.




HE

מוצר זה משתמש בשני מצבים שונים עבור סריקה, בהתאם למסמך הנסרק. עיין במדריך למשתמש לפרטים נוספים על סריקה.

Scanning in Vertical Path Position

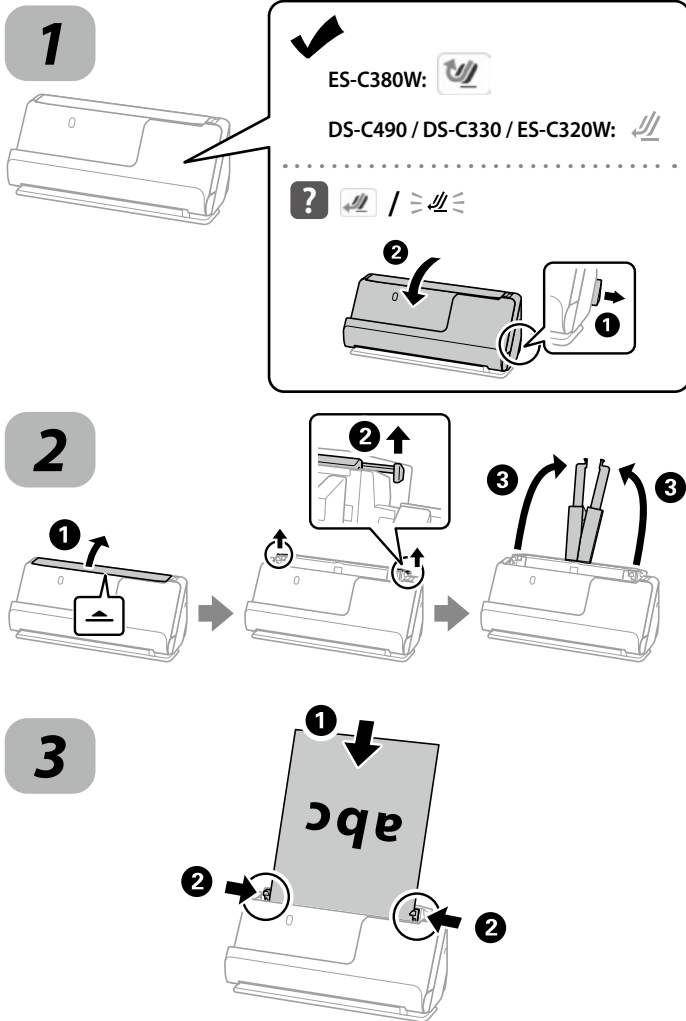

Scanning in Straight Path Position

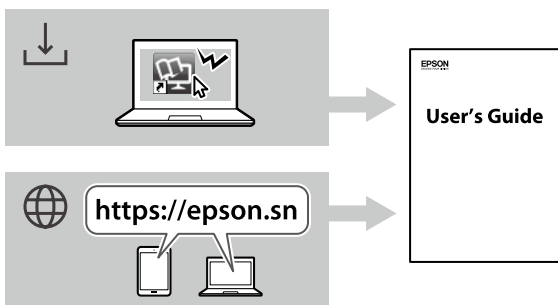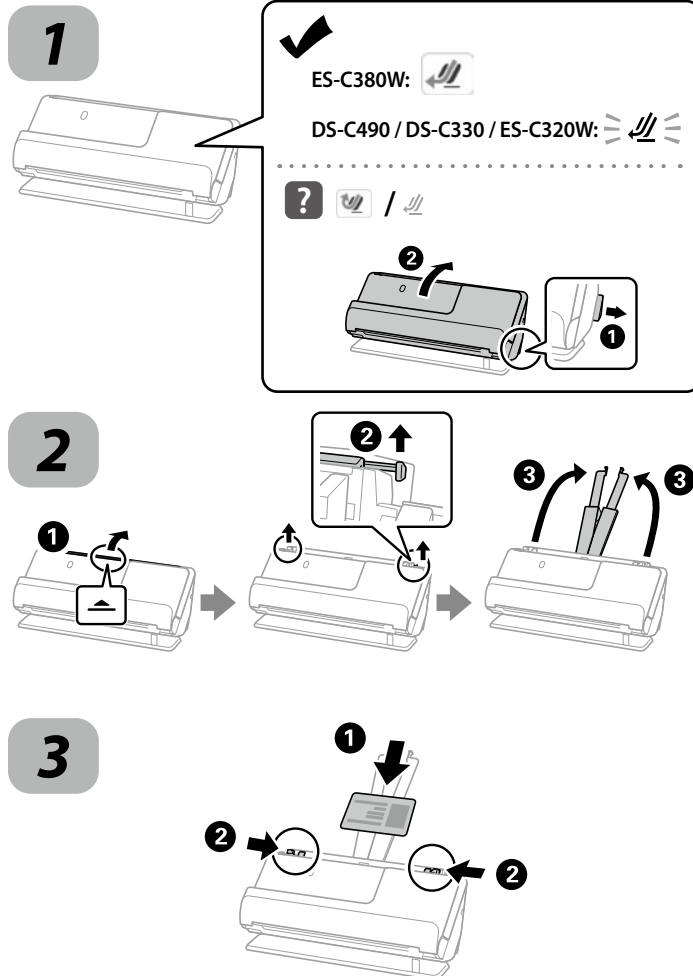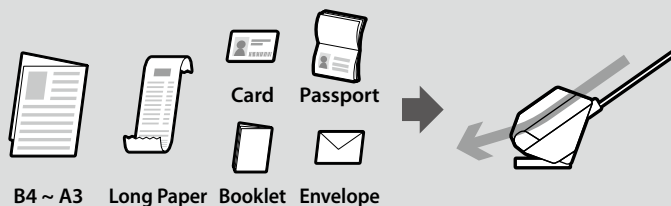

EN

You can open the User's Guide from the installed manual icon or the website above. This guide provides instructions and introduces product features. It also explains how to scan a variety of document types. You can send scanned data to the computer or specified destinations (such as a network folder, an e-mail address, the Cloud, or a USB drive). This scanner also has useful features to improve your work efficiency and scanning quality. See "Product Features".

HE

תוכל לפתוח את מדריך המשתמש מתוך סמל המדריך שהותקן או מתוך אתר האינטרנט לעיל. מדריך זה מספק הוראות ומציג תכונות מוצר. הוא גם מסביר כיצד לסרוק מגוון סוגי מסמכים. תוכל לשלוח נתונים סרוקים למחשב או ליעדים ספציפיים (כגון תיקיית רשת, כתובת דוא"ל, לענן, או כונן USB). לסרוק זה יש גם תכונות מועילות לשיפור יעילות העבודה ואיכות הסריקה שלך. עיין ב"תכונות מוצר".

