


MakeID

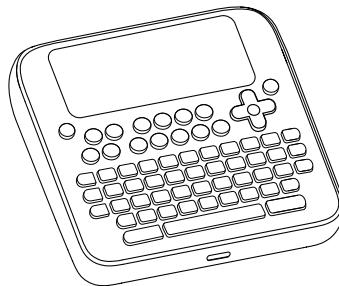

MakeID

Chongqing Jingranyouxu Technology Co., Ltd.
Web: WWW.MakeID.COM



FF010000E1SMS0000000000

Label Printer E1 User Manual

Content / Contenu/Inhalt / Catalogo / Contenido / 目次 / 목록 / 目錄 /

English 01-08
Label Printer Instructions

Français 09-16
Imprimante d'étiquettes Manuel d' Instruction

Deutsch 17-24
Die Instruktion des Etikettendrucker

Italiano 25-32
Istruzioni per la Stampante di Etichette

Español 33-40
Instrucciones de la Impresora de Etiquetas

日本語 41-48
ラベルプリンター簡単操作ガイド

한국어 49-56
라벨 프린터 사용안내

中文繁體 57-65
快速操作指南

Foreword:Create labels for a variety of uses straight away by using MakeID label printers. By choosing different border designs, fonts, sizes, stickers and more, you can design beautiful custom labels.

Please read this manual thoroughly before use and keep it with care for future reference.

Rights:MakeID is the owner of this manual. To share, translate or modify the contents without the permission of MakeID is prohibited.

Trademark:The trademark of MakeID has been registered in the U.S, Europe and elsewhere, and all other trademarks are the properties of their respective owners.

Cautions:

- ①Do not use the printer for any use and purpose other than the function described in this manual, as that may lead to accidents or damage to the printer;
- ②Only official MakeID labels can be used on this printer, please do not use other branded labels;
- ③Do not touch the print head with fingers. If the print head is dirty, please wipe it gently with alcohol-based cleaning wipes;

④Do not place any foreign objects in the label exit as this may damage the printer;

⑤Do not place the printer in direct sunlight or rain, near heaters or other heat-generating devices, dashboards, the rear of cars, and in any area exposed to extremely high or low temperatures, high humidity or dust. Standard operating temperature range is 5°C - 35°C;

⑥Do not stick the label onto any place where your hands often touch. Sweat and friction make the printing fade;

⑦Do not expose the label paper to chemically based liquids, such as liquid soap, laundry detergent, dishwashing liquid or alcohol etc, for long periods of time, otherwise it will shorten the life of the label paper;

⑧Do not wipe the label with alcohol-based cleaning items;


⑨Thermal inkless printing is a special printing technology. If it is wrongly used, the printing color will fade. Label papers should be used at room temperature, stuck in dry and smooth places that are not often touched.

Box Contains (subject to the actuality)

- 1*printer
- 1*cable
- 1*user manual
(including Warranty Card and Quality Certificate)

Main Components

- ① Display Screen
- ② Cutter
- ③ Power On/Off
- ④ Print/ Batch Print
- ⑤ Return
- ⑥ Menu
- ⑦ OK
- ⑧ Save
- ⑨ Read
- ⑩ Fonts/Sizes/Decorations Modification
- ⑪ Delete/Empty
- ⑫ Upper/Lowercase Letter
- ⑬ Digits/Letters/Punctuations
- ⑭ Accent Letters
- ⑮ Shift
- ⑯ Blank
- ⑰ Line Feed
- ⑱ Label Storage
- ⑲ Charging Port

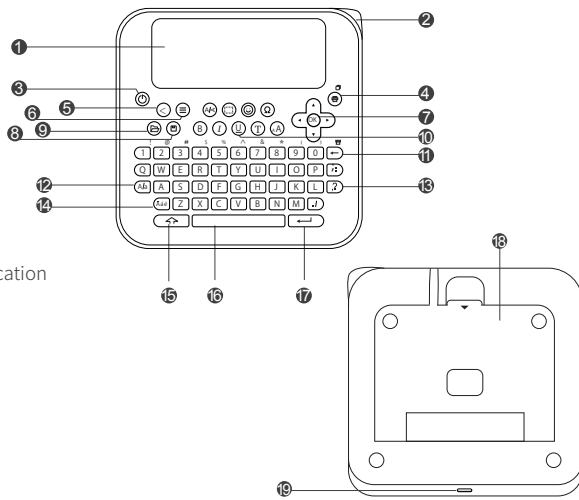


Usage

★Preparation

1 Label Installation

This printer can only print continuous labels. Please ensure that you use official MakeID labels, otherwise, the printer may be damaged or abnormal printing occurs.

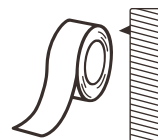

Continuous labels
Label length unlimited


① Open the label storage cover on the back.




② Put the label roll into the storage, and make sure it is put as the same as shown in the figure. Pull out some labels to avoid printing problems.



*When using a new roll of label for the first time, pull all transparent part of the leading label out of the exit.

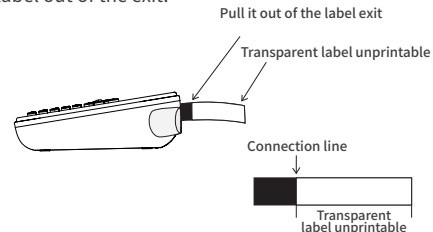

③ Shut the storage cover after the label roll is put in the storage, then press the Cutter to cut off the label.

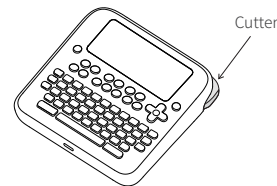


2 Power On

①The printer is powered by lithium battery. When the power is sufficient, long press the Power On/Off button for 2s to light up the screen to power on the printer.


③When the printer is powered on, long press the Power On/Off button for 2s for powering off.
*The printer automatically powers off after 30min if without any operation.

②For initial use, please select the printer language.

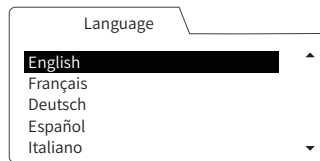

3 Screen Info.

- ① Accent letters
- ② Fonts
- ③ Upper/Lowercase letter
- ④ Bluetooth
- ⑤ Remaining battery
- ⑥ Text editing/display area
- ⑦ Unit
- ⑧ Label length
- ⑨ Mirror image
- ⑩ Condensed
- ⑪ Label fixed length
- ⑫ Left-aligned/Centered/Right-aligned
- ⑬ Font size

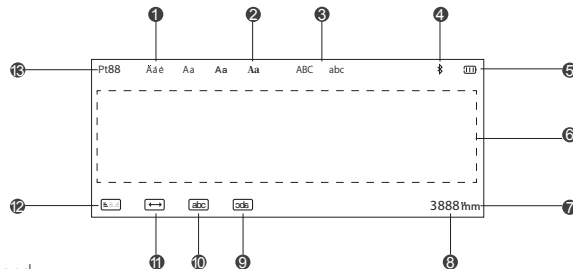


Create Labels

You can print directly from the keyboard or connect to your mobile phone via Bluetooth to download the app to print.

★Print from the keyboard

1 Typing

①Confirm the label width, and select your corresponding width.

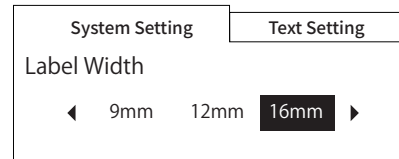

*Abnormal printing may occur if a wrong width is selected.

- ②Type the text you want to print.
- ③Click "Aa" to switch upper/lowercase letters.
- ④Click "Aa" or long press the corresponding letter to switch accent marks.
- ⑤Long press "↵" while long press another button with shift function to realize the shift function of typing and operation.
- ⑥Click "↵" to move down one line.
- ⑦Click "⌫" to delete the text.

2 Designment

- ①Click "B I U" to bold, slant and/or underline the text.
- ②Click "T" to select fonts. 3 different fonts are available for this printer.
- ③Click "A" to select sizes. 5 different sizes are available for this printer.
- ④Click "A" to switch horizontal or vertical layout.
- ⑤Click "□" to add borders.
- ⑥Click "😊" to add stickers.
- ⑦Click "Ω" to add symbols.

3 Printing

- ①Click "🖨" to print the label.
- ②Click "↶" + "🖨" to enter batch print setting. (9 copies maximum for batch printing)
- ③After finishing printing, press the Cutter on the right top of the printer to cut off the label.
- ④To prevent damage to the label or the printer, do not attempt to cut off the label while it is printing.

★Connect to your mobile phone via Bluetooth

Scan the QR code to download the app directly, or go to Google play or App Store to search for "MakeID-Life" to download.



APP Download



1 Connect to the printer

① Open the app and grant all permissions requested by the phone.

*Granting permissions is only for searching and connecting to your printer. It will not violate any privacy.

② Search for the printer and connect.

*Please connect in the app. Do not connect to the Bluetooth in the phone system setting.

2 Typing & Designment

① Confirm the label width, and select your corresponding width in the app.

*Abnormal printing may occur if a wrong width is selected.

② Enter into the page as shown in the figure of creating your new label. Click “A” to edit the text, and click “T” to select fonts and sizes.

③ Click “❤️” to insert stickers and icons, etc.


3 Printing

① Click “Print” button to enter the print preview page.

② You may batch print the label at the print preview page. (70 copies maximum for batch printing)

③ After finishing printing, press the Cutter on the right top of the printer to cut off the label.


④ To prevent damage to the label or the printer, do not attempt to cut off the label while it is printing.

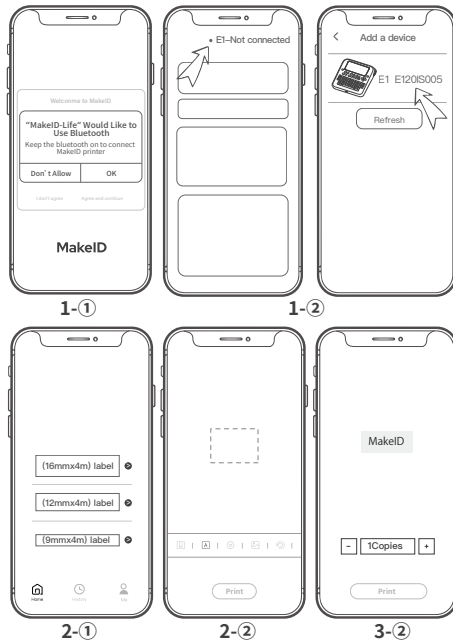

Stickup

The bottom side of the label comes with an easy-peel opening. Peel off the sticker from the back of the label before use.

Peel from the back



Charging

The printer is powered by a lithium battery and uses a Type-C input with 5V=2A for charging; Please charge by using the Type-C cable that comes with the printer and a standard Type-C charging head;

Please charge the printer at intervals of 3 months for long periods of non-use, so that the lithium battery does not wear out naturally over time and cannot be charged;

When the screen displays as shown in the figure, it indicates the printer is charging.



When the icon “🔋” becomes “100%”, it indicates the printer has fully charged.

Troubleshooting

Solutions

Problems	Causes and solutions
Printer unable to power on or it powers off when using	The battery may have died. Recharge before use.
No print or incomplete printing	Check that the label roll is correctly installed. Please refer to 'Label Installation' section of the manual for details. The labels may have run out, please replace with a new one. Check if the storage cover is securely shut.
Blurred printing	Check if the printer is used under low temperature. Standard operating temperature range: 5°C-35°C. The print head may be dirty, please wipe the head gently with alcohol-based cleaning wipes.
Printer powers off when printing	The battery may be dying. Please recharge.
Unable to download 'MakelD-Life' app	Scan the QR code or go to Google play or App Store to search for "MakelD-Life" to download the app. Check if the network condition of the phone is working fine.
Phone unable to connect to the printer	Check if "MakelD-Life" app is successfully downloaded. Check if phone Bluetooth is turned on. Open the app and grant all permission as requested. Search and connect to the printer in the app. Do not connect to the Bluetooth in the phone system setting.



APP Download

*Please contact us at jryx@jingjingfun.com for further assistance.

MakeID Provides a Three-Year Warranty

The product is covered by a three-year warranty period from the date of purchase. During the warranty period, MakeID shall repair your product free of charge due to quality and functionality problems.

① To repair or replace your product within the warranty period, you must provide the order number, contact info, and shipping details, which should include your name, phone number and full address.

② Product returned to MakeID must be in full packaging. MakeID will not hold any responsibilities for the product lost or damaged by customers during shipping.

③ The product must be used strictly in accordance with the user manual provided. MakeID shall not be liable for any problems caused by accident, misuse, modification or negligence.

④ MakeID label printers are exclusively designed for the use of MAKEID label paper. This warranty does not cover any failure or damage caused by the use of any third-party label papers.

⑤ This warranty does not affect your legal rights as a consumer.

Under the environment with Electrostatic Discharge Test Results the sample may be disconnected, but it can be resumed to normal operation by user after test.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

E1 Manuel de l'Utilisation de l'Imprimante d'Étiquettes Français

Avant-propos: Créez immédiatement des étiquettes pour une variété d'utilisations en utilisant les imprimantes d'étiquettes MakeID. En choisissant différents modèles de bordures, polices, tailles, autocollants et autres paramètres décoratifs, vous pouvez concevoir de belles étiquettes personnalisées.

Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le soigneusement pour référence ultérieure.

Droits: MakeID est le propriétaire de ce manuel. Le partage, la traduction et la modification du contenu de ce manuel sont interdits sans l'autorisation de MakeID.

Marque: La marque de MakeID a été enregistrée aux États-Unis, en Europe, et dans d'autres régions. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Précautions:

① N'utilisez pas l'imprimante à des fins autres que celles décrites dans ce manuel, sinon cela pourrait entraîner des accidents ou endommager l'imprimante;

② Cette machine ne peut utiliser que l'étiquette officielle MakeID, veuillez ne pas utiliser d'autres étiquettes de marque;

③ Ne touchez pas la tête d'impression avec les doigts. Si la tête d'impression est sale, veuillez l'essuyer doucement avec des lingettes nettoyantes à base d'alcool;

④ Ne placez aucun objet étranger dans la sortie d'étiquette pour éviter d'endommager l'imprimante;

⑤ N'exposez pas l'imprimante à la lumière directe du soleil ou à la pluie, à proximité d'appareils de chauffage ou d'autres appareils générant de la chaleur, de tableaux de bord, ou de l'arrière de voitures et dans toute zone exposée à des températures extrêmement élevées ou basses, à une humidité élevée ou à la poussière. La plage de température de fonctionnement standard est de 5°C à 35°C;

⑥ Ne collez pas l'étiquette à l'endroit où vos mains se touchent souvent. La sueur et la friction font pâlir l'écriture;

⑦ Ne laissez pas le papier entre en contact avec des liquides chimiques pendant une longue période, tels que du savon liquide, du détergent à lessive, du liquide vaisselle ou de l'alcool, etc., sinon cela raccourcira la durée de vie d'étiquettes;

⑧ Ne pas essuyer l'étiquette avec des produits de nettoyage à base d'alcool;


⑨ L'impression thermique sans encre est une technologie d'impression spéciale. S'il est mal utilisé, la couleur s'estompera. Veuillez le coller dans un endroit à température ambiante, sec, plat et rarement touché.

Contenu de la boîte (sous réserve du réel)

- 1 * Imprimante
- 1 * Ligne de données
- 1 * Manuel d'utilisation
(y compris la carte de garantie et le certificat de qualité)

La partie principale de l'imprimante

- 1 Écran d'affichage
- 2 Cutter
- 3 Bouton d'arrêt
- 4 Imprimer/Imprimer par lots
- 5 Revenir
- 6 Menu
- 7 OK
- 8 Enregistrer
- 9 Lire
- 10 Modification des polices/tailles/Décorations
- 11 Supprimer/Effacer
- 12 Lettre majuscule/minuscule
- 13 Chiffres/Lettres/Caractères
- 14 Lettres d'accent
- 15 Shift
- 16 La barre d'espace
- 17 Touche de saut de ligne
- 18 Stockage d'étiquettes
- 19 Port de charge

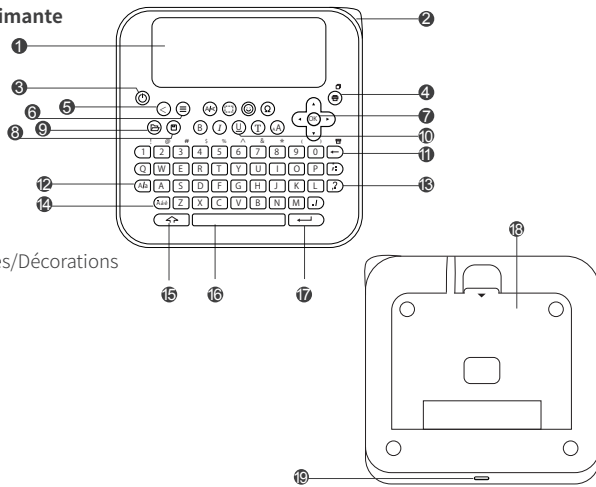


Usage

★Préparation

1 Installation d'étiquettes

Cette imprimante ne peut imprimer que des étiquettes continues. Veuillez vous assurer que vous utilisez les étiquettes MakelD officielles, sinon la machine pourrait être endommagée ou avoir une impression anormale.

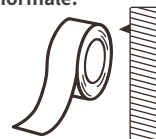

Étiquette continue
Longueur d'impression
d'étiquettes illimitée


① Ouvrez le capot de stockage des étiquettes à l'arrière




② Mettez le rouleau d'étiquettes dans le stockage et assurez-vous qu'il est placé comme indiqué sur la figure. Retirez quelques étiquettes pour éviter les problèmes d'impression.



*Lorsque vous utilisez une nouvelle étiquette pour la première fois, veuillez retirer complètement le ruban transparent jusqu'à la sortie de l'étiquette.

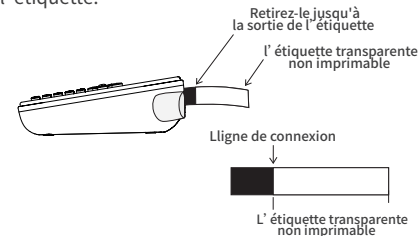

③ Après vous être assuré que l'étiquette est bien en place, fermez le capot arrière, puis appuyez sur le cutter pour couper l'étiquette.

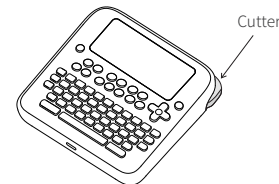


2 Allumer

① L'imprimante est alimentée par une batterie au lithium. Lorsque l'alimentation est suffisante, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'écran et l'imprimante.


③ Lorsque l'imprimante est sous tension, appuyez longuement sur le bouton d'arrêt pendant 2 secondes pour l'éteindre.
*L'imprimante s'éteint automatiquement après 30 minutes en cas d'absence de fonctionnement.

② Pour la première utilisation, veuillez sélectionner le langage de l'imprimante.

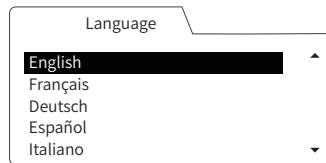

3 Informations à l'écran

- ① Tonalité
- ② Polices
- ③ Lettre majuscule/minuscule
- ④ Bluetooth
- ⑤ Batterie restante
- ⑥ Zone d'édition/d'affichage de texte
- ⑦ Unité
- ⑧ Longueur de l'étiquette
- ⑨ Image miroir
- ⑩ Amélioré
- ⑪ Étiquette de longueur fixe
- ⑫ Aligné à gauche/Centré/Aligné à droite
- ⑬ Taille de police

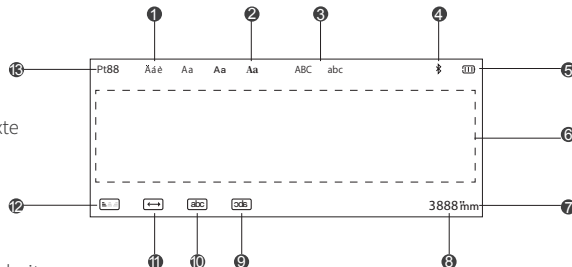


Créer des étiquettes

Vous pouvez imprimer directement par le clavier ou vous connecter à votre téléphone portable via Bluetooth pour télécharger l'application à imprimer.

★ **Imprimer par le clavier**

1 Taper

① Confirmez la largeur de l'étiquette et sélectionnez la largeur correspondante.

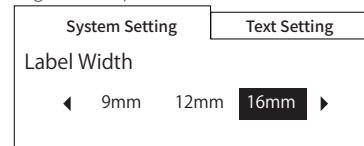

*Si vous sélectionnez la mauvaise largeur, l'impression peut être anormale.

- ② Tapez le texte que vous souhaitez imprimer.
- ③ Cliquez sur "A/a" pour changer les lettres majuscules/minuscules.
- ④ Cliquez sur "Aa" ou appuyez longuement sur la lettre correspondante pour changer les accents.
- ⑤ Appuyez longuement sur "↔" tout en appuyant longuement sur un autre bouton avec fonction de décalage pour réaliser la fonction de décalage de la saisie et de l'opération.
- ⑥ Cliquez sur "←" pour descendre d'une ligne.
- ⑦ Cliquez sur "→" pour supprimer le texte.

2 Designer

- ① Cliquez sur "B I U" pour mettre en gras, incliner ou souligner le texte.
- ② Cliquez sur "T" pour sélectionner les polices. 3 polices différentes sont disponibles pour cette imprimante.
- ③ Cliquez sur "A" pour sélectionner les tailles. 5 tailles différentes sont disponibles pour cette imprimante.
- ④ Cliquez sur "Aa" pour basculer la disposition horizontale ou verticale.
- ⑤ Cliquez sur "⋮" pour ajouter des bordures.
- ⑥ Cliquez sur "😊" pour ajouter des autocollants.
- ⑦ Cliquez sur "Ω" pour ajouter des symboles.

3 Imprimer

- ① Cliquez sur "🖨" pour imprimer l'étiquette.
- ② Cliquez sur "⏮" "+" "🖨" pour accéder au paramètre d'impression par lots. (9 exemplaires maximum pour l'impression par lots)
- ③ Une fois l'impression terminée, appuyez sur le Cutter en haut à droite de l'imprimante pour couper l'étiquette.
- ④ Pour éviter d'endommager l'étiquette ou l'imprimante, n'essayez pas de couper l'étiquette pendant l'impression.

★ **Connectez-vous à votre téléphone mobile via Bluetooth**

Scannez le code QR pour télécharger l'APP directement, ou recherchez et téléchargez "MakelD-Life" sur Google Play ou App Store.



APP Download



1 Connectez-vous à l'imprimante

① Ouvrez l'application et accordez toutes les autorisations demandées par le téléphone.

***Uniquement pour garantir la connexion, aucun risque de confidentialité**

② Recherchez l'imprimante et connectez-vous.
***Veuillez vous connecter dans l'App. Ne vous connectez pas au Bluetooth dans les paramètres du système téléphonique.**

2 Taper & Designer

① Confirmez la largeur de l'étiquette et sélectionnez la largeur correspondante dans l'App.

***Si vous sélectionnez la mauvaise largeur, l'impression peut être anormale.**

② Entrez dans la page comme indiqué sur la figure de création de votre nouvelle étiquette. Cliquez sur "A" pour modifier le texte, puis cliquez sur "T" pour sélectionner les polices et les tailles.

③ Cliquez sur "♥" pour insérer des autocollants et des icônes, etc.


3 Imprimer

① Cliquez sur le bouton "Imprimer" pour accéder à la page d'aperçu avant impression.

② Vous pouvez imprimer l'étiquette par lots sur la page d'aperçu avant impression. (70 exemplaires maximum pour l'impression par lots)

③ Une fois l'impression terminée, appuyez sur le Cutter en haut à droite de l'imprimante pour couper l'étiquette.


④ Pour éviter d'endommager l'étiquette ou l'imprimante, n'essayez pas de couper l'étiquette pendant l'impression.

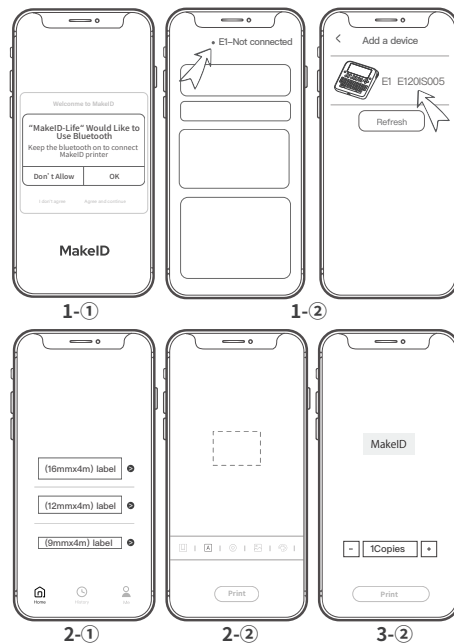

Coller

Le bas de l'étiquette est doté d'une ouverture facile à décoller. Décollez l'autocollant au dos de l'étiquette avant utilisation.

Décoller de l'arrière



Charger

L'imprimante est alimentée par une batterie au lithium et utilise une entrée Type-C avec 5V --- 2A pour la charge;

Veuillez charger en utilisant le câble Type-C fourni avec l'imprimante et une tête de charge standard Type-C;

Veuillez charger l'imprimante tous les 3 mois pendant de longues périodes de non-utilisation, afin que la batterie au lithium ne s'use pas naturellement avec le temps et ne puisse pas être chargée;

Lorsque l'écran s'affiche comme illustré sur la figure, cela indique que l'imprimante est en cours de chargement.



Lorsque l'icône '🔋' devient '100%', cela indique que l'imprimante est complètement chargée

Résolution des problèmes

Solutions

Problèmes	Causes et Solutions
L'imprimante ne peut pas s'allumer ou s'éteint lors de l'utilisation.	La batterie est peut-être morte, veuillez recharger avant utilisation.
Pas d'impression ou impression incomplète.	Vérifiez que le rouleau d'étiquettes est correctement installé, vous pouvez référer à la section « Installation des étiquettes » du manuel pour plus de détails. L'étiquette est peut-être épuisées, veuillez la remplacer par une nouvelle. Vérifiez si le capot de stockage est bien fermé.
Impression floue	Vérifiez si l'imprimante est utilisée à basse température. Plage de température de fonctionnement standard : 5°C-35°C. La tête d'impression est peut-être sale, veuillez essuyer délicatement la tête avec des lingettes nettoyantes à base d'alcool.
L'imprimante s'éteint lors de l'impression.	La batterie est peut-être épuisée. veuillez recharger.
Impossible de télécharger l'App "MakelD-Life"	Scannez le code QR ou allez sur Googleplay ou App Store pour rechercher "MakelD-Life" pour télécharger. Vérifiez si l'état du réseau du téléphone fonctionne correctement. 
Téléphone incapable de se connecter à l'imprimante	Vérifiez si "MakelD-Life" est téléchargée avec succès. Vérifiez si le Bluetooth du téléphone est activé. Ouvrez l'App et accordez toutes les autorisations demandées. Recherchez et connectez-vous à l'imprimante dans l'application. Ne vous connectez pas au Bluetooth dans les paramètres du système téléphonique.

*Veuillez nous contacter à jryx@jingjingfun.com pour plus d'assistance.

MakelD Garantie de 3 ans

Le produit est couvert par une période de garantie de trois ans à compter de la date d'achat. Pendant la période de garantie, MakelD réparera gratuitement votre produit en raison de problèmes de qualité et de fonctionnalité.

① Pour réparer ou remplacer votre produit pendant la période de garantie, vous devez fournir le numéro de commande, les coordonnées et les détails d'expédition, qui doivent inclure votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse complète.

② Le produit retourné à MakelD doit être dans son emballage complet. MakelD n'assume aucune responsabilité pour le produit perdu ou endommagé par les clients lors de l'expédition.

③ Le produit doit être utilisé en stricte conformité avec le manuel d'utilisation fourni. MakelD ne sera pas responsable des problèmes causés par un accident, une mauvaise utilisation, une modification ou une négligence.

④ Les imprimantes d'étiquettes MakelD sont exclusivement conçues pour l'utilisation du papier pour étiquettes MakelD. Cette garantie ne couvre pas les pannes ou les dommages causés par l'utilisation de papiers d'étiquettes tiers.

⑤ Cette garantie n'affecte pas vos droits légaux en tant que consommateur.

Gebrauchsanleitung des E1 Etikettendruckers Deutsch

Vorwort: Mit MakelD Etikettendrucker können Sie Etiketten für verschiedene Anwendungen drucken. Durch die Auswahl verschiedener Rahmen, Schriftarten, Größen, Aufkleber usw. können Sie gewünschte Etiketten entwerfen.

Lesen Sie vor der Benutzung die Gebrauchsanleitung durch und Und heben Sie sie zur zukünftigen Referenzen sorgsam auf.

Recht: MakelD besitzt das Eigentum der Gebrauchsanleitung. Das Teilen, die Übersetzung und die Änderung der Gebrauchsanleitung sind Ohne die Erlaubnis von MakelD verboten.

Marke: Die Marke von MakelD wurde in den USA, Europa usw. registriert und alle anderen Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Achtung:

① Verwenden Sie den Etikettendrucker nicht für andere Zwecke als die in der Gebrauchsanleitung beschriebenen Funktionen, weil dies zu Unfällen oder Schäden an dem Drucker führen kann;
② Nur offizielle MakelD Etiketten können auf diesem Drucker verwendet werden, bitte verwenden Sie keine anderen Markenetiketten;
③ Berühren Sie den Druckkopf nicht mit den Fingern. Wenn der Druckkopf verschmutzt ist, reinigen Sie ihn bitte vorsichtig mit Alkoholtüchern;

④ Legen Sie keine Fremdgegenstände in den Etikettenausgang, weil dies den Drucker beschädigen kann;

⑤ Legen Sie den Drucker nicht in Sonne oder Regen, in der Nähe von Heizungen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten, auf Armaturenbrettern, ans Heck von Autos und in Bereichen mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen oder mit hoher Feuchtigkeit oder Staub. Der Standardbetriebstemperaturbereich beträgt 5 °C bis 35 °C;

⑥ kleben Sie das Etikett nicht an einen Ort, wo die Hände oft berühren, weil es mit Schweiß und Reibung verblasst;

⑦ Setzen Sie das Etikettenpapier nicht für lange Zeit chemisch basierten Flüssigkeiten wie Flüssigseife, Waschmittel, Spülmittel oder Alkohol usw. aus, weil es sonst die Lebensdauer des Etikettenpapiers verkürzt;

⑧ Wischen Sie das Etikett nicht mit Reinigungsmitteln ab, die Alkohol enthalten;

⑨ Der thermothermische Tintendruck ist eine spezielle Drucktechnologie. Bei falscher Verwendung verblasst die Druckfarbe. Etikettenpapiere sollten bei Raumtemperatur verwendet werden und an trockene und glatte Orte aufgeklebt werden, wo nicht oft berührt werden;

Die Objektliste (Subjekt physischer Objekte)

Drucker X1


Kabel X1

Gebrauchsanleitung

(mit einer Garantiekarte und einem Qualitätszertifikat) X1

Hauptkomponenten des Druckers

- 1 Bildschirm
- 2 Klinge
- 3 An-Aus Schalter
- 4 Drucken/ Stapeldruck
- 5 zurück
- 6 Menü
- 7 OK
- 8 speichern
- 9 abrufen
- 10 Änderung von Schriftarten/-größen/-dekorationen
- 11 Löschen/Leeren
- 12 Groß-/Kleinbuchstabe
- 13 Zahlen/Buchstaben/Satzzeichen
- 14 Akzentbuchstabe
- 15 Shift
- 16 Leer
- 17 Zeilenvorschub
- 18 Etikettenlagerplatz
- 19 Ladeanschluss

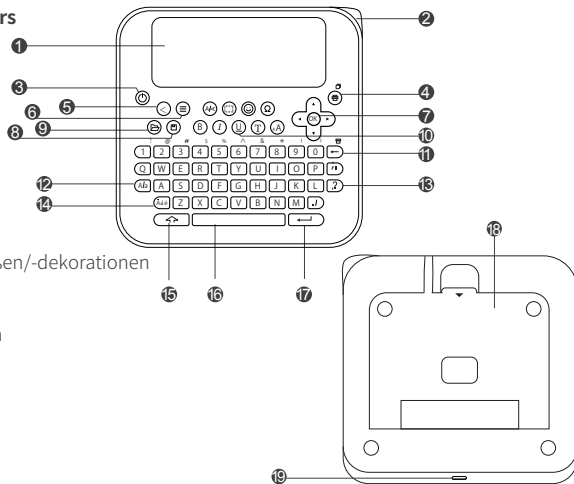


Verwendung

★Vorbereitung


1 Etiketteninstallation

Dieser Drucker kann nur kontinuierliche Etiketten drucken. Verwenden Sie nur offizielle MakeID Etiketten, weil der Drucker sonst beschädigt werden kann oder ein unnormaler Druck auftritt.

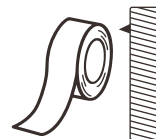


Kontinuierliche Etiketten
Etikettendrucklänge
ist unbegrenzt


1 Öffnen Sie die Etikettenabdeckung auf der Rückseite.

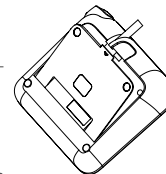


2 Legen Sie die Etikettenrolle in die Lagerung und stellen Sie sicher, dass sie wie im Bild dargestellt eingesetzt wird. Ziehen Sie einen Teil des Etikettes heraus, um Druckprobleme zu vermeiden.

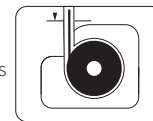

*Wenn Sie zum ersten Mal eine neue Etikettenrolle verwenden, ziehen Sie alle transparenten Teile des führenden Etiketts aus dem Ausgang.

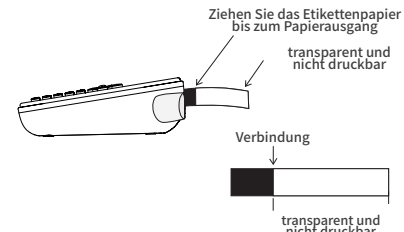

3 Nachdem die Etikettenrolle in die Lagerung gelegt wurde, schließen Sie die Abdeckung und drücken Sie dann die Klinge, um das Etikett abzuschneiden.

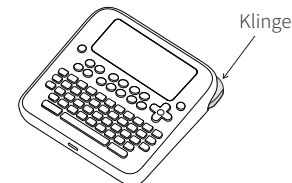


2 Anschalten

① Der Drucker wird mit einer Lithiumbatterie betrieben. Wenn die Stromversorgung ausreicht, drücken Sie den An-Aus-Schalter für 2s, um nach der Bildschirmaufleuchtung den einzuschalten.


③ Bei der Einschaltung drücken Sie den An-Aus-Schalter für 2s, um den auszuschalten.
*Der Drucker schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn er nicht in Betrieb ist.

② Wählen Sie bei der ersten Verwendung bitte die Sprache aus

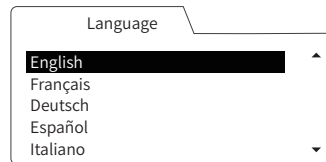

3 Bildschirm Information

- ① Akzentbuchstabe
- ② Schriftarten
- ③ Groß-/Kleinbuchstabe
- ④ Bluetooth
- ⑤ Verbleibende Batterie
- ⑥ Textbearbeitungs-/Anzeigebereich
- ⑦ Einheit
- ⑧ Etikettenlänge
- ⑨ Spiegelbild
- ⑩ Erweitert
- ⑪ Feste Etikettenlänge
- ⑫ Linksbündig/zentriert/Rechtsbündig
- ⑬ Schriftgrad

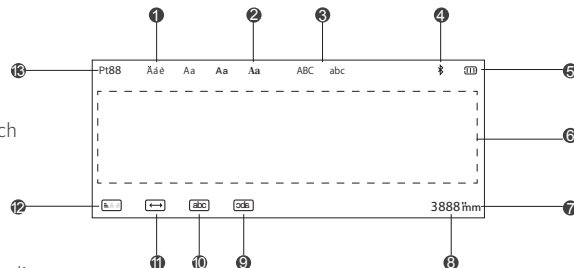


Etiketten erstellen

Sie können direkt über die Tastatur drucken oder über Bluetooth eine Verbindung zu Ihrem Smartphone herstellen, um die App zum Drucken herunterzuladen

★ **direkt über die Tastatur drucken**

1 Eingeben

① Bestätigen Sie die Etikettenbreite und wählen Sie die entsprechende Breite aus.

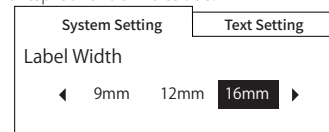

*Bei einer falschen Breite kann ein unnormaler Druck auftreten.

- ② Geben Sie den gewünschten Text ein.
- ③ Klicken Sie auf „Aa“, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben zu wechseln.
- ④ Klicken Sie auf „Aa“ oder drücken Sie lange auf die entsprechende Buchstabe, um Akzentzeichen zu wechseln.
- ⑤ Drücken Sie „↵“, während Sie lange eine andere Taste mit Shiftfunktion drücken, um die Shift-Funktion des Tippens und der Bedienung zu realisieren.
- ⑥ Klicken Sie auf „↵“, um eine Zeile nach unten zu gehen.
- ⑦ Klicken Sie auf „←“, um den Text zu löschen.

2 Entwerfen

- ① Klicken Sie auf „B I U“, um den Text fett, schräg oder unterstrichen darzustellen.
- ② Klicken Sie auf „T“, um Schriftarten auszuwählen. Für diesen Druck stehen 3 verschiedene Schriftarten zur Verfügung.
- ③ Klicken Sie auf „A“, um Größen auszuwählen. Für diesen Druck stehen 5 verschiedene Größen zur Verfügung.
- ④ Klicken Sie auf „A<“, um das horizontale oder vertikale Layout zu wechseln.
- ⑤ Klicken Sie auf „⊞“, um Rahmen hinzuzufügen.
- ⑥ Klicken Sie auf „⊙“, um Aufkleber hinzuzufügen.
- ⑦ Klicken Sie auf „Ω“, um Symbole hinzuzufügen.

3 Drucken

- ① Klicken Sie auf „⊞“, um das Etikett zu drucken.
- ② Klicken Sie auf „↵“ + „⊞“ um die Stapeldruckeinstellung einzugeben. (maximal 9 Kopien für Stapeldruck)
- ③ Drücken Sie nach Abschluss des Druckvorgangs auf die Klinge, oben rechts am Drucker, um das Etikett abzuschneiden.
- ④ Um Schäden am Etikett oder am Drucker zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Etikett während des Druckvorgangs abzuschneiden.

★ Mit Bluetooth verbinden

Um die App herunterzuladen, scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie in Andriod/Apple APP Store nach „MakelD-Life“.



APP Download



1 Mit dem Drucker verbinden

①Öffnen Sie die App und erteilen Sie alle angeforderte Berechtigungen.

*Die Zulassung von Berechtigungen dient nur zum Suchen und Herstellen einer Verbindung zu Ihrem Drucker. Es wird keine Privatsphäre verletzt.

②Suchen Sie nach dem Drucker und stellen Sie eine Verbindung her.

*Stellen Sie eine Verbindung mit dem Drucker in der APP statt in den Telefonsystemeinstellungen her.

2 Eingeben& Entwerfen

①Bestätigen Sie die Etikettenbreite und wählen Sie die entsprechende Breite in der App aus.

*Bei einer falschen Breite kann ein unnormaler Druck auftreten

②Geben Sie die Seite wie im Bild zur Erstellung Ihres neuen Labels dargestellt ein. Klicken Sie auf „A“, um den Text zu bearbeiten, und klicken Sie auf „T“, um Schriftarten und -größen wechseln.

③Klicken Sie auf „♥“, um Aufkleber und Symbole usw. einzufügen.


3 Drucken

①Klicken Sie auf „Drucken“, um die Druckvorschauseite aufzurufen.

②Sie können auf der Druckvorschauseite das Etikett stapelweise drucken. (maximal 70 Exemplare)


③Drücken Sie nach Abschluss des Druckvorgangs auf die Klinge, oben rechts am Drucker, um das Etikett abzuschneiden.

④Um Schäden am Etikett oder am Drucker zu vermeiden, versuchen Sie nicht, das Etikett während des Druckvorgangs abzuschneiden.

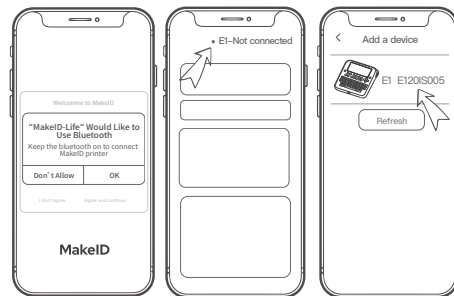

1-1

1-2

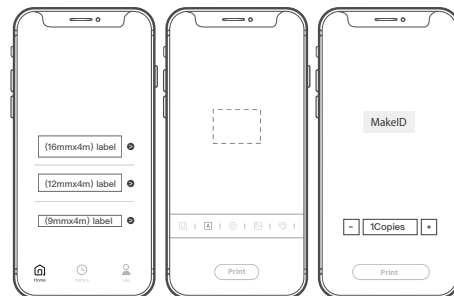

2-1


2-2

3-2

Kleben

Ziehen Sie das Papier auf der Rückseite des Etiketts ab, um zu kleben.

Ziehen Sie es auf der Rückseite ab.



Aufladen

Der Drucker wird von einer Lithiumbatterie betrieben und verwendet einen Typ-C Eingang mit 5V=2A zum Aufladen;

Bitte laden Sie mit dem Typ-C-Kabel, das mit dem Drucker geliefert wird, oder einem Standard-Typ-C-Ladekopf auf;

Bitte laden Sie den Drucker bei langer Nichtbenutzung alle drei Monate auf, wenn Sie ihn lange nicht verwenden, damit sich der Lithium-Akku nicht mit der Zeit auf natürliche Weise abnutzt und nicht aufgeladen werden kann;

Wenn der Bildschirm wie im Bild angezeigt wird, wird der Drucker aufgeladen.



Wenn das Symbol „🔌“ zu „🔋“ wird, ist der Drucker vollständig aufgeladen.

Fehlersuche und Abhilfe

Lösungen

Probleme	Ursachen und
Der Drucker kann nicht eingeschaltet oder bei der Verwendung ausgeschaltet werden	Möglicherweise ist die Batterie leer. Laden Sie vor der Verwendung auf. Überprüfen Sie, ob die Etikettenrolle korrekt installiert ist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Etiketteninstallation“ der Gebrauchsanleitung. Möglicherweise sind die Etiketten abgelaufen, bitte ersetzen Sie sie durch ein neues. Überprüfen Sie, ob die Abdeckung sicher abgeschlossen ist.
Kein Druck oder unvollständiger Druck	Überprüfen Sie, ob der Drucker bei niedrigen Temperaturen verwendet wird. Standard-Betriebstemperaturbereich: 5 °C bis 35 °C. Der Druckkopf kann verschmutzt sein, bitte reinigen Sie ihn vorsichtig mit Alkoholtüchern
Drucker schaltet sich beim Drucken aus	Möglicherweise ist die Batterie leer, bitte laden Sie den auf.
Die App „MakiD-Life“ kann nicht heruntergeladen werden	Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie in Andriod/Apple APP Store nach „MakiD-Life“, um die App herunterzuladen. Überprüfen Sie den Netzwerkzustand des Smartphones. 
Das Smartphone kann keine Verbindung zum Drucker herstellen	Überprüfen Sie, ob die App „MakiD-Life“ erfolgreich heruntergeladen wurde. Überprüfen Sie, ob Bluetooth des Smartphones aktiviert ist. Öffnen Sie die App und erteilen Sie alle angeforderte Berechtigungen. Stellen Sie eine Verbindung mit dem Drucker in der APP statt in den Telefonsystemeinstellungen her.

*Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte unter : jryx@jingjingfun.com

Dreijährige Garantie von MakelD

Unser Produkt hat ab das Kaufdatum eine Garantiezeit von 3 Jahren. Innerhalb der Garantiezeit wird MakelD Ihr Produkt wegen Qualität- oder Funktionsprobleme kostenlos reparieren.

① Wenn Ihr Produkt innerhalb der Garantiezeit repariert oder umgetauscht werden muss, müssen die Bestellnummer, Ihre Kontaktadresse und Ihre Lieferdetails: der Name, die Telefonnummer, die vollständige Adresse angeboten werden.

② Das zurückgegebene Produkt muss in voller Verpackung sein, MakelD haftet nicht dafür, wenn das Produkt auf dem Transport verloren oder kaputt geht.

③ Das Produkt muss strikt mit der mitgelieferten Bedienungsanleitung verwendet werden. MakelD haftet nicht für die Probleme, die durch Unfälle, falsche Verwendung, Änderung oder Fahrlässigkeit verursacht werden

④ MakelD Etikettendrucker wurde für MakelD Etikettenpapier entwickelt. Diese Garantie deckt keine Fehlfunktionen oder Schäden ab, die durch die Verwendung des Etikettenpapiers von einem Dritten verursacht werden.

⑤ Die Garantie beeinträchtigt nicht Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher.

Manuale dell'Utente della Stampante per Etichette E1 Italiano

Prefazione: Con l'uso della stampante per etichette MakelD, puoi creare direttamente etichette multifunzionali. Scegliendo diversi design di bordi, caratteri, dimensioni, adesivi e altro ancora, puoi progettare belle etichette personalizzate.

Leggi attentamente questo manuale prima dell'uso e conservalo con cura per riferimenti futuri.

Diritti: MakelD è il proprietario di questo manuale. È vietato condividere, tradurre o modificare contenuti senza il consenso di MakelD.

Marchio: Il marchio MakelD è stato registrato negli Stati Uniti, in Europa e altrove, quindi tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Precauzioni:

① Non usare la stampante per usi e scopi non previsti nel manuale, poiché ciò potrebbe causare incidenti o danni alla stampante;
② Solo le etichette ufficiali MakelD possono essere usate su questa stampante, non usare etichette di altri marchi;
③ Non toccare la testina di stampa con le dita. Se la testina di stampa è sporca, puliscila delicatamente con salviette a base di alcol per la pulizia;

④ Non posizionare oggetti estranei nell'uscita di etichetta in quanto ciò potrebbe danneggiare la stampante;

⑤ Non posizionare la stampante sotto la luce diretta solare o sotto la pioggia, vicino a riscaldatori o altri dispositivi che generano calore, cruscotti, il retro di automobili e in qualsiasi area esposta a temperature estremamente alte o basse, umidità elevata o polvere. L'intervallo di temperatura di esercizio standard è 5°C - 35°C;

⑥ Non incollare etichetta in nessun posto che le tue mani toccano spesso. Il sudore e l'attrito fanno sbiadire la stampa;

⑦ Non esporre carta per etichette a liquidi a base chimica, come sapone liquido, detersivo per bucato, detersivo per piatti o alcol, ecc., per lunghi periodi di tempo, altrimenti la durata della carta per etichette verrà ridotta;

⑧ Non pulire etichetta con articoli per la pulizia a base di alcol;


⑨ La stampa termica senza inchiostro è una tecnologia di stampa speciale. Se viene utilizzata in modo errato, il colore della stampa sbiadirà. Le carte per etichette devono essere incollate a temperatura ambiente, su luoghi asciutti e lisci da non toccare spesso.

Contenuto del Pacchetto (Soggetto al prodotto reale)

- 1*Stampante
- 1*Cavo
- 1*Manuale dell'utente
(sono inclusi Scheda di Garanzia e Certificato di Qualità)

Componenti Principali

- ① Schermo
- ② Taglierina
- ③ On/Off
- ④ Stampa/Stampa in Lotto
- ⑤ Torna
- ⑥ Menù
- ⑦ OK
- ⑧ Salva
- ⑨ Leggi
- ⑩ Caratteri/Dimensioni/Modifica di Decorazioni
- ⑪ Elimina/Svuota
- ⑫ Lettera maiuscola/minuscola
- ⑬ Cifre/Lettere/Punteggiatura
- ⑭ Lettere d'Accento
- ⑮ Shift
- ⑯ Vuoto
- ⑰ Nuova Riga
- ⑱ Stoccaggio di Etichette
- ⑲ Porta di Ricarica

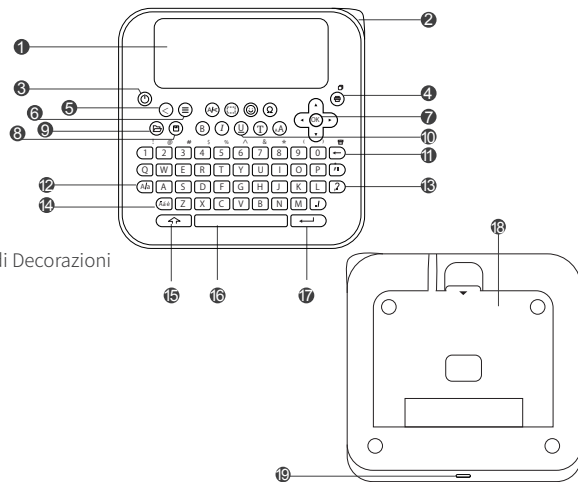


Uso

★Preparazione


1 Installazione di Etichetta

Questa stampante può stampare solo etichette continue. Assicurati di usare le etichette ufficiali MakeID, altrimenti la stampante potrebbe essere danneggiata o potrebbe verificarsi una stampa anormale.

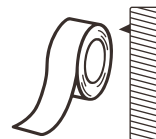

Etichette continue
Lunghezza illimitata di etichette


①Apri il coperchio per lo stoccaggio delle etichette all'indietro.

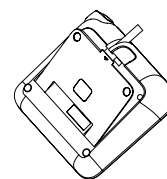


②Metti il rotolo di etichette nello stoccaggio, assicurati che sia posizionato come mostrato nell'immagine. Estrai alcune etichette per evitare problemi di stampa.



*Quando si usa un nuovo rotolo di etichette per la prima volta, estrai tutta la parte trasparente dell'etichetta iniziale dall'uscita.

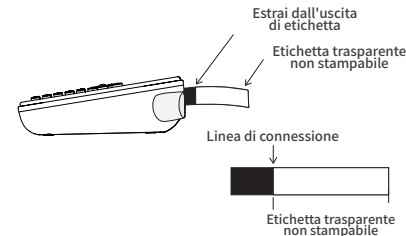

③Dopo aver riposto il rotolo di etichette nello stoccaggio, chiudi il coperchio di stoccaggio, poi premi la Taglierina per tagliare etichetta.

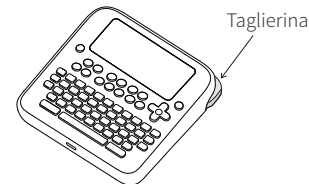


2 Accensione

① La stampante è alimentata da batteria al litio. Quando la potenza è sufficiente, premi a lungo il tasto on/off per 2 secondi per illuminare lo schermo per accendere la stampante.

③ Quando la stampante è accesa, premi a lungo il tasto on/off per 2 secondi per spegnerla.


*La stampante si spegne automaticamente dopo 30 minuti senza alcuna operazione.

② Per usare all'inizio, seleziona una lingua della stampante.

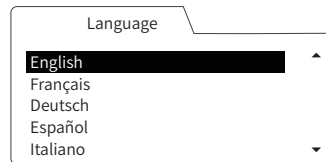

3 Informazione sullo Schermo

- ① Lettere accentate
- ② Caratteri
- ③ Lettera maiuscola/minuscola
- ④ Bluetooth
- ⑤ Livello di batteria residuo
- ⑥ Modifica di testo/Area di visualizzazione
- ⑦ Unità
- ⑧ Lunghezza di etichetta
- ⑨ Immagine a specchio
- ⑩ Spaziatura ridotta
- ⑪ Lunghezza fissa di etichetta
- ⑫ A sinistra/In centro/A destra
- ⑬ Dimensione del carattere

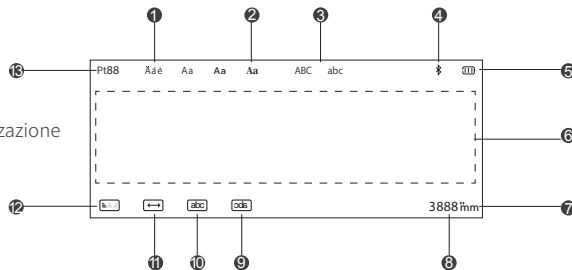


Crea Etichette

Puoi stampare direttamente dalla tastiera o collegarlo al tuo cellulare tramite Bluetooth per scaricare l'app per stampare.

★ Stampa dalla tastiera

1 Digitatura

① Conferma una larghezza di etichetta, seleziona una tua larghezza corrispondente.

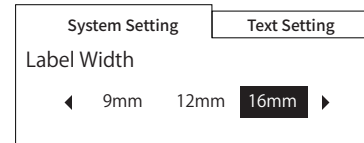

*La stampa anormale potrebbe verificarsi se viene selezionata una larghezza errata.

- ② Digita un testo che desideri stampare
- ③ Clicca su "Aa" per cambiare lettere maiuscole/minuscole.
- ④ Clicca su "Ààé" o premi a lungo la lettera corrispondente per cambiare segni di accento.
- ⑤ Premi a lungo "↵", mentre premi a lungo un altro tasto con funzione shift per realizzare digitatura e operazione della funzione shift.
- ⑥ Clicca su "↵" per passare a una nuova riga.
- ⑦ Clicca su "⬅" per eliminare un testo.

2 Progettazione

- ① Clicca su "B I U" per rendere un testo grassetto, corsivo e/o sottolineato.
- ② Clicca su "T" per selezionare i caratteri. 3 tipi diversi di caratteri sono disponibili per questa stampante.
- ③ Clicca su "A" per selezionare le dimensioni. 5 diverse dimensioni sono disponibili per questa stampante.
- ④ Clicca su "A<" per cambiare il layout orizzontale o verticale.
- ⑤ Clicca su "⋯" per aggiungere bordi.
- ⑥ Clicca su "⊙" per aggiungere adesivi.
- ⑦ Clicca su "⊙" per aggiungere simboli.

3 Stampa

- ① Clicca su "⊞" per stampare etichetta.
- ② Clicca su "↵" + "⊞" per entrare in impostazione di stampa in lotto. (è possibile stampare in lotto 9 copie al massimo)
- ③ Dopo aver finito una stampa, premi la Taglierina a destra in alto della stampa per tagliare etichetta.
- ④ Per evitare danni a etichetta o alla stampante, non tentare di tagliare etichetta durante la stampa.

★ Collega al tuo cellulare tramite Bluetooth

Scansiona il codice QR per scaricare direttamente l'app, oppure vai su Googleplay o App Store per cercare "MakelD-Life" da scaricare.



APP Download



MakelD-Life

1 Collega alla stampante

① Apri l'app e consenti tutte le autorizzazioni richieste dal cellulare.

*Il consenso di autorizzazioni vale solo per trovare la tua stampante da collegare. Non violerà alcuna privacy.

② Cerca la stampante e collega.

*Effettua il collegamento nell'app. Non far collegare il Bluetooth nell'impostazione di sistema del cellulare.

2 Digitatura & Progettazione

① Conferma una larghezza di etichetta e seleziona una tua larghezza corrispondente nell'app.

*Una stampa anormale potrebbe verificarsi se una larghezza sbagliata viene selezionata.

② Entra nella pagina per creare una tua nuova etichetta come indicato nell'immagine. Clicca su "A" per modificare testo e clicca su "T" per selezionare caratteri e dimensioni.

③ Clicca su "🔖" per inserire adesivi e icone, ecc.

3 Stampa


① Clicca sul tasto "Stampa" per accedere alla pagina di anteprima di stampa.

② Puoi stampare etichette in lotto nella pagina di anteprima di stampa. (70 copie al massimo per stampa in lotto)

③ Al termine di stampa, premi la Taglierina in alto a destra della stampante per tagliare etichetta.

④ Per evitare danni a etichetta o alla stampante, non tentare di tagliare etichetta durante la stampa.

30

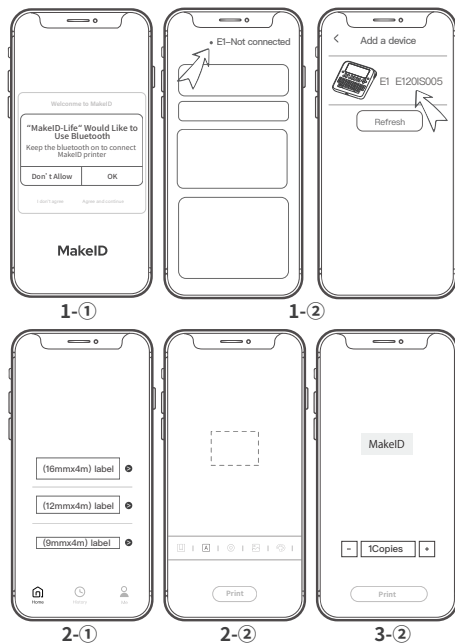

Attaccare

La parte inferiore dell'etichetta è dotata di un'apertura facile da staccare. Stacca l'adesivo dal retro dell'etichetta prima dell'uso.

Stacca da dietro



Ricarica

La stampante è alimentata da una batteria al litio e usa un ingresso Tipo-C con 5V=2A per una ricarica;

Ricarica con il cavo di Tipo-C fornito insieme con la stampante e una testina di ricarica di Tipo C standard;

Ricarica la stampante ogni 3 mesi per un lungo periodo di inutilizzo, per evitare che la batteria al litio non si consumi naturalmente nel tempo e non possa essere caricata;

Quando lo schermo viene visualizzato come mostrato nell'immagine, significa che la stampante è in ricarica.



Quando l'icona "🔋" diventa "100%", significa che la stampante è pienamente caricata.

Risoluzione dei problemi

Soluzioni

Problemi	Cause e soluzioni
La stampante non può essere accesa o si spegne durante l'uso.	La batteria potrebbe essere scarica. Ricarica prima dell'uso.
Non stampa o stampa incompletamente	Verifica se il rotolo di etichette sia installato correttamente. Consulta la sezione "Installazione di etichette" del manuale per i dettagli. Le etichette potrebbero essere finite, sostituisci con nuove etichette. Verifica se il coperchio di stoccaggio sia saldamente chiuso.
Stampa sfocata	Verifica se la stampante sia usata a temperatura bassa. Intervallo di temperatura operativa standard: 5°C-35°C. La testina di stampa potrebbe essere sporca, puliscila delicatamente con salviette a base di alcol per la pulizia.
Stampante spenta durante la stampa	La batteria potrebbe essere scarica. Ricarica per favore.
Impossibile scaricare app "MakelD-Life"	Scansiona il codice QR o vai su Googleplay o App Store per cercare "MakelD-Life" per scaricare l'app. Verifica se la condizione di rete del cellulare stia funzionando bene.
Il cellulare non è riuscito a collegarsi alla stampante	Verifica se l'app "MakelD-Life" sia stata scaricata correttamente. Verifica se il Bluetooth del cellulare sia attivo. Apri l'app e consenti tutte le autorizzazioni come richieste. Cerca e collega alla stampante nell'app. Non collegare al Bluetooth nelle impostazioni di sistema del cellulare.

*Contattaci via jryx@jingjingfun.com per ulteriore assistenza.

31

MakelD Fornisce Garanzia di Tre Anni

Il prodotto è coperto da un periodo di garanzia di tre anni dalla data di acquisto. Durante il periodo di garanzia, MakelD riparerà il tuo prodotto gratis a causa di problemi di qualità e funzionalità.

① Per riparare o sostituire il tuo prodotto durante il periodo di garanzia, devi fornire il numero d'ordine, le informazioni di contatto e i dettagli di spedizione, che devono contenere il tuo nome, il numero di cellulare e l'indirizzo completo.

② Il prodotto ritornato a MakelD deve essere confezionato completamente. MakelD non si assume alcuna responsabilità per il prodotto perso o danneggiato da parte di clienti durante la spedizione.

③ Il prodotto deve essere usato rigorosamente in conformità con il manuale dell'utente fornito. MakelD non sarà responsabile per eventuali problemi causati da incidente, uso improprio, modifica o negligenza.

④ Le stampanti per etichette MakelD sono progettate esclusivamente per carta per etichette MakelD. Questa garanzia non copre eventuali guasti o danni causati da eventuali danni causati da carte per etichette di terze parti.

⑤ Questa garanzia non pregiudica i tuoi diritti legali come consumatore.

Manual de Usuario de La Impresora E1 de Etiquetas Español

Prólogo: Cree etiquetas para una variedad de usos utilizando impresoras de etiquetas de MakelD. Al elegir diferentes diseños de bordes, fuentes, tamaños, pegatinas y más, puede diseñar hermosas etiquetas personalizadas.

Lea este manual detenidamente antes del uso y guárdelo con cuidado para futura referencia.

Derechos: MakelD es el propietario de este manual. Está prohibido compartir, traducir o modificar los contenidos sin el permiso de MakelD.

Marca Registrada: La marca comercial de MakelD ha sido registrada en los Estados Unidos, Europa y otros lugares, y todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus propietarios respectivos.

Precauciones:

① No use la impresora para ningún uso y propósito que no sea la función descrita en este manual, ya que eso puede provocar accidentes o daños a la impresora;
② Solo se pueden usar etiquetas oficiales de MakelD en esta impresora. No use etiquetas de otra marcas;
③ No toque el cabezal de la impresora con los dedos. Si el cabezal de la impresora está sucio, límpiolo suavemente con toallitas de limpieza a base de alcohol;

④ No coloque ningún objeto extraño en la salida de la etiqueta, ya que esto puede dañar la impresora;

⑤ No coloque la impresora bajo la luz directa del sol o la lluvia, cerca de calentadores u otros dispositivos generadores de calor, tableros y la parte trasera de los automóviles, y en cualquier área expuesta a temperaturas extremadamente altas o bajas, humedad alta o polvo. El rango de temperatura de funcionamiento estándar es de 5 °C a 35 °C;

⑥ No pegue la etiqueta en ningún lugar donde sus manos se toquen a menudo. El sudor y la fricción hacen que la impresión se desvanezca;
⑦ No exponga el papel de etiquetas a líquidos con base química, tales como jabón líquido, detergentes o alcohol, etc., por largos períodos de tiempo, de lo contrario acortará la vida útil del papel de etiquetas;

⑧ No limpie la etiqueta con artículos de limpieza a base de alcohol;


⑨ La impresión térmica sin tinta es una tecnología de impresión especial. Si se usa de forma incorrecta, el color de las impresiones se desvanecerá. Use la etiqueta a temperatura ambiente, en lugares secos y lisos que no se toquen a menudo.

La Caja Contiene (sujeta a la actualidad)

- 1*impresora
- 1*cable
- 1*manual de usuario
(con tarjeta de garantía y certificado de calidad)

Componentes Principales

- 1 Pantalla
- 2 Cortador
- 3 Encenderse/Apagarse
- 4 Imprimir/Imprimir por lotes
- 5 Retorno
- 6 Menú
- 7 OK
- 8 Guardar
- 9 Leer
- 10 Modificación de tipos de letra/tamaños/decoraciones
- 11 Borrar/Vaciar
- 12 Letra mayúscula/minúscula
- 13 Dígitos/Letras/Puntuaciones
- 14 Letras con acentos
- 15 Shift
- 16 Blanco
- 17 Línea Feed
- 18 Almacenamiento de etiqueta
- 19 Puerto de carga

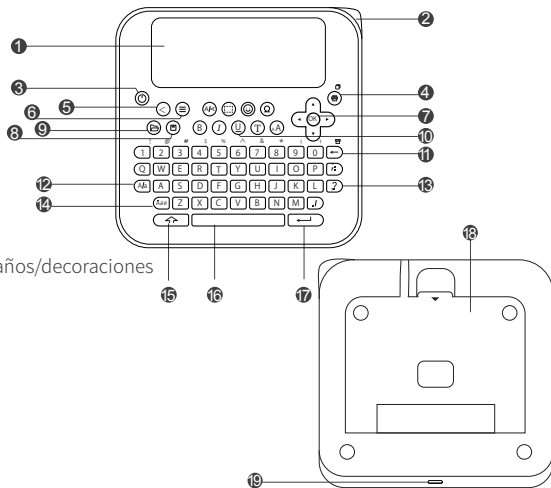


El Uso

★Preparación


1 Instalación de Etiquetas

Esta impresora solo puede imprimir etiquetas continuas. Asegúrese de usar etiquetas oficiales de MakelD, de lo contrario la impresora puede dañarse o producirse una impresión anormal.

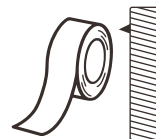

Etiquetas continuas
Longitud de la
etiqueta ilimitada


1 Abra la tapa de almacenamiento de la etiqueta en el reverso.

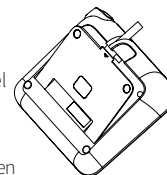


2 Coloque el rollo de etiqueta en el almacenamiento, y asegúrese de que se coloque como el mismo que se muestra en la figura. Saque algunas etiquetas para evitar problemas de impresión.



*Cuando use un nuevo rollo de etiquetas por primera vez, saque toda la parte transparente de la etiqueta de la salida.

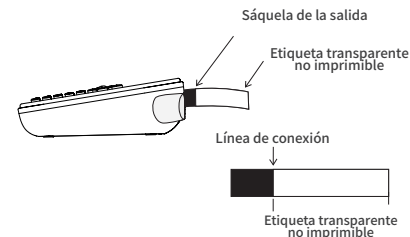

3 Cierre la tapa de almacenamiento después de colocar el rollo de etiqueta, luego presione el Cortador para cortar la etiqueta.

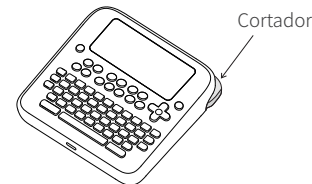


2 Encenderse

① La impresora funciona con la batería de litio. Cuando la batería sea suficiente, mantenga presionado el botón de Encenderse/Apagarse por 2 segundos para iluminar la pantalla y encender la impresora.

③ Cuando la impresora esté encendida, mantenga presionado el botón de Encenderse/Apagarse por 2 segundos para apagarla.


*La impresora se apaga automáticamente después de 30 minutos sin ninguna operación.

② Para el uso inicial, seleccione el idioma de la impresora.

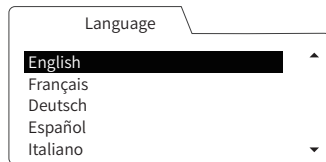

3 Información de pantalla

- ① Letras con acentos
- ② Tipos de letra
- ③ Letra mayúscula/minúscula
- ④ Bluetooth
- ⑤ Batería restante
- ⑥ Edición de texto/Área de visualización
- ⑦ Unidad
- ⑧ Longitud de la etiqueta
- ⑨ Imagen de Espejo
- ⑩ Condensado
- ⑪ Etiqueta de longitud fija
- ⑫ Alineado izquierdo/Centrado/Alineado derecho
- ⑬ Tamaño de letra

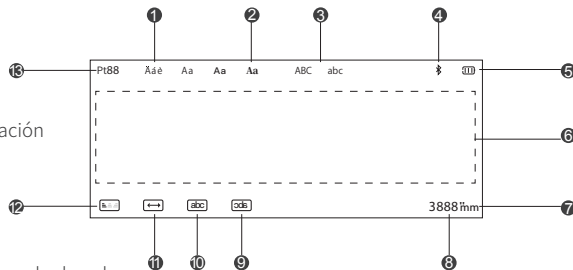


Crear Etiquetas

Puede imprimir directamente desde el teclado o conectarse a su móvil a través de Bluetooth para descargar la aplicación para imprimir.

★ **Imprimir desde el teclado**

1 Mecanografía

① Confirme el ancho de la etiqueta y seleccione el ancho correspondiente.

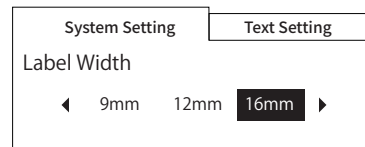

*La impresión anormal puede ocurrir si se selecciona un ancho incorrecto.

- ② Mecanografía el texto que desea imprimir.
- ③ Haga clic en "Aa" para cambiar letras mayúsculas/minúsculas.
- ④ Haga clic en "Ãäë" o mantenga presionado la letra correspondiente para cambiar las marcas de acento.
- ⑤ Mantenga presionado "↵" mientras que mantenga presionado otro botón con función de Shift para realizar la función de Shift de mecanografía y operación.
- ⑥ Haga clic en "←" para bajar una línea.
- ⑦ Haga clic en "→" para eliminar el texto.

2 Diseño

- ① Haga clic en "B I U" para poner en negrita, inclinar y/o subrayar el texto.
- ② Haga clic en "T" para seleccionar los tipos de letra. Tres tipos diferentes de letra están disponibles para esta impresora.
- ③ Haga clic en "A" to para seleccionar los tamaños. Cinco tamaños diferentes de letra están disponibles para esta impresora.
- ④ Haga clic en "A/A" para cambiar el diseño horizontal o vertical.
- ⑤ Haga clic en "□" para añadir bordes.
- ⑥ Haga clic en "☺" para añadir pegatinas.
- ⑦ Haga clic en "Ω" para añadir o add símbolos.

3 Impresión

- ① Haga clic en "☺" para imprimir la etiqueta.
- ② Haga clic en "↵" + "☺" para introducir la configuración de impresión por lotes. (9 copias como máximo para la impresión por lotes)
- ③ Después de terminar de imprimir, presione el Cortador en la parte superior derecha de la impresora para cortar la etiqueta.
- ④ Para evitar daños a la etiqueta o a la impresora, no intente cortar la etiqueta mientras se está imprimiendo.

★ **Conéctese a su móvil a través de Bluetooth**

Escanee el código QR para descargar la aplicación directamente, o puede ir a Googleplay o APP Store para buscar "MakelD-Life" para descargar.



1 Conéctese a la impresora


- ① Abra la aplicación y otorgue todos los permisos solicitados por el móvil.
*El otorgamiento de permisos es solo para buscar y conectarse a la impresora. No violará ninguna privacidad suya.
- ② Busque la impresora y conéctese.
*Conéctese en la aplicación. No se conecte al Bluetooth en la configuración del sistema móvil.

2 Mecanografía y Diseño

- ① Confirme el ancho de la etiqueta, y seleccione el ancho correspondiente en la aplicación.
*La impresión anormal puede ocurrir si se selecciona un ancho incorrecto.
- ② Ingrese a la página como se muestra en la figura de creación de su nueva etiqueta. Haga clic en "A" para editar el texto, y clic en "T" para seleccionar los tipos y tamaños de letras.
- ③ Haga clic en "📌" para insertar pegatinas e iconos, etc.

3 Impresión

- ① Haga clic en el "Imprimir" botón para entrar en la página de vista previa de impresión.
- ② Puede imprimir por lotes la etiqueta en la página de vista previa de impresión. (70 copias como máximo para la impresión por lotes)
- ③ Después de terminar de imprimir, presione el Cortador en la parte superior derecha de la impresora para cortar la etiqueta.
- ④ Para evitar daños a la etiqueta o a la impresora, no intente cortar la etiqueta mientras se está imprimiendo.

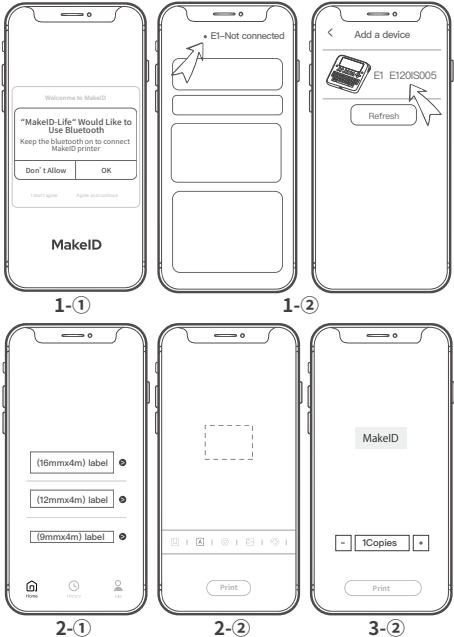

Péguela

La parte inferior de la etiqueta viene con una abertura de fácil pelado. Despegue la pegatina de la parte en el reverso de la etiqueta antes de usarla.



Cárgala

La impresora funciona con una batería de litio y usa una entrada tipo C con 5V=2A para la carga; Cárguela usando el cable tipo C que viene con la impresora y un cabezal de carga tipo C estándar; Cargue la impresora a intervalos de 3 meses por largos períodos de no uso, así que la batería de litio no se desgaste naturalmente con el tiempo y no se pueda cargar; Cuando la pantalla se muestra como se muestra en la figura, indica que la impresora se está cargando.



Cuando el icono "🔌" se convierte en "🔋", indica que la impresora se ha cargado.

Resolución de Problema

Resoluciones

Problemas	Causas y soluciones
La impresora no se puede encender o se apaga cuando se usa.	Es posible que la batería se haya agotado. Recargue antes de usarla.
No hay impresión o impresión incompleta	Compruebe que el rollo de etiquetas esté instalado correctamente. Consulte la sección "Instalación de Etiquetas" del manual para obtener más información. Es posible que las etiquetas se hayan agotado, reemplácelas por una nueva. Compruebe si la tapa de almacenamiento está cerrada bien.
Impresión borrosa	Compruebe si la impresora se usa a baja temperatura. Rango de temperatura de funcionamiento estándar: 5 ° C-35 ° C. El cabezal de impresión puede estar sucio, limpie el cabezal suavemente con toallitas de limpieza a base de alcohol.
La impresora se apaga al imprimir	La batería puede estar agotada. Recárguela.
No se puede descargar la aplicación "MakiD-Life"	Escanee el código QR o puede ir a Googleplay o APP Store para buscar "MakiD-Life" para descargar la aplicación. Compruebe si el estado de la red del móvil funciona bien.
El móvil no puede conectarse a la impresora	Compruebe si la aplicación "MakiD-Life" se ha descargado correctamente. Compruebe si el Bluetooth del móvil está activado. Abra la aplicación y otorgue todos los permisos según lo solicitado. Busque y conéctese a la impresora en la aplicación. No se conecte al Bluetooth en la configuración del sistema móvil.

*Póngase en contacto con nosotros en jryx@jingjingfun.com si tiene dudas.

Tres Años de Garantía por MakeID

El producto está garantizado por un período de 3 años a partir de la fecha de compra. Durante el período de garantía, MakeID reparará su producto de forma gratuita debido a problemas de calidad y funcionalidad.

① Para reparar o sustituir su producto dentro del período de garantía, debe proporcionar el número de pedido, sus datos de contacto y de envío, que incluyen su nombre, número de teléfono, dirección completa.

② Los productos devueltos a MakeID deben estar en su embalaje completo. MakeID no tendrá ninguna responsabilidad por los productos perdidos o dañados por los clientes durante el envío.

③ El producto debe usarse estrictamente de acuerdo con el manual de usuario. MakeID no será responsable de ningún problema causado por accidente, mal uso, modificación o negligencia.

④ Las impresoras de etiquetas de MakeID están diseñadas exclusivamente para el uso de papeles de etiqueta de MakeID. Esta garantía no cubre ninguna falla o daño causado por el uso de papeles de etiqueta de terceros.

⑤ Esta garantía no afecta sus derechos legales como un(a) consumidor(a).

E1ラベルプリンター ユーザーマニュアル 日本語

はじめに: MakeIDラベルプリンターをお使いになる場合、様々な用途に適用するラベルを直接的に製作することができる。フレーム、フォント、サイズ、シールなどの異なるデザイン設定を選択することで、きれいなカスタムラベルを設計することができる。

お使いになる前、本マニュアルをよくお読みください。将来の閱讀の為に、本マニュアルを大切に保管してください。

権利: MakeID会社は本マニュアルに対して所有権を有し、MakeID会社の許可を得ない限り、本マニュアルの内容を共有、翻訳、修正するのは禁止になる。

商標: MakeID商標は既にアメリカ、ヨーロッパ等の地域に登録されており、その他の商標は全てそれぞれの所有者に属する。

注意事項:

① 本プリンターを本マニュアルに記載されている機能以外の用途と目的にご使用にならないでください。そうでなければ、事故やプリンター本体の破損になる可能性がある。

② 本プリンターはMakeID製ラベルしか使えない、その他のラベルを使用するのは禁止になる。

③ 手でプリントヘッドに接触しないでください。プリントヘッドが汚れる場合、アルコールで軽くプリントヘッドを拭いてください。

④ プリンター本体を損傷しないように、ラベル用紙の排紙口にいかなる異物を置かないでください。

⑤ 本プリンターを直射日光や雨が当たる場所に設置しないでください。ヒーターやその他の発熱設備の近く、計器盤や自動車の尾部、及び非常に高温、低温、多湿や埃が多い場所に設置しないでください。標準操作の温度範囲は5°C-35°Cである。

⑥ ラベルを手がよく接触している所に貼り付けないでください。手汗や手との接触により字が見えなくなる可能性がある。

⑦ ラベル用紙を化学的な液体に長時間接触させないでください。例えば、よく使われるハンドソープ、洗剤、食器洗剤、アルコール等の化学的な液体。そうでなければ、保存時間に影響する。

⑧ アルコールを含む清掃物でラベルを拭かないでください。


⑨ インク無しのサーマル印刷は特殊な印刷技術に属する。使用方法が不適切であれば、色褪せることが発生する。従って、ラベルを常温、乾燥、平らな所、且つ、頻繁に接触しない所に貼り付けてください。

入っている物の一覧（詳細は中身の実物を正とする）

- 1*プリンター
- 1*ケーブル
- 1*ユーザーマニュアル
（保証書、合格証明書が含まれる）

主要構成要素

- ① ディスプレイスクリーン
- ② カッター
- ③ ON/OFFボタン
- ④ 印刷/ロット印刷
- ⑤ 戻る
- ⑥ メニュー
- ⑦ OK
- ⑧ 保存
- ⑨ 読取
- ⑩ フォント/サイズ/修飾操作区域
- ⑪ 削除/クリア
- ⑫ 大文字/小文字切替
- ⑬ 数字/記号操作区域
- ⑭ アクセント切替
- ⑮ シフトキー
- ⑯ スペースキー
- ⑰ 改行
- ⑱ ラベル用紙ストア
- ⑲ 充電口

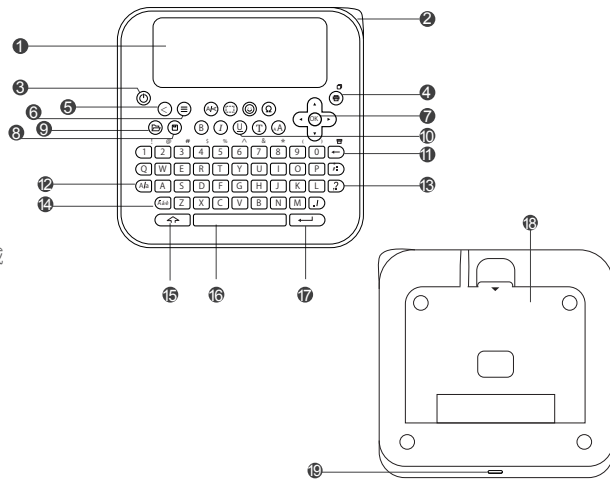


使用

★準備


1 ラベル用紙の取付

本プリンターは連続的なラベル用紙しか印刷できないので、MakelD製ラベル用紙をご使用ください。そうでなければ、プリンター本体が破損になったり、印刷不良になったりするような問題が発生する。

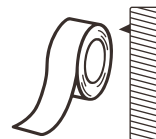

連続的なラベル用紙
ラベル用紙の印刷
長さは制限無し


① 後ろのラベル用紙ストアの蓋を開ける。

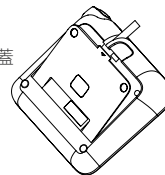


② ラベル用紙を入れる。入れる方向を図に示す方向と一致させることは確保必要。また、その他の印刷問題にならないように、一部ラベル用紙を引き出す必要がある。



*ラベル用紙を初めて入れる場合、且つ、新しいラベル用紙を使用する場合は透明テープをすべて引き出してください。

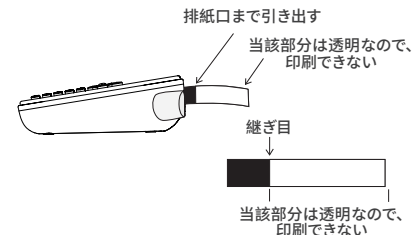

③ ラベル用紙を確実に入れた後、後ろにあるラベル用紙ストアの蓋を閉じて、カッターを押すと、ラベル用紙を切ることができる。

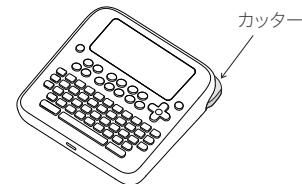


2電源をONにする

①本プリンターはリチウム電池を使用している。プリンターが十分に充電されている状態で、ON/OFFボタンを2秒間長く押して、スクリーンの画面が点灯した後、電源を順調にONにすることができる。


③電源をONにしている状態で、ON/OFFボタンを2秒間長く押すと、電源を順調にOFFにすることができる。
*何の操作もない状態で、30分間後、プリンターの電源は自動的にOFFになる。

②初めて電源をONにする場合、言葉を選ぶ必要がある。

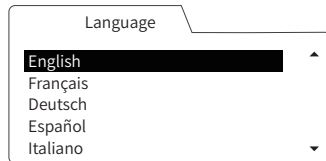

3スクリーン情報

- ① アクセント切替
- ② フォント
- ③ 大文字/小文字切替
- ④ ブルートゥース
- ⑤ バッテリー残量表示
- ⑥ 内容編集/表示区域
- ⑦ 単位
- ⑧ ラベル長さ
- ⑨ ミラーリング
- ⑩ エンハンス
- ⑪ ラベル長さ固定
- ⑫ 左揃え/中央揃え/右揃え
- ⑬ 文字サイズ表示

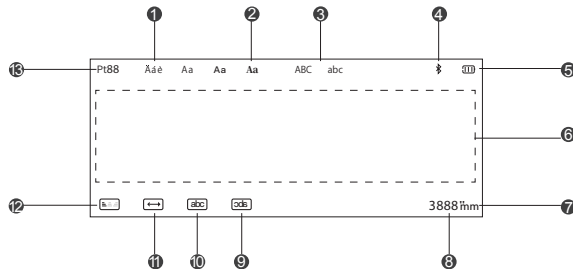


ラベル製作

本プリンターはキーボードを通して直接に入力して、印刷することができる。
或いは、スマホのブルートゥースに接続し、アプリをダウンロードしてから印刷することができる。

★キーボードで直接入力

1入力

①プリンターに入れてあるラベルの幅を確認して、適切な幅を選ぶ。

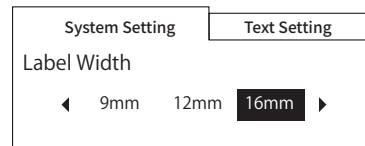

*間違った幅を選ぶと、印刷異常になる可能性がある。

- ②ラベル印刷内容を入力する。
- ③「[Aa]」をクリックして、入力された文字の大文字/小文字を切替えることができる。
- ④「[Ãäé]」をクリックして、或いは字母を長く押して、入力された文字のアクセントを切替えることができる。
- ⑤「[↵]」を押す同時に、その他のシフト機能を持っているボタンを押すと、シフト機能がある入力と操作ができる。
- ⑥「[←]」をクリックして、文字が改行できる。
- ⑦「[→]」をクリックして、文字が削除できる。

2設計

- ①「[B I U]」をクリックして、入力された文字を太字、斜体、下線にすることができ、異なる操作の組み合わせ・重ね合わせができる。
- ②「[T]」をクリックして、異なるフォントを選んで印刷することができる。本プリンターは3種類のフォントが印刷できる。
- ③「[A]」をクリックして、異なる文字サイズを選んで印刷することができる。本プリンターは5種類の文字サイズが印刷できる。
- ④「[ABC]」をクリックして、印刷内容を横方向又は縦方向にレイアウト調整ができる。
- ⑤「[Frame]」をクリックして、フレームの内容を追加することができる。
- ⑥「[Image]」をクリックして、シールの内容を追加することができる。
- ⑦「[Symbol]」をクリックして、記号の内容を追加することができる。

3印刷

- ①「[Print]」をクリックして、ラベルが印刷できる。
- ②「[Batch]」+「[Print]」をクリックして、ロット印刷を設置することができる。(一番多いのは9枚のラベルが一括印刷できる)
- ③印刷完了後、右上のカッターを押して、ラベルを切ることができる。
- ④ラベルやプリンター本体の破損を防止する為に、ラベルを印刷している間にラベルを切断しないでください。

★スマホのブルートゥースに接続する

QRコードをスキャンして、アプリがダウンロードできる。又はGoogleplay、APPStoreから「MakelD-Life」を検索して、アプリがダウンロードできる。



APP Download



1プリンターに接続する

①スマホのアプリに入って、スマホから申請されたすべての権限を付与する。

*権限付与はプリンターの検索と接続の為だけ、プライバシーを侵害することはない。

②プリンターを検索して、接続する。

*アプリの中で接続してください。スマホのシステム設置の中でBluetoothの接続をしないでください。

2入力&設計

①ラベルの幅を確認して、アプリの中から適切な幅を選んで、新規ラベルを作成する。

*間違った幅を選ぶと、印刷異常になる可能性がある。

②図に示す新規ラベル作成の画面に入った後、「**A**」アイコンをクリックして、文字を編集する。「**T**」アイコンをクリックして、フォントが変更でき、文字サイズも調整できる。

③「**📄**」アイコンをクリックして、シール、アイコン等のインサートができる。


3印刷

①「印刷」ボタンをクリックすると、印刷プレビューページにアクセスできる。

②印刷プレビューページでは印刷枚数を一括で増やすことができる。一番多いのは70枚のラベルを一括印刷することができる。


③印刷完了後、右上のカッターを押すと、ラベルを切ることができる。

④ラベルやプリンター本体の破損を防止する為に、ラベルを印刷している間にラベルを切断しないでください。

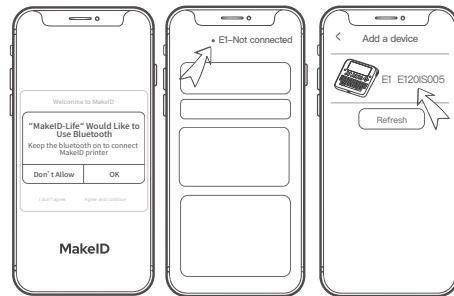

1-①

1-②

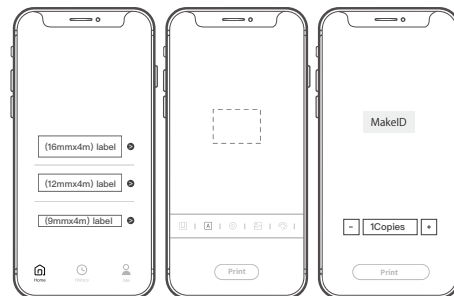

2-①

2-②

3-②

貼付

ラベルの裏面に剥がしやすい所から下紙を剥がすと、ラベルを貼り付けることができる。

裏面から剥がす



充電

本プリンターはリチウム電池で電力供給し、Type-C入力インタフェース、5V=2Aで充電する。

プリンターが持っているType-C充電ケーブル、標準のtype-C充電器を使用すれば充電できる。

長時間ご使用しない場合、リチウム電池の損耗により、充電できなくなる可能性があるため、3ヶ月に1回充電をしてください。

画面は図のように表示される場合、充電中との意味である。



アイコンが「**🔋**」から「**100**」になると、充電完了になる。

故障調査

故障発生時の解決方法

故障内容	原因及び解決方法
プリンターは電源をONにすることができない、又は操作時に電源が切れた	電源が切れたかもしれない。充電後、再操作する。
印刷できない又は印刷内容は不十分	ラベルが正しく取り付けられているかを確認する。詳細は本マニュアルの「ラベル用紙の取付」部分をご参照ください。 ラベルが使いきれの可能性がある。新しいラベルに交換してください。ラベル用紙ストアが正しく閉まっているかを確認する。
きれいに印刷できない	プリンターは温度が低すぎる環境で使用されないかを確認する。標準操作の温度範囲は5°C~35°C。 プリントヘッドが汚れている可能性がある。アルコールで軽くプリントヘッドを拭いてください。
印刷しようと思う際、電源が切れた	バッテリー残留不足との可能性がある。充電してください。
「MakelD-Life」APPがダウンロードできない	QRコードをスキャンして、又はGooglePlay/APP Storeから「MakelD-Life」を検索して、アプリをダウンロードする。 スマホのネットワーク状況は調子が良いかを確認する。
スマホがプリンターに接続できない。	「MakelD-Life」が正しくダウンロードされているかを確認する。 スマホのBluetooth権限が付与されているかを確認する。 アプリに入って、アプリの提示により全ての権限付与をONにする。 アプリの中でプリンターを検索して接続する。 スマホのシステム設置→Bluetooth接続でBluetoothに接続しないでください。

*以上の方法ではまだ問題が解決できない場合、下記のメールアドレスにお問い合わせください。メールアドレス:jryx@jingjingfun.com

MakeID製品の品質保証期間:3年間

ご購入のプリンターは購入日から3年間の品質保証期間がある。品質保証期間以内に品質上、機能上に問題が発生すれば、MakeIDは無料で修理サービスを提供する。

①保証期間以内に修理又は交換が発生する場合、注文番号、連絡先の詳細、配送先の詳細:お名前、電話番号、詳細な住所情報をご提供ください。

②MakeID製品を返却する場合、完全な梱包の姿を確保する必要がある。客先が輸送中に紛失又は破損された製品に対して、MakeIDはいかなる責任を負担しない。

③製品を使う時、必ず提供された操作ガイドに従って使用しなければならない。事故、誤用、修正又は不注意による問題に対して、MakeIDはいかなる責任を負担しない。

④MakeID製ラベルプリンターはMakeID製ラベル用紙の為に設計されたものであるため、本品質保証には、第三社製ラベル用紙の使用による故障や破損が含まれていない。

⑤本品質保証は消費者の合法的な権利に影響しない。

라벨프린터E1 사용자 안내서 한국어

서언:
MakeID라벨프린터를 사용하시면, 당신은 직접적으로 각종 용도에 적용할 수 있는 라벨을 제작할 수 있습니다. 서로 다른 프레임, 글자체, 크기, 스티커 등 수식설정을 고르기에 통해서 아름다운 자체 정의 라벨을 꾸밀 수 있습니다.

권리:
MakeID회사는 본 안내서에 소유권을 갖고 있으며 MakeID회사의 허락없이 본 안내서의 내용을 공유, 번역, 수정하기가 금지합니다.

상표:
MakeID상표는 이미 미국과 유럽 등 지역에서 등록하였으니 모든 다른 상표는 다 각자 소유자에 속합니다.

주의 사항

①기계를 본 안내서 중에 언급한 기능 외의 어떠한 용도와 목적에 사용하지 마시오. 그렇지 않으면 사고나 기계 파손 우연이 있을 수도 있습니다.

②본 기계는 MakeID공식라벨만 사용할 수 있으며 다른 라벨로 대신하지 마시오.

③손가락으로 프린트 헤드를 만지지 마시고 프린트 헤드가 오염되면 알코올티슈로 가볍게

④기계가 파손하지 않도록 라벨종이인출구에서 아무 이물도 놓지 마시오.

⑤프린터를 햇빛이 바르게 비치는 곳이나 빗속에 놓지 마시고 가열기나 다른 발열설비와 가까운 곳에, 그리고 계기판나 자동차 후미에 놓지 마시오. 또한, 아무 극히 높은 온도나 극히 낮은 온도에 노출된 곳에, 그리고 고습하거나 먼지가 많은 곳에서 놓지 마시오. 표준 작업 온도 범위는 5℃-35℃입니다.

⑥라벨을 항상 손으로 접촉할 수 있는 곳에 놓지 마시오. 그렇지 않으면 땀과 마찰로 인하여 글씨가 얼어질 수 있습니다.

⑦라벨종이를 화학적 액체와 장기간적으로 접촉할 수 없도록 하시오. 예를 들어, 손 세정제, 세탁 세제, 설거지 세정액, 알코 등과 장기간적으로 접촉시키지 마시오. 그렇지 않으면 라벨종이의 보존 시간에 영향을 미칠 수 있습니다.

⑧알코올을 함유한 청결물품으로 라벨을 닦지 마시오.


⑨감열 무잉크 프린트는 특수 프린트 공예에

포장 명세서 (실물을 기준으로 함)

프린터X1
데이터 케이블X1
사용자 안내서
(보증서, 합격증 포함)X1

프린터의 주요 부품

- ① 스크린
- ② 커터
- ③ 전원 스위치
- ④ 프린트/대량프린트
- ⑤ 도루
- ⑥ 메뉴
- ⑦ 확인 버튼
- ⑧ 저장
- ⑨ 루틴
- ⑩ 글꼴/자형/수식작업 구역
- ⑪ 삭제/비움 버튼
- ⑫ 대문자/소문자 토글 키
- ⑬ 숫자/문자 부호/부호 작업 구역
- ⑭ 음량 토글 키
- ⑮ 쉬프트
- ⑯ 스페이스 바
- ⑰ 라인 피드 버튼
- ⑱ 라벨함
- ⑲ 충전구

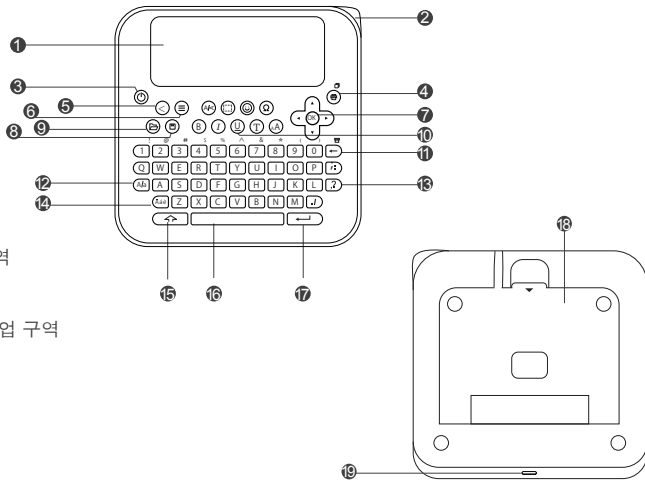


사용

★준비


1. 라벨을 설치함

본 기계는 연속라벨만 프린트할 수 있으니
MakeID공식 라벨을 사용하기를 확보하십시오.
그렇지 않으면 기계를 훼손해 프린트가 이상하게
나오는 가능성이 있을 수 있습니다.

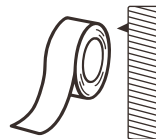


연속라벨
라벨 프린트 길이는
제한받지 않음.


①기계 뒷면의 덮개를 열시오.

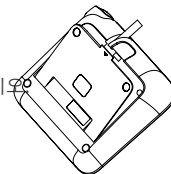


②라벨을 집어넣시오.

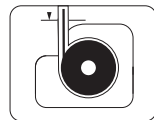

*처음으로 넣고 사용되지 않은 라벨을 넣을 때
투명 피대를 전부 다 끌어내시오.

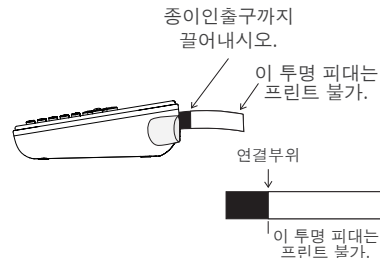

③라벨을 잘 넣은 다음에 기계 뒷면의 덮개를 닫아
커터 버튼을 눌러 라벨을 절단하십시오.

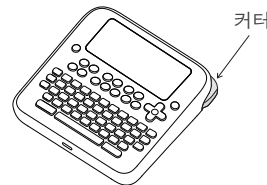


2. 부팅

①본 제품은 리튬 배터리를 사용하기 때문에 전량이 충전한 상황 하에 전원 버튼을.


②초 동안 길게 눌러 스크린이 밝히면 순조롭게 부팅할 수 있습니다.

③부팅된 상황에서 전원 버튼을 2초 동안 길게 누르면 순조롭게 전원을 끌 수 있습니다.
*아무 작업도 없는 상황 하에 30분 뒤에 작동으로 전원이 끄게 됩니다.

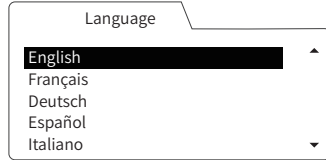

3. 스크린 정보

- ① 음조 토글
- ② 글꼴 토글
- ③ 대/소문자 토글
- ④ 블루투스 연결
- ⑤ 전량 전시
- ⑥ 내용 편집/전시 구역
- ⑦ 단위
- ⑧ 라벨 길이
- ⑨ 경상
- ⑩ 콤팩트
- ⑪ 라벨 정척
- ⑫ 왼쪽 정렬/가운데 정렬/오른쪽 정렬
- ⑬ 폰트 크기 전시

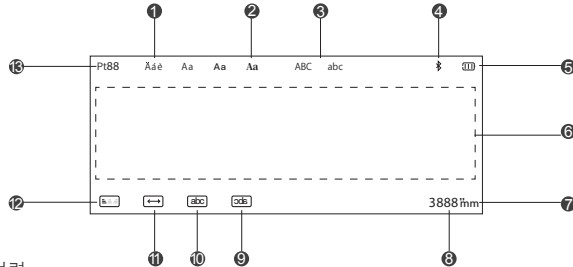


라벨 제작

본 기계는 키보드를 통해서 직접 입력하여 프린트할 수 있으며 핸드폰의 블루투스를 연결해 어플을 다운받은 후 프린트할 수도 있습니다.

★직접 키보드 입력

1. 입력

①기계 내에 넣은 라벨의 너비를 확인하고 대응하는 너비를 선택하시오.

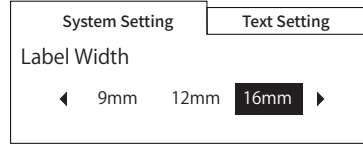

*올바르지 않은 너비를 선택하게 되면 프린트가 이상할 수도 있습니다.

- ②프린트해야 한 라벨의 내용을 입력하시오.
- ③“**Aa**”버튼을 클릭하면 대문자/소문자를 전환할 수 있습니다.
- ④“**Aa**”버튼을 클릭하거나 자모를 길게 누르면 문자의 변음 문자 부호를 전환할 수 있습니다.
- ⑤“**↔**”버튼을 눌러서 다른 Shift와 같은 기능을 갖고 있는 버튼도 누르면 Shift 기능의 입력과 작업을 할 수 있습니다.
- ⑥“**←**”버튼을 클릭하면 문자 라인 피드 작업을 할 수 있습니다.
- ⑦“**→**”버튼을 클릭하면 문제를 삭제할 수

2. 디자인(꾸미기)

- ①“**B I U**”를 클릭하면, 이미 입력된 문자에게 “진하게”, “기울임”, “밑줄”작업을 할 수 있으며 서로 다른 작업은 조합하고 중첩될 수도 있습니다.
- ②“**T**”를 클릭하면 서로 다른 글꼴을 골라 프린트할 수 있습니다. 본 기계는 3종의 서로 다른 글꼴을 프린트할 수 있습니다.
- ③“**Ⓜ**”를 클릭하면 서로 다른 폰트 크기를 골라 프린트할 수 있습니다. 본 기계는 5종의 서로 다른 폰트 크기를 프린트할 수 있습니다.
- ④“**Ⓜ**”를 클릭하면 프린트한 내용에 가로나 세로 편집배열을 시킬 수 있습니다.
- ⑤“**Ⓜ**”를 클릭하면, 프레임을 추가할 수 있습니다.
- ⑥“**Ⓜ**”를 클릭하면 스티커를 추가할 수 있습니다.

3. 프린트

- ①“**Ⓜ**”를 클릭하면, 바로 라벨을 프린트할 수 있습니다.
 - ②“**+**”과 “**-**”를 클릭하면, 대량프린트 설치에 들어갈 수 있으며 최대 9부의 라벨을 대량프린트할 수 있습니다.
 - ③프린트 완료 후, 기계 우상변의 커터를 억누르면, 라벨을 절단할 수 있습니다.
 - ④라벨이 나가거나 기계가 파손되기 방지하기 위해 기계가 작업중에 라벨을 절단하려고 시도하지 마시오.
- QR코드를 스캔하여 바로 어플을 다운로드하시오. 또는 Googleplay나 APPStore에 가서 MakeID-Life라는 어플을 다운로드하시오.



1. 기계 연결

①핸드폰 어플을 열어 핸드폰이 청구한 모든 권한을 열시오.

*권한을 열리는 것은 그냥 검색과 기계 연결을 위하여 하는 것이라 아무 사생활 침해를 하지

②기계를 검색하고 검색된 기계를 클릭하고 나서 연결하시오.

*어플 내에서 연결하고 사용하시오. 핸드폰 시스템 설치에서 블루투스를 연결하지 마시오.

2. 입력&디자인(꾸미기)

①기계 내에 넣은 라벨의 너비를 확인하고 어플에서 대응하는 너비를 선택해 새로운 라벨을

*올바르지 않은 너비를 선택하게 되면, 프린트가 이상할 수도 있습니다.

②그림과 제시한 바와 같은 라벨을 새로 세우다는 페이지에 들어가면, "A" 아이콘을 클릭해 문자 메시지를 편집하시오. "T" 아이콘을 클릭하면 글꼴을 바꿀 수 있고 폰트의 크기를 조정할 수도 있습니다.


③" "아이콘을 클릭하면, 스티커, 아이콘 등 배울 수 있습니다.

①"프린트"버튼을 클릭하면 "미리 보기"페이지에 들어갈 수 있습니다.

②"미리 보기"페이지에서 프린트 매수를 대량증가할 수 있으며 최대 70 매수의 라벨을 프린트할 수 있습니다.


③프린트 완료 후, 기계 우상변의 커터를 억누르면, 라벨을 절단할 수 있습니다.

④라벨이나 기계가 파손되기를 방지하기 위해

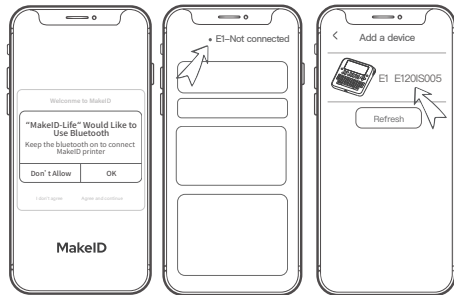

1-①

1-②

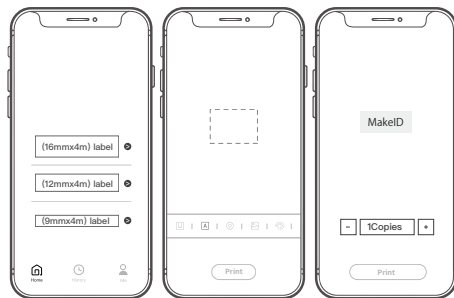

2-①


2-②

3-②

붙여넣기

라벨 저부에 쉽게 찢을 수 있는 부분을 갖고 있으며 라벨 뒷면에 있는 스티커를 바르면 바로 붙여넣어 사용할 수 있습니다.

뒷면 바르기



충전

기계는 리튬 배터리를 사용하고, Type-C입력 인터페이스, 5V 2A입력 충전을 운용합니다. 기계의 기본 Type-C충전 케이블을 사용하시오, 표준 type-C 충전헤드를 사용하면 바로 충전시킬 수 있습니다.

장기간 동안 기계를 사용하지 않으면 그래도 3개월마다 충전을 한 번 하시오. 그렇지 않으면 리튬 배터리가 장기간적 자연적인 소모로 인하여 다시 충전하지 못 할 수도 있습니다. 스크린이 그림에 제시한 페이지와 같이 보이면, 충전중인 상태입니다.



아이콘은 " "에서 " "로 변하게 되면, 즉 "충전 완료"를 의미합니다.

고장 제거

문제가 나타날 때의 해결 방법

문제 서술	원인 및 해결 방법
부팅을 하지 못하거나 기계를 작업하는 과정에 전원이 고진 상황	전원이 나갔다는 가능성이 있음 충전 후에 다시 작업함
프린트하지 못하거나 프린트된 내용이 완전하지	올바르게 라벨을 설치하였는지를 체크하시오. 구체적인 내용은 본 안내서의 "라벨 설치"부분을 보시오. 라벨이 다 떨어질 수 있으니 새로운 라벨을 교체하시오. 라벨함의 덮개는 올바르게
프린트된 내용의 해상도가 낮음	온도가 과도하게 낮은 환경에서 사용하고 있었는지를체크함. 표준적인 작업 온도 범위는 5℃-35℃임. 프린트 헤드가 더러워질 수 있었다는 가능성이 있으니
프린트를 시도할 때 전원이 고진	배터리의 전량이 부족하는 가능성이 있으니 충전하시오.
'MakelD-Life'어플을 다운받을 수 없음	제시한 QR코드를 스캔하거나 GooglePlay나나APP Store에서 'MakelD-Life'를 검색하고 나서 어플을 다운로드. 휴대폰의 네트워크가 안되는지를 체크함. 'MakelD-Life'를 올바르게 다운로드를 하였는지를 체크함. 휴대폰 블루투스 권한이 열렸는지를 체크함. 어플을 열어, 어플의 안내로 모든 권한을 열기. 어플에서 기계를 검색하고 나소 연결함. 시스템
휴대폰은 기계와 연결하지 못함	

*이상 언급한 방법들이 그래도 문제를 해결하지 못하면, 저희에게 연락을 주시 : jryx@jingjingfun.com

MakelD 3년 품질보증

당신이 구매하신 프린터는 취득일로부터 3 년의 품질보증기가 있습니다. 품질보증기 기한 내에 품질과 기능 문제가 발생하면 MakelD는 당신에게 무료 수리 서비스를 제공해드리겠습니다.

①보증수리기간 내에 수리하거나 상품을 교체하고 싶으시면, 당신의 주문 번호, 상세한 연락처, 그리고 배달 정보(이름, 전화 번호, 완전한 주소)를 저희에게 제공해야 합니다.

②MakelD로 반품된 제품은 완전한 포장을 필요합니다. MakelD는 고객님의 운송 과정에서 유실하거나 파손된 제품에게 아무 책임도 지지 않습니다.

③제품은 꼭 엄격하게 제공한 작업설명서를 따라서 사용해야 합니다. MakelD는 사고, 오용, 수정이나 소홀로 인해 일어난 문제에게 아무 책임도 지지 않습니다.

④MakelD라벨프린터는 MakelD라벨종이를 위해 꾸미는 것이라 다른 제조업자의 라벨종이를 사용함에 따라 일어난 고장이나 손해는 품질보증 범위에 해당하지 않습니다.

⑤이 품질보증서는 당신의 소비자로서 향유한 합법적인 권리에게 영향을 주지 않습니다.

標籤打印機E1用戶手冊 中文繁體

前言

使用MakelD標籤打印機，您可以直接製作出適用於各種用途的標籤，通過選擇不同的邊框、字體、大小、貼紙等修飾設定，就可以設計出漂亮的自定義標籤。
使用前請仔細閱讀本手冊，並妥善保管以備將來查閱。

權利

MakelD公司擁有對本手冊的所有權，沒有MakelD公司的許可禁止分享、翻譯和修改本手冊內容。

商標

MakelD商標已經在美國歐洲等地區註冊，所有其他商標均屬於其各自所有者。

注意事項

①請勿將標籤機用於本手冊中所述功能之外的任何用途和目的，否則可能會導致事故或機器損壞；
②本標籤機只能使用MakelD官方標籤，請勿使用其他標籤替代；

③請勿用手指觸碰打印頭，若打印頭臟汙，請使用酒精濕巾輕輕擦拭打印頭；

④請勿在標籤出紙口放置任何異物，以免損傷標籤機；

⑤請勿將標籤機置於陽光直射或雨中、靠近加熱器或其他發熱設備處、儀表盤或汽車的尾部，以及任何暴露於極高或極低溫度、高濕度或灰塵多的地方，標準操作溫度範圍5°C-35°C；

⑥不要把標籤貼在手經常接觸的地方，汗液和摩擦會使字跡變淡；

⑦請勿長時間讓標籤紙接觸化學性質液體，例如洗手液、洗衣液、洗潔精、酒精等，否則會影響保存時長；

⑧請勿使用含有酒精的清潔物品擦拭標籤；


⑨熱敏無墨打印屬於特殊打印工藝，如使用方法不當，會出現褪色現象，請貼在常溫、乾燥、平整、不常觸摸的地方。

裝箱清單 (以實物為準)

標籤機X1
數據線X1
用戶手冊
(內含保修卡、合格證)X1

標籤機主要部件


- ① 屏幕
- ② 切刀
- ③ 開/關機鍵
- ④ 打印/批量打印鍵
- ⑤ 返回鍵
- ⑥ 菜單鍵
- ⑦ 確認鍵
- ⑧ 保存鍵
- ⑨ 讀取鍵
- ⑩ 字體/字形/修飾操作區域
- ⑪ 刪除/清空鍵
- ⑫ 大/小寫切換鍵
- ⑬ 數字/字符/符號操作區域
- ⑭ 音調切換鍵
- ⑮ 上檔字符鍵
- ⑯ 空格鍵
- ⑰ 換行鍵
- ⑱ 標籤倉
- ⑲ 充電口

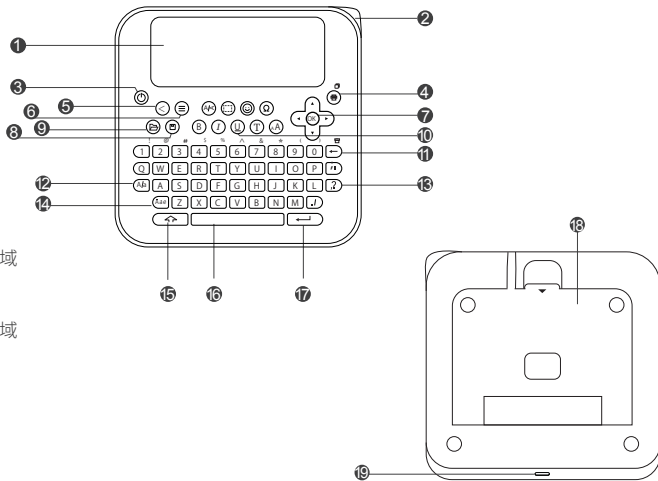

使用 ★準備


1 安裝標籤

本標籤機只能打印連續標籤，請確保使用MakeID官方標籤，否則可能會損壞標籤機或造成打印異常。

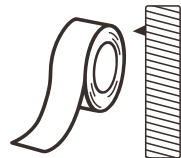


連續標籤
打印長度不受限制


① 打開標籤機背部標籤倉蓋。

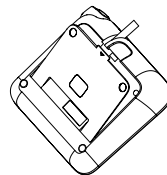


② 放入標籤，請確保標籤放入的方向與圖示方向一致，並拉出一部分標籤，以免產生其他打印問題。

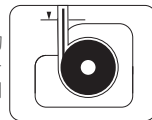

*首次放入並且使用全新標籤時，請將透明引帶全部拉出。

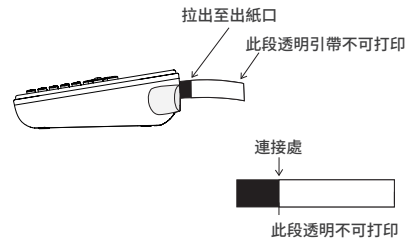


③ 確保標籤放好後，關閉標籤機背部標籤倉蓋，然後按壓切刀切斷標籤。

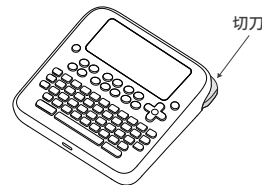

2 開機

①本品使用鋰電池供電，確保在電量充足的情況下，長按電源鍵2s，屏幕點亮後，可順利開機。

②首次開機需要選擇相應的語言。

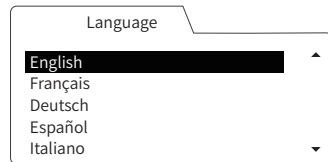


③在開機的情況下，長按電源鍵2s，可順利關機。

*在沒有任何操作的情況下，30min後會自動關機。

3 屏幕信息

- ① 音調切換
- ② 字體切換
- ③ 大/小寫切換
- ④ 藍牙連接
- ⑤ 電量展示
- ⑥ 內容編輯/展示區域
- ⑦ 單位
- ⑧ 標籤長度
- ⑨ 鏡像
- ⑩ 緊湊
- ⑪ 標籤定長
- ⑫ 左對齊/居中/右對齊
- ⑬ 字號展示

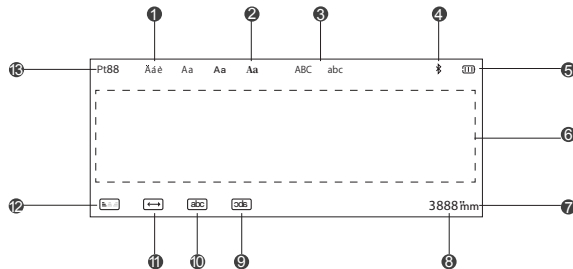


製作標籤

本標籤機可以通過鍵盤直接輸入打印，也可以連接手機藍牙，下載APP後打印。

★直接鍵盤輸入

1輸入

①確認放入標籤機內的標籤的寬度，並選擇相應的寬度。

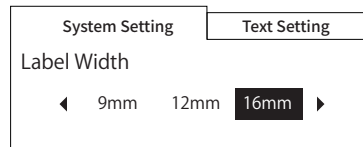

*若選擇了錯誤的寬度，可能會打印異常。

- ②輸入要打印的標籤內容。
- ③點擊「Aa」按鈕，可切換輸入文字的大/小寫。
- ④點擊「Aaé」按鈕或長按字母，可切換輸入文字的變音字符。
- ⑤按住「↵」按鈕再按住其他有上檔字符功能的按鈕，可進行上檔字符功能的輸入和操作。
- ⑥點擊「↶」按鈕，可進行文字換行操作。
- ⑦點擊「←」按鈕，可刪除文字。

2 設計

- ①點擊「B I U」可以對輸入的文字進行加粗、傾斜、下劃線的操作，不同的操作可以組合疊加。
- ②點擊「T」可以選擇不同的字體打印，本標籤機可以打印3種不同的字體。
- ③點擊「A」可以選擇不同的字號打印，本標籤機可以打印5種不同的字號。
- ④點擊「A<」可對打印的內容進行橫向或豎向排版。
- ⑤點擊「□」可選擇添加邊框內容。
- ⑥點擊「☺」可選擇添加貼紙內容。
- ⑦點擊「Ω」可選擇添加符號內容。

3 打印

- ①點擊「☺」可直接進行標籤打印。
- ②點擊「↵」+「☺」可進入批量打印設置，最多可批量打印9份標籤。
- ③打印完成後，按壓標籤機右上角的切刀桿，可切斷標籤。
- ④為了防止標籤或標籤機損壞，請勿在標籤機正在打印標籤時嘗試切斷標籤。

★連接手機藍牙

掃描二維碼直接下載APP，或前往Googleplay或APPStore搜索「MakeID-Life」下載APP



APP Download



1 連接標籤機

①打開手機APP, 打開手機請求的所有權限。

*打開權限只是為了搜索和連接標籤機, 不會侵犯任何隱私。

②搜索標籤機, 點擊搜索到的標籤機並連接。

*請在APP內連接使用, 請勿在手機系統設置中去連接藍牙。

2 輸入&設計

①確認放入標籤機內的標籤的寬度, 在APP中選擇相應的寬度新建標籤。

*若選擇了錯誤的寬度, 可能會打印異常。

②進入如圖所示新建標籤頁面後, 點擊「」圖標, 編輯文字信息, 點擊「」圖標可更換字體, 並調整文字大小。

③點擊「」圖標, 可插入貼紙、圖標等內容。


3 打印

①點擊「打印」按鈕, 可進入打印預覽頁。

②在打印預覽頁可批量增加打印份數, 最多可批量打印70份標籤。

③打印完成後, 按壓標籤機右上角的切刀桿, 可切斷標籤。

④為了防止標籤或標籤機損壞, 請勿在標籤機正在打印標籤時嘗試切斷標籤。

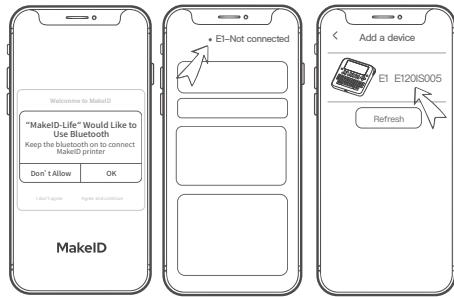

1-①

1-②

2-①


2-②

3-②

粘貼

標籤底部自帶易撕口, 剝開標籤背面的貼紙即可粘貼使。

從背部撕開



充電

標籤機使用鋰電池供電, 運用Type-C輸入接口, 5V=2A輸入充電;

請使用標籤機自帶的Type-C充電線, 使用標準的type-C充電頭即可充電;

長時間不使用標籤機請間隔3個月充一次電, 以免鋰電池長時間自然損耗無法充電;

當屏幕顯示如圖所示頁面, 即為充電中。



當圖標由「」變為「」即為電量已充滿。

故障排除

出現問題時的解決方法

問題描述	原因及解決方法
無法開機或操作標籤機時間機	標籤機可能沒電了 充電後再操作
不打印或打印的內容不完整	檢查是否正確安裝了標籤, 具體請見本操作手冊『安裝標籤』部分 標籤可能已經用完, 請更換新的標籤 檢查蓋蓋是否正確關閉
打印內容不清晰	檢查是否在溫度過低的環境內使用, 標準操作溫度範圍5°C-35°C 打印頭可能臟汙, 請使用酒精濕巾輕輕擦拭打印頭
嘗試打印時電源關閉	電池電量可能不足, 請充電
無法下載『MakelD-Life』APP	掃描二維碼 或在GooglePlay或APP Store裏搜索『MakelD-Life』, 下載APP *檢查手機的網絡情況是否良好 
手機無法連接標籤機	檢查是否正確下載了『MakelD-Life』 手機藍牙權限是否打開 打開APP, 根據APP的提示打開所有權限 在APP裏面去搜索並連接標籤機, 不要在系統設置-藍牙連接中去連接標籤機

*如果以上方式仍然不能解決問題, 請聯系我們: jryx@jingjingfun.com

MakeID三年質保

您購買的標籤機從購買之日起有三年的質保期，質保期內因為質量和功能問題，MakeID將為您提供免費的維修服務。

- ①在保修期內需要維修或更換您的商品，需要您提供訂單號、詳細聯繫方式和送貨詳情：姓名、電話、完整地址；
- ②退回到MakeID的產品需要有完整的包裝，MakeID對客戶在運輸過程中遺失或損壞的產品不承擔任何責任。
- ③產品必須嚴格按照所提供的操作說明使用，MakeID對因事故、誤用、修改或疏忽造成的問題不承擔任何責任；
- ④MakeID標籤機專為MakeID標籤紙而設計，因使用其他廠商標籤紙而引起的故障或損壞，不在質保範圍內；
- ⑤此質保不會影響您作為消費者的合法權利。

根据低功率射频器材技术规范

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及幹擾合法通信；經發現有幹擾現象時，應立即停用，並改善至無幹擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之幹擾，工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之幹擾。


設備名稱：井井標籤機 Equipment name		型號 (型式)：E1 Type designation(Type)					
限用物質及其化學符號/ Restricted substances and its chemical symbols							
鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polychlorinated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polychlorinated diphenyl ethers (PBDE)		
電路板	-	○	○	○	○	○	
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○	
金屬板	○	○	○	○	○	○	
螺絲	○	○	○	○	○	○	
線材	○	○	○	○	○	○	

備考1：“O”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note1：“O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考2：“-”係指該項限用物質為排除項目。
Note2: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Warranty card·Garantiekarte·保証書·Carte de garantie·Tarjeta de garantía·保修卡·수리보증서		
User name Nutzername お名前	Nom d'utilisateur Nombre de usuario 用戶名稱 이용자 이름	
Telephone number Telefonnummer 電話	número de teléfono numéro de téléphone 用戶電話 이용자 연락처	
Purchase Date Kaufdatum お買い上げ日	date d'achat Fecha de compra 購買日期 구매 날짜	
Product Type Produktart 機種名	type de produit tipo de producto 產品型號 제품 모델	
Serial number Seriennummer シリアルナンバー	numéro de série número de serie 序列號 일련번호	
Outgoing inspection Ausgangskontrolle 出荷検査	Inspection sortante inspección saliente 出廠檢測 출고검사	up to standard·bis zum Standard·合格·aux normes está a la altura·合格·합격

此页不印刷

Item 名称	Spec / Value 规格/参数			Special notes 特别备注		X.	±1	.X°	±.01		DWG No. 图号	TITLE 标题	
Material 材料	Color: 颜色	Pure	T=N/A	材质：50g双胶纸，骑马钉	XX.	±2	X.°	±.1	Format size: N/A 图框尺寸	FXD包装图268	SCALE: 比例	SHEET: 表单	Rev. 版本
	Material: 材质	N/A			XXX.	±3	XX.°	±1					
	Density: 密度	N/A			XXXX.	±5	XXX.°	±5	UNIT: mm 单位	1:1	1/1	01	
					所示图纸仅适用于井井标记产品生产，未经允许，不得转载或用作它途			APPD: 核准					CHK : 审核
Vol / Wt 体积/重量	Volume: N/A												
DIMM. 尺寸	Weight: 重量							Inside Dimension: 内径尺寸			Cutter Dimension.: 125*95mm 刀模尺寸		
	All package material must meet Customer's RoHS compliant.												
Printing 印刷	Color: 颜色				Refer to artwork			JINGJING 好收纳 用井井					
	Flexo printing: 柔性印刷										Litho Printing: 胶版印刷		