



EPIC
MOUSE

Grazie per aver scelto JLab! Siamo orgogliosi dei nostri prodotti, per questo garantiamo sempre disponibilità e assistenza.



GARANZIA

Tutte le richieste di garanzia sono soggette all'autorizzazione di JLab e la garanzia è concessa a nostra esclusiva discrezione. Si raccomanda di conservare sempre la ricevuta di acquisto per poter richiedere la garanzia.



CONTATTI

Per qualsiasi richiesta, è possibile scrivere a support@jlab.com o visitare la pagina intl.jlab.com/contact

REGISTRATI OGGI


intl.jlab.com/register

Aggiornamenti sui prodotti
Tutorial | FAQ e altro

1 SETUP

2.4 Collegamento

Collegare il dongle USB al computer e accenderlo. Epic Mouse si conatterà automaticamente al dispositivo.

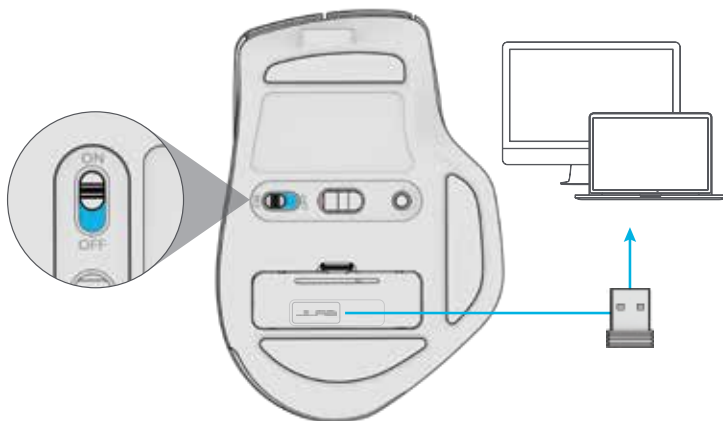

2 Connessione Bluetooth


Premere rapidamente per alternare tra 2.4, 1 e 2, quindi tenere premuto per accedere alla modalità di associazione. Selezionare "JLab Epic Mouse" nelle Impostazioni del dispositivo.



Hai una tastiera JLab Epic o JBuds?

Scansiona il codice QR per imparare ad accoppiare entrambi i tuoi dispositivi con un solo dongle.

INTERFACCIA

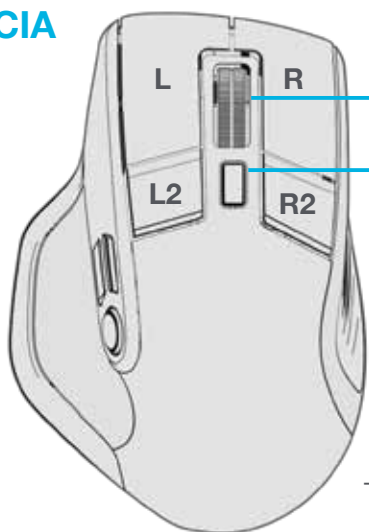

Scorrimento + pulsante centrale

Pulsante DPI

Pressione rapida:


alterna la sensibilità del mouse alla pressione (1200, 1600, 2000, 2400)

Tenendo premuto:

personalizzazione dei pulsanti


Schermo OLED

Tenere premuto il pulsante DPI e il pulsante 3 per attivare o disattivare lo schermo

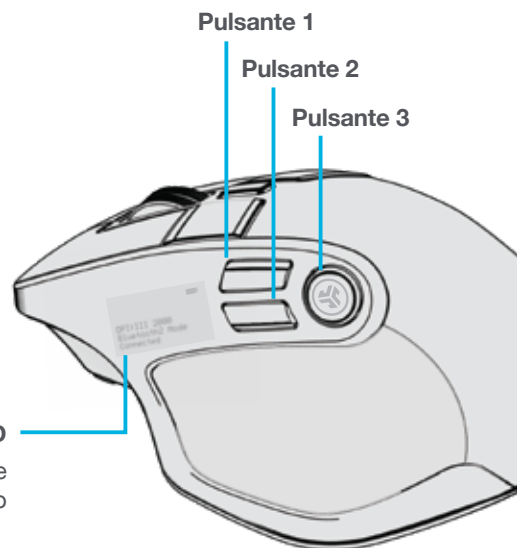

CARICA

Collegare Epic Mouse al computer o alla porta USB 5V 1A (o inferiore) per caricarlo.

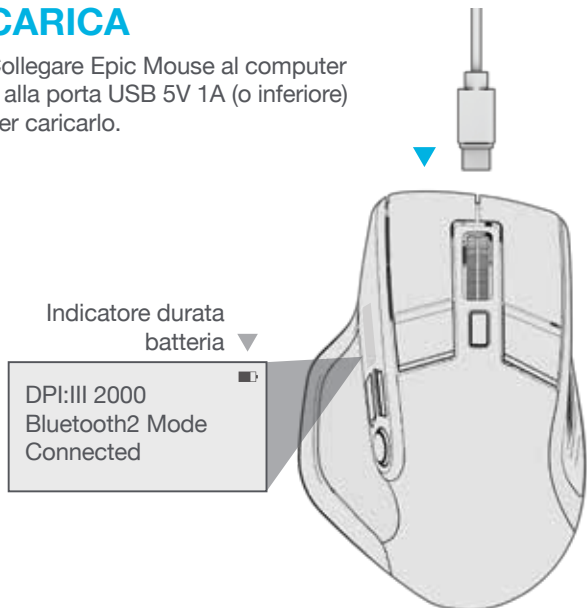

PERSONALIZZAZIONE

Scaricare l'applicazione JLab (per Mac e PC) per personalizzare interamente Epic Mouse all'indirizzo: intl.jlab.com/software



(per la personalizzazione del software è necessario inserire il dongle 2.4)



[Acquista prodotti](#) | [Avvisi sui prodotti](#) | [Burn-in delle cuffie](#)

JLab Store + Burn-in Tool

