





1

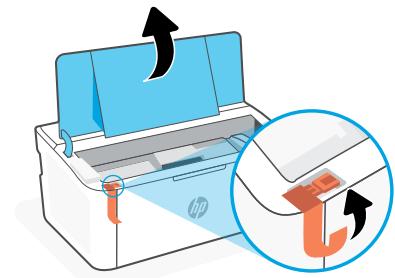

EN Remove all tapes.
ZH-CN 取下所有胶带。

KO 모든 테이프를 제거합니다.
ZHTW 取下所有膠帶。

2

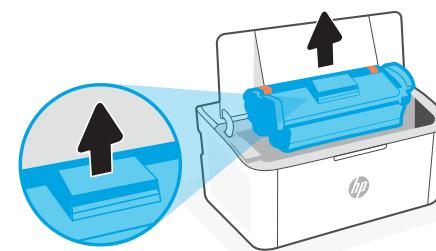

EN Remove the cartridge from the printer.
ZH-CN 从打印机中取出碳粉盒。

KO 프린터에서 카트리지를 분리합니다.

ZHTW 從印表機中取出碳粉匣。


Do not touch the roller surface.

请勿接触滚轮表面。

롤러 표면을 만지지 마십시오.

請勿觸碰滾筒表面。

3

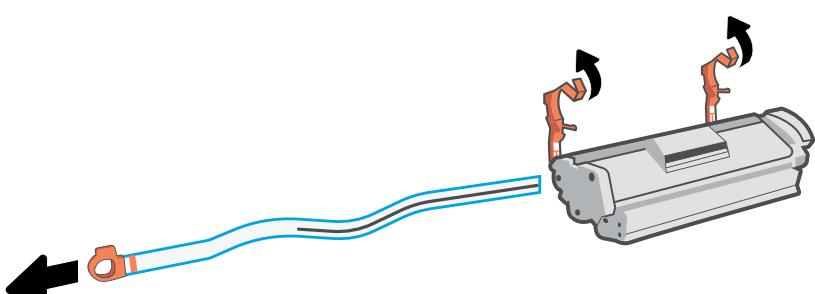

EN Remove the orange guides, tape, and pull the tab to remove the protective film.


ZH-CN 取下橙色导板、胶带，并拉出耳片以取下保护膜。

KO 오렌지색 가이드, 테이프를 제거하고 탭을 잡아당겨 보호 필름을 제거합니다.

ZHTW 取下橘色導板與膠帶，並將彈片拉開以取下保護膜。



4

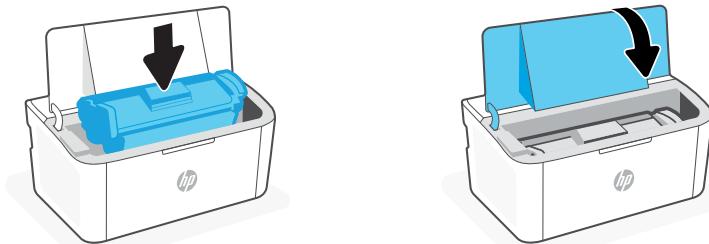

EN Reinsert the cartridge and close the door.

ZHCN 重新插入墨盒并关闭机门。

KO 카트리지를 다시 넣고 덮개를 닫습니다.


ZHTW 重新安裝墨水匣，然後關閉擋門。

EN Plug in and turn on the printer.


ZHCN 插入电源线，然后打开打印机。

KO 프린터 플러그를 꽂고 스위치를 켭니다.

ZHTW 插上電源線，然後開啟印表機。

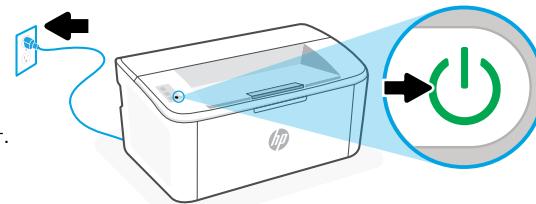

5

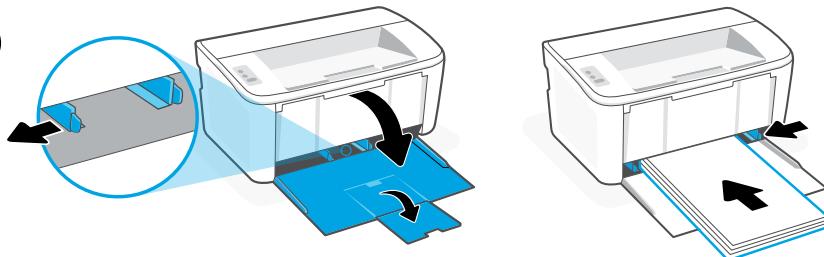


EN Open the input tray and slide out the guides. Load Letter or A4 paper and adjust the guides.

ZHCN 打开进纸盒，然后滑出导板。装入 Letter 或 A4 纸，然后调整导轨。

KO 입력 용지함을 열고 가이드를 빼냅니다. 레터 용지나 A4 용지를 넣고 가이드를 조정합니다.

ZHTW 打開進紙匣並將導板滑出。裝入 Letter 或 A4 紙張，然後調整導板。

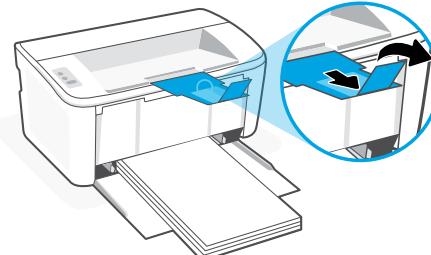

EN Pull open the tray extender.

ZHCN 拉开纸盒延长板。

KO 용지함 받침대를 잡아당겨 옵니다.

ZHTW 拉出紙匣延伸架。

6

hp.com/start/install



Get it from Microsoft Download on the App Store




EN Install the required HP app from hp.com/start/install or your app store on a computer or mobile device.

ZHCN 在计算机或移动设备上访问 hp.com/start/install 或应用商店，并安装所需的 HP 应用。

KO 컴퓨터나 모바일 기기에서 hp.com/start/install 또는 앱 스토어를 방문하여 필요한 HP 앱을 설치합니다.

ZHTW 在電腦或行動裝置上，從 hp.com/start/install 或您的應用程式商店安裝所需的 HP 應用程式。

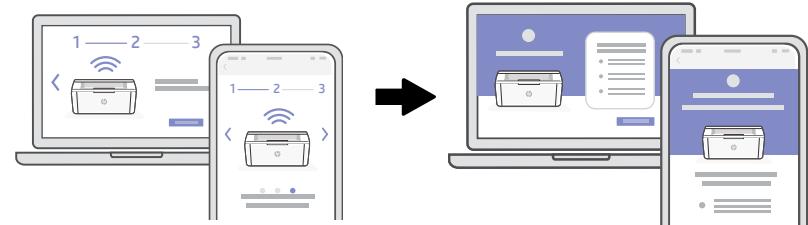

EN Follow instructions in HP app to connect the printer to a network and finish setup.*

ZHCN 遵循 HP 应用中的指示，将打印机连接至网络并完成设置。*

KO HP 앱의 안내에 따라 프린터를 네트워크에 연결하고 설정을 완료합니다.*

ZHTW 按照 HP 應用程式中的指示將印表機連接至網路，然後完成設定。*



EN * See **Reference Guide** for Wi-Fi troubleshooting and tips.

ZHCN * 有关 Wi-Fi 故障排除和提示的信息，请参阅**参考指南**。

KO * Wi-Fi 문제 해결과 팁에 대해서는 **참조 설명서**를 참조하십시오.

ZHTW * 如需有關 Wi-Fi 疑難排解與訣竅的資訊，請參閱**參考指南**。