

Smart N8

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis


1	Telefon.....	4
1.1	Tasten und Anschlüsse.....	4
1.2	Erste Schritte.....	8
1.3	Startbildschirm.....	11
2	Texteingabe	22
2.1	Bildschirmtastatur verwenden	22
2.2	Text bearbeiten	23
3	Anrufe, Anruflisten und Kontakte	24
3.1	Anruf.....	24
3.2	Zuletzt verwendet.....	34
3.3	Kontakte.....	34
4	Mitteilungen und E-Mail.....	41
4.1	Message+.....	41
4.2	Gmail/E-Mail	46
5	Kalender, Uhr und Taschenrechner	50
5.1	Kalender.....	50
5.2	Uhr.....	52
5.3	Rechner.....	54
6	Internetverbindung	55
6.1	Internetverbindung herstellen	55
6.2	Chrome.....	58
6.3	Mit Bluetooth-Geräten verbinden	58


6.4	Über USB mit einem Computer verbinden.....	60
6.5	Speicherkarte sicher aus dem Telefon entfernen...	61
6.6	Datenverbindung des Telefons freigeben.....	62
6.7	Mit Virtual Private Networks verbinden	63
7	Google Play Store	65
8	Multimedia-Anwendungen.....	66
8.1	Kamera.....	66
8.2	Fotos.....	69
8.3	Musikwiedergabe	72
8.4	Videoplayer.....	74
9	Google Maps.....	75
9.1	Standort bestimmen.....	75
9.2	Standort suchen	76
9.3	Standort speichern.....	76
9.4	Street View für einen Standort öffnen	77
9.5	Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder für Fußwege abrufen	77
10	Weitere Funktionen.....	78
10.1	Datei-Manager	78
10.2	Sprachrekorder	78
10.3	Radio.....	79
11	Einstellungen.....	81
11.1	Drahtlos und Netzwerke.....	81
11.2	Telefon	84

11.3	Nutzer	88
11.4	System.....	96
12	Software des Telefons aktualisieren.....	107
13	Informationen zur Produktsicherheit.....	108
14	Rechtliche Informationen.....	111
15	Telefongarantie	124
16	Zubehör	126
17	Technische Daten	127

1 Telefon

1.1 Tasten und Anschlüsse

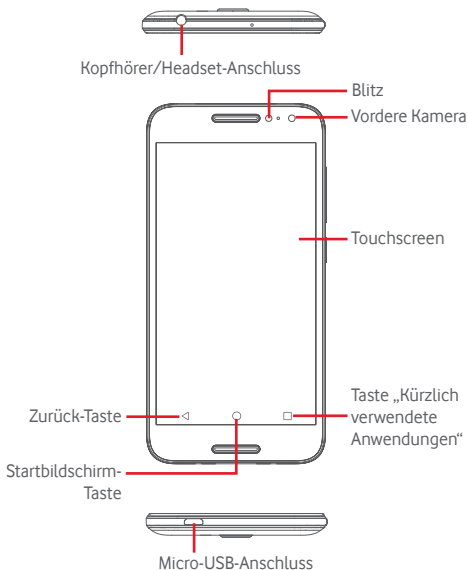

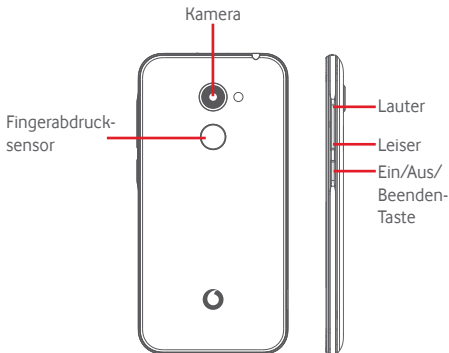

Taste „Kürzlich verwendete Anwendungen“

- Berühren: Zuletzt verwendete Anwendungen anzeigen. Berühren Sie eine Anwendung, um sie zu öffnen, oder wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um die Anwendung aus der Liste zu entfernen.
- Berühren und halten: den Bildschirm des Telefons teilen und eine weitere zuletzt verwendete App für die gleichzeitige Verwendung auswählen. Hinweis: Nicht alle Apps funktionieren im Modus „Geteilter Bildschirm“.



Startbildschirm-Taste

- Berühren: in einer beliebigen Anwendung oder auf einem beliebigen Bildschirm zum Startbildschirm zurückkehren
- Berühren und halten: Google Now und Sprachsuche öffnen



Zurück-Taste

- Berühren: zum vorherigen Bildschirm zurückkehren oder ein Dialogfeld, das Optionsmenü, das Benachrichtigungsfeld usw. schließen



Lautstärke-Taste

- Während eines Anrufs: Lautstärke des Gesprächs anpassen
- Im Musik-/Video-/Streaming-Modus: Medienlautstärke anpassen
- Allgemein: Klingeltonlautstärke anpassen
- Klingelton eines eingehenden Anrufs stummschalten



Ein/Aus/Beenden-Taste

- Gedrückt halten: Ein-/Ausschalten
- Drücken: Bildschirmsperre/Bildschirm aktivieren
- Gedrückt halten: Popup-Menü anzeigen, um **Ausschalten**, **Neu starten**, **Flugmodus** oder **Screenshot** auszuwählen
- Gleichzeitig mit der Taste **Leiser** gedrückt halten: Screenshot aufnehmen
- In einigen Fällen können Sie bei der Aufnahme eines Screenshots nach unten scrollen und so auswählen, von welchem Teil des Bildschirms der Screenshot aufgenommen werden soll. Berühren Sie , um den Bildschirm zu verschieben, und dann , um den Screenshot zu speichern.



Fingerabdrucksensor

Finger auf den Sensor legen: Fingerabdruck zur Identifizierung und Autorisierung erfassen. Bevor Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie eine Bildschirmsperre einrichten.

Ihr Fingerabdruck ermöglicht Ihnen Folgendes:

- **Bildschirm entsperren:** Den Bildschirm entsperren Sie, indem Sie den Finger auf den Fingerabdrucksensor legen.
- **Schnellzugriff:** Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld mithilfe Ihres Fingerabdrucks.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Fingerabdrucks **Einstellungen > Sicherheit > Fingerabdruck** und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.


1. Berühren Sie **Weiter**.
2. Legen Sie Ihren Finger auf den Sensor und lassen Sie los, wenn Sie eine Vibration spüren.
3. Bewegen Sie den Finger etwas, um alle Teile des Fingerabdrucks hinzuzufügen und die Erfassung Ihres Fingerabdrucks abzuschließen.
4. Berühren Sie **FERTIG**.

Sie können mehrere Fingerabdrücke registrieren, zum Beispiel den Daumen und den Zeigefinger oder den Fingerabdruck Ihres Partners.

1.2 Erste Schritte


1.2.1 Einrichten

Hintere Abdeckung abnehmen und anbringen

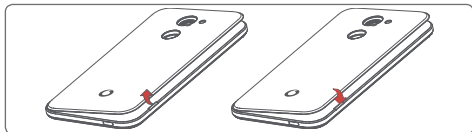

SIM-Karte einsetzen und entnehmen

Eine SIM-Karte muss eingesetzt sein, um telefonieren zu können. Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder entnehmen.

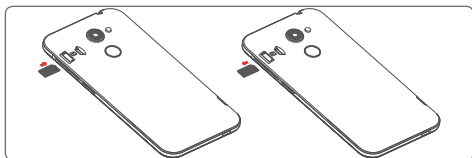


Setzen Sie die SIM-Karte mit dem Chip nach unten ein und schieben Sie sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen auf die SIM-Karte und ziehen sie heraus.



Das Telefon unterstützt ausschließlich Nano-SIM-Karten. Versuchen Sie nicht, andere SIM-Kartentypen (z. B. Mini oder Micro) einzusetzen, da dies zu Schäden am Telefon führen könnte.


Speicherkarte einsetzen und entnehmen

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder entnehmen.

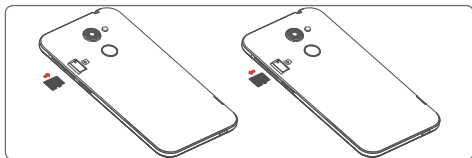

Setzen Sie die Speicherkarte mit dem Chip nach unten ein und schieben sie in den vorgesehenen Einschub. Überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß eingesetzt ist. Drücken Sie zum Entnehmen der Speicherkarte leicht darauf und ziehen sie heraus.

Akku laden

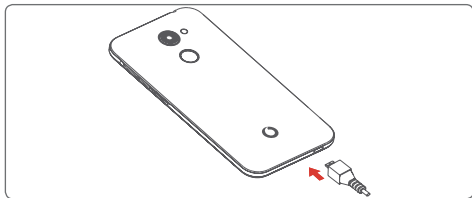

Schließen Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät an das Telefon und eine Steckdose an. Sie können das Telefon auch über ein USB-Kabel aufladen.



Verringerung des Energieverbrauchs:

- WLAN deaktivieren
- GPS, Bluetooth, im Hintergrund ausgeführte Anwendungen deaktivieren
- Unter **Einstellungen** Helligkeit des Bildschirms verringern und Zeitspanne bis zur Aktivierung des Standby-Modus verkürzen

1.2.2 Telefon einschalten

Halten Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Das Display leuchtet erst nach einigen Sekunden auf. Wischen Sie über das Display, um das Telefon zu entsperren, oder verwenden Sie hierzu eine PIN, ein Passwort oder ein Muster, falls Sie dies bereits konfiguriert haben, oder berühren Sie den Fingerabdrucksensor. Der Startbildschirm erscheint.

Falls Sie den PIN-Code nicht kennen oder vergessen haben, wenden Sie sich an den Netzbetreiber. Bewahren Sie den PIN-Code getrennt vom Telefon und an einem sicheren Ort auf.

Telefon erstmals einrichten

Beim ersten Einschalten des Telefons werden Sie aufgefordert, die folgenden Optionen festzulegen: Sprache, Google-Konto, Datum und Uhrzeit usw.

1. Wählen Sie die Sprache des Telefons aus und berühren Sie **ERSTE SCHRITTE**.
2. Legen Sie eine SIM-Karte ein oder berühren Sie **ÜBERSPRINGEN**.
3. Berühren Sie  oder , um Ihr Telefon einzurichten.
4. Wählen Sie ein WLAN-Netzwerk aus oder berühren Sie  und dann **WEITER**.
5. Berühren Sie den An-/Ausschalter , um **Google-Dienste** auszuwählen. Sobald Sie fertig sind, berühren Sie **WEITER**.
6. Passen Sie **Datum und Uhrzeit** an und berühren Sie dann **WEITER**.
7. Geben Sie unter **Name** Ihren Namen ein und berühren Sie **WEITER**.
8. Schützen Sie Ihr Telefon. Berühren Sie , um jetzt die Displaysperre zu konfigurieren. Oder berühren Sie , um mit der nächsten Einrichtungsoption fortzufahren.
9. Richten Sie Ihr E-Mail-Konto ein oder berühren Sie , um mit der nächsten Einrichtungsoption fortzufahren.

10. Verbessern Sie Ihr Telefon, indem Sie der Übertragung anonymer Diagnose- und Nutzerdaten zustimmen, und berühren Sie **WEITER**.
 11. **Wählen Sie einen Startbildschirm aus** und berühren Sie **WEITER**.
 12. Berühren Sie den An-/Ausschalter, um die Anzeige von **Tipps** zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, und berühren Sie **WEITER**.
- Sobald auch die anderen Optionen (**Schriftgröße**, **Displaygröße** usw.) konfiguriert sind, ist die Einrichtung des Telefons abgeschlossen.

Wenn beim Einschalten keine SIM-Karte eingesetzt ist, können Sie dennoch eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen, um sich in Ihrem Google-Konto anzumelden, und so verschiedene Funktionen nutzen.

1.2.3 Telefon ausschalten

Halten Sie auf dem Startbildschirm die Taste **Ein/Aus/Beenden** gedrückt, bis die Telefonoptionen angezeigt werden, und wählen Sie dann **Ausschalten** aus.

1.3 Startbildschirm

Das Telefon verfügt über zwei verschiedene Startbildschirmtypen: den Standard-Startbildschirm und den einfachen Startbildschirm. Stellen Sie ein, welchen Startbildschirm-Typ Sie verwenden möchten, wenn Sie das Telefon erstmals einschalten, oder berühren Sie zu einem späteren Zeitpunkt **Einstellungen > Display > Startbildschirm**.

Der einfache Startbildschirm bietet alle benötigten Funktionen in einem attraktiven, intuitiven Design.



Wenn Sie die Startbildschirm-Taste drücken, gelangen Sie zu Ihrem Haupt-Startbildschirm zurück. Sie können alle Ihre Startbildschirme anpassen, indem Sie ihnen Ihre Lieblings-Apps, Verknüpfungen und Widgets hinzufügen.

Beim Standard-Startbildschirm sind unten immer die Symbole sichtbar, egal, auf welcher der Seiten Sie sich befinden. Dies gilt auch für das Hauptmenü, in dem Sie alle verfügbaren Anwendungen sehen.

Statusleiste

- Status-/Benachrichtigungsanzeige
- Nach unten ziehen: Benachrichtigungsfeld öffnen

Google-Suchleiste

- Berühren Sie **a**, um den Bildschirm für die Textsuche zu öffnen.
- Berühren Sie **b**, um den Bildschirm für die Sprachsuche zu öffnen.

Nach links oder rechts schieben: Erweiterungsbildschirm anzeigen

Anwendungen in der Favoritenleiste

- Berühren: Anwendung starten
- Berühren und halten: Anwendungen verschieben oder ändern

Hauptmenü

- Berühren: alle Anwendungen öffnen



Der Startbildschirm lässt sich auf beiden Seiten des Bildschirms erweitern, sodass Ihnen mehr Platz für Anwendungen und Verknüpfungen zur Verfügung steht. Schieben Sie den Startbildschirm nach links und rechts, um die Erweiterungsbildschirme aufzurufen. Der weiße Punkt im unteren Bereich des Bildschirms zeigt an, welcher Bildschirm derzeit zu sehen ist.

Wischen Sie auf dem Standard-Startbildschirm nach rechts, um auf Ihre Lieblingsanwendung zuzugreifen. Standardmäßig sehen Sie hier hilfreiche Tipps. Wenn eine andere App geöffnet werden soll, können Sie dies unter **Einstellungen > Display > Liebling-App auf Startbildschirm** festlegen.

1.3.1 Touchscreen verwenden

Berühren

Berühren Sie eine Anwendung mit dem Finger, um sie zu öffnen.

Berühren und halten

Berühren und halten Sie den Startbildschirm, um die verfügbaren Optionen zum Einstellen des Hintergrunds aufzurufen.

Ziehen

Berühren und halten Sie ein Element, um es an eine andere Stelle zu ziehen.

Schieben/Wischen

Sie können beliebig in Listen, Anwendungsbildschirmen, Bildern, Webseiten usw. blättern, indem Sie den Finger auf dem Bildschirm nach oben oder unten schieben.

Schnippen

Diese Geste ist dem Schieben/Wischen ähnlich, die Bewegung ist jedoch erheblich schneller.

Zusammen- und Auseinanderziehen

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und ziehen sie auseinander oder zusammen, um die Elemente auf dem Bildschirm zu vergrößern oder zu verkleinern.

Drehen

Wenn Sie das Telefon drehen, wechselt der Bildschirm automatisch vom Hoch- in das Querformat.

1.3.2 Statusleiste

Die Statusleiste gibt Aufschluss über den Telefonstatus (rechts) und enthält Benachrichtigungsinformationen (links).

Statussymbole

	GPRS aktiv		GPS aktiviert
	EDGE aktiv		Keine SIM-Karte eingesetzt
	UMTS aktiv		Vibrationsmodus
	4G aktiv		Klingelton stummgeschaltet
	HSPA (3G) aktiv		Modus Nicht stören
	HSPA (3G) aktiv		Telefonmikrofon stumm geschaltet
	Datenroaming		Akku sehr schwach
	Signalstärke		Akku schwach
	Mit einem WLAN-Netz verbunden		Akku teilweise entladen
	Bluetooth aktiviert		Akku voll
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden		Akku wird geladen
	Flugmodus		Kopfhörer angeschlossen
	Wecker gestellt		

Benachrichtigungssymbole

	Neue E-Mail in Gmail™		Entgangener Anruf
	Neue SMS oder MMS		Telefongespräch in Warteschleife
	Problem bei der SMS- oder MMS-Zustellung		Rufumleitung aktiv
	Neue Hangouts-Nachricht		Daten werden hochgeladen
	Neue Mailbox-Nachricht		Herunterladen abgeschlossen
	Anstehender Termin		Grenze für die Datennutzung fast erreicht oder überschritten
	Synchronisierung wird durchgeführt		Offenes WLAN-Netz verfügbar
	Keine Speicherkarte (microSD) installiert		Radio eingeschaltet
	Screenshotfehler		Systemaktualisierung verfügbar
	USB-Tethering aktiviert		Mit VPN verbunden
	Mobiler WLAN-Hotspot aktiviert		Internationales Roaming aktiviert
	Anruf aktiv		Internationales Roaming deaktiviert

Benachrichtigungsfeld

Berühren Sie die Statusleiste und ziehen Sie sie zum Öffnen des Benachrichtigungsfelds nach unten. Ziehen Sie die Leiste erneut nach unten, um das Schnelleinstellungsfeld zu öffnen. Berühren Sie das Feld und ziehen es zum Schließen nach oben. Im Benachrichtigungsfeld können Sie Elemente und durch Benachrichtigungssymbole gekennzeichnete Erinnerungen öffnen oder Informationen zu Drahtlosdiensten anzeigen.




Berühren: **Leiste mit den Schnelleinstellungen** öffnen

Zweimal nach unten ziehen: Leiste mit den Schnelleinstellungen öffnen

Berühren Sie eine Benachrichtigung und schieben Sie sie zur Seite, um sie zu löschen.

Berühren Sie **ALLES LÖSCHEN**, um alle terminbasierten Benachrichtigungen zu löschen. Andere aktive Benachrichtigungen werden nicht gelöscht.

Berühren Sie das Einstellungssymbol , um auf die **Einstellungen** zuzugreifen.

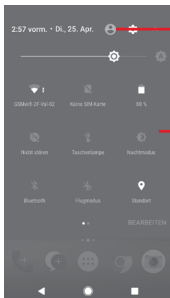

Wenn Sie Ihr Profil in der Anwendung

Kontakte einrichten, wird ein angepasstes Bild angezeigt ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Weitere Informationen unter **3.3.1 Kontakte anzeigen**

Leiste mit den Schnelleinstellungen

- Symbole berühren: Funktionen aktivieren bzw. deaktivieren oder Modi ändern

1.3.3 Suchleiste

Mit der Suchfunktion des Telefons können Sie nach Informationen auf dem Telefon, in Anwendungen oder im Internet suchen.



a Per Texteingabe suchen

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm die Suchleiste.
- Geben Sie den Text oder Ausdruck ein, nach dem Sie suchen möchten.
- Berühren Sie  auf der Tastatur, um im Internet zu suchen.

b Per Spracheingabe suchen


- Berühren Sie  auf der Suchleiste, um ein Dialogfeld zu öffnen.
- Sprechen Sie den Text oder Ausdruck, nach dem Sie suchen möchten. Eine Liste mit Suchergebnissen wird zur Auswahl angezeigt.

1.3.4 Bildschirm sperren und entsperren

Legen Sie zum Entsperren des Telefonbildschirms ein Muster, einen PIN-Code oder ein Passwort fest, um das Telefon und Ihre Privatsphäre zu schützen. Rufen Sie hierfür **Einstellungen\Sicherheit\Bildschirmsperre** auf.

Displaysperre mit Muster einrichten (Auf dem Bildschirm erscheint eine Anleitung.)

- Berühren Sie **Einstellungen > Sicherheit > Displaysperre > Muster**.
- Zeichnen Sie Ihr Entsperrungsmuster.

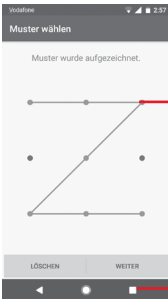

Entsperrungsmuster zeichnen

Muster durch erneutes
Zeichnen bestätigen

Bildschirmsperre mit PIN oder Passwort einrichten

- Berühren Sie **Einstellungen\Sicherheit\Displaysperre\PIN oder Passwort**.
- Geben Sie einen PIN-Code oder ein Passwort an.


Telefonbildschirm sperren

Drücken Sie einmal die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um den Bildschirm zu sperren.

Telefonbildschirm entsperren

Drücken Sie die Taste **Ein/Aus/Beenden**, um das Display zu aktivieren, und zeichnen Sie dann das festgelegte Entsperrungsmuster oder geben Sie die PIN bzw. das Passwort ein, um den Bildschirm zu entsperren.

Wenn Sie als Entsperrungsmethode **Wischen** festgelegt haben, wischen Sie einfach nach oben, um den Bildschirm zu entsperren.

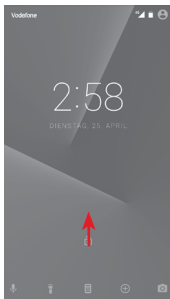

1.3.5 Startbildschirm personalisieren

Anwendung oder Widget hinzufügen

Öffnen Sie das Hauptmenü (⋮), berühren und halten Sie eine App, um den Verschiebemodus zu aktivieren, und ziehen Sie das Element auf einen beliebigen Startbildschirm.

Anwendung oder Widget verschieben

Berühren und halten Sie das zu verschiebende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen es los. Sie können Elemente auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste verschieben. Berühren und halten Sie das Symbol am linken oder rechten Bildschirmrand, um das Element auf einen anderen Erweiterungsbildschirm zu ziehen.

Elemente entfernen

Berühren und halten Sie das zu entfernende Element, um den Verschiebemodus zu aktivieren, ziehen Sie es über das Symbol zum Entfernen und lassen Sie das Element los, sobald es grau wird.

Ordner erstellen

Zur besseren Anordnung der Anwendungen und Verknüpfungen auf dem Startbildschirm und in der Favoritenleiste können Sie ein Element auf ein anderes ziehen, um es einem Ordner hinzuzufügen. Zum Umbenennen eines Ordners öffnen Sie ihn und berühren die Titelleiste, um den neuen Namen einzugeben.

Hintergrund anpassen

Berühren und halten Sie zum Anpassen des Hintergrunds auf dem Startbildschirm einen leeren Bereich oder berühren Sie **Einstellungen > Display > Hintergrund**.

1.3.6 Lautstärke einstellen

Lautstärke-Taste verwenden

Drücken Sie die Taste **Lautstärke**, um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie zum Aktivieren des Vibrationsmodus die Taste **Leiser**, bis das Telefon vibriert. Drücken Sie erneut die Taste **Leiser**, um den Lautlosmodus zu aktivieren.

Einstellungen festlegen

Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld zweimal nach unten und berühren Sie das Einstellungssymbol , um **Einstellungen** aufzurufen, und berühren Sie dann **Ton**. Sie können die Lautstärke der Mediendateien, Wecker, Anrufe usw. Ihren Wünschen entsprechend einstellen.

2 Texteingabe

2.1 Bildschirmstastatur verwenden


Einstellungen für die Bildschirmstastatur

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie dann **Einstellungen > Sprache und Eingabe** aus.

Bildschirmstastatur ausrichten

Halten Sie das Telefon horizontal oder vertikal, um die Ausrichtung der Bildschirmstastatur zu ändern. Sie können die Ausrichtung auch durch Ändern der Einstellungen anpassen. Wählen Sie hierzu **Einstellungen > Display > Wenn Gerät gedreht wird > Bildschirminhalt drehen** aus.

2.1.1 Google-Tastatur

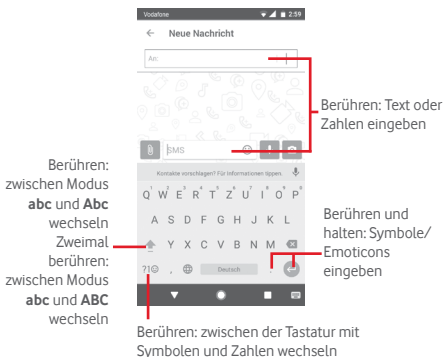


2.2 Text bearbeiten

Sie können den von Ihnen eingegebenen Text bearbeiten.

- Berühren und halten Sie den zu bearbeitenden Text oder berühren Sie ihn zweimal.
- Verschieben Sie die Markierungen, um die Auswahl zu ändern.
- Die folgenden Optionen werden angezeigt: **AUSSCHNEIDEN**, **KOPIEREN**, **TEILEN**, **EINGABEHILFE** und **ÜBERSETZEN**.

Neuen Text eingeben

- Berühren Sie die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten. Sie können auch einen leeren Bereich berühren und halten, woraufhin der Cursor blinkt und die Markierung erscheint. Ziehen Sie die Markierungen, um den Cursor zu verschieben.
- Nachdem Sie den Text ausgewählt und die Markierung berührt haben, erscheint die Option **EINFÜGEN**, mit der zuvor kopierter Text eingefügt werden kann.

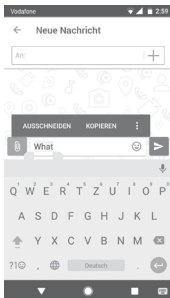


3 Anrufe, Anruflisten und Kontakte

3.1 Anruf




3.1.1 Anrufen

Wenn Sie einen Anruf mit dem aktiven Telefon tätigen möchten, rufen Sie den Startbildschirm auf und berühren Sie im Favoritenbereich das Telefonsymbol .

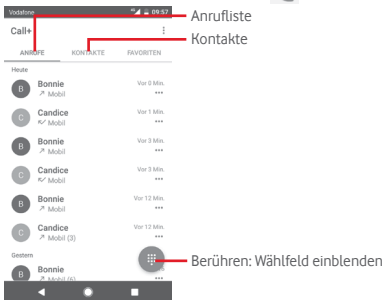

Berühren und halten: Mailbox anrufen

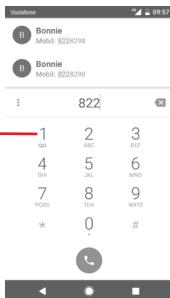

Geben Sie die gewünschte Nummer direkt über das Wählfeld ein oder wählen Sie unter **ANRUF** oder **KONTAKTE** einen Kontakt aus, indem Sie die entsprechende Registerkarte berühren. Berühren Sie dann , um den Anruf zu tätigen.

Berühren Sie  und dann **Zu Kontakten hinzufügen**, um die eingegebene Nummer unter **Kontakte** zu speichern.

Falsch eingegebene Ziffern können durch Berühren von  gelöscht werden.

Berühren Sie zum Beenden eines Anrufs .


Internationaler Anruf

Berühren und halten Sie bei einem internationalen Anruf , um + einzugeben. Geben Sie dann die Landesvorwahl und die vollständige Telefonnummer ein. Berühren Sie zum Wählen .

Notruf

Ist ein Netz verfügbar, wählen Sie die Notrufnummer und berühren Sie , um einen Notruf zu tätigen. Dies funktioniert auch ohne Eingabe des PIN-Codes.

3.1.2 Anruf annehmen oder ablehnen

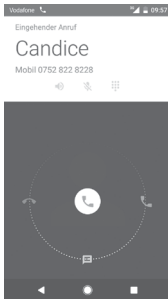

Wenn ein Anruf eingeht, erscheint oben auf dem Bildschirm ein Anruffenster. Berühren Sie **ABLEHNEN**, um einen Anruf abzulehnen, oder **ANTWORTEN**, um einen Anruf entgegenzunehmen.

Berühren Sie das Anruffenster, um den Anrufbildschirm zu öffnen.

Berühren Sie auf dem Anrufbildschirm .

- Schieben Sie zum Beantworten des Anrufs das Symbol nach rechts.
- Schieben Sie zum Ablehnen des Anrufs das Symbol nach links.
- Ziehen Sie das Symbol nach unten, um den Anruf durch Senden einer zuvor festgelegten Mitteilung abzulehnen.

Drücken Sie zum Stummschalten eingehender Anrufe die Taste **Lautstärke**.

3.1.3 Mailbox anrufen

Die Mailbox wird von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt, damit Sie keine Anrufe verpassen. Sie funktioniert wie ein Anrufbeantworter, den Sie jederzeit abhören können.


Berühren und halten Sie zum Abhören der Mailbox auf der Registerkarte **Telefon** das Symbol 1.

Berühren Sie zum Festlegen der Mailboxnummer  und dann **Einstellungen > Telefon > Anrufeinstellungen > Mailbox**.

Beim Erhalt einer Mailbox-Nachricht wird je nach Land und Netzbetreiber das Symbol  auf der Statusleiste angezeigt. Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren **Neue Mailbox-Nachricht**.

3.1.4 Während eines Anrufs

Drücken Sie zum Anpassen der Lautstärke während eines Anrufs die Taste **Lautstärke**.

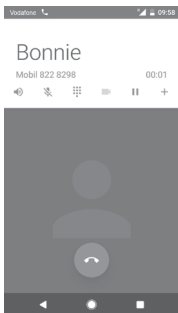

Aktuellen Anruf halten. Erneut berühren: Anruf fortsetzen



Berühren: Wählfeld einblenden



Berühren: aktuellen Anruf beenden



Aktuellen Anruf stummschalten. Erneut berühren: Stummschaltung des Anrufs aufheben



Berühren: Video während eines Anrufs teilen



Lautsprecher während des aktuellen Anrufs aktivieren. Erneut berühren: Lautsprecher ausschalten



Berühren: einen weiteren Kontakt anrufen



Um während eines Anrufes Fehleingaben auf dem Touchscreen zu verhindern, wird der Bildschirm automatisch gesperrt, wenn Sie das Telefon nah an Ihr Ohr halten. Der Bildschirm wird entsperrt, wenn das Telefon vom Ohr entfernt wird.

3.1.5 Mehrere Anrufe verwalten

Mit diesem Telefon können Sie mehrere Anrufe gleichzeitig führen.

Telefonkonferenzen⁽¹⁾

Sie können eine Telefonkonferenz führen.

- Rufen Sie den ersten Teilnehmer der Telefonkonferenz an.
- Berühren Sie **+**.
- Geben Sie die Telefonnummer der Person ein, die Sie zur Telefonkonferenz hinzufügen möchten, und berühren Sie das Symbol . Sie können auch Teilnehmer aus **ANRUF** oder **KONTAKTE** hinzufügen.
- Berühren Sie das Menüsymbol und dann **Anrufe verbinden**, um eine Telefonkonferenz zu beginnen.

⁽¹⁾ Je nach Netzbetreiber

- Berühren Sie während einer Telefonkonferenz , um das Gespräch mit einem Teilnehmer zu beenden oder allein mit einem der Teilnehmer zu sprechen. Berühren Sie , um einen Teilnehmer aus der Telefonkonferenz auszuschließen. Berühren Sie , um allein mit einem Teilnehmer zu sprechen und die anderen Teilnehmer in die Warteschleife zu versetzen.
- Berühren Sie , um die Telefonkonferenz zu beenden und die Verbindung zu allen Anrufern zu trennen.

3.1.6 Anrufeinstellungen

Berühren Sie auf dem Telefonbildschirm  und **Einstellungen**. Folgende Optionen werden angezeigt:

Design

• Anzeigeoptionen

Anordnen nach Legen Sie fest, ob die Kontakte nach Vor- oder Nachname angeordnet werden sollen.

Namensformat Legen Sie das Namensformat fest, also ob bei einem Kontakt zuerst der Vor- oder zuerst der Nachname angezeigt werden soll.

Anrufen

• Dienstoptionen

Call+- und Message+-Dienst aktivieren Kontrollkästchen aktivieren: **Call + und Message+** aktivieren

• Dem Anruf Video hinzufügen

Fügen Sie dem aktiven Anruf ein Video hinzu, wenn eine WLAN- oder 4G-Verbindung besteht.

Bei 3G/HSPA aktivieren Kontrollkästchen aktivieren: Video zum Anruf hinzufügen, wenn eine 3G-/HSPA-Verbindung besteht

• **Benachrichtigung mit Grund für den Anruf**

Kontrollkästchen aktivieren: Senden von Mitteilungen aktivieren, in denen Sie einen Grund für Ihren Anruf angeben können, falls der Anruf nicht entgegengenommen wurde

• **Signatur „Über Call+ gesendet“**

Kontrollkästchen aktivieren: Signatur **Über Call+ gesendet** für das Senden einer SMS aktivieren, wenn der Anruf nicht entgegengenommen wurde

• **Automatischer Download**

Alle Einstellungen für den automatischen Download werden auf **Call+** und **Message+** angewendet.

Bei aktiver WLAN-Verbindung Kontrollkästchen aktivieren: automatisches Herunterladen von Mediendateien zulassen, wenn das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist

Bei Verwendung von Mobilfunkdaten Kontrollkästchen aktivieren: automatisches Herunterladen von Mediendateien zulassen, wenn das Gerät Mobilfunkdaten nutzt

Bei Roaming Kontrollkästchen aktivieren: automatisches Herunterladen von Mediendateien im Roaming zulassen

• **Persönliche Mitteilungen nach einem Anruf bearbeiten**

Berühren: persönliche Mitteilungen nach einem Anruf bearbeiten
Telefon

• **Anrufeinstellungen**

1. Mailbox

Service Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem der Mailbox-Dienst Ihres Anbieters oder ggf. ein anderer Dienst ausgewählt werden kann.

Einrichten	Falls Sie den Mailbox-Dienst Ihres Betreibers verwenden, wird über diese Option ein Dialogfeld geöffnet, in dem Sie die Telefonnummer eingeben können, die zum Anrufen und Verwalten der Mailbox verwendet werden soll.
Ton	Wählen Sie einen Ton für die Benachrichtigungen aus.
Vibrieren	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit das Telefon vibriert, wenn eine Nachricht auf Ihrer Mailbox eingeht.

2. Rufnummernbeschränkung

Die Rufnummernbeschränkung ist ein SIM-Kartendienst, bei dem nur vorher festgelegte Telefonnummern angerufen werden können. Diese Nummern werden der Liste für die Rufnummernbeschränkung hinzugefügt. Die häufigste Verwendung der Rufnummernbeschränkung ist die Beschränkung der von den Kindern wählbaren Telefonnummern durch die Eltern.

Aus Sicherheitsgründen werden Sie aufgefordert, bei der Einrichtung der Rufnummernbeschränkung die SIM-PIN2 einzugeben, die Sie in der Regel vom Dienstanbieter der SIM-Karte erhalten.

3. Rufumleitung

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Rufumleitung, zum Beispiel wenn Sie beschäftigt oder nicht erreichbar sind oder den Anruf nicht entgegennehmen können.

4. Anrufsperr

Sie können die Anrufsperr für abgehende und eingehende Anrufe aktivieren oder deaktivieren. Folgende Optionen stehen dabei zur Verfügung:

Alle abgehenden Anrufe	Alle abgehenden Anrufe werden gesperrt.
Abgehende Anrufe (international)	Alle abgehenden Anrufe ins Ausland werden gesperrt.
Internationale abgehende Anrufe im Roaming	Internationale abgehende Anrufe werden gesperrt, wenn Sie sich im Ausland aufhalten.
Alle eingehenden Anrufe	Alle eingehenden Anrufe werden gesperrt.
Eingehende Anrufe (bei Roaming)	Eingehende Anrufe werden gesperrt, wenn Sie sich im Ausland aufhalten.
Alle deaktivieren	Deaktivieren Sie die Anrufsperrung für alle gesperrten Anrufe.
Sperrpasswort ändern	Ändern Sie das Sperrpasswort, das Sie zum Aktivieren der Anrufsperrung benötigen.

5. Weitere Einstellungen

Rufnummernanzeige	Ein Dialogfeld wird geöffnet, in dem Sie festlegen können, ob der Angerufene Ihre Nummer sehen kann.
Anklopfen	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um über einen eingehenden Zweitanruf benachrichtigt zu werden.

6. WiFi Calling ⁽¹⁾

Berühren Sie den Schalter, um Anrufe per WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

⁽¹⁾ Je nach Land und Netzbetreiber

• Töne und Vibration

Medienlautstärke	Wischen: Medienlautstärke des Telefons einstellen
Lautstärke Weckton	Wischen: Weckerlautstärke des Telefons einstellen
Klingeltonlautstärke	Wischen: Klingeltonlautstärke des Telefons einstellen
Bei Anrufen auch vibrieren	Schalter berühren: Vibration bei eingehenden Anrufen aktivieren
Nicht stören	Berühren: Einstellungen für Nicht stören anpassen
Klingelton	Richten Sie über diese Option den Klingelton des Telefons ein.
Standard-Benachrichtigungston	Berühren: Standardton für Benachrichtigungen des Telefons festlegen
Standardweckton	Berühren: Standard-Klingelton für den Wecker des Telefons festlegen
Andere Töne	Berühren: andere Töne des Telefons festlegen, zum Beispiel Wähltastentöne, Töne beim Sperren des Bildschirms, Töne bei Berührung und Vibration bei Berührung

• Kurzantworten

Bearbeiten Sie Kurzantworten, die Sie beim Abweisen eines Anrufs als Mitteilung versenden können.

• Eingabehilfen

TTY-Modus	Konfigurieren Sie die Einstellungen für den TTY-Modus.
Rauschreduzierung	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Hintergrundgeräusche während eines Anrufs zu reduzieren.

Hilfe

Sehen Sie sich weitere Informationen zu **Call+ und Message+** an.

Webzugriff

Richten Sie über diese Option den Webzugriff für **Call+ und Message+** ein.

3.2 Zuletzt verwendet

Sehen Sie sich Ihre Anrufliste an, indem Sie auf dem Telefonbildschirm  berühren.

Berühren Sie neben einem Kontakt bzw. einer Nummer **...**, um Informationen oder weitere Optionen anzuzeigen.

Sie können z. B. detaillierte Informationen zu einem Anruf anzeigen, einen neuen Anruf tätigen, eine Mitteilung an einen Kontakt bzw. eine Nummer senden oder eine Nummer zu **Kontakte** hinzufügen. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn die Nummer noch nicht gespeichert ist.

Berühren Sie das Foto , um Nummern zu **Kontakte** hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Löschen der gesamten Anrufliste auf dem Telefonbildschirm  und anschließend **Anrufliste löschen**.


3.3 Kontakte



Sie können Kontakte auf dem Telefon anzeigen und erstellen und diese mit Ihren Gmail-Kontakten, anderen Anwendungen im Web oder auf dem Telefon synchronisieren.

3.3.1 Kontakte anzeigen

Öffnen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte** aus.

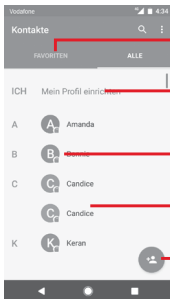


Berühren: Favoriten anzeigen

Berühren, um Ihr Profil mit Bild einzurichten

Symbol berühren: Schnellkontaktfeld öffnen und detaillierte Informationen zum Kontakt aufrufen

Kontaktliste

Neuen Kontakt hinzufügen

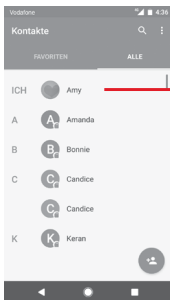

Wenn Sie Ihr Profil eingerichtet haben, wird Ihr individuelles Bild hier und auf dem Bildschirm mit den Schnelleinstellungen angezeigt.

Berühren Sie **:**, um die Optionen für die Kontaktliste anzuzeigen.


Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Anzuzeigende Kontakte** Auswählen anzuzeigender Kontakte
- **Import/Export** Importieren oder Exportieren von Kontakten auf/von Telefon, SIM-Karte oder Speicherkarte

- **Blockierte Nummern** Fügen Sie Nummern zu den blockierten Nummern hinzu, um keine Anrufe und Textmitteilungen mehr von ihnen zu erhalten.
- **Konten** Verwalten der Synchronisierungseinstellungen für verschiedene Konten
- **Einstellungen** Öffnen der Einstellungen zur Ansicht der Kontakte

3.3.2 Kontakt hinzufügen

Berühren Sie zum Erstellen eines neuen Kontakts auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und wählen Sie **Kontakte** aus. Berühren Sie dann in der Kontaktliste das Symbol .

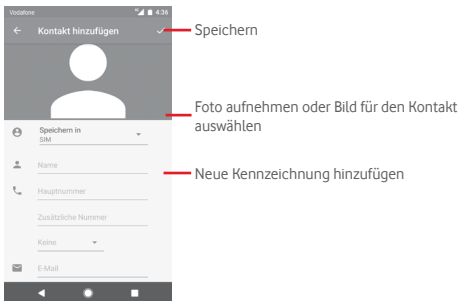

Berühren Sie zum Speichern ✓.

Wenn Sie den Vorgang ohne Speichern beenden möchten, berühren Sie  und anschließend **VERWERFEN**.

Zu Favoriten hinzufügen oder aus Favoriten entfernen

Um einen Kontakt zu den Favoriten hinzuzufügen, berühren Sie ihn, um die zugehörigen Details aufzurufen. Berühren Sie dann , um ihn zu den Favoriten hinzuzufügen.

Berühren Sie zum Entfernen eines Kontakts aus den Favoriten auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails .



Nur Kontakte, die auf dem Telefon und in Ihrem Konto gespeichert sind, können den Favoriten hinzugefügt werden.

3.3.3 Kontakte bearbeiten

Berühren Sie zum Bearbeiten der Kontaktinformationen auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails . Berühren Sie dann .

Standardtelefonnummer eines Kontakts ändern

Die Standardtelefonnummer (die Nummer, die bei einem Anruf oder beim Senden einer Mitteilung Priorität hat) wird immer direkt unter dem Kontaktnamen angezeigt.

Berühren und halten Sie zum Ändern der Standardtelefonnummer auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Nummer, die als Standardnummer festgelegt werden soll, und wählen Sie dann **Als Standard festlegen** aus. Vor der Nummer wird  angezeigt.

Diese Auswahlmöglichkeit besteht nur bei Kontakten, für die mehr als eine Telefonnummer gespeichert ist.

Kontakt löschen

Berühren Sie zum Löschen eines Kontakts  und anschließend auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails **Löschen**.



Der gelöschte Kontakt wird bei der nächsten Synchronisierung des Telefons auch aus anderen Apps auf dem Telefon oder im Internet entfernt.

3.3.4 Mit Kontakten kommunizieren


Auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails können Sie Kontakte anrufen oder Mitteilungen versenden.

Berühren Sie zum Anrufen eines Kontakts die zugehörige Telefonnummer.

Berühren Sie zum Senden einer Mitteilung rechts neben der Nummer das Symbol .

Schnellkontakt für Android verwenden

Berühren Sie das Bild eines Kontakts, um **Schnellkontakt für Android** zu öffnen, und anschließend die Nummer oder das Symbol , um die gewünschte Verbindungsmethode auszuwählen.

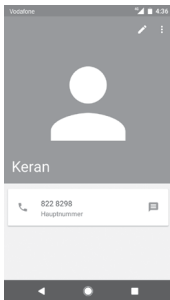

Welche Symbole im Schnellkontakt-Feld verfügbar sind, hängt von den Kontaktinformationen und den Anwendungen und Konten auf dem Telefon ab.

3.3.5 Kontakte importieren, exportieren und versenden

Berühren Sie auf dem Kontaktbildschirm zum Öffnen des Optionsmenüs **:** und dann **Importieren/Exportieren**. Sie können nun Kontakte von der SIM-Karte, vom Telefon, von der Speicherkarte, aus dem Telefonspeicher, aus Konten usw. importieren oder dorthin exportieren.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren eines einzelnen Kontakts von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto, die Ziel-SIM-Karte und anschließend den gewünschten Kontakt aus. Berühren Sie zum Bestätigen **Kopieren**.

Wählen Sie zum Importieren oder Exportieren aller Kontakte von der bzw. auf die SIM-Karte ein Konto und die Ziel-SIM-Karte aus. Berühren Sie **Alle auswählen** und zum Bestätigen **Kopieren**.

Sie können einzelne Kontakte oder alle Kontakte per Bluetooth, Gmail usw. an andere Personen senden.

Berühren Sie dazu den Kontakt, den Sie senden möchten, dann auf dem Bildschirm mit den Kontaktdetails die Taste **:** und anschließend **Senden**. Wählen Sie dann die App aus, mit der die Aktion ausgeführt werden soll.

3.3.6 Kontakte anzeigen

Sie können konfigurieren, welche Kontaktgruppe in der Kontaktliste angezeigt wird. Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Kontaktliste die Taste **:** und anschließend **Anzuzeigende Kontakte**. Wählen Sie dann die anzuzeigenden Kontakte aus.

Berühren Sie **:** und anschließend **Einstellungen**. Sie können die Kontakte über die Option **Sortieren nach** nach Vor- oder Nachname sortieren und für das **Namensformat** festlegen, ob der Vor- oder der Nachname zuerst angezeigt werden soll.

3.3.7 Kontakte zusammenführen oder teilen

Um zu verhindern, dass Informationen doppelt gespeichert werden, können Sie neue Kontaktdetails einfach einem bereits vorhandenen Kontakt hinzufügen.

Berühren Sie den Kontakt, dem Sie weitere Informationen hinzufügen möchten, und anschließend . Berühren Sie dann auf dem Bearbeitungsbildschirm  und **Verknüpfen**.

Wählen Sie nun den Kontakt aus, dessen Informationen Sie mit dem ersten Kontakt zusammenführen möchten. Die Informationen des zweiten Kontakts werden dem ersten Kontakt hinzugefügt und der zweite Kontakt wird nicht mehr in der Kontaktliste angezeigt.

Berühren Sie zum Teilen von Kontaktinformationen den entsprechenden Kontakt und anschließend . Wählen Sie dann auf dem Bearbeitungsbildschirm  aus. Berühren Sie dann **Trennen** und zum Bestätigen **VERKNÜPFUNG AUFHEBEN**.

3.3.8 Kontakte in mehreren Konten synchronisieren

Kontakte, Daten und andere Informationen können mit mehreren Konten synchronisiert werden. Dies hängt davon ab, welche Anwendungen auf dem Telefon installiert sind.

Berühren Sie zum Hinzufügen eines Kontos auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen . Wählen Sie dann unter **Einstellungen** die Optionen **Konten > Konto hinzufügen** aus.

Wählen Sie die Art des hinzuzufügenden Kontos aus, z. B. Google, Exchange usw.

Wie beim Einrichten anderer Konten müssen Sie detaillierte Informationen wie Nutzernamen, Passwort usw. eingeben.

Sie können ein Konto und alle zugehörigen Informationen vom Telefon löschen. Rufen Sie **Einstellungen** auf, berühren Sie das zu löschende Konto, das Symbol , **Konto entfernen** und bestätigen Sie den Löschvorgang.

Synchronisierung

Auf dem Bildschirm **Konten** können Sie ein Konto synchronisieren. Berühren Sie ein Konto in der Liste, dann die Taste  und wählen Sie **Jetzt synchronisieren** aus.

4 Mitteilungen und E-Mail

4.1 Message+



Sie können mit dem Telefon Chatnachrichten sowie SMS- und MMS-Mitteilungen erstellen, bearbeiten und empfangen.

Berühren Sie auf der Startseite im Favoritenbereich das Symbol  (sofern verfügbar) oder berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Message+**.

4.1.1 Neue Mitteilung erstellen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste das Symbol für eine neue Mitteilung , um eine neue Text- oder Multimedia-Mitteilung zu erstellen.



Message+



In allen Mitteilungen suchen



Candice

Nachricht konnte nicht

4:37 vorm.

- Berühren: Konversation anzeigen
- Konversation berühren und halten: andere für diesen Kontakt verfügbare Optionen aufrufen



Neue Mitteilung oder neuen Gruppenchat erstellen



Textmitteilung (SMS) senden

Geben Sie unter **Empfänger** die Mobiltelefonnummer des Empfängers ein oder berühren Sie **+**, um Empfänger hinzuzufügen. Berühren Sie die Leiste für den Mitteilungsinhalt, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie **>**, um die Textmitteilung zu senden.



Für eine SMS mit mehr als 160 Zeichen werden mehrere SMS berechnet. Die Größe einer SMS wird auch durch Sonderzeichen (z. B. Akzente) erhöht, wodurch u. U. mehrere SMS an den Empfänger gesendet werden.

Multimedia-Mitteilung (MMS) senden

Per MMS können Sie Videoclips, Bilder, Fotos, Animationen, Bildschirmpräsentationen und Audiodateien an andere kompatible Telefone und E-Mail-Adressen senden.

SMS werden automatisch in MMS umgewandelt, wenn Mediendateien (z. B. Bilder, Videos oder Audiodateien) angehängt oder Betreffzeilen oder E-Mail-Adressen hinzugefügt werden.

Geben Sie zum Senden einer Multimedia-Mitteilung die Telefonnummer des Empfängers unter **Empfänger** ein und berühren Sie die Leiste für den Mitteilungsinhalt, um den Text der Mitteilung einzugeben. Berühren Sie **📎**, um die Optionen für den Anhang auszuwählen. Wählen Sie dann ein Bild, ein Video, eine Audiodatei oder andere Elemente aus, die Sie als Anhang hinzufügen möchten.

Berühren Sie abschließend **➤**, um die Multimedia-Mitteilung zu senden.

Optionen für Anhänge:



Öffnen Sie Ihre Fotos, die Galerie oder den Datei-Manager, um ein Bild als Anhang auszuwählen.



Öffnen Sie die Kamera, um ein neues Foto oder Video zum Anhängen aufzunehmen.



Rufen Sie einen Kontakt auf und wählen Sie ihn als Anhang aus.



Wählen Sie im Datei-Manager eine Audiodatei aus oder nehmen Sie eine Audionachricht auf, um sie als Anhang anzufügen.



Wählen Sie ein Foto, ein Video oder eine andere Datei als Anhang aus Ihrer Dropbox aus.



Nehmen Sie ein Video als Anhang auf.



Teilen Sie Ihren Standort bis zum festgelegten Zeitpunkt.



Senden Sie lustige animierte GIFs an alle Ihre Kontakte.

4.1.2 Mitteilungen verwalten

Wenn Sie eine neue Mitteilung empfangen, wird auf der Statusleiste das Symbol  als Benachrichtigung angezeigt. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue Mitteilung, um sie zu öffnen. Sie können auch **Message+** aufrufen und die neue Mitteilung berühren, um sie zu öffnen.

Mitteilungen werden als Konversation angezeigt.

Wenn Sie auf eine Mitteilung antworten möchten, berühren Sie die gewünschte Mitteilung, um den Bildschirm zum Schreiben einer Mitteilung zu öffnen. Geben Sie den Text ein und berühren dann .

Wenn Sie auf dem Bildschirm mit den Mitteilungsdetails eine Mitteilung berühren und halten, sind folgende Optionen verfügbar:

Mitteilungstext kopieren Kopieren Sie mit dieser Option den Inhalt der aktuellen Mitteilung und fügen Sie ihn in der neuen Mitteilung auf der Leiste für den Mitteilungsinhalt ein.

Weiterleiten Leiten Sie die Mitteilung an einen anderen Empfänger weiter.

Mitteilung löschen Berühren: aktuelle Mitteilung löschen

4.1.3 Mitteilungseinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Mitteilungsliste  und anschließend **Einstellungen**.

Design

- **Schriftgröße** Schriftgröße in der Anwendung festlegen
- **Hintergrund** Benutzerdefiniertes Hintergrundbild festlegen
- **Kontakte anordnen nach...** Kontakte nach Vorname oder Nachname anordnen
- **Kontaktnamen anzeigen nach...** Anzeige der Kontakte nach Vorname oder Nachname festlegen
- **Anruflisten in der Konversation anzeigen** Während eines Anrufs geteilte Anruflisten, Mitteilungen und Mediendateien hervorheben

Chat

- **Dienstoptionen** **Call+** und **Message+** aktivieren
- **Informationen zur letzten Aktivität anzeigen** Informationen zur letzten Aktivität anzeigen. Wenn Sie die Informationen zur letzten Aktivität ausblenden, sehen Sie auch nicht den Status der letzten Aktivität Ihrer Freunde.
- **Benachrichtigungen lesen (nur Chat)** Benachrichtigung senden, wenn eine Chat-Nachricht gelesen wurde

- **Name des Chat-Profiles** Name für Ihr Telefon festlegen
- **Automatischer Download** Einstellungen für den automatischen Download aufrufen

SMS und MMS

- **Umwandlung langer SMS in MMS zulassen** Umwandlung langer SMS in MMS zulassen
- **SMS-Zustellberichte** Anforderung von SMS-Zustellberichten zulassen
- **MMS-Zustellberichte** Anforderung von MMS-Zustellberichten zulassen
- **MMS bei Roaming** Eingehende MMS im Roaming automatisch abrufen
- **Erweitert** Weitere SMS- und MMS-Einstellungen aufrufen

Add-ons

Rufen Sie über diese Option die Add-ons auf.

Benachrichtigungen

- **Benachrichtigungstöne** Gewünschte Einstellungen für den Benachrichtigungston vornehmen
- **Benachrichtigungs-LED** Gewünschte Einstellungen für die Benachrichtigungs-LED vornehmen
- **Vibration** Vibration für eingehende Mitteilungen aktivieren
- **Gruppenchat-Benachrichtigungen** Benachrichtigung über neue Nachrichten im Gruppenchat empfangen
- **Datenschutzmodus** Datenschutzmodus aktivieren, sodass in den Benachrichtigungen weder der Mitteilungstext noch der Absender angezeigt wird

- **Informationen zu Call+ und Message+ erhalten** Mitteilungen zu **Call+ & Message+** im Eingang anzeigen

Hilfe

Sehen Sie sich weitere Informationen zu **Call+ und Message+** an.

4.2 Gmail/E-Mail

Bei der Ersteinrichtung des Telefons können Sie auswählen, ob Sie ein vorhandenes Gmail-Konto verwenden oder ein neues E-Mail-Konto erstellen möchten.

4.2.1 Gmail



Als webbasierter E-Mail-Dienst von Google wird Gmail bei der Ersteinrichtung des Telefons konfiguriert. Das Gmail-Konto auf dem Telefon kann automatisch mit Ihrem Gmail-Konto im Internet synchronisiert werden. Im Gegensatz zu anderen E-Mail-Konten wird jede E-Mail mit der entsprechenden Antwort in Gmail im Eingang als einzelne Konversation gruppiert. Alle E-Mails werden nach Labels geordnet, nicht nach Ordern.

Gmail öffnen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Gmail**.

In Gmail werden E-Mails und Konversationen aus einem einzigen Gmail-Konto angezeigt. Wenn Sie weitere Konten verwenden möchten, können Sie ein Konto hinzufügen, indem Sie das Symbol und im Posteingang **Einstellungen** auswählen. Berühren Sie dann **KONTO HINZUFÜGEN**. Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auch noch externe E-Mail-Konten hinzufügen oder einrichten, indem Sie **Persönlich (IMAP/POP)** oder **Exchange** auswählen. Dann können Sie durch Berühren des Kontonamens im Posteingang zum entsprechenden Konto wechseln.

E-Mails erstellen und senden

- 1 Berühren Sie im Posteingang .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- 3 Berühren Sie ggf. das Menüsymbol  und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- 4 Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- 5 Berühren Sie  und anschließend **Datei anhängen**, um einen Anhang anzufügen.
- 6 Berühren Sie zum Senden das Symbol .
- 7 Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und **Entwurf speichern** oder **Zurück** berühren, um eine Kopie zu speichern. Berühren Sie zum Aufrufen des Entwurfs den Namen des Kontos, um alle Labels anzuzeigen, und wählen dann **Entwürfe** aus.

Wenn Sie die E-Mail nicht senden oder speichern möchten, berühren Sie das Symbol  und anschließend **Verwerfen**.

Berühren Sie zum Hinzufügen einer Signatur zu E-Mails im Posteingang das Symbol  und dann **Einstellungen**. Wählen Sie dann ein Konto aus und berühren Sie **Signatur**.

E-Mails empfangen und lesen

Bei Eingang einer neuen E-Mail werden Sie durch einen Klingelton oder die Vibration benachrichtigt und auf der Statusleiste wird das Symbol  angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie die neue E-Mail, um sie anzuzeigen. Sie können auch das Gmail-Eingangs-Label öffnen und die neue E-Mail berühren, um sie zu lesen.

Sie können eine E-Mail z. B. nach Absender, Empfänger, Betreff usw. suchen.

- Berühren Sie im Posteingang das Symbol .

- Geben Sie das zu suchende Stichwort im Suchfeld ein und berühren auf der Bildschirmtastatur .

E-Mails beantworten oder weiterleiten

- **Antworten** Berühren Sie bei einer geöffneten E-Mail , um auf die E-Mail zu antworten.
- **Allen antworten** Berühren Sie  neben  und wählen Sie **Allen antworten** aus, um allen Absendern und Empfängern in der E-Mail-Konversation zu antworten.
- **Weiterleiten** Berühren Sie  neben  und wählen Sie **Weiterleiten** aus, um die empfangene E-Mail an andere weiterzuleiten.

4.2.2 E-Mail



Neben Ihrem Gmail-Konto können Sie auf dem Telefon auch andere E-Mail-Konten einrichten.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **E-Mail**.

Ein E-Mail-Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten eines E-Mail-Kontos.

- 1 Wählen Sie Ihr Konto aus der Liste mit den Vorschlägen aus und berühren Sie **WEITER**.
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort des Kontos ein, das eingerichtet werden soll.
- 3 Berühren Sie **Weiter**. Falls das eingegebene Konto von Ihrem Dienstanbieter nicht auf dem Telefon vorinstalliert ist, werden Sie aufgefordert, zum Bildschirm mit den E-Mail-Kontoeinstellungen zu wechseln, um die Einstellungen manuell einzugeben. Sie können auch **MANUELLE EINRICHTUNG** berühren, um die Posteingangs- und Postausgangseinstellungen für das neue E-Mail-Konto direkt einzugeben.

4. Richten Sie die Optionen für Ihr Konto ein.
- 5 Geben Sie den Kontonamen und den anzuzeigenden Namen für ausgehende E-Mails ein.
- 6 Berühren Sie zum Hinzufügen eines weiteren E-Mail-Kontos  und dann **Einstellungen**. Berühren Sie zum Erstellen eines neuen Kontos **Konto hinzufügen**.

E-Mails erstellen und senden

- 1 Berühren Sie im Posteingang das Symbol .
- 2 Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in das Feld **An** ein.
- 3 Berühren Sie ggf.  neben dem Feld **An** und anschließend **Cc/Bcc hinzufügen**, um weiteren Empfängern eine Kopie oder Blindkopie der E-Mail zu senden.
- 4 Geben Sie Betreff und Inhalt der E-Mail ein.
- 5 Berühren Sie , um einen Anhang hinzuzufügen.
- 6 Berühren Sie zum Senden .
- 7 Wenn die E-Mail nicht sofort gesendet werden soll, können Sie  und anschließend **Entwurf speichern** oder die **Zurück**-Taste berühren, um eine Kopie zu speichern.

5 Kalender, Uhr und Taschenrechner

5.1 Kalender




Mit dem Kalender behalten Sie den Überblick über wichtige Besprechungen, Termine usw.

Berühren Sie im Hauptmenü **Kalender**, um diese App zu öffnen.

5.1.1 Ansichten

Berühren Sie zum Ändern der Kalenderansicht das Datum, um die Monatsansicht aufzurufen, oder berühren Sie und wählen Sie dann **Termin**, **Tag**, **3 Tage**, **Woche** oder **Monat** aus, um die verschiedenen Ansichten aufzurufen. Berühren Sie , um zur aktuellen Tagesansicht zurückzugelangen.

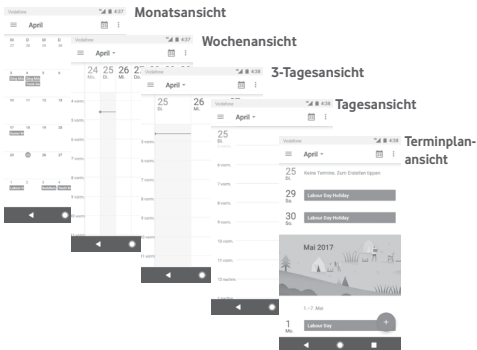

5.1.2 Neue Termine erstellen

Neue Termine können in jeder Kalenderansicht erstellt werden.

- Berühren Sie .
- Füllen Sie alle erforderlichen Informationen für den neuen Termin aus. Wenn es sich um einen ganztägigen Termin handelt, können Sie **Ganztägig** auswählen.

Berühren Sie abschließend oben auf dem Bildschirm **SPEICHERN**.



Bevor Sie einen Termin hinzufügen können, müssen Sie mindestens ein Konto für einen Kalender hinzufügen und den Kalender sichtbar machen.

Termin bearbeiten oder löschen

Berühren Sie zum Bearbeiten eines Termins  oder wählen Sie **Löschen** aus, um den Termin zu löschen.

5.1.3 Terminerinnerung

Ist für einen Termin eine Erinnerung festgelegt, wird auf der Statusleiste das Symbol für anstehende Termine  als Benachrichtigung für die Erinnerungszeit angezeigt.

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungsfeld zu öffnen. Berühren Sie den Namen eines Termins, um die Liste mit den Kalenderbenachrichtigungen anzuzeigen.

Berühren Sie die Zurück-Taste, um die Erinnerungen auf der Statusleiste und im Benachrichtigungsfeld als ausstehend beizubehalten.

5.2 Uhr



Das Mobiltelefon verfügt über einen integrierten Wecker.

Berühren Sie im Hauptmenü **Uhr**, um diese Anwendung zu öffnen.

Berühren Sie , um einen Wecker hinzuzufügen oder einzustellen.

5.2.1 Wecker festlegen

Berühren Sie auf dem Bildschirm **Uhr** das Symbol , um den Bildschirm **Wecker** zu öffnen. Berühren Sie dann , um einen neuen Wecker hinzuzufügen. Die folgenden Optionen werden angezeigt:

- **Uhrzeit** Nummern berühren, um die Uhrzeit für den Wecker festzulegen
- **Wiederholen** Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Funktion **Wiederholen** zu aktivieren. Daraufhin können Sie die Wochentage auswählen, an denen der Wecker klingeln soll.
- **Klingelton** Klingelton für den Wecker auswählen
- **Vibrieren** Vibration aktivieren oder deaktivieren
- **Titel** Namen für den Wecker festlegen

Berühren Sie einen vorhandenen Wecker und anschließend , um den ausgewählten Wecker zu löschen.

5.2.2 Weckereinstellungen anpassen

Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Uhr . Ihnen stehen in den **Einstellungen** folgende Optionen zur Verfügung:

Uhr

- **Stil** Berühren: als Stil für die Uhr **Analog** oder **Digital** festlegen
- **Automatische Uhr für Heimatzeit** Schalter  berühren: Uhrzeit während des Aufenthalts im Ausland in der Heimatzeitzone anzeigen
- **Heimatzeitzone** Heimatzeitzone festlegen
- **Datum und Uhrzeit ändern** Berühren: Datum und Uhrzeit festlegen

Wecker

- **Wecker stummschalten nach** Zeit festlegen, nach der der Wecker stumm geschaltet werden soll
- **Zeit für Schlummerfunktion** Zeitspanne für das Schlummern festlegen
- **Lautstärke Weckton** Berühren: Lautstärke des Weckers einstellen
- **Lautstärke stufenweise steigern** Berühren: Einstellen, dass die Lautstärke stufenweise gesteigert wird
- **Lautstärketaste** Berühren: **Schlummern**, **Ablehnen** oder **Keine Aktion** als Funktion für die Lautstärketaste festlegen
- **Wochenbeginn am** Berühren: den ersten Tag der Woche Ihren Wünschen entsprechend festlegen, entweder **Samstag**, **Sonntag** oder **Montag**

Timer

- **Timerklingelton** Berühren: Klingelton für den Timer festlegen
- **Lautstärke stufenweise steigern** Berühren: Einstellen, dass die Lautstärke stufenweise gesteigert wird

5.3 Rechner



Mit dem Taschenrechner können Sie viele mathematische Aufgaben lösen.


Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Rechner**, um diese App zu öffnen.

Zwei Felder sind verfügbar: **Grundfunktionen** und **Erweiterte Funktionen**.

Zum Wechseln zwischen den Feldern haben Sie zwei Möglichkeiten:

- Berühren Sie den Bildschirm mit den Grundfunktionen und ziehen ihn nach links, um die erweiterten Funktionen zu öffnen.
- Oder drehen Sie bei geöffnetem Bildschirm mit den Grundfunktionen das Telefon in horizontale Richtung, um die erweiterten Funktionen aufzurufen ⁽¹⁾.

Wischen Sie zum Anzeigen der bisherigen Rechnungen von oben nach unten.

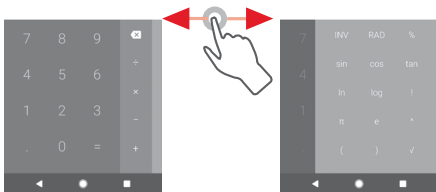

⁽¹⁾ Sollte **Einstellungen > Display > Wenn Gerät gedreht wird > Hochformat beibehalten** aktiviert sein, steht diese Möglichkeit nicht zur Verfügung.

6 Internetverbindung

Das Telefon kann über GPRS/EDGE/UMTS/LTE oder WLAN eine Verbindung mit dem Internet herstellen.

6.1 Internetverbindung herstellen

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Wenn Sie das Telefon erstmals mit eingesetzter SIM-Karte einschalten, wird der Mobilfunkdienst automatisch konfiguriert: GPRS, EDGE, 3G oder 4G. Falls keine Netzwerkverbindung besteht, können Sie unter **Einstellungen\Datennutzung** die Option **Mobile Daten** aktivieren.

Berühren Sie zum Überprüfen der Netzwerkverbindung im Hauptmenü **Einstellungen > Mehr > Mobile Netzwerke > Zugangspunkte** oder **Netzbetreiber**.

Neuen Zugangspunkt erstellen

Eine neue Netzwerkverbindung kann dem Telefon folgendermaßen hinzugefügt werden:


- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Mobile Netzwerke > Zugangspunkte**.
- 3 Berühren Sie dann , um einen neuen Zugangspunkt hinzuzufügen.
- 4 Geben Sie die erforderlichen APN-Informationen ein.
- 5 Berühren Sie abschließend  und **Speichern**.

Datenroaming aktivieren und deaktivieren

Beim Roaming können Sie entscheiden, ob Sie eine Verbindung mit einem Datendienst herstellen oder trennen möchten.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Mobile Netzwerke**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Datenroaming über den Schalter .
- 4 Wenn Datenroaming deaktiviert ist, ist der Datenaustausch weiterhin über eine WLAN-Verbindung möglich (siehe **6.1.2 WLAN**).

Wenn Sie sich im Ausland befinden, erscheint im Benachrichtigungsfeld ein Fenster, über das Sie das Datenroaming aktivieren oder deaktivieren können.

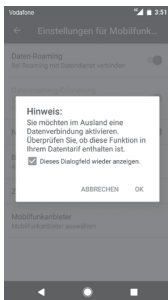

6.1.2 WLAN

Sie können eine Verbindung mit dem Internet herstellen, wenn sich das Telefon in Reichweite eines Drahtlosnetzwerks befindet. WLAN kann auch genutzt werden, wenn keine SIM-Karte eingesetzt ist.

WLAN einschalten und verbinden

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu **Einstellungen** zu gelangen und wählen Sie dann **WLAN** aus.
- 2 Berühren Sie den Schalter , um WLAN zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
- 3 Aktivieren Sie die WLAN-Verbindung. Detaillierte Informationen zu den erkannten WLAN-Netzwerken werden im entsprechenden Abschnitt angezeigt.
- 4 Berühren Sie ein WLAN-Netzwerk, um eine Verbindung herzustellen. Wenn das ausgewählte Netzwerk gesichert ist, müssen Sie ein Passwort oder andere Anmeldeinformationen eingeben. Details erhalten Sie vom zuständigen Netzwerkadministrator. Berühren Sie anschließend **VERBINDEN**.

WLAN-Netzwerk hinzufügen

Bei aktivierter WLAN-Funktion können Sie neue WLAN-Netzwerke hinzufügen.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **WLAN** und anschließend **Netzwerk hinzufügen**.
- 3 Geben Sie den Namen des Netzwerks und die erforderlichen Netzwerkinformationen ein.
- 4 Berühren Sie **Verbinden**.

Das Telefon stellt automatisch wieder eine Verbindung her, wenn Sie sich das nächste Mal in Reichweite dieses Netzwerks befinden.

WLAN-Netzwerk entfernen

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die automatische Verbindung mit Netzwerken zu verhindern, die Sie nicht mehr verwenden möchten.

- 1 Aktivieren Sie die WLAN-Funktion, falls noch nicht geschehen.

2 Berühren und halten Sie auf dem WLAN-Bildschirm den Namen des gespeicherten Netzwerks.

3 Berühren Sie **ENTFERNEN**.

6.2 Chrome



Mit dem Chrome-Browser können Sie im Internet surfen.

Wenn Sie im Internet surfen möchten, rufen Sie den Startbildschirm auf und berühren Sie das Chrome-Symbol  im Favoritenbereich.

Webseite öffnen

Berühren Sie oben auf dem Chrome-Browser-Bildschirm das URL-Feld, geben Sie die Adresse der Webseite ein und berühren Sie dann zum Bestätigen .

Vodafone   4:38

live.vodafone.de/dr/cc/vf/eco/eco-home.ftl 

Eingabe löschen

live.vodafone.de/dr/cc/vf/eco/eco-home.ftl
live.vodafone.de/dr/cc/vf/eco/eco-home.ftl



q w e r t z u i o p

a s d f g h j k l

↑ y x c v b n m 

?1@ / 

Berühren: suchen oder Adresse der Webseite öffnen

6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie mit kurzer Reichweite, mit der Sie Daten direkt von Gerät zu Gerät senden oder eine Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten herstellen können.

Berühren Sie zum Aufrufen dieser Funktion auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen, und berühren Sie dann **Bluetooth**. Ihr Gerät und weitere verfügbare Geräte werden auf dem Bildschirm angezeigt.

Bluetooth aktivieren

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen, und wählen Sie dann **Bluetooth** aus.
- 2 Berühren Sie , um diese Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Damit Freunde Ihr Telefon leichter erkennen, können Sie den Namen des Telefons ändern, der für andere sichtbar ist.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Gerät umbenennen**.
- 4 Geben Sie einen Namen ein und berühren Sie zum Bestätigen **UMBENENNEN**.

Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Wenn Sie Daten mit einem anderen Gerät austauschen möchten, aktivieren Sie Bluetooth und koppeln das Telefon mit dem entsprechenden Bluetooth-Gerät.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Bluetooth**.
- 3 Berühren Sie in der Liste ein Bluetooth-Gerät, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.
- 4 Ein Dialogfeld erscheint. Berühren Sie zum Bestätigen **KOPPELN**.
- 5 Wenn das Koppeln erfolgreich ist, stellt das Telefon eine Verbindung mit dem Gerät her.

Verbindung trennen/Kopplung mit einem Bluetooth-Gerät aufheben

- 1 Berühren Sie  hinter dem Namen desjenigen Geräts, für das Sie die Kopplung aufheben möchten.
- 2 Berühren Sie **ENTFERNEN**.

6.4 Über USB mit einem Computer verbinden

Mithilfe des USB-Kabels können Sie Mediendateien und andere Dateien zwischen dem Telefon und einem Computer übertragen.

Verbindung herstellen:

- Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden. Sie erhalten eine Benachrichtigung, dass die USB-Verbindung hergestellt ist.
- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren Sie **USB für die Dateiübertragung**. Wählen Sie dann im nächsten Dialogfeld aus, wie die Dateien übertragen werden sollen.

Dateien suchen, die in den internen Speicher übertragen oder heruntergeladen wurden:

- 1 Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü, um die Anwendungsliste zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Datei-Manager**.

Alle heruntergeladenen Dateien werden im **Datei-Manager** gespeichert. Hier können Sie Mediendateien wie Video-, Foto- oder Musikdateien anzeigen und umbenennen, Anwendungen auf dem Telefon installieren usw.

6.5 Speicherkarte sicher aus dem Telefon entfernen

Die Speicherkarte kann aus dem Telefon entfernt werden, wenn das Telefon ausgeschaltet ist. Zum Entnehmen der Speicherkarte bei eingeschaltetem Telefon muss die Speicherkarte zunächst deaktiviert werden, um einer Beschädigung der Speicherkarte vorzubeugen.

Speicherkarte entnehmen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Speicher > SD-Karte**.
- 3 Berühren Sie  und wählen Sie dann **Speichereinstellungen** aus.
- 4 Berühren Sie zur Bestätigung **AUSWERFEN**.

Sie haben zudem die Möglichkeit, neben der Option **SD-Karte** das Symbol  zu berühren, damit die Speicherkarte ausgegeben wird.

Über beide Möglichkeiten wird die Speicherkarte sicher aus dem Telefon entfernt.

Speicherkarte formatieren

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Speicher > SD-Karte**.
- 3 Berühren Sie  und wählen Sie dann **Speichereinstellungen > Formatieren** aus.
- 4 Berühren Sie zum Bestätigen .

6.6 Datenverbindung des Telefons freigeben

Sie können Ihre mobile Datenverbindung per USB (USB-Tethering) an einen Computer oder per WLAN oder Bluetooth an bis zu acht Geräte gleichzeitig übertragen, indem Sie das Mobiltelefon als mobilen WLAN-Hotspot einrichten. So können Sie eine Datenverbindung auf Geräten ohne Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung nutzen.



Für die Freigabe von Daten können zusätzliche Gebühren vom Netzbetreiber berechnet werden. Zusätzliche Kosten können auch in Roaming-Gebieten anfallen.

Erweiterte Datenverbindung per USB

Mithilfe des im Lieferumfang des Telefons enthaltenen USB-Kabels kann das Telefon über den USB-Anschluss an einen Computer angeschlossen werden.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter  neben **USB-Tethering**.

Datenverbindung des Telefons über einen mobilen WLAN-Hotspot übertragen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering und mobiler Hotspot > Mobiler WLAN-Hotspot**.
- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter .

Datenverbindung des Telefons per Bluetooth übertragen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering und mobiler Hotspot**.

- 3 Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion über den Schalter  neben **Bluetooth-Tethering**.

Mobilen Hotspot sichern oder umbenennen

Wenn Ihr mobiler WLAN-Hotspot aktiviert ist, haben Sie die Möglichkeit, den Namen des WLAN-Netzwerks Ihres Telefons (SSID) zu ändern und das WLAN-Netzwerk per Passwort zu sichern.

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > Tethering & mobiler Hotspot**.
- 3 Berühren Sie **WLAN-Hotspot einrichten**, um die Netzwerk-SSID oder die Einstellungen zur Netzwerksicherheit zu ändern.
- 4 Berühren Sie **SPEICHERN**.

6.7 Mit Virtual Private Networks verbinden

Über Virtual Private Networks (VPNs) können Sie eine Verbindung mit Ressourcen innerhalb eines gesicherten lokalen Netzwerks von außerhalb dieses Netzwerks herstellen. VPNs werden häufig von Unternehmen, Hochschulen und anderen Institutionen bereitgestellt, damit deren Nutzer von außerhalb des Netzwerks oder aus einem Drahtlosnetzwerk auf lokale Netzwerkressourcen zugreifen können.

VPN hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > VPN** und anschließend **+**.
- 3 Befolgen Sie die Anweisungen des Netzwerkadministrators auf dem Bildschirm zum Konfigurieren der einzelnen Komponenten der VPN-Einstellungen.
- 4 Berühren Sie **SPEICHERN**.

Das VPN wird der Liste auf dem Bildschirm mit den VPN-Einstellungen hinzugefügt.



Richten Sie vor dem Hinzufügen eines VPNs ein Muster, einen PIN-Code oder ein Passwort zum Entsperren des Bildschirms ein.

Verbindung mit einem VPN herstellen oder trennen

Verbindung mit einem VPN herstellen

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > VPN**.
- 3 Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren Sie das VPN, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- 4 Geben Sie im angezeigten Dialogfeld die erforderlichen Anmeldeinformationen ein und berühren Sie **VERBINDEN**.

Verbindung trennen

- Öffnen Sie das Benachrichtigungsfeld und berühren die entsprechende Benachrichtigung zum Trennen vom VPN.

VPN bearbeiten und löschen

VPN bearbeiten

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Mehr > VPN**.
- 3 Die hinzugefügten VPNs werden aufgelistet. Berühren und halten Sie neben dem zu bearbeitenden VPN das Symbol .
- 4 Berühren Sie abschließend **SPEICHERN**.

VPN löschen

Berühren Sie neben dem ausgewählten VPN das Symbol  und anschließend **ENTFERNEN**, um es zu löschen.

7 Google Play Store ⁽¹⁾



Google Play Store ist ein Online-Shop für Software, aus dem Sie Anwendungen und Spiele auf ein Android-Telefon herunterladen und darauf installieren können.

- Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Play Store**.
- Beim ersten Öffnen des Google Play Store wird ein Bildschirm mit rechtlichen Hinweisen angezeigt. Berühren Sie **AKZEPTIEREN**, um fortzufahren.

Berühren Sie das Symbol  und anschließend **Hilfe und Feedback**, um die Google Play Store-Hilfeseite mit weiteren Informationen zu dieser Anwendung anzuzeigen.

⁽¹⁾ Je nach Land und Netzbetreiber

8 Multimedia-Anwendungen

8.1 Kamera



Das Mobiltelefon ist mit einer Kamera zum Aufnehmen von Fotos und Videos ausgestattet.

Entfernen Sie vor der Verwendung ggf. die Schutzfolie der Kamera, damit die Bildqualität nicht beeinträchtigt wird.

Wenn Sie ein Foto mit dem aktiven Telefon aufnehmen möchten, rufen Sie den Startbildschirm auf und berühren Sie das Kamerasymbol  im Favoritenbereich.

Wenn das Telefon gesperrt ist, drücken Sie die Ein-/Aus-/Beenden-Taste und ziehen Sie dann das Kamerasymbol nach links, um die Kamera aufzurufen.

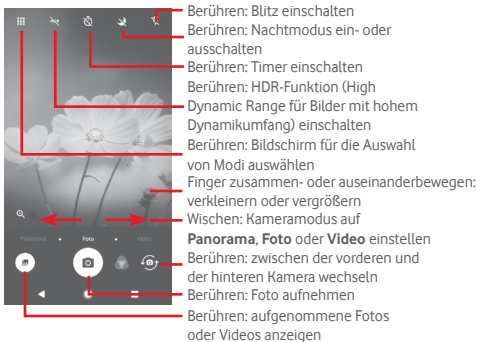


Foto aufnehmen

Der Bildschirm dient als Bildsucher. Suchen Sie das Objekt oder die Landschaft mit dem Bildsucher und berühren Sie das Symbol , um das Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Video aufnehmen

Wischen Sie über das Display, um den Kameramodus auf „Video“ umzuschalten, und berühren Sie unten in der Mitte des Bildschirms den roten Punkt , um die Videoaufnahme zu beginnen.

Berühren Sie , um ein Bild aufzunehmen, das automatisch gespeichert wird.

Berühren Sie , um die Videoaufnahme zu pausieren, und , um sie fortzusetzen.

Berühren Sie , um die Aufnahme zu beenden. Das Video wird automatisch gespeichert.

8.1.1 Kameraeinstellungen

Berühren Sie vor Aufnahme eines Fotos/Videos , damit die folgenden Optionen angezeigt werden:

Modi



Berühren: **Fotomodus** aktivieren



Berühren: **Videomodus** aktivieren



Panoramamodus aktivieren. Berühren Sie zum Starten der Aufnahme eines Panoramafotos den Auslöser und bewegen Sie das Telefon gleichmäßig in die auf dem Bildschirm angezeigte Richtung. Wenn der Vorschaubereich ausgefüllt ist, speichert das Telefon das Foto automatisch.



Ermöglicht Ihnen, die Kameraeinstellungen komplett selbst zu steuern, sodass Sie die Werte für Blende, Verschluss, ISO usw. anpassen können.



Ermöglicht Ihnen, beeindruckende 360-Grad-Panoramabilder zu erstellen und auf Facebook zu teilen.



Ermöglicht Ihnen das Erstellen von Zeitraffervideos, indem Sie in einem bestimmten Zeitraum mehrere Fotos aufnehmen und diese dann bei einer höheren Geschwindigkeit wiedergeben.



Ermöglicht Ihnen das Erstellen kurzer Videos, das einfach und schnell in sozialen Netzwerken geteilt werden kann.



Berühren: Favoritenmodi/andere Modi bearbeiten Auf Favoritenmodi wird durch einfaches horizontales Wischen im Bildsucher zugegriffen. Auf andere Modi wird im entsprechenden Bildschirm zugegriffen.



Berühren: Kameraeinstellungen öffnen. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Auswahl:

Foto

- **Fotogröße** (hintere Kamera) Fotogröße auswählen

Video

- **Videoqualität** (hintere Kamera) Für die Videoqualität **HD** oder **VGA** festlegen
- **Bildstabilisator** Schalter  berühren, um den Bildstabilisator zu aktivieren

Allgemein

- **Raster** Raster auf dem Kamerabildschirm ein- oder ausblenden
- **Bearbeitungsmodi** Kameramodi bearbeiten
- **Raster** Schalter  berühren, um das Raster auf dem Kamerabildschirm ein- oder auszublenden

- **Auslöserton** Auslöserton bei der Aufnahme von Fotos aktivieren oder deaktivieren
- **GPS-Tagging** Funktion zur GPS-Kennzeichnung aktivieren oder deaktivieren
- **Steuerung über die Lautstärketaste** Aus **Auslöser**, **Vergrößern/Verkleinern** und **Aus** auswählen
- **Kamera-Schnellstart** Schalter  berühren, um den Kamera-Schnellstart durch zweimaliges Drücken des Lautstärke-Taste im Standby-Modus oder auf dem Sperrbildschirm zu aktivieren bzw. zu deaktivieren
- **Speicher** Telefon oder Speicherkarte als Speicherort für Bilder und Videos auswählen
- **Zoom** Schalter  berühren, um die Zoom-Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren
- **Auf Werkseinstellungen zurücksetzen** Kamera auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

8.2 Fotos




Im Bereich **Fotos** können Sie alle Ihre Fotos und Videos aufrufen. Öffnen Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und anschließend **Fotos**.



Nach oben/unten Wischen: weitere Alben sehen

Fotos und Videos anzeigen

Fotos und Videos werden in der **Galerie** nach Alben angezeigt.

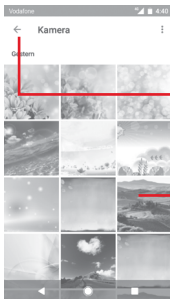

Berühren: zum Hauptbildschirm der Galerie zurückkehren


Nach oben/unten Wischen: weitere Bilder sehen

- Wenn Sie ein Album berühren, werden die darin enthaltenen Bilder und Videos auf dem Bildschirm angezeigt.
- Berühren Sie das Foto oder Video, um es anzuzeigen bzw. wiederzugeben.
- Wischen Sie nach oben oder unten, um das vorherige bzw. nachfolgende Bild oder Video zu sehen.

Bilder bearbeiten

Sie haben die Möglichkeit, Bilder zu bearbeiten, Effekte hinzuzufügen, Bilder zuzuschneiden, zu versenden oder als Kontaktfoto oder Hintergrundbild festzulegen.

Wählen Sie das zu bearbeitende Bild aus und berühren Sie die gewünschte Option zum Bearbeiten, Versenden, Zuschneiden oder Löschen. Weitere Optionen werden durch Berühren von  angezeigt.

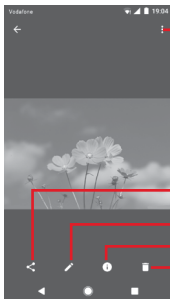

Berühren: verfügbare Optionen öffnen

Bild über die ausgewählte Anwendung versenden

Berühren: Bild bearbeiten

Berühren: Bilddetails aufrufen

Berühren: Bild löschen

Berühren Sie in der Vollbildansicht , um das Bild zu bearbeiten.



Effekte wie **Original**, **Automatisch**, **West** usw. anwenden



Bildeinstellungen wie die Belichtung, Vignettierung usw. anpassen



Bild zuschneiden oder drehen



Nach der Aktivierung des Zuschneidemodus wird das Quadrat zum Ausschneiden in der Mitte des Bilds angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Ausschnitt aus und berühren Sie **Fertig** zum Bestätigen und Speichern bzw. **X**, um den Vorgang abubrechen.

8.3 Musikwiedergabe




Sie können auf der Speicherkarte des Telefons gespeicherte Musikdateien wiedergeben. Musikdateien können über ein USB-Kabel vom Computer auf die Speicherkarte heruntergeladen werden.

Berühren Sie im Hauptmenü **Musikwiedergabe**, um Ihre Musik wiederzugeben.

Alle Titel werden in vier Kategorien eingeordnet: **ABSPIELLISTEN**, **INTERPRETEN**, **ALBEN**, **TITEL** und **GENRES**. Wischen Sie nach links und rechts, um alle Titel zu sehen. Berühren Sie **ALLE ZUFÄLLIG SPIELEN**, um alle Titel in einer zufälligen Reihenfolge wiederzugeben.

8.3.1 Musikwiedergabe

Berühren Sie einen Titel, um ihn wiederzugeben.

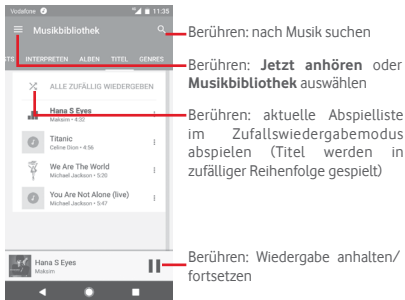

Berühren Sie , um zu **Einstellungen** zu gelangen.

KONTO

Wählen Sie ein Konto aus.

WIEDERGABE

Equalizer

Audioeinstellungen anpassen

MUSIKWIEDERGABE

Open-Source-Lizenzen

Lizenzbedingungen der Anwendung lesen

Version

Version der Musikwiedergabe-Anwendung anzeigen



Wenn Titel mit der Musikwiedergabe abgespielt werden, können Sie sie auch bei gesperrtem Bildschirm anhalten, fortsetzen oder überspringen.

Berühren Sie **:**, wenn ein Titel zur Auswahl der folgenden Optionen markiert ist:

Nächsten abspielen Den anschließend ausgewählten Titel wiedergeben

Zur Warteschlange hinzufügen Titel zur derzeit verwendeten Warteschlange für die Wiedergabe hinzufügen

Zur Abspielliste hinzufügen Titel zu einer Abspielliste hinzufügen

Zum Interpreten Zum Interpreten wechseln

Zum Album Zum Album wechseln

Löschen Titel löschen

8.4 Videoplayer



Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Video-Player**, um Videos wiederzugeben.

Bei **Video Player** handelt es sich um einen integrierten Videoplayer, in dem alle Ihre Videos aufgelistet werden.

Berühren Sie zum Wiedergeben ein Element in der Liste. Berühren Sie während der Wiedergabe einen Punkt auf der Zeitachse, um an eine bestimmte Stelle zu springen, an der die Wiedergabe gestartet werden soll.

9 Google Maps



9.1 Standort bestimmen

9.1.1 GPS aktivieren

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den GPS-Satellitenempfänger zu aktivieren:

- 1 Berühren Sie auf der Leiste mit den Schnelleinstellungen , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.
- 2 Berühren Sie **Standort**.
- 3 Stellen Sie mit dem Schieberegler neben **Standort** den gewünschten Standortinformationsmodus ein.

9.1.2 Google Maps öffnen und Standort anzeigen

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Maps**.

Berühren Sie auf der Karte das Symbol , um Ihren Standort als **Mein Standort** anzuzeigen.

Die Karte wird auf einen blauen Punkt zentriert. Ihre tatsächliche Position liegt dort, wo sich der blaue Punkt befindet.




Ziehen Sie die Karte mit dem Finger, um sie zu verschieben.

Bewegen Sie Ihre Finger zum Vergrößern oder Verkleinern der Karte auseinander oder zusammen oder berühren zweimal einen Standort auf dem Bildschirm.

9.2 Standort suchen

Geben Sie im Suchfeld eine Adresse, eine Stadt oder ein lokales Unternehmen ein.

Berühren Sie zum Suchen das Suchsymbol. Die Suchergebnisse sind nach kurzer Zeit als rote Punkte auf der Karte zu sehen. Berühren Sie einen der Punkte, um zugehörige Informationen anzuzeigen.

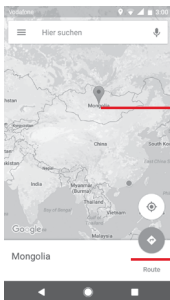

Berühren: weitere Informationen anzeigen

Nach oben ziehen: weitere Suchergebnisse anzeigen

9.3 Standort speichern

Analog zum Festlegen eines Lesezeichens für eine Webadresse im Internet können Sie eine Position auf der Karte zur späteren Verwendung speichern. Berühren Sie einfach die rote Markierung , um ein Menü zum Standort zu öffnen. Berühren Sie dann das Speichersymbol , um die Markierung zu speichern.

Falls Sie kein Symbol auf der Stelle sehen, die Sie speichern möchten, berühren und halten Sie den entsprechenden Standort, um eine neue Markierung auf dem Bildschirm zu erstellen.


9.4 Street View für einen Standort öffnen

- 1 Berühren und halten Sie einen Standort, um die zugehörige Adresse unten auf dem Bildschirm anzuzeigen.
- 2 Ziehen Sie den Bildschirm mit den Details nach oben, um Karten zum offline ansehen zu speichern.
- 3 Berühren Sie **Street View**, falls diese Option verfügbar ist.

9.5 Wegbeschreibungen für das Auto, öffentliche Verkehrsmittel oder für Fußwege abrufen

9.5.1 Vorgeschlagene Routen abrufen

Berühren Sie auf dem Maps-Bildschirm das Symbol .



- 1 Berühren Sie die Eingabeleiste, um den Startpunkt zu bearbeiten. Geben Sie z. B. eine Adresse ein oder wählen ein gespeichertes Element aus.
- 2 Gehen Sie bei der Zieleingabe genauso vor.
- 3 Berühren Sie zum Umkehren der Richtung .
- 4 Wählen Sie dann das Transportmittel aus: mit dem Auto, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß.
- 5 Berühren Sie **Optionen anzeigen** und wählen Sie **Autobahnen vermeiden**, **Mautstraßen vermeiden** oder **Fähren vermeiden** aus.
- 6 Mehrere vorgeschlagene Routen werden in einer Liste angezeigt. Berühren Sie die Route, um ihre detaillierte Wegbeschreibung anzuzeigen.

10 Weitere Funktionen

10.1 Datei-Manager



Berühren Sie im Hauptmenü **Datei-Manager**, um diese Anwendung zu öffnen.

Die Anwendung Datei-Manager dient zur Organisation der Speicherkarte und des Telefonspeichers.

Unter Datei-Manager sehen Sie alle auf der Speicherkarte und im Telefonspeicher gespeicherten Daten, z. B. Anwendungen, Mediendateien, Videos, Bilder oder Audiodateien sowie andere per Bluetooth oder USB-Kabel übertragene Daten.

Wenn Sie eine Anwendung vom Computer auf die Speicherkarte herunterladen, können Sie diese im Dateimanager suchen und dann auf dem Telefon installieren.

Mit dem **Dateimanager** können Sie folgende Vorgänge ausführen, um Ihre Daten effizient zu verwalten: Ordner und Unterordner erstellen, Ordner und Dateien öffnen, aufrufen, umbenennen, verschieben, kopieren, löschen, wiedergeben, teilen usw.

10.2 Sprachrekorder



Berühren Sie im Hauptmenü **Sprach-Rekorder**, um Töne oder Sprachmemos aufzuzeichnen.


10.3 Radio



Das Telefon ist mit einem Radio⁽¹⁾ ausgestattet. Sie können die Anwendung als herkömmliches Radio mit gespeicherten Sendern oder mit parallel angezeigten Informationen verwenden, die auf dem Display zu sehen sind. Dies gilt nur, falls Sie Sender einstellen, die diesen Visual Radio-Dienst anbieten.

Berühren Sie auf dem Startbildschirm das Hauptmenü und dann **Radio**, um Radio zu hören.

Stecken Sie Kopfhörer ein, um Radio hören zu können. Der Kopfhörer dient als Radioantenne.



Neuer Sender

87.50

MHz

Berühren: aktuellen Sender zu Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen



Berühren: zum vorherigen Sender wechseln

Berühren: um 0,1 MHz verringern

Berühren und halten: suchen und zum Sender mit der nächstniedrigeren Frequenz wechseln

Berühren: um 0,1 MHz erhöhen

Berühren: zum nächsten Sender wechseln



⁽¹⁾ Die Qualität des Radioempfangs hängt von der Übertragungsqualität des Senders in einem bestimmten Gebiet ab.

Verfügbare Optionen:

- **Sender speichern** Aktuell eingestellten Sender in der Senderliste speichern
- **Kanäle suchen** Alle Sender suchen
- **Löschen** Sender löschen
- **Frequenz eingeben** Frequenz manuell eingeben
- **Radiosender-Informationen** Informationen zum Radiosender abrufen
- **Beenden** Radio ausschalten und Radioanwendung beenden

11 Einstellungen



Ziehen Sie das Benachrichtigungsfeld zweimal nach unten und berühren Sie das Einstellungssymbol , um zu den **Einstellungen** zu gelangen.

11.1 Drahtlos und Netzwerke

11.1.1 WLAN

Mit WLAN können Sie im Internet surfen, ohne die SIM-Karte zu verwenden, wenn sich das Telefon innerhalb eines Drahtlosnetzwerks befindet. Sie müssen dazu nur den **WLAN**-Bildschirm öffnen und einen Zugangspunkt für die Verbindung des Telefons mit dem Drahtlosnetzwerk konfigurieren.

Weitere Informationen zur Verwendung von WLAN finden Sie im Abschnitt **6.1.2 WLAN**.

11.1.2 Bluetooth

Per Bluetooth kann das Telefon Daten (Videos, Bilder, Musik usw.) über kurze Entfernungen mit einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät (Telefon, Computer, Drucker, Kopfhörer oder Kfz-Kit) austauschen.

Weitere Informationen zu Bluetooth finden Sie im Abschnitt **6.3 Mit Bluetooth-Geräten verbinden**.

11.1.3 Datennutzung

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Nutzung mobiler Daten, indem Sie den Schalter  einstellen.

Berühren Sie **Abrechnungszyklus** und dann den Schalter **Datenlimit festlegen**. Berühren Sie dann **Datenlimit** und legen Sie den Maximalwert für die zu verwendenden Mobilfunkdaten fest. Die mobile Datenverbindung wird deaktiviert, wenn Sie das angegebene Limit erreicht haben. Sie können auch einen Datenverbrauchszyklus auswählen, um die Statistiken und die entsprechenden Anwendungen anzuzeigen, die mit der Datennutzung des Telefons zusammenhängen.

Berühren Sie . Daraufhin werden weitere Einstellungen zur Datennutzung angezeigt.



Die Datennutzung wird vom Telefon und von Ihrem Anbieter möglicherweise auf unterschiedliche Weise gemessen.

11.1.4 Mehr > Flugmodus

Rufen Sie **Mehr\Flugmodus** auf, um alle Drahtlosverbindungen gleichzeitig zu deaktivieren, einschließlich WLAN und Bluetooth.

Sie können den Flugmodus auch aktivieren, indem Sie die Telefonoptionen durch Gedrückthalten der Ein/Aus-/Beenden-Taste aufrufen.

11.1.5 Mehr > NFC

Berühren Sie den Schalter , um den Datenaustausch bei Kontakt mit einem anderem Gerät zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

11.1.6 Mehr > Android Beam

Berühren Sie den Schalter , um Android Beam ein-/auszuschalten.

Ist diese Funktion aktiviert, können Sie App-Inhalte auf ein anderes NFC-fähiges Gerät übertragen, indem Sie die Geräte nahe aneinander halten. Beispielsweise können Sie Seiten aus dem Browser, YouTube-Videos und Kontakte übertragen.

Halten Sie die Geräte einfach nahe aneinander (oft Rückseite an Rückseite) und berühren Sie den Bildschirm. Die App legt fest, was übertragen wird.

11.1.7 Mehr > Tethering und mobiler Hotspot

Diese Funktion ermöglicht die Verwendung der Mobilfunkdatenverbindung auf anderen Geräten, die über USB oder einen mobilen WLAN-Zugangspunkt darauf zugreifen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **6.6 Datenverbindung des Telefons freigeben**.

11.1.8 Mehr > VPN

Ein mobiles virtuelles privates Netzwerk (mobiles VPN oder mVPN) bietet Mobiltelefonen Zugriff auf Netzwerkressourcen und Softwareanwendungen in einem privaten Netzwerk, wenn sie eine Verbindung über andere Drahtlosnetzwerke oder verkabelte Netzwerke herstellen. Mobile VPNs werden in Umgebungen verwendet, in denen z. B. Anwendungssitzungen an einem Arbeitstag ständig geöffnet sein müssen, da die Nutzer eine Verbindung über verschiedene Drahtlosnetzwerke herstellen, Lücken in der Netzabdeckung vorliegen oder die Nutzer ihre Telefone ausschalten und wieder starten, um die Nutzungsdauer des Akkus zu verlängern. Bei einem konventionellen VPN kann bei solchen Ereignissen die Verbindung nicht durchgängig gewährleistet werden, da der Netzwerk-tunnel unterbrochen wird. Die Verbindung zu Anwendungen wird also unter Umständen getrennt. Es kann zudem zu Zeitüberschreitungen, Fehlern oder sogar Abstürzen von Rechnern kommen.

Weitere Informationen zu VPNs finden Sie im Abschnitt **6.7 Mit Virtual Private Networks verbinden**.

11.1.9 Mehr > Mobile Netzwerke

• Datenroaming

Verbindung zu Datendiensten beim Roaming zulassen

• Datenroaming-Erinnerung

Berühren Sie den Schalter, um zuzulassen bzw. zu unterbinden, dass immer nachgefragt wird, wenn Ihr Telefon nach dem Einschalten mit dem mobilen Datennetz verbunden wird.

• Name des Netzbetreibers

Berühren Sie den Schalter, um die Anzeige des Netzbetreibers in der Statusleiste zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

• Bevorzugter Netzwerktyp

Den gewünschten Netzwerktyp auswählen

• Zugangspunkte

Bevorzugtes Netzwerk auswählen

- **Netzbetreiber**

Netzbetreiber auswählen

11.1.10 Mehr > Anruf per WLAN

Berühren Sie den Schalter , um **Anruf per WLAN** zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

11.2 Telefon

11.2.1 Startbildschirm-Einstellungen

- **Startbildschirm** Hier können Sie den Stil für den Startbildschirm auf den standardmäßigen Startbildschirm oder den einfachen Startbildschirm festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter **1.3 Startbildschirm**.
- **Bereich mit Ihren Lieblings-Apps** Berühren: Funktion zum Starten Ihrer Lieblings-App durch Wischen nach rechts aktivieren
- **Lieblingsanwendung auf Startbildschirm** Anwendung auswählen, die beim Wischen nach rechts geöffnet werden soll
- **Startbildschirm-Layout sperren** Berühren: Funktion zum Sperren des Startbildschirm-Layouts aktivieren

11.2.2 Display-Einstellungen

- **Navigations-schaltflächen** Symbol verschieben: Navigationsschaltflächen neu anordnen
- **Sperrbildschirm-Verknüpfungen** Verknüpfungen auswählen, die auf dem Sperrbildschirm zu sehen sein sollen
- **Bildschirmmodus** Bildschirmmodus festlegen
- **Helligkeitsstufe** Display-Helligkeit anpassen

- **Adaptive Helligkeit** Berühren: Funktion zum Anpassen der Helligkeitsstufe an die Umgebungshelligkeit aktivieren
- **Nachtmodus** Berühren: Nachtmodus einstellen
- **Hintergrund** Hintergrund festlegen
- **Standby-Modus** Zeit bis zum Ausschalten des Bildschirms festlegen
- **Bildschirmschoner** Bildschirmschoner festlegen
- **Benachrichtigungslicht pulsieren** Berühren: Funktion zum Pulsieren des Benachrichtigungslichts aktivieren bzw. deaktivieren
- **Schriftgröße** Schriftgröße festlegen
- **Displaygröße** Berühren: Displaygröße festlegen
- **Wenn Gerät gedreht wird** Festlegen, ob der Bildschirminhalt gedreht oder im Hochformat beibehalten werden soll

11.2.3 Benachrichtigungen

Berühren Sie diese Option, um eine Liste von Apps und weiteren Einstellungen zu App- und Systembenachrichtigungen zu öffnen.

11.2.4 Ton

Legen Sie in den Toneinstellungen Klingeltöne für verschiedene Termine und Umgebungen fest.

- **Medienlautstärke** Lautstärke von Musik, Videos, Spielen usw. einstellen
- **Lautstärke Weckton** Lautstärke des Weckerklingeltons über den Schieberegler anpassen
- **Klingeltonlautstärke** Lautstärke von Klingeltönen, Benachrichtigungen und Hinweistönen einstellen
- **Bei Anrufen auch vibrieren** Festlegen, ob das Telefon bei eingehenden Anrufen vibrieren soll

- **Nicht stören** Anwendungen festlegen, für die Benachrichtigungen angezeigt werden sollen, oder automatische Regeln anpassen
- **Klingelton** Standardklingelton bei eingehenden Anrufen festlegen
- **Standard-Benachrichtigungston** Standardmäßigen Benachrichtigungston festlegen
- **Standardweckton** Berühren: standardmäßigen Weckton festlegen
- **Andere Töne** Wählfeldtöne, Töne beim Sperren des Bildschirms, bei Berührung und bei Vibration einstellen

11.2.5 Anwendungen

Im Anwendungsmenü sehen Sie Details zu den auf dem Telefon installierten Anwendungen. Verwalten Sie die entsprechenden Daten und legen Sie fest, ob Sie die Installation von Anwendungen erlauben, die Sie von Webseiten und per E-Mail erhalten.

11.2.6 Standard-Apps

Berühren: auf dem Telefon installierte Standard-Apps anzeigen

11.2.7 Speicher

Mit diesen Einstellungen überwachen Sie den verwendeten und verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon und auf der Speicherkarte, verwalten die Speicherkarte und setzen gegebenenfalls das Telefon zurück, um alle persönlichen Informationen zu löschen.

Interner freigegebener Speicher

In diesem Menü wird der Speicherplatz im internen Telefonspeicher dargestellt. Der genutzte Speicherplatz erscheint grün. Der vom Betriebssystem, seinen Komponenten, Anwendungen (einschließlich der von Ihnen heruntergeladenen) sowie den dauerhaften und temporären Daten belegte Speicherplatz im internen Telefonspeicher wird ebenfalls angezeigt.

11.2.8 Akku

Auf dem Bildschirm zur Akkuleistung sehen Sie die Daten zum Akkuverbrauch seit dem letzten Ladevorgang des Telefons. Hier wird zudem der Akkustatus und die Zeit angezeigt, die seit dem letzten Ladevorgang vergangen ist. Berühren Sie eine Kategorie, um mehr über den Energieverbrauch der App zu erfahren.

Sie können den Energieverbrauch über eine Anpassung der Bildschirmhelligkeit oder des Display-Timeouts verringern.

11.2.9 Arbeitsspeicher

Auf diesem Bildschirm sehen Sie den gesamten und den verfügbaren Speicherplatz auf dem Telefon. Zudem wird der durchschnittlich von einer Anwendung genutzte Speicherplatz angezeigt.

11.2.10 Nutzer

Berühren Sie diese Option, um die Nutzer des Telefons aufzurufen. Oder berühren Sie **+**, um neue Nutzer hinzuzufügen.

Sperrbildschirm-Einstellungen

- **Nutzer hinzufügen** Berühren: Hinzufügen neuer Nutzer im gesperrten Zustand aktivieren bzw. deaktivieren
- **Notfallinformationen** Berühren: Notfallinformationen festlegen

11.2.11 Berühren und bezahlen

Berühren: mit dem Telefon im Laden zahlen

11.3 Nutzer

11.3.1 Jugendschutz

Auf diesem Smartphone sind einige einfache Jugendschutzfunktionen integriert, mit denen Sie z. B. den Zugriff auf den App-Store, auf Spiele oder das Internet einschränken oder deaktivieren können. Sie können Zeitbeschränkungen für die App-Nutzung einrichten und das Gerät und den Nutzer über die Website der Gerätemanager-App von Google einfach finden.

Berühren Sie im Bildschirm mit den **Einstellungen** die Option **Jugendschutz**. Ein Assistent führt Sie durch die Schritte zum Einrichten der Jugendschutzeinstellungen.

1. Berühren Sie **Einrichtung starten**. Geben Sie eine sechstellige Passwort für den Jugendschutz ein. Berühren Sie **Weiter**.
2. Geben Sie das Passwort erneut ein und berühren Sie **Weiter**.
3. Geben Sie Ihren Namen (oder den einer Aufsichtsperson) und eine Kontaktnummer an, die als Notfallkontakt und als Methode zum Abrufen der PIN dient, sollten Sie Letztere vergessen. Berühren Sie **Weiter**.
4. Geben Sie die an Ihre Kontaktnummer versendete Bestätigungs-PIN ein. Berühren Sie **Bestätigen**.
5. Berühren Sie **App-Zugriffssteuerung**.
6. Wählen Sie die App aus, für die eine Zugriffskontrolle oder eine Zeitbeschränkung für die Nutzung festgelegt werden soll.
7. Berühren Sie , um die Einschränkungen zu aktivieren.
8. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Zeitbeschränkung festlegen**, um den Plan zu überprüfen und festzulegen. Berühren Sie die Tage und wählen Sie die Dauer anhand verschiedener Optionen aus, um die Zeitbeschränkung festzulegen. Berühren Sie **Speichern**.

Weitere Vorgänge

- **Jugendschutz aktivieren** Schalter  berühren: Jugendschutz zu aktivieren bzw. zu deaktivieren
- **Jugendschutz-Fingerabdruck** Berühren: Fingerabdruck zur Kopplung mit der PIN registrieren, um das Entsperren zu erleichtern bzw. im Falle des Verlusts der PIN zu ermöglichen. Legen Sie Ihren Finger auf den Sensor und lassen Sie los, wenn Sie eine Vibration spüren. Bewegen Sie dann den Finger etwas, um alle Teile des Fingerabdrucks hinzuzufügen. Berühren Sie **FERTIG**, um die Einrichtung abzuschließen.
- **Geräteeinstellungen sperren** Kontrollkästchen aktivieren: Telefoneinstellungen sperren, sodass beim nächsten Zugriff auf die Einstellungen eine PIN eingegeben werden muss
- **Installieren/Deinstallieren von Apps deaktivieren** Kontrollkästchen aktivieren: Installieren von Apps aus unsicheren Quellen aktivieren

9. Berühren Sie **FERTIGSTELLEN**.

11.3.2 Standort

Modus

Wählen Sie einen Modus für den Standortzugriff aus.

- **Hohe Genauigkeit** Bestimmen Sie Ihren Standort über GPS, WLAN, Bluetooth oder mobile Netzwerke.
- **Akku sparen** Bestimmen Sie Ihren Standort über WLAN, Bluetooth oder mobile Netzwerke.
- **Nur Gerät** Bestimmen Sie Ihren Standort über GPS.

11.3.3 Sicherheit

Bildschirmsperre

- **Keine** Bildschirmsperre deaktivieren
- **Wischen** Schieben, um das Telefon zu entsperren
- **Muster** Entsperrungsmuster festlegen
- **PIN-Code** PIN-Code zum Entsperren des Bildschirms festlegen
- **Passwort** Passwort zum Entsperren des Bildschirms festlegen

Fingerabdruck

Finger auf den Sensor legen: Fingerabdruck zur Identifizierung und Autorisierung erfassen. Bevor Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie eine Bildschirmsperre einrichten.

Smart-Sperre

Wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten, müssen Sie eine Bildschirmsperre festlegen.

Telefon verschlüsseln

Hier sehen Sie, ob das Telefon verschlüsselt ist.

SIM-Kartensperre einrichten

Wählen Sie die SIM-Karte aus, die konfiguriert werden soll.

Mit dem Schalter  neben **SIM-Karte sperren** können Sie die SIM-Karte mit einem PIN-Code sperren.

Berühren Sie **PIN der SIM-Karte ändern**, um den PIN-Code zu ändern.

Passwörter sichtbar

Berühren Sie den Schalter, um Passwörter während der Eingabe anzuzeigen.

Geräteadministratoren

Berühren Sie diese Option, um Administratoren für das Gerät anzuzeigen oder zu entfernen.

Unbekannte Quellen

Aktivieren Sie die Funktion, um die Installation von Anwendungen zu erlauben, die Sie von Webseiten, per E-Mail oder anderen Quellen außerhalb von Google Play Store erhalten.

Laden Sie zum Schutz des Telefons und Ihrer persönlichen Daten nur Anwendungen von vertrauenswürdigen Quellen wie beispielsweise Google Play Store herunter.

Speicherort

Hier sehen Sie den Speichertyp des Telefons.

Vertrauenswürdige Anmeldedaten

Hier werden vertrauenswürdige CA-Zertifikate angezeigt.

Anmeldeinformationen

Berühren Sie diese Option, um gespeicherte Anmeldeinformationen anzuzeigen und zu ändern.

Von SD-Karte installieren

Berühren Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate von der Speicherkarte zu installieren.

Anmeldedaten löschen

Löschen Sie alle Anmeldedaten.

Vertrauenswürdige Agents

Zeigen Sie vertrauenswürdige Agents für das Gerät an oder deaktivieren Sie sie.

Bildschirm anheften

Nehmen Sie hier Einstellungen für das Anheften des Bildschirms vor.

Anwendungen mit Nutzungszugriff

Richten Sie hier den Zugriff auf Anwendungen ein.

11.3.4 Anwendungsberechtigung

Anwendungsberechtigungen anzeigen oder ändern

11.3.5 Konten

Mit diesen Einstellungen fügen Sie E-Mail-Konten und andere unterstützte Konten hinzu und entfernen oder verwalten sie. Außerdem steuern Sie mit den Einstellungen, wie und ob alle Anwendungen Daten eigenständig senden, empfangen und synchronisieren und ob alle Anwendungen Nutzerdaten automatisch synchronisieren können.

Konto hinzufügen

Konto für die ausgewählte Anwendung hinzufügen

11.3.6 Google

Nutzen Sie auf diesem Telefon Optionen für Ihr Google-Konto und die Diensteinstellungen.

11.3.7 Sprache und Eingabe

Über die Einstellungen für Sprache und Eingabe wählen Sie die Sprache für den angezeigten Text und für die Bildschirmtastatur aus. Sie können zudem Einstellungen für die Spracheingabe oder die Zeigergeschwindigkeit vornehmen.

Sprachen

Wählen Sie die gewünschte Sprache und Region aus.

Rechtschreibprüfung

Berühren Sie die Option und dann den Schalter, damit das System Wortvorschläge anzeigt.

Persönliches Wörterbuch

Öffnen Sie eine Liste der Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben. Berühren Sie ein Wort, um es zu bearbeiten oder zu löschen. Berühren Sie die Schaltfläche zum Hinzufügen (+), um ein Wort hinzuzufügen.

Virtuelle Tastatur

• Google-Tastatur

Sprachen	Berühren Sie die Option, um die Eingabesprache und -methode festzulegen.
Bevorzugte Netze	Berühren Sie die Option, um bevorzugte Einstellungen für die Eingabe anzugeben, z. B. Ein-Hand-Modus, benutzerdefinierte Eingabestile, Berühren und Halten zum Auswählen von Symbolen, Tastaturhöhe usw.
Design	Wählen Sie ein Tastaturdesign und den von Ihnen bevorzugten Eingabestil aus.
Textkorrektur	Rufen Sie verschiedene Optionen zum Erleichtern der Texteingabe auf, z. B. die Option Autokorrektur , bei der falsch geschriebene Wörter automatisch verbessert werden, die Option Änderungsvorschläge , bei der während der Eingabe Wortvorschläge eingeblendet werden, usw.
Eingabe per Gesten	Richten Sie die Einstellungen für die Eingabe per Gesten ein, z. B. Eingabe per Gesten aktivieren, Spur der Bewegung anzeigen usw.
Wörterbuch	Berühren Sie die Option, um Einstellungen für das persönliche Wörterbuch anzuzeigen.
Erweitert	Berühren Sie die Option, um erweiterte Einstellungen für die Google-Tastatur anzuzeigen, z. B. Emoji für Tastatur , App-Symbol anzeigen , Nutzungsstatistiken freigeben , Ausschnitte freigeben usw.

- **Google-Spracheingabe**

Physische Tastatur

Berühren Sie diese Option, um weitere Hilfe für die Tastaturverwendung aufzurufen.

Text-in-Sprache-Ausgabe

Legen Sie die Einstellungen für die Google-Spracheingabe fest.

- **Bevorzugtes Modul**

Wählen Sie das bevorzugte Text-in-Sprache-Modul aus. Berühren Sie das Einstellungssymbol , um weitere Optionen für die einzelnen Module aufzurufen.

- **Sprechgeschwindigkeit**

Verwenden Sie den Schieberegler, um die Sprechgeschwindigkeit des Sprachgenerators festzulegen.

- **Tonlage**

Verwenden Sie den Schieberegler, um die Tonlage des Sprachgenerators festzulegen.

- **Sprechgeschwindigkeit zurücksetzen**

Berühren Sie die Option, um die Sprechgeschwindigkeit für die Sprachausgabe auf den Standardwert zurückzusetzen.

- **Tonlage zurücksetzen**

Berühren Sie die Option, um die Tonhöhe für die Sprachausgabe auf den Standardwert zurückzusetzen.

- **Beispiel anhören**

Hören Sie sich ein kurzes Beispiel vom Sprachgenerator mit den aktuellen Einstellungen an.

- **Standardsprache**

Rufen Sie die Standardsprache auf.

Zeigergeschwindigkeit

Das Dialogfeld zum Ändern der Zeigergeschwindigkeit wird geöffnet. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit **OK**.

11.3.8 Sichern und zurücksetzen

Meine Daten sichern

Berühren Sie die Option und dann den Schalter , um die Telefoneinstellungen und andere App-Daten mithilfe Ihres Google-Kontos automatisch auf den Google-Servern zu sichern. Wenn Sie das Telefon austauschen, werden die gesicherten Einstellungen bei der Anmeldung im Google-Konto auf dem neuen Telefon wiederhergestellt. Ist diese Funktion aktiviert, werden zahlreiche Einstellungen gesichert. Hierzu zählen unter anderem WLAN-Passwörter, Lesezeichen, eine Liste mit den installierten Apps, die Wörter, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben, sowie die meisten Einstellungen, die Sie unter **Einstellungen** konfiguriert haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Einstellungen nicht mehr gesichert und sämtliche vorhandenen Sicherungen werden von den Google-Servern gelöscht.

Datensicherungskonto

Sichern Sie die Daten in Ihrem Konto.

Automatisch wiederherstellen

Aktivieren Sie die Funktion, um Ihre gesicherten Einstellungen und anderen Daten wiederherzustellen, wenn Sie eine Anwendung erneut installieren.

Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Berühren und halten Sie **EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN**, um alle Netzwerkeinstellungen einschließlich der Einstellungen für WLAN, die mobile Datenverbindung und Bluetooth zurückzusetzen.

Auf Werkszustand zurück

Löschen Sie sämtliche persönlichen Daten aus dem internen Telefonspeicher, einschließlich der Informationen zu Ihrem Google-Konto und zu allen anderen Konten, die System- und Anwendungseinstellungen und sämtliche heruntergeladenen Anwendungen. Beim Zurücksetzen werden keine heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder anderen Dateien auf der Speicherkarte wie Musik- oder Fotodateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon mit dieser Methode zurückgesetzt haben, werden Sie aufgefordert, die gleichen Informationen einzugeben wie beim ersten Start von Android.

Sollte sich das Telefon nicht mehr einschalten lassen, kann das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen auch über die Hardwaretasten vorgenommen werden. Halten Sie gleichzeitig die Lauter- und die Ein/Aus-/Beenden-Taste gedrückt, bis das Display aufleuchtet.

11.4 System

11.4.1 Datum und Uhrzeit

Legen Sie Datum und Uhrzeit sowie die zugehörigen Anzeigeoptionen fest.

Automatisch

Legen Sie über diese Option fest, ob die über das Netzwerk bereitgestellte Uhrzeit verwendet werden soll.

Automatische Zeitzone

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die vom Netzwerk ermittelte Zeitzone zu verwenden. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um alle Werte manuell festzulegen.

Datum festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datum des Telefons manuell festlegen.

Uhrzeit festlegen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Uhrzeit des Telefons manuell festlegen.

Zeitzone auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie die Zeitzone des Telefons festlegen.

24-Stunden-Format

Aktivieren Sie , um die Uhrzeit im 24-Stunden-Format anzuzeigen.

Datumsformat auswählen

Im geöffneten Dialogfeld können Sie das Datumsformat auswählen.

11.4.2 Automatisches Ein-/Ausschalten

Berühren Sie diese Option, um das automatische Ein-/Ausschalten des Telefons festzulegen.

11.4.3 Eingabehilfen

Mit den Einstellungen unter **Bedienungshilfen** konfigurieren Sie sämtliche Apps zur Eingabehilfe, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

Dienste

• TalkBack

Berühren Sie diese Option, um TalkBack ein- oder auszuschalten. Ist TalkBack aktiviert, gibt Ihr Telefon gesprochenes Feedback aus, sodass sehbehinderte oder blinde Nutzer eine Erklärung dazu erhalten, was berührt, ausgewählt und aktiviert wird.

Berühren Sie zum Ausschalten von TalkBack den Einschalter, woraufhin um den Schalter ein Rahmen erscheint. Dann berühren Sie den Schalter schnell zweimal, bis nachgefragt wird, ob TalkBack angehalten werden soll. Berühren Sie **OK**, woraufhin ein Rahmen um das Symbol erscheint. Berühren Sie dann zweimal schnell **OK**, um TalkBack auszuschalten.

- **Switch-Zugriff**

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Switch-Zugriff.

System

- **Tipps**

Aktivieren Sie die Funktion, damit Hilfetipps angezeigt werden.

- **Untertitel**

Aktivieren oder deaktivieren Sie Unterteil für den Telefonbildschirm.

- **Vergrößerungsgeste**

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option, ob der Inhalt durch dreimaliges Berühren des Bildschirms vergrößert bzw. verkleinert werden soll.

- **Schriftgröße**

Verkleinern oder vergrößern Sie über diese Option den Bildschirmtext.

- **Displaygröße**

Verkleinern oder vergrößern Sie über diese Option die Elemente auf dem Bildschirm.

- **Nach Anhalten des Cursors klicken**

Berühren Sie die Option und dann den Schalter , um das Klicken zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, wenn der Cursor nicht mehr bewegt wird.

- **Text mit hohem Kontrast**

Aktivieren Sie die Funktion, um den Text mit hohem Kontrast anzuzeigen.

- **„Ein/Aus“ beendet Anruf**

Aktivieren Sie die Funktion, damit Anrufe durch Drücken der Ein/Aus-/Beenden-Taste beendet werden.

- **Bildschirm automatisch drehen**

Aktivieren Sie die Funktion, um das automatische Drehen des Bildschirms zu aktivieren.

- **Passwort aussprechen**

Aktivieren Sie die Funktion, damit Passwörter während der Eingabe laut ausgesprochen werden.

- **Großer Mauszeiger**

Aktivieren oder deaktivieren Sie über diese Option das Anzeigen eines großen Mauszeigers.

- **Audio (mono)**

Berühren Sie den Schalter, um die Kombination von Kanälen bei der Audiowiedergabe zuzulassen bzw. zu unterbinden.

- **Bedienungshilfenverknüpfung**

Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, können Sie die Eingabehilfe in nur zwei Schritten aktivieren:

Schritt 1: Halten Sie die Ein/Aus-/Beenden-Taste gedrückt, bis Sie einen Ton hören oder ein Vibrieren spüren.

Schritt 2: Berühren und halten Sie eine Stelle auf dem Bildschirm mit zwei Fingern, bis Sie eine Bestätigung per Audiosignal hören.

Wird das Gerät von mehreren Personen verwendet, führt diese Aktion bei gesperrtem Bildschirm dazu, dass die Eingabehilfe aktiviert wird, bis Sie das Gerät entsperren.

- **Text-in-Sprache-Ausgabe**

Richten Sie die Einstellungen **Bevorzugtes Modul**, **Sprechgeschwindigkeit**, **Tonlage**, **Beispiel anhören** und **Status der Standardsprache** ein.

- **Reaktionszeit für Berühren und halten**

Passen Sie die Dauer für das Berühren und halten an. Legen Sie über diese Funktion fest, wie lang Ihr Finger das Display berühren muss, damit Berühren und Halten erkannt wird.

- **3-Finger-Screenshot**

Berühren Sie den Schalter, um die Funktion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, durch die durch gleichzeitiges Wischen nach unten mit drei Fingern ein Screenshot aufgenommen wird.

Display

- **Farbinversion**

Berühren Sie den Schalter, um die Farbinversion zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

- **Farbkorrektur**

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Farbkorrektur.

11.4.4 Druck

Ihr Telefon unterstützt das drahtlose Drucken auf dafür kompatiblen Druckern und über kompatible Onlinedienste.

11.4.5 Hersteller- und Geräteinformation

Berühren Sie diese Option, um Hersteller- und Geräteinformationen wie das Produktmodell, den Namen des Herstellers usw. aufzurufen.

11.4.6 Entwickleroptionen

Berühren Sie zum Zugreifen auf diese Funktion **Einstellungen > Über das Telefon** und anschließend 7 Mal **Build-Nummer**. Jetzt stehen die **Entwickleroptionen** zur Verfügung.

Der Bildschirm **Entwicklung** enthält Einstellungen, die zum Entwickeln von Android-Anwendungen hilfreich sind. Umfassende Informationen, einschließlich der Dokumentation zu Android-Anwendungen und Entwicklungstools, finden Sie auf der Android-Entwicklerwebseite unter <http://developer.android.com>.

Problembericht verwenden

Legen Sie hier fest, dass Informationen zum aktuellen Telefonstatus gesammelt und als E-Mail versendet werden dürfen.

Desktop-Sicherungspasswort

Richten Sie ein Passwort für eine vollständige Desktop-Sicherung ein bzw. ändern oder löschen Sie das Passwort.

Aktiv bleiben

Aktivieren Sie diese Option, um zu verhindern, dass der Bildschirm abgedunkelt und gesperrt wird, wenn das Telefon zum Laden mit einem Ladegerät oder einem USB-Gerät verbunden ist. Verwenden Sie diese Einstellung nicht längere Zeit mit einem statischen Bild auf dem Telefon. Dieses Bild brennt sich möglicherweise in den Bildschirm ein.

Bluetooth-HCI-Protokoll aktivieren

Verwenden Sie diese Option, um alle Bluetooth-HCI-Pakete in einer Datei zu erfassen.

Aktive Dienste

Verwenden Sie diese Option, um die derzeit aktiven Dienste anzuzeigen und zu steuern.

WebView-Implementierung

Legen Sie über diese Option die WebView-Implementierung fest.

Mehrprozessor-WebView

Berühren Sie den Schalter, um das separate Ausführen von WebView-Renderern zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Automatische System-Updates

Berühren Sie den Schalter, um automatische System-Updates zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Demomodus

Stellen Sie über diese Option den Demomodus ein.

USB-Verbindung

Verwenden Sie diese Funktion, um die Kommunikation zwischen einem Computer und dem Telefon per USB-Verbindung zu erlauben.

Autorisierungen für USB-Verbindung widerrufen

Mit dieser Option können Sie den Zugriff auf eine USB-Verbindung für alle zuvor autorisierten Computer widerrufen.

Problembereich-Verknüpfung

Fügen Sie mit dieser Funktion die Option für das Ausführen eines Fehlerberichts im Akku-Menü hinzu.

App für simulierte Standorte auswählen

Verwenden Sie diese Funktion, um einer Anwendung auf einem Computer die Steuerung des vom Telefon ermittelten Standorts zu erlauben, statt die internen Tools des Telefons zu diesem Zweck zu verwenden.

Überprüfung des Ansichtsattributs aktivieren

Aktivieren Sie die Überprüfung des Ansichtsattributs.

Anwendung zur Fehlerbehebung

Wählen Sie eine Anwendung zum Debuggen aus.

Auf Fehlerbehebung warten

Verwenden Sie diese Option, um vor der Ausführung auf die Informationen der Fehlerbehebung zu warten.

Anwendungen über USB prüfen

Verwenden Sie diese Option, um über ADB/ADT installierte Anwendungen auf risikohaftes Verhalten zu überprüfen.

Logger-Puffergrößen

Verwenden Sie diese Option, um die Puffergröße pro Protokollpuffer auszuwählen. Es stehen die Optionen **64.000**, **256.000** und **1 Mio.** zur Verfügung.

Zertifikate für die kabellose Übertragung

Verwenden Sie diese Funktion, um die Optionen für die Zertifizierung für Funkdisplays anzuzeigen.

Ausführliche WLAN-Protokollierung aktivieren

Verwenden Sie diese Option, um die WLAN-Protokollstufe zu erhöhen und die Werte nach SSID-RSSI in der WLAN-Auswahl anzuzeigen.

Aggressives Handover von WLAN an Mobilfunk

Bei Aktivierung dieser Option wird die Datenverbindung „aggressiver“ an die Mobilfunkverbindung übergeben, wenn das WLAN-Signal schwach ist.

WLAN-Roam-Scan immer zulassen

Verwenden Sie diese Option, um die Suche nach WLAN-Roaming zu aktivieren.

Mobile Datennutzung immer aktiviert

Verwenden Sie diese Option, damit die mobile Datennutzung immer aktiv ist, auch wenn WLAN im Rahmen des schnellen Netzwerkwechsels genutzt wird.

USB-Konfiguration auswählen

Wählen Sie über diese Option Ihre USB-Konfiguration aus.

Absolute Lautstärke deaktivieren

Deaktivieren Sie über diese Option die Bluetooth-Funktion für die absolute Lautstärke im Fall von Lautstärkeproblemen mit Remotegeräten wie zu hoher Lautstärke oder zu wenig Steuermöglichkeiten.

Fingertipps anzeigen

Berühren Sie diese Option, um die Anzeige von visuellem Feedback für Fingertipps zuzulassen bzw. zu unterbinden.

Zeigerposition

Verwenden Sie diese Option, um die aktuellen Berührungsdaten anzuzeigen.

Oberflächenaktualisierungen anzeigen

Verwenden Sie diese Funktion, um bei der Aktualisierung die gesamte Fensteroberfläche blinkend darzustellen.

Layoutbegrenzung anzeigen

Verwenden Sie diese Option, um Clip-Grenzen, -Ränder usw. anzuzeigen.

Layout von rechts nach links erzwingen

Verwenden Sie diese Option, um das Bildschirmlayout für alle Gebietsschemen von rechts nach links festzulegen.

Maßstab für Fensteranimation

Passen Sie den Animationsmaßstab für das Fenster an.

Maßstab für Übergangsanimation

Passen Sie den Animationsmaßstab beim Übergang an.

Maßstab für Animationsdauer

Passen Sie den Maßstab für die Animationsdauer an.

Zweites Display simulieren

Berühren Sie diese Option, um Einstellungen für die Simulation eines zweiten Displays vorzunehmen.

Kleinste Breite

Legen Sie über diese Option die kleinste Breite fest.

GPU-Rendering erzwingen

Verwenden Sie diese Option, um die 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen zu nutzen.

GPU-Aktualisierungen anzeigen

Verwenden Sie diese Option, um blinkende Fenster anzuzeigen, wenn der GPU verwendet wird.

Aktualisierungen für Hardwareebenen anzeigen

Verwenden Sie diese Funktion, damit die Hardwareebenen beim Aktualisieren grün blinken.

GPU-Überlagerung debuggen

Berühren Sie diese Option, um die GPU-Überlagerung anzuzeigen.

Nicht rechteckige Zuschneidevorgänge debuggen

Berühren Sie diese Option, um nicht rechteckige Zuschneidevorgänge anzuzeigen.

4x MSAA forcieren

Aktivieren Sie die Kantenglättung (4x MSAA).

Hardware-Overlays deaktivieren

Verwenden Sie diese Funktion, um den GPU immer für die Bildschirmzusammensetzung zu verwenden.

Farbraum simulieren

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Simulation des Farbraums.

USB-Audiorouting deaktivieren

Verwenden Sie diese Option, um das automatische Routing an externe USB-Audiogeräte zu deaktivieren.

Strict-Modus aktiviert

Aktivieren Sie den Strict-Modus. Ist diese Option eingeschaltet, leuchtet der Bildschirm auf, wenn Anwendungen im Hauptthread lang dauernde Aktionen ausführen.

CPU-Auslastung anzeigen

Verwenden Sie diese Option, um die aktuelle CPU-Auslastung anzuzeigen.

Profil für GPU-Rendering

Legen Sie über diese Option das Profil für das GPU-Rendering fest.

Aktionen nicht speichern

Über diese Option wird eine Aktivität gelöscht, sobald der Nutzer diese beendet.

Hintergrundprozesslimit

Ändern Sie das Limit für Hintergrundprozesse.

Alle ANRS anzeigen

Verwenden Sie diese Option, damit das Dialogfeld **Anwendung antwortet nicht** für Hintergrundanwendungen angezeigt wird.

Inaktive Apps

Rufen Sie über diese Option eine Liste der inaktiven Anwendungen auf.

Zulassen von Apps auf externem Speicher erzwingen

Berühren Sie den Schalter, um das Speichern von Apps auf dem externem Speicher zu ermöglichen, unabhängig von den integrierten Einstellungen.

Größenanpassung von Aktivitäten erzwingen

Berühren Sie den Schalter, um die Größenanpassung aller Aktivitäten für den Mehrfenstermodus zu erzwingen, unabhängig von integrierten Einstellungen.

11.4.7 Telefoninformationen

Hier erhalten Sie Informationen zu rechtlichen Hinweisen, Modellnummer, Android-Version, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und zu folgenden Themen:

Softwareaktualisierungen

Prüfen Sie mit dieser Option, ob Systemaktualisierungen verfügbar sind.

Status

Hier finden Sie Informationen zum Akkustatus, zur Akkuladung, zum SIM-Status, zur IP-Adresse usw.

Rechtliche Hinweise

Hier erhalten Sie rechtliche Hinweise.

12 Software des Telefons aktualisieren

Mit der FOTA-Aktualisierung (Firmware Over The Air) können Sie die Software des Telefons aktualisieren.

Softwareaktualisierungen können unter **Einstellungen\Über das Telefon\Softwareaktualisierungen** abgerufen werden. Berühren Sie **Nach Aktualisierungen suchen**. Das Telefon sucht dann nach der aktuellen Software. Wenn Sie das System aktualisieren möchten, berühren Sie **HERUNTERLADEN**. Berühren Sie anschließend **INSTALLIEREN**, um die Aktualisierung abzuschließen. Nach Abschluss des Vorgangs verfügen Sie über die neueste Version der Telefonsoftware.

Vor der Suche nach Aktualisierungen sollte eine Datenverbindung aktiviert werden. Bei einem Neustart des Telefons stehen Ihnen auch Einstellungen für Intervalle zur automatischen Überprüfung und Erinnerungen für Aktualisierungen zur Verfügung.

Falls Sie die automatische Überprüfung ausgewählt haben, wird auf der Statusleiste das Symbol  angezeigt, wenn vom System eine neue Version ermittelt wurde. Berühren Sie die Benachrichtigung, um direkt auf **Softwareaktualisierungen** zuzugreifen.



Ändern Sie während des FOTA-Herunterlade- oder Aktualisierungsvorgangs nicht den standardmäßigen Speicherort, damit die richtigen Aktualisierungspakete gefunden werden.

Lesen Sie vor Verwendung des Geräts diese Sicherheitsinformationen. Durch das Befolgen dieser Warnungen kann verhindert werden, dass Sie oder andere Personen verletzt werden oder das Gerät beschädigt wird.

Möglicherweise erhalten Sie zusätzliche Sicherheitshinweise für die Verwendung bestimmter Apps mit dem Gerät. Halten Sie auch diese ein.

13 Informationen zur Produktsicherheit

Piktogramme und grafische Symbole



Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts den Abschnitt mit den Sicherheitsinformationen in diesem Benutzerhandbuch [Seite 2]. Die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen führen



Verwenden Sie das Gerät nicht beim Tanken oder in der Nähe von entflammenden Gasen oder Flüssigkeiten.



Verwenden Sie das Gerät nicht während des Führens eines Fahrzeugs.



Gerät kann helles oder blinkendes Licht aussenden



Wird das Gerät am Körper getragen, halten Sie einen Abstand von 5 mm zwischen Gerät und Körper ein.



Entsorgen Sie das Gerät oder den Akku nicht durch Verbrennen.



Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch kleine Kinder bestimmt. Wenn Sie einem Kind die Verwendung erlauben, stellen Sie sicher, dass das Kind streng überwacht wird. Dieses Gerät enthält Kleinteile, die ein Erstickungsrisiko darstellen können.



Kontakt mit Magnetspeichermedien vermeiden



Gerät kann laute Geräusche verursachen



Extreme Temperaturen vermeiden



Abstand zu Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten halten



Kontakt mit Flüssigkeiten vermeiden, trocken halten



In Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen bei entsprechender Aufforderung ausschalten



Nicht auseinandernehmen



In Flugzeugen und auf Flughäfen bei entsprechender Aufforderung ausschalten



In Notsituationen nicht auf dieses Gerät verlassen



Bei Explosionsgefahr ausschalten



Nur genehmigtes Zubehör verwenden



Verwenden Sie das Gerät nicht beim Überqueren einer Straße oder beim Fahrradfahren.

Informationen zur Produktsicherheit

Hochfrequenzbelastung

Allgemeine Erklärung zur

Hochfrequenzbelastung

Das Telefon enthält einen Sender und einen Empfänger. Ist das Gerät eingeschaltet, empfängt und übermittelt es Hochfrequenzstrahlung. Wenn Sie mit dem Telefon kommunizieren, steuert das System, das den Anruf abwickelt, den Leistungspegel, mit dem das Telefon Daten übermittelt.

Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Von Mobilgeräten werden Funkwellen gesendet und empfangen. Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die in internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Richtlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP aufgestellt und beinhalten einen Sicherheitsspielraum, der dazu dient, alle Personen unabhängig von Alter und Gesundheitszustand zu schützen.

In den Richtlinien wird die Maßeinheit der spezifischen Absorptionsrate (SAR) verwendet. Der SAR-Grenzwert für Mobilgeräte liegt bei 2 W/kg. Der höchste am Ohr gemessene SAR-Wert für dieses Gerät lag bei 1.39 W/kg ⁽¹⁾ und der höchste gemessene SAR-Wert bei am Körper getragenen Gerät (mit einem Abstand von 5 mm) lag bei 1.51 W/kg ⁽²⁾.

Da Mobilgeräte viele unterschiedliche Funktionen umfassen, können sie, wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben, auch in anderen Positionen genutzt werden, z. B. am Körper. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 4.

Die SAR-Werte werden bei höchster Sendeleistung des Geräts bzw. bei Verwendung von mehreren Sendern gleichzeitig ermittelt (sofern verfügbar). Der tatsächliche SAR-Wert dieses Geräts liegt beim Betrieb normalerweise deutlich unterhalb des oben angegebenen Werts. Der Grund hierfür sind automatische Änderungen der Sendeleistung des Geräts, mit denen sichergestellt werden soll, dass jeweils nur die für die Kommunikation mit dem Netz erforderliche Mindestleistung verwendet wird.

⁽¹⁾ Die Tests werden in Übereinstimmung mit dem [CENELEC-Standard EN 50360] und dem [IEC-Standard 62209-1] durchgeführt.

⁽²⁾ Die Tests werden in Übereinstimmung mit dem [CENELEC-Standard EN 50566] und dem [IEC-Standard 62209-2] durchgeführt.

Betrieb am Körper

Das Telefon muss mindestens im Abstand von 5 mm zum Körper verwendet werden, damit die Richtlinien zur Hochfrequenzbelastung eingehalten werden.

Bei Missachtung dieser Anweisungen können die Grenzwerte der relevanten Richtlinie hinsichtlich der Hochfrequenzbelastung überschritten werden, wobei unter Umständen auch mehr Leistung als erforderlich genutzt wird.

Belastung durch HF-Strahlung einschränken

Für Personen, die die Hochfrequenzbelastung verringern möchten, wurden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Hinweise im Faktenblatt 193 zu elektromagnetischen Feldern und damit zusammenhängenden Folgen für die Gesundheit im Hinblick auf Mobiltelefone (Oktober 2014) bereitgestellt.

Vorsichtsmaßnahmen: Gemäß den aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Informationen sind für die Verwendung von Mobiltelefonen keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich. Falls Bedenken bestehen, können Personen zur Verringerung der Belastung durch hochfrequente Strahlung bei sich selbst oder ihren Kindern Telefongespräche möglichst kurz halten oder Freisprecheinrichtungen verwenden, um den Abstand des Mobiltelefons zu Kopf und Körper zu erhöhen.

Weitere Informationen zu Funkwellen finden Sie auf der WHO-Webseite <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>.

14 Rechtliche Informationen

Folgende Genehmigungen und Hinweise gelten in den angegebenen Regionen.

Hiermit erklärt Vodafone, dass das Gerät mit Funktechnik vom Typ VFD 610 die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EG erfüllt.

Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter <http://vodafone.com/smarn8/ec-declaration>

Ablenkung

Wenn Sie mit einem Mobiltelefon telefonieren, Musik damit hören oder andere Medien auf dem Gerät nutzen, kann dies dazu führen, dass Sie von anderen Aktivitäten abgelenkt werden, die Ihre volle Aufmerksamkeit erfordern. Dadurch nehmen Sie Ihre Umgebung unter Umständen nur noch eingeschränkt wahr.

Führung von Kraftfahrzeugen

Die vollständige Aufmerksamkeit muss stets dem Fahren gelten, um das Unfallrisiko zu verringern. Die Verwendung eines Telefons während des Fahrens (selbst mit Freisprecheinrichtung) lenkt ab und kann zu einem Unfall führen. Halten Sie die vor Ort geltenden Gesetze und Bestimmungen hinsichtlich der Verwendung von Mobiltelefonen während der Fahrt ein.

Bedienung von Maschinen

Die vollständige Aufmerksamkeit muss stets dem Bedienen der Maschine gelten, um das Unfallrisiko zu verringern.

Gehen und Fahrrad fahren

Wenn Sie beim Gehen oder Fahrradfahren ein Mobilgerät verwenden, reduziert dies Ihre Konzentrationsfähigkeit gegenüber Ihrer Umgebung, sodass das Unfallrisiko steigt.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Erklärung zur Handhabung und Nutzung

Sie allein sind für die Nutzung des Telefons und sämtliche daraus entstehenden Folgen verantwortlich.

Schalten Sie das Telefon in Bereichen aus, in denen die Verwendung von Telefonen verboten ist. Die Verwendung des Telefons unterliegt Sicherheitsmaßnahmen, die zum Schutz der Nutzer und ihrer Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie das Telefon und das Zubehör mit Sorgfalt und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf.
- Setzen Sie das Telefon oder dessen Zubehör niemals offenen Flammen oder brennenden Zigaretten usw. aus.

- Setzen Sie das Telefon oder dessen Zubehör niemals Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Lassen Sie das Telefon und sein Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu biegen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts oder des Zubehörs keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder Aerosole.
- Malen Sie das Telefon und sein Zubehör nicht an.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät oder sein Zubehör auseinanderzubauen. Dies ist nur autorisiertem Personal gestattet.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen aus (< -10° Celsius oder > +50° Celsius).
- Informieren Sie sich über die regionalen Bestimmungen zur Entsorgung elektronischer Produkte.
- Tragen Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche, da es brechen könnte, wenn Sie sich setzen.

Kleinkinder

Bewahren Sie das Telefon und sein Zubehör nicht innerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf und lassen Sie sie nicht damit spielen.

Sie können dabei sich selbst oder andere verletzen oder versehentlich das Telefon beschädigen.

Das Telefon enthält kleine Teile mit scharfen Kanten, die Verletzungen hervorrufen oder sich vom Telefon lösen und dadurch ein Erstickungsrisiko darstellen können.

Entmagnetisierung

Bringen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in die Nähe von elektronischen Geräten oder magnetischen Datenträgern, um das Risiko einer Entmagnetisierung zu vermeiden.

Verhindern Sie auch den Kontakt zu anderen magnetischen Quellen, da dies möglicherweise dazu führen könnte, dass der interne Magnetometer oder andere Sensoren nicht mehr fehlerfrei funktionieren und Ihnen so falsche Daten liefern.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie nicht die Metallkontakte der SIM-Karte.

Stromversorgung


Schließen Sie das Gerät erst an das Stromnetz oder einen Schalter an, wenn Sie in der Installationsanleitung dazu aufgefordert werden.

Antenne

Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.

Normale Position bei Verwendung des Geräts in der Hand

Halten Sie das Telefon beim Telefonieren mit der Unterseite in Richtung Mund an Ihr Ohr, wie Sie es von einem herkömmlichen Festnetztelefon gewohnt sind.

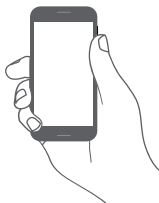

Airbags

Legen Sie das Telefon niemals auf einem Airbag oder im Wirkungsbereich eines Airbags ab.

Verstauen Sie das Telefon sicher, bevor Sie losfahren.

Epilepsie/Ohnmacht

Das Telefon kann sehr helle, blinkende Lichtsignale erzeugen.

Verletzungen durch wiederholte Beanspruchung

Beachten Sie Folgendes, um das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Belastung beim Schreiben von SMS oder Spielen mit dem Telefon zu minimieren:

- Halten Sie das Telefon nicht zu fest.
- Tippen Sie die Tasten oder den Bildschirm leicht an.
- Verwenden Sie die Spezialfunktionen des Geräts, mit denen die Anzahl der anzutippenden Tasten minimiert wird, wie z. B. Nachrichtenvorlagen und Swype.
- Machen Sie Pausen, um sich zu strecken und sich zu erholen.
- Falls Sie sich unbehaglich fühlen, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und wenden Sie sich an einen Arzt.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie jedes andere kabellose Telefon Funksignale, die nicht bei allen Bedingungen eine Verbindung garantieren können. Daher dürfen Sie sich in Notsituationen niemals einzig auf ein Mobiltelefon verlassen.

Laute Geräusche

Dieses Telefon kann laute Geräusche erzeugen, die Ihr Gehör schädigen können.



SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Stellen Sie zum Schutz vor Gehörschädigungen die Lautstärke nicht über einen längeren Zeitraum hoch ein. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschaltetem Lautsprecher nah an Ihr Ohr halten.

MP3- und Videoplayer-Funktion

Wenn Sie auf dem Gerät gespeicherte Musik- oder Videodateien bei hoher Lautstärke über Kopfhörer wiedergeben, kann dies dauerhafte Hörschädigungen zur Folge haben. Selbst wenn Sie es gewohnt sind, Musik bei einer hohen Lautstärke zu hören und die Lautstärke für Sie nicht zu laut scheint, können dennoch Schäden am Gehör auftreten.

Verringern Sie zum Vermeiden von Hörschädigungen die Lautstärke auf ein angemessenes Niveau und verwenden Sie Kopfhörer nicht über längere Zeiträume hinweg.

Bei unterschiedlichen Arten von Kopfhörern variiert die Lautstärke möglicherweise, auch wenn die Lautstärke-Einstellung am Gerät die gleiche ist. Stellen Sie die Lautstärke daher immer zuerst auf einen geringen Wert ein.

Geben Sie keine Musik- oder Videodateien über die Kopfhörer wieder, wenn Sie ein Fahrzeug führen, Fahrrad fahren oder eine Straße überqueren.

Wenn Sie über einen längeren Zeitraum bei hoher Lautstärke Musik hören, Spiele spielen oder Inhalte von Ihrem Gerät nutzen, kann dies zu Hörschäden führen.

Helles Licht

Dieses Telefon kann blinkende Lichtsignale erzeugen und als Taschenlampe genutzt werden. Verwenden Sie es daher nicht zu nahe an den Augen.

Erwärmung des Telefons

Während des Ladens und der normalen Verwendung wird das Telefon vermutlich warm. Nutzen Sie das Telefon nicht, falls es überhitzt (wenn eine entsprechende Warnung angezeigt wird oder sich das Gerät heiß anfühlt).

Elektrische Sicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassene Zubehörteile und Ladegeräte.

Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte oder Zubehörteile an.

Berühren Sie die Anschlüsse des Akkus, die Anschlüsse des Ladegeräts, den Ladepunkt des Geräts oder andere elektrische Kontakte an den Zubehörteilen nicht. Achten Sie außerdem darauf, dass diese Stellen nicht mit metallischen Gegenständen, wie z. B. Münzen oder Schlüsselanhängern, berührt und kurzgeschlossen werden.

Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Andernfalls kann dies zu einem Stromschlag führen.

Berühren Sie das Stromkabel nicht mit feuchten Händen und trennen Sie das Ladegerät nicht durch Ziehen am Kabel ab. Andernfalls kann dies zu einem Stromschlag führen.

Anschluss im Fahrzeug

Wenden Sie sich an einen Experten, wenn Sie das Telefon an eine Telefonschnittstelle im elektrischen System eines Fahrzeugs anschließen möchten.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Versuchen Sie nicht, das Telefon oder das Zubehör auseinanderzunehmen.

Nur qualifiziertes Personal darf das Telefon oder Zubehör warten und reparieren.

Falls das Telefon oder Zubehör in Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht wurde, ein Loch aufweist oder aus größerer Höhe fallen gelassen wurde, sollten Sie es nicht verwenden, solange es nicht in einem autorisierten Servicecenter überprüft wurde.

Handhabung des Akkus und Sicherheit

Der Akku dieses Geräts kann nicht vom Nutzer herausgenommen werden.

Versuchen Sie nicht, den Akku zu entnehmen oder das Gerät auseinanderzubauen, um den Akku zu entfernen.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät oder vom Hersteller zur Verwendung mit diesem Gerät genehmigte Ersatzteile. Die Verwendung anderer Ladegeräte kann gefährlich sein.

Die unsachgemäße Nutzung des Geräts kann einen Brand, eine Explosion oder andere gefährliche Situationen verursachen.

Falls Sie der Meinung sind, dass der Akku beschädigt ist, verwenden Sie ihn nicht und laden Sie das Gerät nicht erneut auf, sondern bringen Sie das Gerät zur Überprüfung in ein Servicecenter.

Stechen Sie nicht in das Gerät, quetschen Sie es nicht und verhindern Sie, dass es externem Druck oder äußerer Krafteinwirkung ausgesetzt wird.

Störungen

In unmittelbarer Nähe von persönlichen medizinischen Geräten, beispielsweise Herzschrittmachern und Hörgeräten, ist besondere Vorsicht geboten.

Herzschrittmacher

Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Halten Sie dazu das Telefon stets an das Ohr auf der dem Herzschrittmacher gegenüber liegenden Seite und tragen Sie es nicht in der Brusttasche.

Hörgeräte

Menschen mit Hörgeräten oder anderen Cochlea-Implantaten stellen unter Umständen Störgeräusche fest, wenn sie kabellose Geräte verwenden oder sich in der Nähe eines solchen befinden.

Die Intensität der Störung hängt von der Art des Hörgeräts und vom Abstand von der Störquelle ab. Durch Erhöhen des Abstands wird die Störung vermutlich verringert. Wenden Sie sich an den Hersteller des Hörgeräts, um Alternativen zu besprechen.

Medizinische Geräte

Wenden Sie sich an einen Arzt und an den Hersteller des Geräts, um zu ermitteln, ob die Nutzung des Telefons Störungen beim Betrieb des medizinischen Geräts hervorruft.

Krankenhäuser

Schalten Sie das Mobilgerät bei entsprechender Aufforderung in Krankenhäusern, Kliniken oder medizinischen Einrichtungen aus. Diese Anforderungen sollen mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

Flugzeuge

Schalten Sie das Mobilgerät bei entsprechender Aufforderung durch das Personal an Flughäfen oder in Flugzeugen aus.

Wenden Sie sich hinsichtlich der Verwendung von Mobilgeräten an Bord des Flugzeuges an das Kabinenpersonal. Wenn das Gerät über einen Flugmodus verfügt, muss dieser vor Betreten eines Flugzeuges aktiviert werden.

Störungen in Kraftfahrzeugen

Beachten Sie, dass einige Fahrzeughersteller aufgrund von potenziellen Störungen der Elektronik die Nutzung von Mobiltelefonen in ihren Fahrzeugen nur zulassen, wenn die Installation eine Freisprecheinrichtung mit externer Antenne umfasst.

Explosionsgefahr

Tankstellen und Umgebungen mit Explosionsgefahr

Beachten Sie an Orten, an denen Explosionsgefahr herrscht, alle Schilder mit dem Hinweis, dass Mobilgeräte, wie z. B. das Telefon oder andere Geräte mit Funktechnik, ausgeschaltet werden müssen.

Zu Bereichen mit Explosionsgefahr gehören Tankstellen, auf Schiffen die Bereiche unter Deck, Anlagen zur Übertragung oder Aufbewahrung von Kraftstoff oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel enthält, wie beispielsweise Körner, Staub oder Metallpulver.

Zündkapseln und -bereiche

Schalten Sie das Mobiltelefon oder das kabellose Gerät aus, wenn Sie sich in einem Sprengbereich oder in Bereichen befinden, in denen Sie darauf hingewiesen werden, dass Funksprechgeräte und elektronische Geräte ausgeschaltet werden müssen, um Störungen der Sprengvorgänge zu vermeiden.

Entsorgung und Recycling

Informationen zur sicheren und angemessenen Entsorgung und Wiederverwertung des Geräts erhalten Sie von unserem Kundendienst.

Diebstahlschutz ⁽¹⁾

Das Telefon wird durch eine IMEI (Seriennummer) auf dem Verpackungsetikett und im Speicher des Produkts identifiziert. Es wird empfohlen, diese Nummer bei der ersten Verwendung des Telefons zu notieren. Geben Sie *#06# ein und bewahren Sie die Nummer an einem sicheren Ort auf. Die Nummer wird unter Umständen von der Polizei oder dem Betreiber angefordert, falls das Telefon gestohlen wird. Mit dieser Nummer kann das Mobiltelefon gesperrt und eine Nutzung durch Dritte selbst mit einer anderen SIM-Karte verhindert werden.



Dieses Symbol auf dem Telefon, dem Akku und dem Zubehör bedeutet, dass die Produkte nach Ende der Nutzung zu einer der folgenden Sammelstellen gebracht werden müssen:

- Kommunale Abfallentsorgungsstellen mit Behältern für Elektromüll
- Sammelbehälter in den Verkaufsstellen

Sie werden anschließend wiederverwertet. Dadurch wird verhindert, dass bestimmte Substanzen in die Umwelt gelangen, und die Komponenten können erneut verwendet werden.

In EU-Ländern gilt:

Die Sammelstellen sind kostenlos.

Alle Produkte mit diesem Zeichen müssen zu solchen Sammelstellen gebracht werden.

⁽¹⁾ Wenden Sie sich hinsichtlich der Verfügbarkeit des Dienstes an den Netzbetreiber.

In Ländern außerhalb der EU gilt:

Gegenstände mit diesem Symbol dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, wenn Ihre Region über entsprechende Recycling- und Sammelstellen verfügt. Stattdessen müssen sie zu diesen Sammelstellen gebracht werden, damit sie wiederverwertet werden können.

ACHTUNG: WIRD DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT, BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. ENTSORGEN SIE VERWENDETE AKKUS DEN GENANNTEN ANWEISUNGEN ENTSPRECHEND.

Verhindern Sie, dass Sie bei abgenommener Akkuabdeckung die Antennen und ihre Kontakte berühren, da diese Teile Nickel enthalten können. Personen, die allergisch oder empfindlich auf dieses Metall reagieren, sollten den Kontakt mit den genannten Teilen immer vermeiden.

Hinweis

Copyright © 2016 TCL Communication Ltd.

Alle Rechte vorbehalten

Das Telefon wurde von TCL Communication exklusiv für Vodafone hergestellt.

Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von TCL Communication auf irgendeine Art und Weise reproduziert oder übertragen werden.

Marken

Vodafone und die Vodafone-Logos sind Marken der Vodafone Group. Andere Produkt- und Firmennamen, die in diesem Dokument genannt werden, können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

TCL Communication ist eine Marke von TCL Communication.

microSD™ ist eine Marke der SD Card Association.

PC Suite Copyright © 2010 Chengdu Singularity Software Co., Ltd.



Das microSD-Logo ist eine Marke.



Die Bluetooth-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marken durch TCL Communication Ltd. und seine Geschäftspartner ist lizenziert. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

VFD 610 Bluetooth Declaration ID D032716



Das Wi-Fi-Logo ist ein Gütezeichen der Wi-Fi Alliance.

Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern betrieben werden.

Google, das Google-Logo, Android, das Android-Logo, die Google-Suche ^(TM), Google Maps ^(TM), Gmail ^(TM), YouTube, Google Play Store und Duo ^(TM) sind Marken von Google Inc.

Der Android-Roboter wird anhand einer Vorlage reproduziert und verändert, die von Google erarbeitet und freigegeben wurde. Die Verwendung muss gemäß den Lizenzbedingungen von Creative Commons Attribution 3.0 erfolgen. Den Lizenztext können Sie aufrufen, indem Sie unter **Einstellungen\Telefoninfo\Rechtliche Hinweise** die Option **Google-Lizenzen** berühren ⁽¹⁾.

Sie haben ein Produkt erworben, das die Open-Source-Programme (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables und initrd im Objektcode verwendet sowie andere Open-Source-Programme, die unter der Lizenz von GNU General Public License und Apache License eingetragen sind.

⁽¹⁾ Diese Option ist je nach Land möglicherweise nicht verfügbar.

Wir stellen Ihnen in einem Zeitraum von drei Jahren nach der Einführung des Produkts durch auf Anfrage eine vollständige Kopie der entsprechenden Quellcodes zur Verfügung. Sie können diese über die unten im Abschnitt „Hinweis“ aufgeführte Adresse anfordern

Sie können den Quellcode unter <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/vodafone/vfd610>. Die Bereitstellung erfolgt kostenlos über das Internet.

Dieses Gerät mit Funktechnik verwendet folgende Frequenzbänder und die maximale Hochfrequenzleistung:

GSM850/900: 33 dBm

GSM1800/1900: 30 dBm

UMTS 850/900/1900/2100: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20/28: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11bgn: 2,4-GHz-Frequenzband < 20 dBm

NFC 13,56 MHz: < 25 dBuA/m bei 10 m

Die Beschreibung der Zubehörteile und der Komponenten einschließlich Software, die den gewünschten Betrieb des Geräts mit Funktechnik gewährleisten, finden Sie im vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung unter folgender Internetadresse: <http://vodafone.com/smarn8/ec-declaration>

Hinweis

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch können ohne Ankündigung geändert werden.

Bei der Vorbereitung dieses Benutzerhandbuchs wurden sämtliche Anstrengungen unternommen, um die Genauigkeit des Inhalts, sämtlicher Erklärungen, Informationen und Empfehlungen zu gewährleisten. Sie stellen jedoch keine ausdrückliche oder implizite Garantie dar. Lesen Sie sich die Sicherheitsvorkehrungen und -hinweise aufmerksam durch, um dieses Mobilfunkgerät ordnungsgemäß und sicher verwenden zu können.

Importeur und Hersteller: Vodafone

Eingetragene Marke:



Adresse: Vodafone S.à r.l., 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

15 Telefongarantie

GARANTIEBESTIMMUNGEN

1. Vodafone übernimmt die Gewährleistung für dieses Mobiltelefon bei normalem Gebrauch für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Zeitpunkt des Erwerbs durch den ursprünglichen Besitzer (nicht übertragbar).
2. Für den Akku gilt eine begrenzte Gewährleistung in Bezug auf Produktionsfehler von zwölf (12) Monaten und für das Ladegerät von vierundzwanzig (24) Monaten. Für anderes Zubehör gilt eine begrenzte Gewährleistung in Bezug auf Produktionsfehler von vierundzwanzig (24) Monaten.
3. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Folgendes entstehen:
 - a) Normaler Verschleiß des Geräts
 - b) Defekte und Schäden durch Nutzung, die nicht der normalen und herkömmlichen Art entspricht
 - c) Nicht autorisiertes Auseinanderbauen, Reparieren, Durchführen von Umbauten oder Änderungen
 - d) Zweckentfremdung, Missbrauch, Fahrlässigkeit und Unfälle unabhängig von der Ursache
 - e) Mängel oder Schäden, die durch nicht ordnungsgemäßes Testen, Betreiben, Warten, Installieren oder Umbauten bzw. Änderungen entstehen
 - f) Mängel oder Schäden, die durch Verschütten von Speisen oder Flüssigkeit, durch Korrosion, Rost oder durch Anlegen einer falschen Spannung entstehen
 - g) Kratzer oder Schäden an den Kunststoffoberflächen und allen freigelegten Teilen, die durch normale Nutzung des Kunden entstehen
4. Muss das Telefon gewartet/repariert werden, wird es auf Kosten des Nutzers eingeschickt.
5. Die Gewährleistung erlischt in folgenden Fällen:

- a) Wenn die Seriennummer oder das Garantiesiegel auf dem Gerät unleserlich gemacht oder entfernt wird
 - b) Wenn eine Bestimmung dieser Garantie ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Vodafone in beliebiger Form geändert oder bearbeitet wird
6. Die begrenzte Gewährleistung gilt nur für Kunden, die das Produkt in einem der Länder (oder einer Region) erworben haben, die am Ende dieses Dokuments angegeben sind. Die begrenzte Gewährleistung ist nur in Ländern (oder Regionen) gültig, für die der Verkauf des Produkts von Vodafone zugelassen wurde.
7. Falls das Produkt nach Ablauf des Garantiezeitraums an Vodafone zurückgesendet wird, gelten die normalen Wartungsrichtlinien von Vodafone und der Kunde erhält eine dementsprechende Rechnung.
- a) Vodafone übernimmt für das Gerät keine andere Verpflichtung oder Haftung, die über die ausdrücklichen Bestimmungen dieser beschränkten Garantie hinausgeht.
 - b) Für alle Garantieinformationen, Produktfeatures und Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten.
8. DIESE GARANTIE GILT ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN, INSBESONDERE EINSCHLIESSLICH SÄMTLICHER IMPLIZITER GARANTIEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. VODAFONE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR GARANTIEVERLETZUNGEN, DIE ÜBER EINE KORREKTUR DER JEWEILIGEN VERLETZUNG IN DER OBEN BESCHRIEBENEN WEISE HINAUSGEHEN. VODAFONE IST AUF KEINEN FALL FÜR DERARTIGE FOLGEN HAFTBAR.

16 Zubehör

Die neuesten Vodafone-Smartphones verfügen über eine integrierte Freisprecheinrichtung, mit der Sie das Telefon beispielsweise verwenden können, während es auf einem Tisch liegt. Wer seine Gespräche vertraulich behandeln möchte, kann auch Kopfhörer verwenden.

1. Vodafone Smart N8
2. Ladegerät
3. Datenkabel
4. Headset
5. Schnellstartanleitung
6. Informationen zu Sicherheit und Garantie
7. Akku



Verwenden Sie das Telefon nur mit im Lieferumfang enthaltenen Akkus, Ladegeräten und Zubehörteilen.

17 Technische Daten

Prozessor	MT6737 + 1,25 GHz-Quadcore
Betriebssystem	Android N
Arbeitsspeicher	16 GB + 1,5 GB RAM
Abmessungen (L x B x T)	144,5 x 71,95 x 8,65mm
Gewicht	Etwa 151.37 Gramm mit Akku
Display	5,0-Zoll-Touchscreen mit einer HD 720 Auflösung von 1280 x 720
Netzwerk	GSM: Quadband mit 850/900/1800/1900 MHz UMTS: Quadband mit 850/900/1900/2100 MHz LTE: Hexaband (B1/3/7/8/20/28) (Bandfrequenz und Datengeschwindigkeit hängen vom Betreiber ab.)
GPS	Unterstützte GPS-/interne GPS-Antenne
Verbindungen	Bluetooth Smart (BT Version 4.2) WLAN: IEEE 802.11 b/g/n 3,5-mm-Audiobuchse Micro USB 2.0
Kamera	Hintere Kamera: 13 Megapixel Vordere Kamera: 5 Megapixel
Unterstützte Audioformate	MP3, MP2, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC, AAC+, FLAC

Unterstützte Videoformate	Wiedergabe: H.263, H.264, MPEG4, VP8, VP9 Aufnahme: H.263, H.264, MPEG4
Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Akku Kapazität: 2400 mAh
Erweiterungssteckplatz	Steckplatz für eine microSD-Speicherkarte (mit bis zu 32 GB Kapazität), UHS-I-Unterstützung
Besondere Merkmale	Fingerabdrucksensor, GPS-Empfänger und Bewegungssensor

Hinweis: Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© Vodafone Group 2017. Vodafone, Vodacom und die Vodafone-Logos sind Marken der Vodafone Group. Sämtliche in diesem Dokument erwähnten Produktoder Unternehmensnamen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Besitzer.