


Guía de instalación

IMPORTANTE: Antes de utilizar este producto, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad incluidas en el *Manual del usuario* en línea.

Contenido


Confirme que la caja del proyector incluya estas piezas:

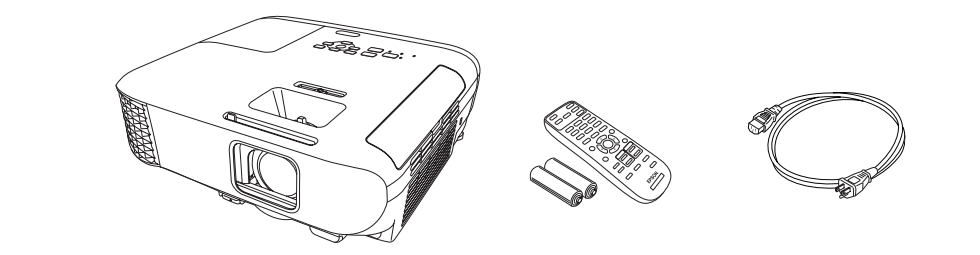

Conecte el proyector

Elija una de las siguientes conexiones. Consulte las siguientes secciones o el *Manual del usuario* en línea para obtener detalles.

Computadora

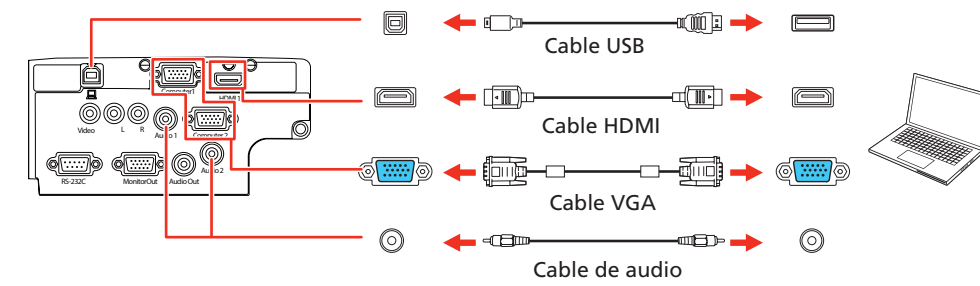

Puerto HDMI™

Conecte un extremo de un cable HDMI al puerto **HDMI** del proyector y el otro extremo a un puerto HDMI de la computadora.

Puerto Computer

Conecte un extremo de un cable VGA a uno de los puertos **Computer** del proyector y el otro extremo al puerto  de monitor de su computadora. Si está utilizando una portátil, configúrela para mostrar imágenes en una pantalla externa (consulte la sección “Solución de problemas”). También puede conectar un cable de audio.

Puerto USB


Conecte el extremo cuadrado de un cable USB al puerto **USB-B** (cuadrado) del proyector. Conecte el extremo plano del cable a cualquier puerto USB de la computadora.

Windows® 7 o posterior: Después de encender el proyector, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software Epson® USB Display (**EMP_UDSE.EXE**; solo se requiere cuando conecta el proyector por primera vez). Si la pantalla del software no aparece automáticamente, abra **Mi PC, Equipo** o **Este equipo**, luego haga doble clic en **EPSON_PJ_UD**.

OS X 10.8.x o posterior: Después de encender el proyector, la carpeta de configuración del software USB Display aparece en el Finder. Haga doble clic en **USB Display Installer** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el software Epson USB Display (solo se requiere cuando conecta el proyector por primera vez). Si la pantalla del software no aparece automáticamente, haga doble clic en **EPSON_PJ_UD**, luego haga doble clic en **USB Display Installer**.

Dispositivo de video

Conecte varios dispositivos de video y utilice el botón **Source Search** del proyector o del control remoto para alternar entre ellos.

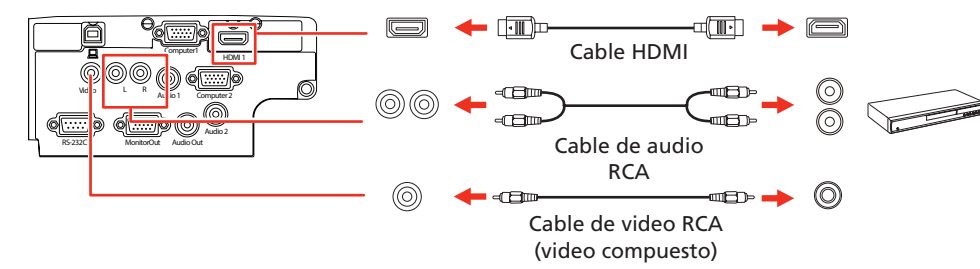

Uso del control remoto

Instale las dos pilas AA, tal como se muestra a continuación.



Para obtener más información sobre cómo usar el control remoto, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Encienda su equipo

1 Conecte el proyector. El indicador  de encendido del proyector se ilumina en azul.

2 Abra la tapa corrediza AV Mute completamente.

3 Pulse el botón  de encendido del proyector o del control remoto. El indicador Status parpadea en azul y luego permanece encendido.

4 Cuando aparezca la pantalla de inicio, utilice los botones de flecha y  del proyector o del control remoto para alternar entre las fuentes de proyección y acceder rápidamente a varias opciones.

Nota: *Para apagar el proyector, pulse el botón  de encendido dos veces.*

5 El idioma predeterminado del sistema de menús es inglés. Para seleccionar otro idioma, pulse el botón **Menu** del proyector o del control remoto. Seleccione **Extended**, seleccione **Language**, luego seleccione su idioma. Pulse el botón **Menu** para salir del sistema de menús.

6 Encienda su computadora o fuente de video.

Ajuste la imagen

1 Si no ve una imagen, pulse el botón **Source Search** del proyector o del control remoto para seleccionar la fuente de imagen.

Nota: *Si aún ve una pantalla en blanco o tiene otros problemas de visualización, consulte la sección “Solución de problemas”.*

2 Para subir la imagen, presione el mecanismo de traba y levante la parte delantera del proyector. Suelte el mecanismo para bloquear el proyector en la posición deseada.

3 Para reducir o ampliar el tamaño de la imagen, pulse los botones **E-Zoom** del control remoto.

4 Para hacer más nítida la imagen, gire el anillo de enfoque.

5 Si la imagen tiene una apariencia así  o así , el proyector no está centrado con respecto a la pantalla y está inclinado. Coloque el proyector directamente enfrente del centro de la pantalla; debe estar perpendicular con respecto a la pantalla. Si no puede mover el proyector, utilice el control deslizante de corrección trapezoidal horizontal para corregir la forma de la imagen.

6 Si la imagen tiene una apariencia así  o así , utilice el botón  o  del proyector para corregirla.

Solución de problemas

- Si ve una pantalla en blanco, haga lo siguiente:
 - Confirme que la tapa corrediza AV Mute esté abierta.
 - Compruebe que el indicador Status del proyector esté iluminado de color azul y que no esté parpadeando.
 - Pulse el botón  o el botón **AV Mute** del control remoto para activar el proyector y sacarlo del modo de espera o de reposo, si es necesario.

- Si ve una pantalla en blanco cuando el proyector está conectado a una computadora, haga lo siguiente:

- En Windows, mantenga presionada la tecla Windows y pulse la tecla **P** al mismo tiempo, luego haga clic en **Duplicar**.
- Si está utilizando una portátil Mac con macOS 13 o posterior, seleccione **Configuración del Sistema > Pantallas**. Seleccione el proyector, luego elija la opción para duplicar su pantalla del menú desplegable Usar como.

En macOS 12, seleccione **Preferencias del Sistema > Pantallas > Configuración de pantalla**. Seleccione el proyector, luego elija la opción para duplicar su pantalla del menú desplegable.

En macOS 11 y anterior, abra el menú **Preferencias del Sistema** y seleccione **Pantallas**. Haga clic en la pestaña **Alineación** y seleccione la casilla de verificación **Pantallas duplicadas** o **Duplicar pantallas**.

- Si el proyector no responde a los comandos del control remoto, revise que las pilas del control remoto estén instaladas correctamente. Si es necesario, reemplácelas.

Registro

Escanee el código QR para registrar su producto y recibir actualizaciones y ofertas exclusivas.



Dónde obtener ayuda

Manuales

Para obtener información sobre cómo usar el proyector, puede ver o descargar los manuales de la página web de Epson, tal como se describe a continuación.

Soporte por Internet

Visite la página <http://latin.epson.com/soporte/ple24> para descargar software y utilidades, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones a problemas o contactar a Epson.

Soporte telefónico

Puede hablar con un representante de soporte técnico llamando a uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766	México Cd. de México	800-087-1080 (52 55) 1323-2052
Bolivia*	800-100-116	Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Chile	(56 2) 2484-3400	Panamá*	00-800-052-1376
Colombia	01-8000-915235	Paraguay	009-800-521-0019
Bogotá	601 602-4751	Perú	0800-10126
Costa Rica	800-377-6627	Lima	(51 1) 418-0210
Ecuador*	1-800-000-044	República	
El Salvador*	800-6570	Dominicana*	1-888-760-0068
Guatemala*	1-800-835-0358	Uruguay	00040-5210067

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Accesorios opcionales

Para ver una lista de los accesorios opcionales disponibles para su producto, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Puede adquirir los accesorios de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página <http://latin.epson.com>.



EPSON es una marca registrada y PowerLite es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. Windows es una marca comercial del grupo de compañías de Microsoft. Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas. La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso. © 2024 Epson America, Inc., 10/24




Guia de instalação

IMPORTANTE: Antes de usar este produto, certifique-se de ler estas instruções e as instruções de segurança no *Manual do usuário* online.

Conteúdo


Certifique-se de que a caixa do seu projetor contenha estas peças:

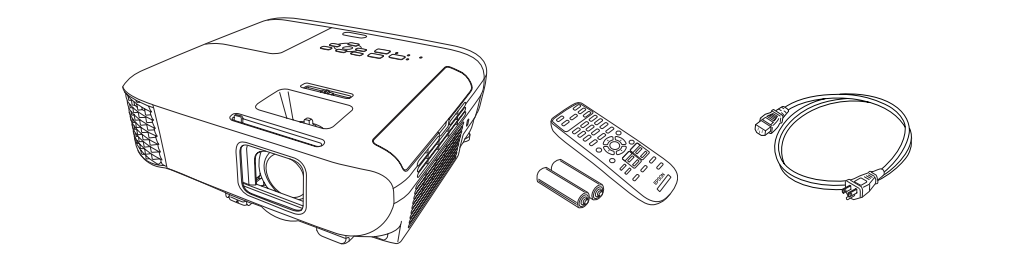

Conecte o projetor

Escolha entre as conexões a seguir. Veja as seções a seguir ou o seu *Manual do usuário* online para mais detalhes.

Computador

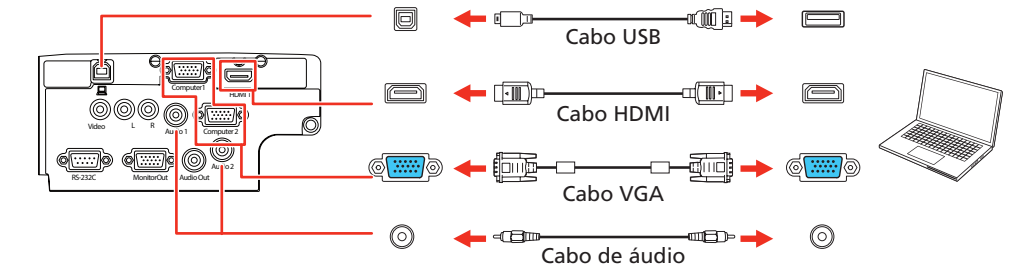

Porta HDMI™

Conecte uma extremidade de um cabo HDMI à porta **HDMI** do projetor e a outra extremidade a uma porta HDMI do computador.

Porta Computer

Conecte uma extremidade de um cabo VGA a uma das portas **Computer** no projetor e a outra extremidade à porta  monitor do seu computador. Se estiver usando um laptop, troque para um monitor externo (veja a seção “Resolução de problemas”). Você também pode conectar um cabo de áudio.

Porta USB


Conecte a extremidade quadrada de um cabo USB à porta **USB-B** (quadrada) do projetor. Conecte a extremidade retangular do cabo em qualquer porta USB do seu computador.

Windows® 7 ou posterior: Depois de ligar o projetor, siga as instruções na tela para instalar o software Epson® USB Display (**EMP_UDSE.EXE**; apenas durante a primeira conexão). Se a tela do software não aparecer automaticamente, abra **Meu Computador**, **Computador** ou **Este PC** e depois clique duas vezes em **EPSON_PJ_UD**.

OS X 10.8.x ou superior: Depois de ligar o projetor, a pasta de configuração do USB Display aparece no Finder. Clique duas vezes em **USB Display Installer** e siga as instruções na tela para instalar o Epson USB Display (você só precisa instalar o software a primeira vez que conectar o projetor ao computador). Se a tela do software não for exibida automaticamente, clique duas vezes em **EPSON_PJ_UD**, depois clique duas vezes em **USB Display Installer**.


Dispositivo de vídeo

Conecte dispositivos de vídeo e use o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para trocar entre eles.

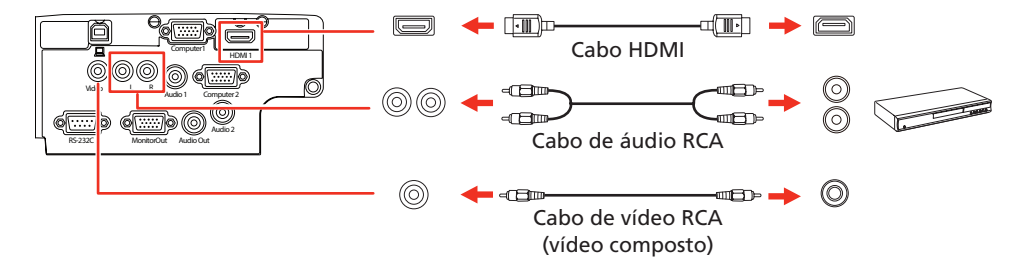

Uso do controle remoto


Instale as pilhas conforme mostrado (duas pilhas AA).

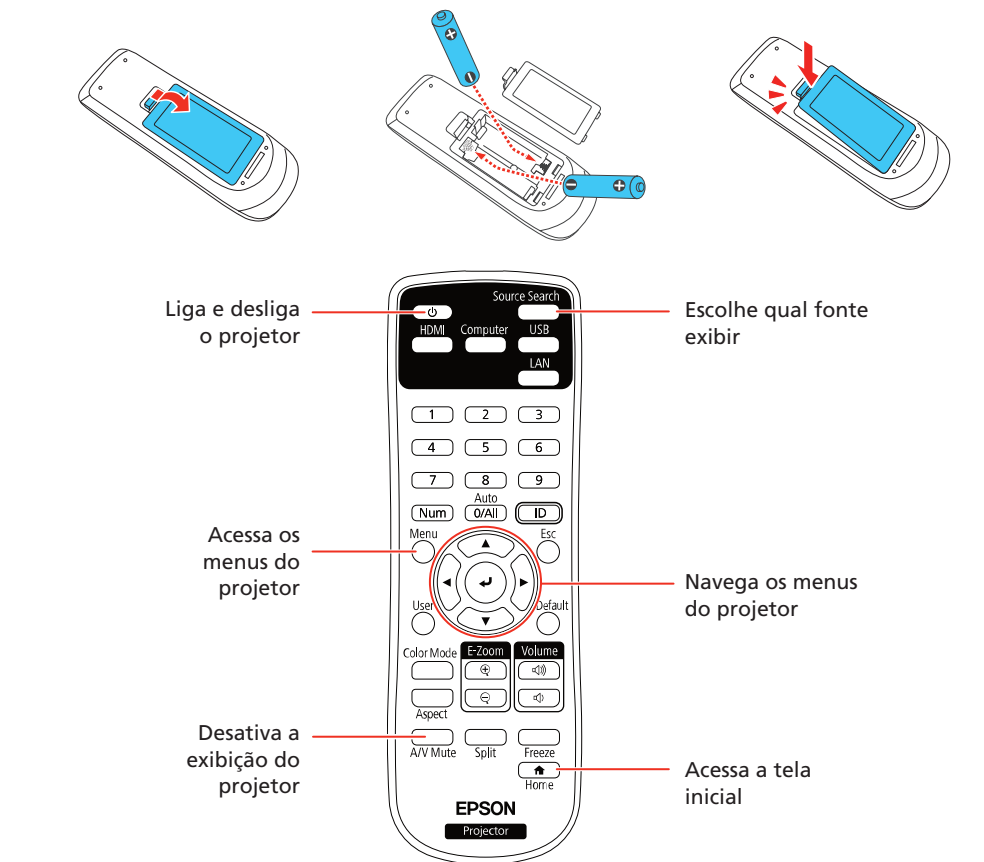


Para mais informação sobre o uso do controle remoto, consulte o *Manual do usuário* online.

Ligue o equipamento


1 Conecte o projetor na tomada. A luz  de energia do projetor fica azul.

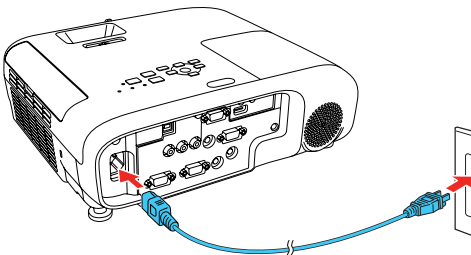

2 Abra a tampa deslizante A/V Mute completamente.

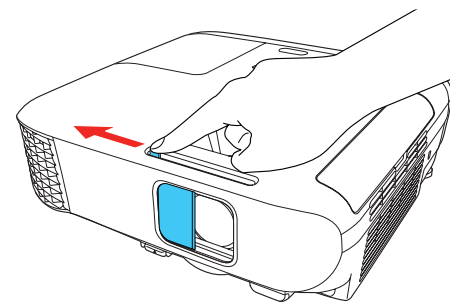


3 Aperte o botão  de energia no projetor ou no controle remoto. A luz Status pisca azul e depois fica acesa.

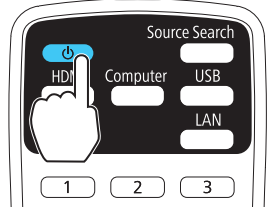

Observação: Para *desligar o projetor*, aperte o  de energia duas vezes.

4 Quando a tela inicial aparecer, use os botões de seta e  no projetor ou no controle remoto para trocar entre as fontes do projetor e acessar rapidamente várias opções.

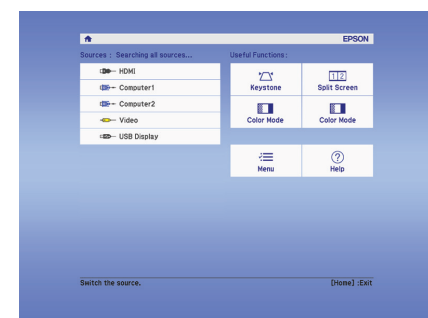

5 O idioma padrão do sistema de menus é o inglês. Para selecionar outro idioma, aperte o botão **Menu** no projetor ou no controle remoto. Selecione **Extended**, selecione **Language**, depois selecione o seu idioma. Aperte o botão **Menu** para sair do sistema de menus.


6 Ligue o seu computador ou fonte de vídeo.

Ajuste da imagem


1 Caso não veja uma imagem, aperte o botão **Source Search** no projetor ou no controle remoto para selecionar a fonte da imagem.

Observação: Caso ainda veja uma tela em branco ou tenha outros problemas de exibição, consulte a seção de “Resolução de problemas”.


2 Para elevar a imagem, aperte o botão de destrave do pé e levante a frente do projetor. Solte o botão para travar o pé no lugar.

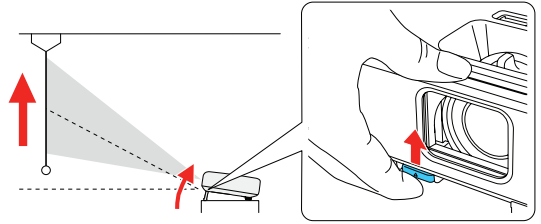


3 Para reduzir ou ampliar a imagem, aperte os botões de **E-Zoom** no controle remoto.

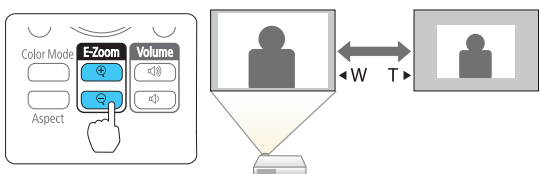

4 Para tornar a imagem mais nítida, gire o anel de foco.

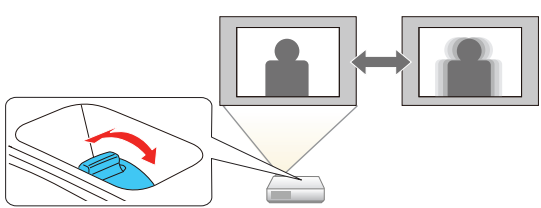

5 Se a sua imagem tiver uma aparência assim  ou assim , você pode ter colocado o projetor deslocado para o lado da tela, em ângulo. Coloque o projetor diretamente em frente ao centro da tela, completamente de frente a ela. Se não puder mover o projetor, use o controle deslizante de ajuste horizontal no projetor para corrigir o formato da imagem.

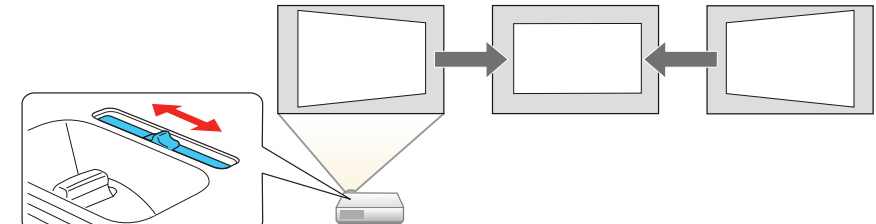

6 Se a sua imagem tiver uma aparência assim  ou assim , aperte o botão  ou  no projetor para corrigi-la.

Resolução de problemas

- Caso veja uma tela em branco, verifique o seguinte:
 - Certifique-se de que a tampa deslizante A/V Mute está aberta.
 - Certifique-se de que a luz Status no projetor esteja azul e não piscando.
 - Aperte o botão  de energia ou **A/V Mute** no controle remoto para despertar o projetor do modo de espera ou de repouso, se necessário.
- Caso veja uma tela em branco quando o computador estiver conectado, verifique o seguinte:

Em Windows, aperte e segure a tecla Windows e aperte **P** ao mesmo tempo, depois clique em **Duplicar**.

Se estiver usando um laptop Mac com macOS 13 ou mais recente, selecione **Ajustes do Sistema** > **Telas**. Selecione o projetor, depois selecione a opção de espelhamento para a sua tela no menu suspenso Usar como.

Em macOS 12, selecione **Preferências do Sistema** > **Telas** > **Ajustes de Tela**. Selecione o projetor, depois selecione a opção de espelhamento para a sua tela no menu suspenso.

Em macOS 11 e anterior, abra **Preferências do Sistema** e selecione **Monitores**. Clique na guia **Organização** e selecione a caixa **Espelhar monitores**.

- Se o projetor não responder aos comandos do controle remoto, certifique-se de que as pilhas estejam instaladas corretamente no controle remoto. Troque as pilhas, se necessário.

Registro

Escaneie o código QR para se registrar para obter atualizações do produto e ofertas exclusivas.



Onde obter ajuda

Manuais

Para mais informação sobre o uso do projetor, você pode visualizar ou baixar os manuais do site da Epson, conforme descrito a seguir.

Suporte pela Internet

Visite o site <http://epson.com.br/suporte/ple24> para baixar o software e utilitários, visualizar manuais, obter respostas para as perguntas mais frequentes e assistência com a resolução de problemas, ou para contatar a Epson.

Suporte por telefone

No Brasil, você pode falar com um representante de suporte técnico se ligar para um destes números:

Capitais e regiões metropolitanas: 3004-6627
Outras regiões: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR

Taxas ou tarifas de longa distância podem incorrer sobre as chamadas.

Acessórios opcionais

Para ver uma lista de acessórios opcionais disponíveis para o seu produto, consulte o *Manual do usuário* online.

Você pode adquirir acessórios de um distribuidor autorizado de produtos Epson®. Para encontrar o distribuidor mais próximo, entre em contato com a Epson conforme indicado na seção “Onde obter ajuda”.



EPSON é uma marca registrada e PowerLite é uma marca comercial da Seiko Epson Corporation. Mac, macOS e OS X são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Windows é uma marca comercial do grupo de empresas Microsoft. Aviso Geral: Outros nomes de produtos são usados aqui apenas com o propósito de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos. A Epson nega todo e qualquer direito sobre essas marcas. Esta informação está sujeita a modificações sem aviso prévio. © 2024 Epson America, Inc., 10/24