

ACTIVESHOP[®]

Navodila za uporabo

Gabbiano stoječa savna z aktivnim ozonom



Uvoznik:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polska

www.activeshop.com.pl Rev.

A/11/2024



Gabbiano stoječa savna z aktivnim ozonom. Savna Gabbiano na stojalu z nastavljivo višino in aktivnim ozonom. Ozon očisti lase, odstrani vonj po kemikalijah in poveča prekrvavitev lasišča. To je inovativna naprava za globinsko obnovo las. Topla para, ki jo ustvarja vlažilnik/ savna za lase, omogoča, da se mikrocelice las razširijo, kar omogoča temeljitejšo absorpcijo snovi, ki jih vsebujejo različni preparati za nego las. Pri tem se skratka odpre lasna povrhnjica in izdelki za nego las prodrejo v njeno globino. To so lahko vlažilna sredstva (npr. arganove maske za lase) ali obnovitvena sredstva (npr. keratinske ampule ali maske, ki zapolnijo vrzeli v strukturi las). Če želite svojim strankam ponuditi povsem novo dimenzijo pri negi las



TEHNIČNI PODATKI:

1. Napetost: 110/120 V 220/240 V
2. Current: 50/60Hz
3. Prostornina rezervoarja za vodo: Vodna baterija: 2000ml
4. Zmogljivost rezervoarja za izpust: 2000 ml: Kapaciteta: 350ml
5. Teža enote: 32 kg
6. Višina enote: 165cm
7. Podstavek: 50 cm x 70 cm
8. Temperaturno območje: 48-58°C
9. Ročni nadzor
10. Nastavitev časa v razponu 0-60 min.

OPOMBA!!!

Napravo je 1 ločjo ročajev. Pri prenašanju čelado dvignite, ne odpirajte je "s silo". Naprave ne stresajte.

NAMESTITEV NAPRAVE:

Pritrditev podlage in podstavka naprave:



Podstavek odstranite iz škatle in ga namestite na podlago kot

kot je označeno na sliki:

Za dvig naprave uporabite dve roki. Glavno enoto naprave postavite na podstavek.

Nosilec je treba pritrditi s prirobnicami stojala in zategniti z vijakom z navojem.

Podstavek naprave

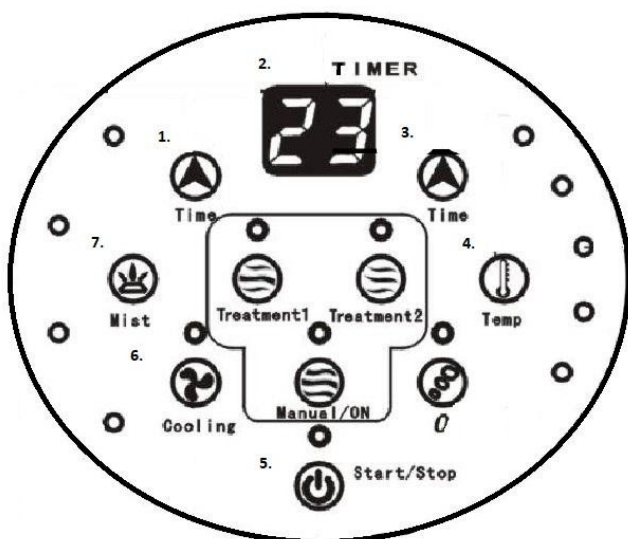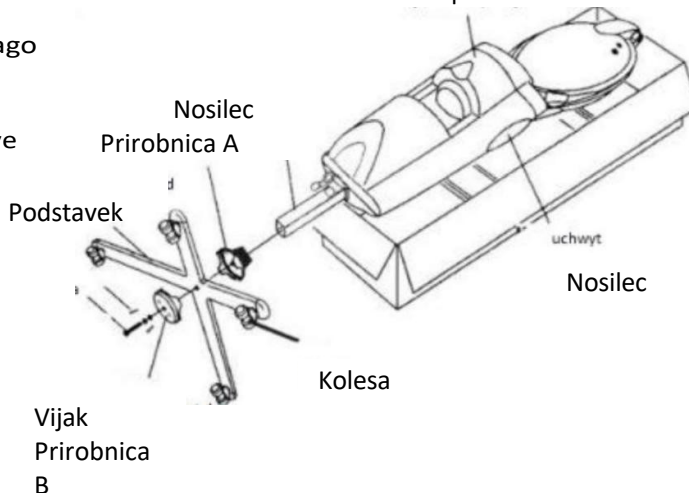


NADZORNA PLOŠČA - SPECIFIKACIJE:

1. Gumb "TIME" na levi strani je odgovoren za podaljševanje časa v desetminutnih korakih
2. prikazovalnik "TIMER", ki prikazuje izbrani čas ali čas, ki je ostal do konca obdelave
3. Gumb "TIME" na desni strani plošče je odgovoren za povečevanje časa v enominutnih korakih.
4. Gumb, odgovoren za raven temperature, poleg njega so luči, ki prikazujejo raven temperature.
5. Gumb "Vklop" / "Izklop"

6. Gumb za hlajenje (ko je možnost vklopljena, sveti lučka nad gumbom)
7. Gumb za stopnjo meglice - ko se moč meglice povečuje, se luči na levi strani samodejno prižgejo od spodaj navzgor. Lučka za stopnjo meglice od spodaj navzgor - moč intenzivnosti.




Označuje izbrani čas ali preostali čas zdravljenja.



Označuje, da poteka ogrevanje. Počakajte, da se postopek segrevanja konča.



Označuje, da v rezervoarju ni vode. Dopolnite vodo v rezervoarju (Priporočamo, da vodo priporočamo destilirano vodo)



Označuje presežek vode v rezervoarju. Izklopite napravo, odstranite rezervoar in ga dopolnite z

vodo do ustrezne ravni. Nato vklopite aparat




Označuje, da poteka postopek hlajenja.

NAVODILA ZA UPORABO ENOTE:

1. Pritrditev obraznega ščita na čelado

- A. Sprostite trak na spodnjem delu vizirja
- B. Pritrditev pokrova na sredinski okvir čelade - lahko ga pritrdite z dvema kavljema na vrhu okvirja in ga pokrijete od zgoraj navzdol.
- C. Zategnite trak na spodnjem delu pokrova - položaj zgornjega traku prilagodite tako, da se obrne proti sprednjemu robu čelade. Odpiranje zgornjega traku dela zadostuje za namestitev strankine glave

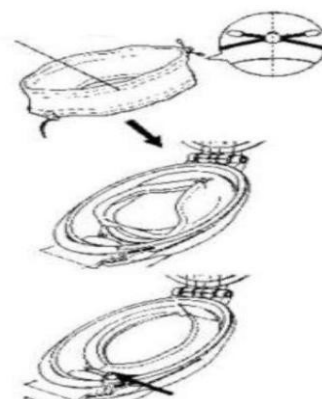

2. Namestitev naprave

Pred vklopom naprave stranko dokončno namestite.


2.1. Napravo namestite za stranko

- A. Dozator namestite za stranko
- B. Sprostite gumb za nastavitev višine, tako da se vratne blazinice prilegajo vratu stranke

2.2. Odprite zgornji pokrov in spustite čelado, medtem ko preverjate položaj stranke

3. Nastavitev obraznega ščita

- A. Obrazni ščitnik namestite iz notranjosti čelade, tako da je nameščen na turban (zagotovite, da se vstavi z vrha vratu, da ne bi ščitnik prekril strankinega obraza).
- B. Znotraj čelade zategnite prekržane trakove in jih namestite čez ščitnik (zategnite ščitnik tako, da se ustavi na vrhu turbana iz brisače - nad črtkano črto).

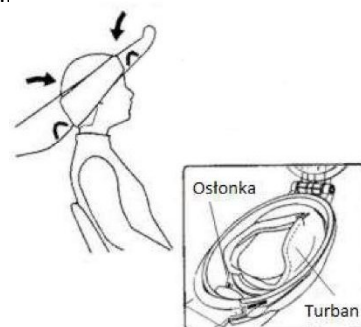

4. Zapiranje spodnjega pokrova

- A. Nastavite tako, da je razdalja med obraznim ščitnikom in turbanom enakomerna.
- B. Prepričajte se, da med strankinim obraznim ščitnikom in njeno glavo ni prostora
- C. Nato počasi zaprite spodnji pokrov
- D. Močno pritisnite, da se leva in desna stran zapre z značilnim "klikom".

5. Vklop/izklop naprave

- A. Vtič vstavite v vtičnico
- B. Pritisnite gumb "Vklop/izklop".
- C. Za izklop aparata ponovite korak "B".
- D. Ko aparata ne uporabljate, odklopite napajanje

6. Nastavitve načina delovanja

Na nadzorni plošči na sredini lahko med dvema načinoma delovanja izberete enega samodejnega in enega ročnega načina delovanja ("Treatment 1", "Treatment 2" oziroma "Manual"):

Način	Stopnja Stopnja škropljenja	Raven temperatura	Čas delovanja	Čas čas hlajenja
"Obdelava 1"	4	4	8minut	3minute
"Zdravljenje 2"	3	3	10minut	3 minute
"Ročno"	2	2	12minut	3minute

Naprava se ne zažene, dokler niso izbrani pogoji za pršenje, temperaturo in čas. Če potrebujete osnovni način, spremembe niso potrebne.

Pritisnite gumb za zagon/zaustavitev (delovanje se bo začelo v skladu z zadnjimi nastavitvami)

Če je voda v rezervoarju hladna, bo ustvarjanje pare morda trajalo nekoliko dlje.

GUMB ZA NASTAVITEV NIVOJA TEMPERATURE:

S tem gumbom spremenite temperaturo pare. S pritiskom na gumb se temperatura poveča (grelnik se na začetku vklopi pri stopnji "0").

Raven	0	1	2	3	4	5
Temperatura	-	~45°C	~47°C	~49°C	~51°C	~53°C

OPOMBA!!!

Med segrevanjem ne spreminjajte temperature (utripa lučka PH). Po dodajanju vode počakajte, da se voda segreje.

UPRAVLJANJE NAPRAVE:

Med izbranim načinom delovanja bosta lučka in zaslon izmenično utripala, preostali čas bo se prikaže na zaslonu plošče. Nastavitve načinov in spremembe parametrov so mogoče z ustreznimi gumbi (čas delovanja "TIME", stopnja pršenja "MIST", stopnja temperature "TEMP" in hlajenje "COOLING"). Če čas delovanja nastavite na 0, se pršenje prekine. Za z a u s t a v i t e v enote preprosto pritisnite gumb "START/STOP". Svetilka bo začela utripati. Med prekinitvijo je mogoče spremeniti nastavitve, tako kot v prejšnjem primeru. Če je prišlo do spremembe načina delovanja, se bo delovanje nadaljevalo v novem načinu. Če želite nadaljevati z delovanjem, preprosto pritisnite gumb "START/STOP". Ko je postopek končan, se oglasi alarm - to pomeni, da je izbrani čas izbranega načina potekel (na prikazovalniku "časovnika" se prikaže "0" in začne se postopek hlajenja. Ko se čas hlajenja konča, se oglasi alarm (5 zvočnih signalov). Na prikazovalniku bo prikazano "0".

Odstranjevanje čelnega pokrova:

Odprite zgornji pokrov, nato pritisnite pritrdilni gumb in sprostite prekrizane trakove. Razrahljajte vizir in ga odstranite z glave stranke. Zaprite zgornji pokrov, nato dvignite čelado in potisnite enoto stran.

OPOMBA!!!

Prepričajte se, da je obrazni ščitnik

Pred dvignete čelado, odstranite obrazni ščitnik.

ČIŠČENJE ENOTE:

Praznjenje odtočnega rezervoarja

- A. Dvignite čelado
- B. Odvijte ventil, ki drži izpustni rezervoar
- C. Zgrabite dno rezervoarja in ga potegnite navzdol
- D. Izpraznite rezervoar
- E. Če želite natočiti vodo, postopajte v obratnem vrstnem redu
- F. Pri namestitvi rezervoarja se prepričajte, da je odtočna cev v notranjosti

Opomba: Dodajte vodo tako, da nivo ne preseže zgornje črte.

Odvajanje vode iz rezervoarja notranjem delu po obdelavi

- A. Odstranite posodo za vodo in izpraznite vodo. Izperite rezervoar

Opozorilo: Če za čiščenje uporabljate kemikalije kemikalije za čiščenje, poskrbite, da jih popolnoma sperete.

- B. Obrnite izpustni ventil za 90 stopinj v desno
- C. To bo povzročilo, da se bo voda izlila iz naprave

OPOMBA!!!

Če se voda razlije po kovinskem delu ali nadzorni plošči, napravo takoj obrišite s suho krpo. Poplavljanje lahko povzroči trajne poškodbe in okvaro enote.

VZDRŽEVANJE:

- A. Notranjost čelade se zlahka umaže, zato jo je treba redno in redno čistiti. Kemična umazanija lahko povzroči motnje v delovanju in je vir neprijetnega vonja.
- B. Med obdelavo lahko kemikalije "pridejo v stik" z napravo, takoj uporabite vlažno krpo, da umazanijo čim prej odstranite.
- C. Ne uporabljajte alkohola, bencina, topil, parafina ali drugih dražilnih snovi, abrazivnih voskov, nasičenih gob itd.


POZOR!!!

Zaščito za obraz operite s kemikalijami in jo uporabljajte le suho.

PRIPOROČILA:

1. Ko izdelka ne uporabljate, ga odklopite iz električnega omrežja.
2. Pri čiščenju naprave je priporočljivo, da napravo izključite iz električnega omrežja
3. Naprava ni igrača. Otroci morajo biti pod nadzorom, da se ne igrajo z napravo
4. Ne posegajte v napravo, da bi spremenili njene lastnosti ali obliko
5. Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja brez nadzora odraslih.

TEŽAVE IN NJIHOVE REŠITVE

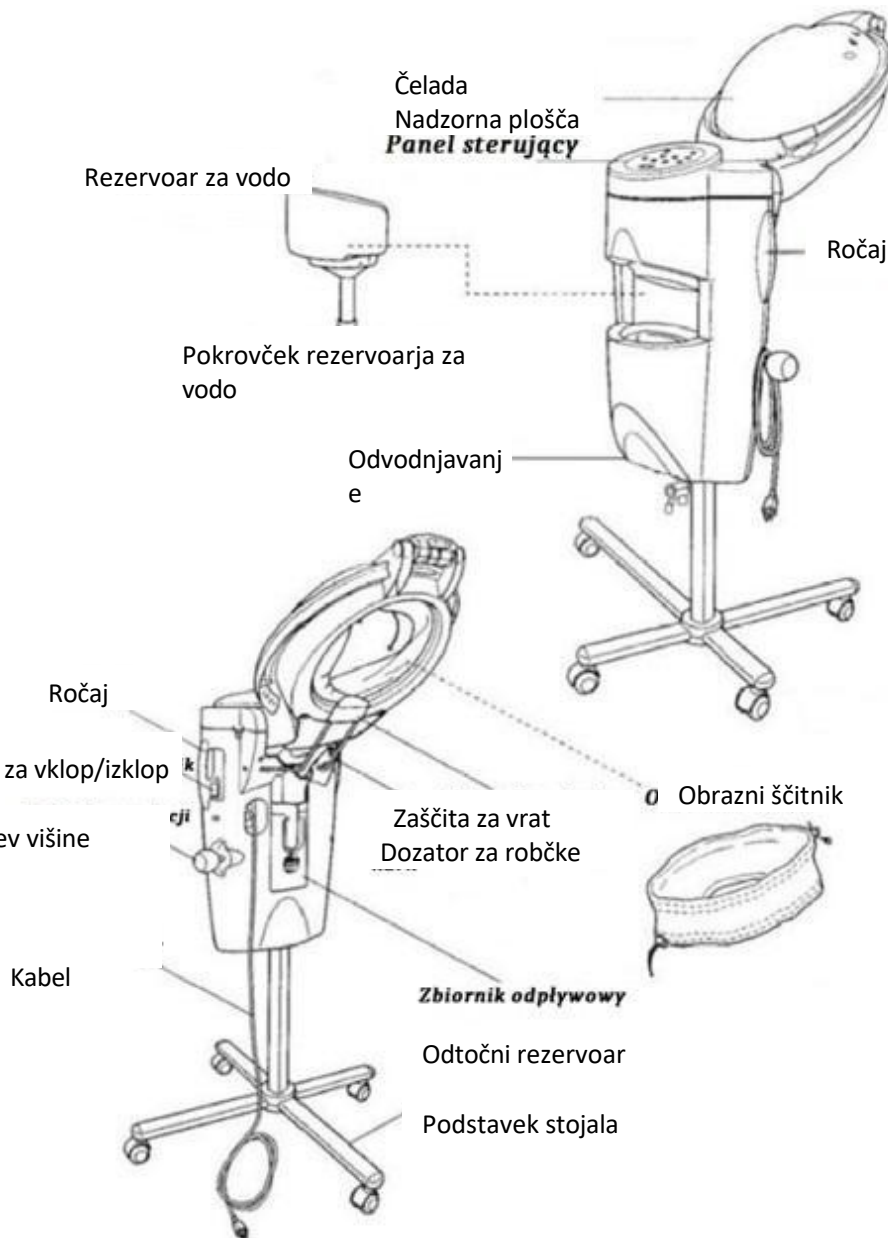

1. Meglica se ne razpršuje: Preverite, katera ikona se je pojavila na zaslonu, in preverite njen pomen. (PH, HO, OF)
2. temperatura je previsoka ali prenizka: Preverite, ali je bila izbrana ustrezna raven temperature. pravilno

Opomba: Pri stalni uporabi aparata je lahko temperatura višja od tiste, ki jo označuje stopnja. Počakajte, da se naprava ohladi.

3. Iz odtočne odprtine izteka voda: Prepričajte se, da je izpustni ventil zaprt.
4. Naprava nima napajanja: Prepričajte se, da je vtič pravilno priključen na električno vtičnico; preverite varovalke; prepričajte se, da je aparat vklopljen; odstranite in ponovno priključite vtič

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Z napravo lahko upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, s čimer se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pridejo tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - A. je v napravo prišla tekočina,
 - B. naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke,
 - C. je poškodovan napajalni kabel,
 - D. je bil aparat prevrnjen ali je bilo poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvlecite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, odstranite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center, saj boste tako preprečili nevarnost.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe brez zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko ogrozi zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Uporabljene električne naprave, napeljave in embalažo odstranite v centrih za recikliranje v skladu z načeli varstva okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnike za gospodinske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadnih rabljenih električnih in elektronskih rabljenih električnih napravah

električno opremo je treba zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo elektronsko in električno opremo.

Izrabljeni in stari aparati vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba oddati v recikliranje. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih, lahko pa jih oddate tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-)20 °C do (+)40 °C samo v originalni embalaži. Napravo je treba hraniti v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 90 %. Delovna temperatura od (+)10 °C do (+)40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.