

SONY®



PlayStation®5

Safety Guide

Sikkerhedsvejledning • Sikkerhetshåndbok

Säkerhetshandbok • Turvaopas

უსაფრთხოების სახელმძღვანელო

Безпека та підтримка

Contents

Health and Safety	4
Remove and attach covers	7
Install an M.2 SSD	8
Attach or remove the disc drive	10
Use and handling	12
Specifications	13
Compliance information	15
Copyright and trademarks	16

Health and Safety

Before using this product, carefully read this manual and retain it for future reference. Parents and guardians of children should read this manual and make sure that children follow all safety precautions.

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential for causing fire, electrical shock or personal injury. Observe all warnings, precautions, and instructions. Stop use and disconnect the AC power cord immediately if the product functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.

WARNING

ELECTRICAL SHOCK

To avoid electrical shock, do not open the enclosure. Refer servicing to qualified personnel only.

LASER (Only for consoles with a disc drive installed)



This appliance is classified as a CLASS 1 LASER product under IEC60825-1:2014. CONSUMER LASER PRODUCT EN 50689:2021

Caution

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

The use of optical instruments with this product will increase eye hazard.

MOVING FAN BLADES

Keep body parts away from fan blades.



SEIZURES INDUCED BY LIGHT STIMULATION (PHOTOSENSITIVE EPILEPSY)

If you have an epileptic condition or have had seizures, consult your doctor prior to using this console.

Some individuals are sensitive to flashing or flickering lights or geometric shapes and patterns, may have an undetected epileptic condition and may experience epileptic seizures when playing videogames or watching video content.

DISCONTINUE USE IMMEDIATELY and consult your doctor if you experience any of the following health problems or symptoms when exposed to flashing or flickering lights or other light stimulation whilst playing video games or watching video content: eye soreness, altered vision, migraine, muscle twitching, convulsion or other involuntary movements, blackout, loss of awareness, confusion, or disorientation.

In addition to the above, DISCONTINUE USE IMMEDIATELY when you experience any of the following symptoms: headache, dizziness, nausea, fatigue, similar symptoms to motion sickness, or discomfort or pain in any body part such as eyes, ears, hands, arms, or feet whilst playing. If the condition persists, **seek medical attention**.

RADIO WAVES

Radio waves may affect electronic equipment or medical devices (for example, pacemakers), which may cause malfunctions and possible injuries.

- If you use a pacemaker or other medical device, consult your doctor or the manufacturer of your medical device before using the wireless networking feature (Bluetooth® and wireless LAN).
- Do not use the wireless networking feature in the following locations:
 - Areas where wireless network use is prohibited, such as in hospitals. Abide by medical institution regulations when using the console on their premises.
 - Areas near fire alarms, automatic doors and other types of automated equipment.

MAGNETS AND MEDICAL DEVICES

These products have magnets which may interfere with pacemakers, defibrillators and programmable shunt valves or other medical devices. Do not place these products close to such medical devices or persons who use such medical devices. Consult your doctor before using these products if you use such medical devices.

VOLUME LEVEL

Permanent hearing loss may occur if headsets or headphones are used at high volume.

Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing, discomfort in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected. To protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset or headphones at high volume.
- Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
- Lower the volume if you can't hear people speaking near you.

LITHIUM BATTERIES



WARNING: This console contains a lithium button / coin cell battery.

- The battery is hazardous. New or used batteries should be kept out of reach of children.
- If swallowed or placed inside any part of the body the lithium button cell battery can cause severe or fatal injuries in 2 hours or less.
- If you think the battery may have been swallowed or placed inside any part of the body, you must seek immediate medical attention.

Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries. If the internal battery fluid leaks, stop using the product immediately and contact technical support for assistance. If the fluid gets on to your clothes, skin or into your eyes, immediately rinse the affected area with clean water and consult your doctor. The battery fluid can cause blindness.

The controller contains a lithium-ion rechargeable battery.

Do not allow the battery to come into contact with fire or subject it to extreme temperatures such as in direct sunlight, in a vehicle exposed to the sun or near a heat source. Never attempt to open, crush, heat, or set fire to the controller or the battery. Do not leave the battery charging for a prolonged period of time when the controller is not in use.

YOUNG CHILDREN INJURIES

Keep the product out of the reach of young children. Young children may swallow small parts, pull on cables and cause the console or the controller to fall, or wrap the cables around themselves, which may inflict injury or cause an accident or a malfunction.

NEVER DISASSEMBLE OR MODIFY THE PRODUCT OR ACCESSORIES

There is a risk of fire, electric shock, or injury.



Precautions

Use of the AC power cord

Stop use, unplug the AC power cord from the electricity supply and disconnect any other cables immediately if the device functions in an abnormal manner, produces unusual sounds or smells or becomes too hot to touch.

Well-lit area

Use in a well-lit area and keep a safe distance from the TV screen.

Taking breaks

- Avoid prolonged continuous use of this product. Generally we recommend that you take 15-minute breaks for every hour of play.
- Avoid playing when you are tired or need sleep.
- Stop using the console immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms while operating the controller. If the condition persists, consult a doctor.
- If you experience any of the following health problems, discontinue use of the console immediately. If symptoms persist, consult a doctor.
 - Dizziness, nausea, fatigue or symptoms similar to motion sickness
 - Discomfort or pain in a part of the body, such as eyes, ears, hands or arms

Vibration function

- If the controller is sitting on a flat surface, the vibration of the controller during gameplay may cause it to fall, leading to injury or malfunction.
- Do not use the vibration or trigger effect function if you have any ailment or injury to body parts such as the bones, joints, or muscles of the hand or arm or that may be affected by this vibration function. To disable the features, select **Settings** ⚙ > **Accessories** from the home screen.

Static shock

When using a headset or headphones in particularly dry air conditions, you may sometimes experience a small and quick (static) shock on your ears. This is a result of static electricity accumulated in the body, and is not a malfunction of your headset or headphones. This effect could be reduced by wearing clothes made from materials that do not easily generate static shock.

Moisture condensation

If the console is brought directly from a cold location to a warm one, moisture may condense inside the console. Should this occur, the console may not operate properly. In this case, turn off and unplug the console until the moisture evaporates (this may take several hours). If the console still does not operate properly, contact the appropriate PlayStation® customer service helpline which can be found within the guarantee section.

High temperature message

If the console becomes too hot, you will see a notification message on your screen. Continued use while the message displays may lead to the console becoming non-operational. If you see the message, turn off the console and wait until it cools down. After the console cools down, move it to a well-ventilated location that is not subject to high temperatures. Check to make sure the console vents are not blocked, and if you installed an M.2 SSD to the console, be sure that the heat-dissipation parts haven't detached from the M.2 SSD. See "Install an M.2 SSD" (page 8) for more information on heat-dissipation parts.

Motion sensor

When using the motion sensor function of the controller, be cautious of the following points. If the controller hits a person or object, it may cause accidental injury or damage.

- Before using the motion sensor function, make sure you have enough space to move around.
- Firmly grip the controller to prevent it from slipping out of your grasp and causing damage or injury.
- If using a controller that is connected to the PS5® console with a USB cable, make sure there is enough space for the cable so that the cable will not hit a person or object.

Light bar

Do not stare at the light bar on the controller when it is blinking. Stop using the controller immediately if you experience any discomfort or pain.

Liquid, dust, smoke, steam, and heat

- Always ensure the product and its connectors are free of liquid, excess dust and small particles.
- Do not leave the product in the following areas during use, storage, or transportation.
 - Areas exposed to smoke or steam
 - Areas with high humidity, dust, or cigarette smoke
 - Areas near heating appliances, areas exposed to direct sunlight, or areas that retain heat

AC power cord and cables

- Do not use the cord or cables if they are damaged or modified.
- Do not use a power cord other than the included AC power cord. The AC power cord is designed specifically for use with this console only, and should not be used with other electrical devices.
- Do not touch the plug or connector with wet hands.
- Do not walk on the cord or cables or pinch them, particularly at plugs, receptacles, connectors and where they exit from the console.
- Do not expose the cord or cables to heat or place them near heating appliances.
- Do not place heavy items on the cord or cables.
- Do not pull or bend the cord or cables with excessive force.
- Do not connect the AC power cord to a voltage transformer or inverter. Connecting the cord to a voltage transformer for overseas travel or an inverter for use in a vehicle may cause it to heat up in the console and may cause burns or a malfunction.
- Before connecting or plugging in the AC power cord, check that there is no dust or small particles in or on the plug or connectors or the AC IN connector on the console.
- Unplug the cord and cables if you want to clean or move your console or do not intend to use it for an extended period of time. When disconnecting, hold the cord by the plug and pull straight out of the socket. Never pull by the cord and do not pull out at an angle.

Set up and handling

- Do not use the console in a closed cabinet or other locations where heat may build up. Doing so may cause the console to overheat and may lead to fire, injury or malfunction.
- Do not touch product during an electrical storm.
- Do not expose the console, accessories or battery to high temperatures, high humidity or direct sunlight during operation, transportation and storage.
- Do not place the console or accessories on surfaces that are unstable, tilted or subject to vibration.
- Use the included horizontal stand feet to set the console in the horizontal position. If you do not use the feet and set the console in a position other than instructed, there is a risk of injury, damage, or malfunction. For instructions on attaching the feet, please see the Quick Start Guide. To set the console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand (sold separately).

- When setting up or carrying the console, be careful to securely hold the main body of the console. Do not hold, carry, or lift the console by only the cover; doing so could cause the cover to detach and the console to fall, leading to potential injury or damage.
- Do not move the console or adjust its position when the power indicator is lit or blinking. Data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.
- Do not stand on or put objects on the console, and do not stack the console with other devices.
- Do not place the console and connected accessories on the floor or in a place where they may cause someone to trip or stumble.
- Do not touch the connectors of the console or accessories.
- Do not allow bodily contact with the console or air from the console vents for an extended period of time while in use. Extended contact under these conditions may cause low-temperature burns.
- The console should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm away from your body.
- Do not use the product near water.
- Do not move or change the position of the console with a disc inserted. The vibration may result in scratching of the disc or the console.

Power off

- Do not turn off the console while data is being saved on or loaded from the SSD or USB drives.
- Do not remove the AC power cord from the electricity supply until the power indicator has turned off. If you disconnect the AC power cord while the power indicator is lit or blinking, data may be lost or corrupted, or the console may be damaged.

Use of the cover

Do not use the console without the cover. Doing so may cause fire, electrical shock, or malfunction. Do not remove the cover of the console immediately after use. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling with the cover off may cause burns. If you need to remove the cover, turn off your PS5 console, unplug the AC power cord and cables, and wait for it to cool down.

Compatibility

Controllers intended for use with PlayStation®, PlayStation®2, and PlayStation®3 consoles, such as the analogue controllers (DUALSHOCK® and DUALSHOCK®2) and the DUALSHOCK®3 wireless controller, are not compatible with the PS5 console. The DUALSHOCK®4 wireless controller is compatible with PlayStation®4 format software on the PS5 console, but not with PS5 format software on the PS5 console.

Safe use for children

Parents are encouraged to monitor children in online activities to ensure safe and responsible internet usage. Refer to [playstation.com/safety](https://www.playstation.com/safety) for further details.

Remove and attach covers

Remove the covers when performing maintenance on your console, or when installing an M.2 SSD or disc drive.

Safety warnings

Before removing or attaching the covers, please read the following safety precautions.

⚠ Caution


- Keep out of reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury.
- After you have turned off your PS5 console and unplugged the AC power cord and cables, wait for your console to cool down before removing and attaching the covers. The main unit of your PS5 console may still be hot immediately after use, and continued handling of your console may cause burns.
- Be careful not to pinch your fingers in the gaps between parts, and not to hurt your hands and fingers on the corner of parts.
- When turning on your console, make sure the covers are installed correctly. If the covers are not installed correctly, it may cause the main unit to overheat.

Remove and attach covers

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing or attaching the covers.

Illustrations show the console with disc drive installed.

- Each cover has different shapes. To ensure you attach the cover in the correct position, use the Δ / Σ O/ $\times$ / $\square$ marks on the inside of the cover as a guide (see illustration on the right).
- All covers can be removed and attached in the same way.

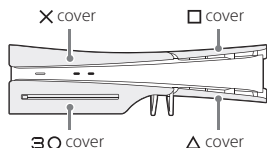


- 1 Go to the control centre and select **Power** Ψ > **Turn Off PS5**.
The screen goes blank, the power indicator flashes white, and then turns off.


- 2 Remove the AC power cord and cables, and then wait for the PS5 console to cool down.
The main unit of your console is hot immediately after use.

- 3 Place the console with the bottom facing up and the front side facing you, and then remove the feet.

- 4 Remove the cover.
Slightly lift the cover away from the console to detach its clips and remove it.

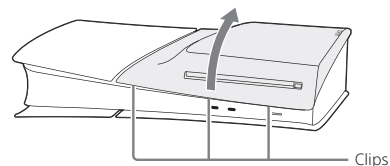

- 5 Attach the cover.
Align the cover's clips with the corresponding holes on the console and push in until you hear a "click".

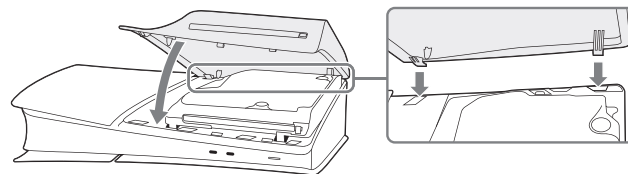

- 6 Attach the feet, connect the AC power cord and cables, and then turn on the power.

Install an M.2 SSD

M.2 SSD is storage that uses flash memory. Install a commercially available M.2 SSD in your PS5 console for more storage for your game and app data.

Types of M.2 SSD

You can use an M.2 SSD with the following specifications:

Interface	PCI-Express Gen4x4 supported M.2 NVMe SSD (Key M)
Storage	250 GB - 4 TB
Supported sizes	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Size including heat-dissipation mechanism	Width: up to 25 mm Length: 30/42/60/80/110 mm Thickness: up to 11.25 mm (up to 8.0 mm from above the board, up to 2.45 mm from below the board)

Notices

- Both single-sided devices and double-sided devices are supported.
- M.2 SATA SSD is not supported.
- Allocation of host memory to HMB (Host Memory Buffer) supported devices is not supported.
- Carefully review drive specifications prior to purchase and contact the vendor or manufacturer if you need further information. SIE cannot guarantee that all M.2 SSD devices meeting the specifications above will work with your console and assumes no responsibility for the selection, performance or use of third-party products.

About M.2 SSD heat-dissipation

The M.2 SSD that can be used with this device has a fast transfer speed and is therefore subject to reaching high temperatures. If the M.2 SSD does not include a heat-dissipation mechanism, attach a heat conductor, such as a heat sink, a heat transfer sheet, or both. For information on how to attach the heat conductor, refer to its manual. If you use your device without heat-dissipation parts, or the heat-dissipation parts come off during use, the M.2 SSD may overheat, and continued use may cause operation failure.

Install or remove an M.2 SSD

Safety warnings

Before installing or removing an M.2 SSD, please read the following safety precautions.

⚠ Caution

- Keep out of reach of young children. Young children may swallow small parts which may inflict injury.
- When turning on your console, make sure the cover and expansion slot cover are installed correctly. If the cover and expansion slot cover are not installed correctly, it may cause the main unit to overheat.

Notices

- Before proceeding with the installing or removing process, touch a metal-grounded object to remove any static electricity from your body. Failure to do so may cause damage to an M.2 SSD or PS5 console. In particular, an M.2 SSD uses parts sensitive to static electricity, so please use caution.
- Do not touch the terminal of an M.2 SSD or your PS5 console's expansion connector.
- When attaching or removing screws, use a screwdriver that matches the sizes of the screws. If the sizes do not match, the screw may become stripped.
- Be careful not to drop small parts such as screws and spacers in the main unit of your PS5 console. If small parts do fall in the main unit, do not turn on the power, and instead consult the support website (page 19).


Install an M.2 SSD

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before installing the M.2 SSD.


1 Remove the cover (page 7).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".


(Console with the disc drive installed)

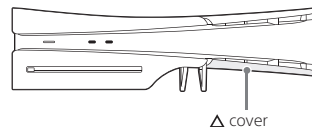


- 2 Remove the screw from the expansion slot cover and then remove the cover.

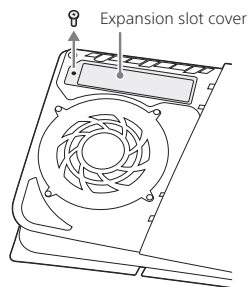


- 3 Remove the screw and spacer, and then adjust the spacer to the size of the M.2 SSD.

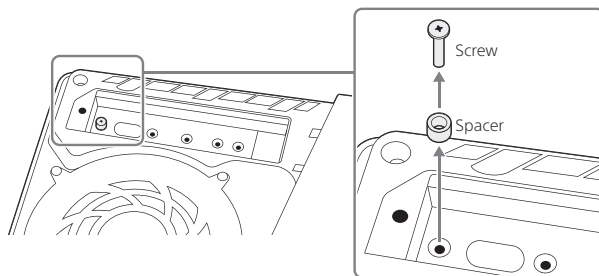

- 4 Holding the edge of the M.2 SSD, align it with the notch on the expansion connector. Tilt the M.2 SSD diagonally upward, and firmly insert it all the way into the expansion connector.
The following shows an M.2 SSD with a heat sink and heat transfer sheet attached.

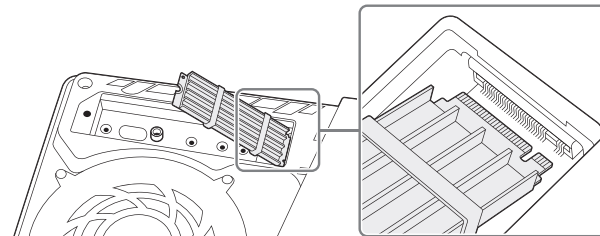

- 5 Tilt the M.2 SSD down and fasten it with the screw.

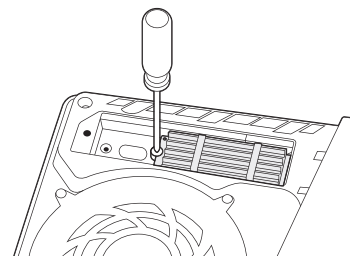

- 6 Attach the expansion slot cover and fasten the screw.

- 7 Attach the Δ cover (page 7).

- 8 Attach the feet, connect the AC power cord and cables, and then turn on the power.

When your PS5 console turns on, the formatting guide appears. Follow the on-screen instructions and format the M.2 SSD.

Install an M.2 SSD

- Consult our support website if you lose parts such as the expansion slot cover, screws, and spacers (page 19).
- For information about how to save your game data on M.2 SSD storage and the types of data you can save, see the User's Guide (page 19).

Remove an M.2 SSD

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface. You can then remove the M.2 SSD.

- 1 Remove the  cover (page 7).
- 2 Remove the screw from the expansion slot cover, and then remove the cover.
- 3 Remove the fastened M.2 SSD screw.
- 4 Slightly lift up the M.2 SSD, and then hold the edge and pull diagonally upward.
- 5 Fasten the screw back on the spacer.
- 6 Attach the expansion slot cover and fasten the screw.
- 7 Attach the  cover (page 7).

Attach or remove the disc drive

If you have purchased a console without a disc drive installed, attach the disc drive (sold separately) to play disc-based games, Blu-ray™ discs and DVDs.

Caution

Before attaching or removing the disc drive, please read the following safety precautions.

Notices


- Before attaching or removing the disc drive, touch a metal-grounded object to remove any static electricity from your body. Failure to do so may cause damage to the disc drive or PS5 console.
- Do not touch the terminal of your disc drive or your PS5 console's corresponding terminal.

Attach the disc drive


Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching your disc drive.

1 Remove the 30 cover (page 7).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".



2 Align the disc drive's clips with the 2 holes (marked with ▼), and then firmly push in until you hear a "click".

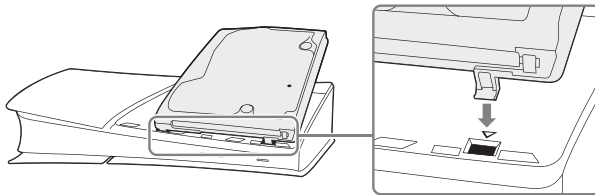

3 Attach the 30 cover (page 7).

Make sure to attach the cover for consoles with the disc drive installed.

4 Attach the feet, connect the power cord and cables, and then turn on the console.

Make sure to attach the feet for consoles with the disc drive installed.


Remove the disc drive

Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before removing your disc drive.

1 Remove the 30 cover (page 7).

For safety warnings or details about removing or attaching covers, see "Remove and attach covers".

2 Use your finger to lift up the concave part of the disc drive and remove it.

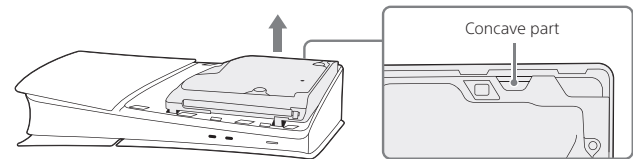

3 Attach the 30 cover (page 7).

Make sure to attach the cover for consoles without a disc drive installed.

4 Attach the feet, connect the power cord and cables, and then turn on the console.

Make sure to attach the feet for consoles without a disc drive installed.

Use and handling

Never disassemble or modify the console or accessories

Use the console and accessories according to the instructions in the product documentation. No authorisation for the analysis or modification of the console or accessories, or the analysis and use of its circuit configurations, is provided. Unauthorised modification of the console or accessories will void your warranty. There are no user serviceable components inside the console. Additionally, there is a risk of exposure to laser radiation as well as to electrical shock.

Network

- An internet connection is required to connect to a network.
- You are responsible for internet service fees. For details, refer to the information provided in your service contract or contact your internet service provider.
- Use only an Ethernet cable compatible with 10BASE-T, 100BASE-TX or 1000BASE-T networks. Do not use a cord for a standard residential telephone line or cables of types other than those mentioned here. Using the wrong type of cord or cable can cause more electrical current than necessary to flow through the LAN port, which may lead to heat build-up, fire or malfunction.

Wireless networking feature

- The frequencies used by the wireless networking feature of the product are the 2.4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN) ranges. The 2.4 GHz range of radio waves is shared by various devices. The product has been designed to minimise the effect of other devices using the same range. However, in some cases, interference from other devices may reduce the connection speed, shorten the signal range, or cause the connection to be terminated unexpectedly.
- When using the console scan function to select a wireless LAN access point, access points that are not intended for public use may be displayed. Only connect to an access point that you are authorised to use, or one that is available through a public wireless LAN or hotspot service.

Handling the controller

- Charge in an environment where the temperature range is between 10 °C and 30 °C. Charging may not be as effective when performed in other environments.
- The battery has a limited lifespan. Battery duration will gradually decrease with repeated usage and age. Battery life also varies depending on the storage method, usage state, environment and other factors.
- When the controller is not used for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year in order to maintain battery functionality.

Care instructions

For safety reasons, before cleaning the console or connected accessories, disconnect the AC power cord from the electricity supply.

Exterior surfaces (plastic cover of console and controller)

- Wipe down with a soft, dry cloth.
- To prevent the surface of your console or peripherals from changing colour and quality, follow the guidelines below.
 - Do not spray with or apply insecticides or volatile substances, including paint thinner, benzene, or alcohol. Do not wipe with chemically treated cloths.
 - Do not rest or store your controller or headset on top of your console.

Vents

Do not block any vents. To maintain good ventilation, follow the guidelines below:

- Place the console at least 10 cm away from a wall surface.
- Do not place on a carpet or rug with long fibres.
- Do not place in a narrow or cramped space.
- Do not cover with cloth.
- Do not allow dust to build up on the vents. Use a cleaning tool such as a handheld vacuum cleaner to remove dust buildup. It is also recommended to remove the covers, and then use a handheld vacuum cleaner to remove the dust trapped underneath. For details on covers, see “Remove and attach covers” (page 7).

Ports/connectors

Do not use ports/connectors on the console if they are dirty. They may not conduct electricity properly. When they are dirty, wipe them with a dry cloth.

Disc handling (Only for consoles with a disc drive installed)

Note on compatibility

Some media may have region or territorial restrictions and may not work with your console. See media packaging for details.

Handling

Fingerprints, dust, dirt or scratches on the disc can distort the picture or reduce sound quality. Please note the following.

- Do not touch the disc surface when handling a disc.
- Do not stick paper or tape onto discs and do not write on discs.

Storage

- Do not expose discs to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- When discs will not be used for an extended period of time, store them in their cases. Stacking uncased discs or storing them at an angle can cause them to warp.

Cleaning method

- Clean discs with a soft cloth, lightly wiping from the centre outwards.
- Do not use solvents, record cleaners, anti-static spray or other chemicals as these can damage the discs.

End of life product recycling

The products are made of many materials that may be recycled. The controller contains a lithium-ion battery. Follow local regulations when disposing of the products.

Specifications

Design and specifications are subject to change without notice. Depending on the software version in use, the console may operate differently than described in this manual.

PlayStation®5 console

	Console with the disc drive installed	Console without a disc drive installed
Main Processor	Single-chip custom processor CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 cores/16 threads GPU: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-based graphics engine	
Memory	GDDR6 16 GB	
Storage	1 TB Custom SSD ^{*1}	
Input/output ^{*2}	USB Type-A port (SuperSpeed USB 10Gbps) ×2 USB Type-C® port (Hi-Speed USB) USB Type-C® port (SuperSpeed USB 10Gbps) Expansion connector (Key M) Disc drive port	
Networking	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV output	HDMI™ OUT port ^{*3}	
Electrical rating	220-240 V ~ 1.65 A 50/60 Hz	
Maximum rated power	350 W	
External dimensions (excluding projecting parts)	Approx. 358 × 96 × 216 mm (width × height × depth)	Approx. 358 × 80 × 216 mm (width × height × depth)
Mass	Approx. 3.2 kg	Approx. 2.6 kg
Operating temperature	5 °C to 35 °C	

^{*1} A portion of the SSD capacity is reserved for use in connection with console administration, maintenance and additional options. As a result, the availability of SSD capacity may vary.

^{*2} Usability of all connected devices is not guaranteed.

^{*3} Use the included HDMI cable.

Specifications

Battery type	CR2032
Contact information for battery	BASICEL, Hangzhou Powerpack Battery Co., Ltd RM 1307, Block A, Shipping Mansion, Shangcheng District, Hangzhou, China
	DBV, Double Best Corporation Limited 5F, No. 37 Ln. 221 Gangqian Rd. Neihs Dist, Taipei City 114, Taiwan
	Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan

DualSense® wireless controller

Input power rating	5 V  1 500 mA
Battery type	Built-in lithium-ion battery
Battery voltage	3.65 V 
Battery capacity	1 560 mAh
Mass	Approx. 280 g
Operating temperature	5 °C to 35 °C

Disc drive (Only for consoles with a disc drive installed)

Playable discs	PlayStation®5 format Ultra HD Blu-ray™ *1 Supported PlayStation®4 format Blu-ray™ *2 Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ³ DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optical drive (read-only)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10×CAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8×CAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8×CAV DVD ~3.2×CLV
Laser	Type: Semiconductor, continuous BD Wavelength: 395-415 nm Power: Max. 1 mW DVD Wavelength: 640-675 nm Power: Max. 1 mW

*1 PlayStation® format software, PlayStation®2 format software, and PlayStation®3 format software cannot be played from a disc.

*2 Some functionalities available on PS4™ may be absent when played on PS5.
Your PS5 may need to be updated to the latest system software. Internet connection required.

*3 Playback of BD-RE ver. 1.0 discs is not supported.

Region codes

Depending on the disc, a region code that is based on the geographic region where the disc is distributed may be assigned. The DVD region code is set to the code of the DVD played for the first time. The region codes set on the console are as follows.

	Region code
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4 format Blu-ray™	 

Notices

- You can change the BD/DVD region code of your console to the disc played.
You can change the region code up to four times.
- DVD discs that have not been finalised cannot be played.
- Do not use the following discs. If you do, the console may be damaged.
 - 8 cm discs
 - Non-circular discs, such as discs in the shape of a card, star, or heart
 - Discs that are cracked or deformed, or discs that have been repaired
 - Discs with paper or stickers on them
- A DualDisc features one side that conforms to the DVD standard, and another side with audio only. The audio-only side cannot be played on the console.
- When playing discs with content that was copied fraudulently, abnormal sounds may be produced or the content may not play correctly.
- For continuous playback of copyright-protected BDs, the encryption key for AACs (Advanced Access Content System) may need to be renewed. The encryption key is automatically renewed if the console is connected to the internet.
- Some discs may not be playable due to scratches, dust, the quality of recording, or the characteristics of the recording device.
- In rare instances, BD and DVD may not operate properly when played on the console. This is primarily due to variations in the manufacturing process or encoding of the software.

System software

Use of this PlayStation®5 console means acceptance of Sony Interactive Entertainment Inc.'s system software licence agreement. Refer to doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ for further details.

If you cannot update over the internet, you can also use a game disc or USB drive.
For details, visit playstation.com/help/.

By updating the system software of the PS5 console, you can enjoy additional features, improved usability, and enhanced security. Always update to the latest version.

Compliance information



This equipment has been tested and found to comply with the limits set out in the EU RE Directive and UK RE Regulation. Only use cables that are either a) supplied with the equipment, b) official PlayStation accessories or c) less than 3 metres in length.

This product has been manufactured by or on behalf of Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Imported into Europe and distributed by (except the UK) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Inquiries related to product compliance in the EU should be sent to the manufacturer's authorised representative, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

RE Directive "Informal DoC" statement

Hereby, Sony Interactive Entertainment Inc., declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For details, please access the following URL: <https://compliance.sony.eu>

This radio equipment is intended to be used with the approved version(s) of software that are indicated in the EU Declaration of Conformity. The software loaded on this radio equipment is verified to comply with the essential requirements of the Directive 2014/53/EU and Regulation S.I. 2017 No.1206. The software version can be found via: Select **Settings** > **System** > **System Software** > **Console Information**.

Wireless frequency band and maximum output power:

- Bluetooth® 2.4 GHz: less than 10 mW
- WLAN 2.4 GHz: less than 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: less than 100 mW, W58: less than 25 mW

This radio equipment was evaluated as receiver category 1 defined in EN 300 440 V2.1.1. The following restrictions of use apply in the countries listed in the table below

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)				
				Kosovo	

Operation in the 5150-5350 MHz band is restricted to indoor use only. Installations in road vehicles, trains and aircraft are not permitted for 5250-5350 MHz band.

Product Ecodesign

For resource and energy efficiency information related to the EU Ecodesign requirements of the Regulation (EU) No 801/2013 and also the European Union Self-Regulatory Initiative to further improve the energy efficiency of Games Consoles (recognised under COM(2015) 178 final report of the European Commission), visit the following URL: playstation.com/Ecodesign

For resource and energy efficiency information related to The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (amendment) (EU Exit) Regulations 2019 and also the UK Games Console Voluntary Agreement, visit the following URL: playstation.com/Ecodesign

Product disposal



Where you see either symbol on any of our electrical products, batteries or packaging, it indicates that the relevant electrical product or battery should not be disposed of as general household waste in the EU, UK, Türkiye, or other countries with separate waste collection systems available. To ensure correct waste treatment, please dispose of them via an authorised collection facility, in accordance with any applicable laws or requirements. Waste electrical products and batteries may also be disposed of free of charge via retailers when buying a new product of the same type. Furthermore, within the UK and EU countries larger retailers may accept small waste electronic products free of charge. Please ask your local retailer if this service is available for the products you wish to dispose of. In so doing, you will help to conserve natural resources and improve standards of environmental protection in treatment and disposal of electrical waste. This symbol may be used on batteries in combination with additional chemical symbols. The chemical symbol for lead (Pb) will appear if the battery contains more than 0.004% lead.

This product contains a battery which is permanently built-in for safety, performance or data integrity reasons. The battery should not need to be replaced during the lifetime of the product and should only be removed by skilled service personnel. To ensure the correct waste treatment of the battery, please dispose of this product as electrical waste.

Copyright and trademarks

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”, “DUALSHOCK” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” and “ ” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Quick Start Guide

Learn how to set up your PS5 console and how to use basic functions in the included Quick Start Guide.

User's Guide

Find out about everything your PS5 console can do. Learn how to configure settings and how to use each function. To see the User's Guide, you'll need an internet connection.

From your PS5 console's home screen, go to **Settings** ⚙️ > **User's Guide, Health and Safety, and Other Information** > **User's Guide**.

Customer Support Website

Find online support information such as step by step troubleshooting and frequently asked questions by visiting playstation.com/help.



The information contained in this manual is subject to change without notice.

The commercial use or rental of this product is prohibited.

Indhold

Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger	22
Fjernelse og montering af covers	26
Installér en M.2 SSD	27
Monter eller fjern diskdrevet	29
Brug og håndtering	31
Specifikationer	32
Information om overensstemmelse	34
Copyright og varemærker	35

Vigtige sundheds- og sikkerhedsoplysninger

Inden du bruger dette produkt, skal du læse denne brugervejledning omhyggeligt og gemme den til senere brug. Børns forældre og værger bør læse denne brugervejledning og sikre, at børnene følger alle sikkerhedsmæssige forskrifter. Dette produkt er designet med højeste sikkerhed for øje. Men enhver elektrisk enhed, som bruges forkert, har potentiale til at forårsage brand, elektrisk stød eller personskade. Overhold alle advarsler, forskrifter og instruktioner. Stop brugen, og frakobl straks strømledningen, hvis produktet fungerer unormalt, afgiver usædvanlige lyde eller lugte eller bliver for varmt at røre ved.

ADVARSEL ELEKTRISK STØD

Undlad at åbne kabinettet, da det kan give elektrisk stød. Reparation må kun foretages af kvalificerede personer.

LASER (kun til konsoller med et diskdrev installeret)



Dette udstyr er klassificeret som et LASER-produkt i KLASSE 1 under IEC60825-1:2014. FORBRUGERLASERPRODUKT EN 50689:2021

Advarsel

Brug af andre styremetoder, justering af eller udførelse af procedurer end dem, der er nævnt heri, kan medføre udsættelse for farlig stråling.

Brugen af optiske instrumenter sammen med dette produkt vil forøge risikoen for øjenskader.

BEVÆGELIGE VENTILATORBLADE

Hold kropsdele væk fra ventilatorbladene.



ANFALD FORÅRSAGET AF LYSSTIMULERING (FOTOSENSITIV EPILEPSI)

Hvis du har en epileptisk sygdom eller har oplevet anfald, **bør du søge læge, før du bruger denne konsol.**

Nogle personer er følsomme over for blinkende eller flimrende lys eller geometriske former og mønstre, kan have en uopdaget epileptisk sygdom og kan opleve epileptiske anfald, når de spiller videospil eller ser videoindhold.

AFBRYD STRAKS BRUGEN, og kontakt din læge, hvis du oplever nogen af følgende helbredsproblemer eller symptomer, når du bliver udsat for blinkende eller flimrende lys eller anden lysstimulation, mens du spiller videospil eller ser videoindhold: ømhed i øjne, ændret syn, migræne, muskelsammentrækninger, krampe eller andre ufrivillige bevægelser, blackout, bevidstløshed, forvirring eller desorientering.

Ud over ovenstående skal du **STRAKS AFBRYDE BRUGEN**, hvis du oplever nogen af følgende symptomer: hovedpine, svimmelhed, kvalme, træthed, lignende symptomer på transportsyge eller ubehag eller smerte i nogen kropsdel som f.eks. øjne, ører, hænder, arme og fødder under spillet. Hvis tilstanden fortsætter, **skal du søge læge.**

RADIOBØLGER

Radiobølger kan påvirke elektronisk udstyr eller medicinske apparater (f.eks. pacemakere), hvilket kan medføre funktionsfejl og risiko for personskader.

- Hvis du bruger en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du kontakte din læge eller producenten af din medicinske enhed, før du bruger den trådløse netværksfunktion (Bluetooth® og trådløst LAN).
- Undlad at bruge den trådløse netværksfunktion på følgende steder:
 - Områder, hvor brug af trådløst netværk er forbudt, f.eks. på hospitaler. Overhold reglerne på behandlingsinstitutionen, når du bruger konsollen på områderne.
 - Områder tæt på brandalarmer, automatiske døre og andre former for automatisk udstyr.

MAGNETER OG ENHEDER

Disse produkter har magneter, der kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og programmerbare shuntventiler eller andet medicinsk udstyr. Placer ikke disse produkter tæt på dette medicinske udstyr eller personer, der bruger dette medicinske udstyr. Spørg din læge til råds, før du bruger disse produkter, hvis du bruger noget af dette medicinske udstyr.

LYDSTYRKENIVEAU

Der kan optræde permanent høretab, hvis headsettet eller hovedtelefonerne bruges ved høj lydstyrke. Indstil lydstyrken til et sikkert niveau. Med tiden kan højere og højere lyd virke normalt, men den kan faktisk skade din hørelse. Hvis du oplever ringen for ørerne eller ubehag, eller hvis talelyd bliver dæmpet og utydelig, skal du stoppe med at lytte og få tjekket din hørelse. Jo højere lydstyrke, jo hurtigere kan din hørelse blive påvirket. Sådan beskytter du din hørelse:

- Begræns den tid, du bruger headsettet eller hovedtelefonerne ved høj lydstyrke.
- Undgå at skrue op for lyden for at overdøve støjende omgivelser.
- Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre folk tale tæt på dig.

LITHIUM-ION BATTERIER



ADVARSEL: Denne konsol indeholder et lithium-knapcellebatteri / -møntcellebatteri.

- Batteriet er sundhedsfarligt. Nye eller brugte batterier bør holdes udenfor børns rækkevidde.
- Hvis det sluges, eller hvis det placeres i en hvilken som helst del af kroppen, kan lithium-møntcellebatteriet forårsage alvorlige eller fatale skader på to timer eller mindre.
- Hvis du tror, at et batteri er blevet slugt eller placeret i en hvilken som helst del af kroppen, skal du søge læge med det samme.

Håndter ikke beskadigede eller utætte lithium-ion batterier. Hvis der lækker væske fra det interne batteri, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge produktet og kontakte teknisk support for at få hjælp. Hvis væsken kommer på dit tøj, din hud eller i dine øjne, skal du straks skylle det berørte område med rent vand og kontakte din læge. Batterivæske kan forårsage blindhed.

Controlleren indeholder et genopladeligt lithium-ion batteri.

Undgå, at batteriet kommer i kontakt med ild eller bliver udsat for ekstreme temperaturer som f.eks. direkte sollys, i en bil, der står i solen, eller i nærheden af en varmekilde. Forsøg aldrig at åbne, knuse, opvarme eller sætte ild til kontrolleren eller batteriet. Lad ikke batteriet stå til opladning i længere tid, når kontrolleren ikke er i brug.

PERSONSKADE PÅ SMÅ BØRN

Hold produktet uden for små børns rækkevidde. Små børn kan sluge små dele, trække i kabler og forårsage, at konsollen eller kontrolleren falder ned, eller de kan få viklet sig ind i kabler, som kan forvolde kvæstelser eller forårsage en ulykke eller funktionsfejl.

DU MÅ ALDRIG ADSKILLE ELLER ÆNDRE PÅ PRODUKTET ELLER TILBEHØRET

Der er risiko for brand, elektrisk stød eller personskade.

⚠ Forholdsregler

Brug af strømledningen

Stop brugen, træk strømledningen ud af strømforsyningen, og frakobl straks eventuelle andre kabler, hvis enheden fungerer unormalt, afgiver usædvanlige lyde eller lugte eller bliver for varm at røre ved.

Godt oplyst sted

Brug den på et godt oplyst sted med sikker afstand til TV-skærmen.

Hold pauser

- Undgå langvarig fortsat brug af dette produkt. Vi anbefaler generelt, at du holder 15 minutters pause for hver time, du spiller.
- Udlad at spille, hvis du er træt eller har behov for søvn.
- Stop øjeblikkeligt med at bruge konsollen, hvis du begynder at føle træthed, eller hvis du oplever ubehag eller smerte i dine hænder eller arme, når du betjener kontrolleren. Hvis symptomerne fortsætter, skal du søge læge.
- Hvis du oplever nogen af følgende helbredsmaessige problemer, skal du straks ophøre med at bruge konsollen. Hvis symptomerne fortsætter, skal du kontakte din læge.
 - Svimmelhed, kvalme, udmattelse eller symptomer, der minder om køresyge
 - Ubegag eller smerter i en del af kroppen, f.eks. øjne, ører, hænder eller arme

Vibrationsfunktion

- Hvis kontrolleren er placeret på en flad overflade, kan vibrationen fra kontrolleren under spillet få den til at falde ned, hvilket kan medføre personskade eller funktionsfejl.
- Brug ikke vibrations- eller aftrækkereffektfunktionen, hvis du har nogen form for skader på kropsdele som f.eks. knogler, led eller muskler i hånden eller armen, som kan blive påvirket af denne vibrationsfunktion. Du kan deaktivere funktionerne ved at vælge **Indstillinger** ➔ **Tilbehør** på startskærmen.

Statisk stød

Ved brug af headsettet eller hovedtelefoner i særligt tør luft vil du muligvis indimellem opleve et lille og kort (statisk) stød på dine ører. Dette skyldes statisk elektricitet, der ophobes i kroppen, og det er ikke en funktionsfejl i dit headset eller dine hovedtelefoner. Denne virkning kan reduceres ved at bære tøj fremstillet af materialer, der ikke så nemt genererer statisk stød.

Fugt fra kondens

Hvis konsollen føres direkte fra et koldt sted til et varmt sted, kan der kondensere fugt inde i konsollen. Hvis det sker, vil konsollen muligvis ikke virke korrekt. I så fald skal du slukke og tage stikket ud af konsollen, indtil fugten fordamper (dette kan tage flere timer). Hvis konsollen stadig ikke fungerer korrekt, skal du kontakte den relevante PlayStation®-kundeservice, som du kan finde i garantihæftet.

Meddelelse om høj temperatur

Hvis konsollen bliver for varm, vises der en meddelelse på skærmen. Fortsat brug, mens meddelelsen vises, kan medføre, at konsollen ikke fungerer. Hvis du ser meddelelsen, skal du slukke for konsollen og vente, indtil den er kølet af. Når konsollen er kølet af, skal den flyttes til et sted med god ventilation, som ikke udsættes for høje temperaturer. Kontrollér, at konsollens ventilationsåbninger ikke er blokeret, og hvis du har installeret en M.2 SSD på konsollen, skal du sørge for, at varmespredningsdelene ikke er fjernet på M.2 SSD'en. Se "Installér en M.2 SSD" (side 27) for at få flere oplysninger om varmeafledningsdele.

Bevægelsessensor

Når du bruger bevægelsessensorfunktionen på den trådløse controller, skal du være opmærksom på følgende. Hvis kontrolleren rammer en person eller en genstand, kan det medføre personskade eller beskadigelse.

- Før du bruger bevægelsessensorfunktionen, skal du sikre dig, at du har plads nok til at bevæge dig rundt.
- Hold godt fast på kontrolleren for at undgå, at den smutter fra dig og forårsager skader på ting eller personer.
- Hvis du bruger en controller, der er sluttet til PS5®-konsollen med et USB-kabel, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig plads til kablet, så kablet ikke rammer en person eller genstand.

Lysstribe

Undgå at stirre på lysstriben på kontrolleren, når den blinker. Stop med at bruge kontrolleren med det samme, hvis du oplever ubehag eller smerte.

Væske, støv, røg, damp og varme

- Sørg altid for, at produktet og dets stik er fri for væske, for meget støv og for mange små partikler.
- Efterlad ikke produktet i følgende områder under brug, opbevaring eller transport.
 - Områder, der udsættes for røg eller damp
 - Områder med høj luftfugtighed, støv eller cigaretrøg
 - Områder i nærheden af varmeapparater, områder, der udsættes for direkte sollys, eller områder, der holder på varmen

Strømledning og kabler

- Brug ikke ledningerne eller kablerne, hvis de er beskadigede, eller der er ændret på dem.
- Brug ikke en anden strømledning end den medfølgende. Strømledningen er kun beregnet til brug sammen med denne konsol og må ikke bruges sammen med andre elektriske enheder.
- Du må ikke berøre stikkene med våde hænder.
- Du må ikke gå på ledningen eller kablerne eller klemme dem sammen, især ved stik og hvor de kommer ud af konsollen.
- Udsæt ikke ledningen eller kablerne for varme, og placer dem ikke i nærheden af varmeapparater.
- Anbring ikke tunge genstande på ledningen eller kablerne.
- Træk eller bøj ikke ledningen eller kablerne med overdreven kraft.
- Undlad at slutte strømledningen til en spændingsboks eller en vekselretter. Hvis du slutter ledningen til en spændingsboks ved oversøiske rejser eller en vekselretter til brug i en bil, kan konsollen udvikle varme, og det kan føre til forbrændinger eller funktionsfejl.
- Før du tilslutter eller sætter strømledningen i, skal du kontrollere, at der ikke er støv eller små partikler i eller på stikkene eller AC IN-stikket på konsollen.
- Tag kabler og ledninger ud, hvis du vil rengøre eller fjerne konsollen eller ikke har til hensigt at bruge den i en længere periode. Tag fat i ledningen ved stikket, og træk den lige ud af strømforsyningen, når du frakobler den. Træk aldrig i ledningen, og træk den ikke ud i en skrå vinkel.

Opsætning og håndtering

- Brug ikke konsollen i et lukket skab eller på andre steder, hvor der kan opbygges varme. Dette kan medføre, at konsollen overophedes og kan forårsage brand, personskade eller funktionsfejl.
- Rør ikke ved produktet i tordenvejr.
- Konsollen, tilbehøret eller batteriet må ikke udsættes for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys under brug, transport og opbevaring.
- Lad være med at placere konsollen eller dens tilbehør på overflader, der er ustabile, skæve eller vibrerer meget.
- Brug de medfølgende fødder til vandret stander til at sætte konsollen i vandret position. Hvis du ikke bruger fødderne, og du stiller konsollen i en anden position end anvist, er der risiko for personskade, beskadigelse eller funktionsfejl. Se Hurtig startguide for at få instruktioner til, hvordan du fastgør fødderne. Hvis du vil sætte konsollen i lodret position, skal du bruge den lodrette stander (sælges separat).
- Ved opsætning eller transport af konsollen skal du være omhyggelig med at holde sikkert fast i konsollens hoveddel. Hold, bær eller løft ikke konsollen kun i coveret. Det kan medføre, at coveret løsnes, og at konsollen falder ned, hvilket kan medføre personskade eller beskadigelse.
- Flyt ikke konsollen, og juster ikke dens position, når strømindikatoren lyser eller blinker. Dette kan medføre tab eller ødelæggelse af data eller beskadigelse af konsollen.
- Undlad at stå på eller anbringe genstande på konsollen, og stabl ikke konsollen med andre enheder.
- Anbring ikke konsollen og det tilsluttede tilbehør på gulvet eller et sted, hvor nogen kan snuble eller falde over dem.
- Rør ikke ved konsollens eller tilbehørets stik.
- Undlad kropskontakt med konsollen eller luft fra ventilationsåbningerne i længere tid under brug. Længerevarende kontakt under disse forhold kan forårsage lavtemperaturforbrændinger.
- Konsollen skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm fra din krop.
- Brug ikke produktet i nærheden af vand.
- Du må ikke flytte eller ændre konsollens position med en disk isat. Vibrationerne kan resultere i ridser på skiven eller konsollen.

Slukning

- Sluk ikke konsollen, mens data gemmes på eller indlæses fra SSD eller USB-drev.
- Fjern ikke strømledningen fra strømforsyningen, før strømindikatoren er slukket. Hvis du frakobler strømledningen, mens strømindikatoren lyser eller blinker, kan du miste eller beskadige data og beskadige konsollen.

Brug af coveret

Brug ikke konsollen uden coveret. Dette kan nemlig forårsage brand, elektriske stød eller funktionssvigt. Fjern ikke konsollens cover lige efter brug. Hovedenheden på din PS5-konsol kan stadig være varm umiddelbart efter brug, og fortsat håndtering uden cover kan forårsage brændemærker. Hvis du har brug for at fjerne coveret, skal du slå din PS5-konsol fra, tage strømledningen og kablerne ud af stikket og vente på, at det køler ned.

Kompatibilitet

Controllere, der er beregnet til brug med PlayStation®-, PlayStation®2- og PlayStation®3-konsoller, f.eks. de analoge controllere (DUALSHOCK® og DUALSHOCK®2) og den trådløse DUALSHOCK®3-controller, er ikke kompatible med PS5-konsollen. Den trådløse DUALSHOCK®4-controller er kompatibel med software i PlayStation®4-format på PS5-konsollen, men ikke med software i PS5-format på PS5-konsollen.

Sikker brug for børn

Forældre opfordres til at overvåge børn i onlineaktiviteter for at sikre sikker og ansvarlig brug af internettet. Gå til playstation.com/safety for at få yderligere oplysninger.

Fjernelse og montering af covers

Fjern coverne, når du udfører vedligeholdelse på din konsol, eller når du installerer en M.2 SSD eller et diskdrev.

Sikkerhedsadvarsler

Læs følgende sikkerhedsforanstaltninger, før coverne fjernes eller monteres.

⚠ Advarsel


- Opbevares utilgængeligt for små børn. Små børn kan sluge små dele, som kan forårsage skader.
- Når du har slukket din PS5-konsol og taget strømledningen og kablerne ud af stikkontakten, skal du vente på, at konsollen køler ned, før du fjerner og monterer covers. Hovedenheden på din PS5-konsol kan stadig være varm umiddelbart efter brug, og fortsat håndtering af din konsol kan forårsage forbrændinger.
- Pas på, at du ikke får fingrene i klemme i de små hulrum imellem delene, og at du ikke kommer til skade med hænder eller fingre på delenes hjørner.
- Når du tænder din konsol, skal du sørge for, at alle covers er installeret korrekt. Hvis konsollens covers ikke er installeret korrekt, kan det forårsage overophedning af hovedenheden.

Fjernelse og montering af covers

Anbring din konsol på et blødt klæde på en flad overflade, før du fjerner eller monterer covers.

Illustrationerne viser konsollen med diskdrevet installeret.

- Hvert cover har forskellige former. For at sikre, at du fastgør coveret korrekt, skal du bruge mærkerne Δ / Σ / $\times$ / $\square$ på indersiden af coveret som guide (se illustrationen til højre).
- Alle covers kan afmonteres og fastgøres på samme måde.

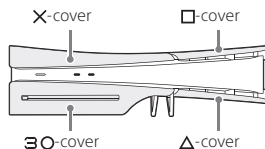

1 Gå til kontrolcenteret og vælg Tænd/sluk $\odot$ > Sluk for PS5.

Skærmen bliver sort, strømindikatoren blinker hvidt og slukker så.


2 Fjern strømledningen og kabler, og vent dernæst på, at PS5-konsollen køler ned.

Hovedenheden på din konsol er varm lige efter brug.

3 Placer konsollen med bunden opad og forsiden mod dig, og fjern derefter fødderne.


4 Fjern coveret.

Løft coveret en smule væk fra konsollen for at frigøre clipsene, og tag det væk.

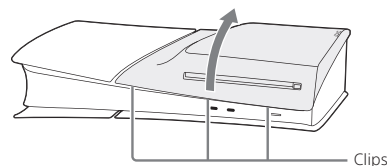

5 Fastgør coveret.

Flugt coverets clips med de tilsvarende huller på konsollen, og skub ind, indtil du hører et "klik".

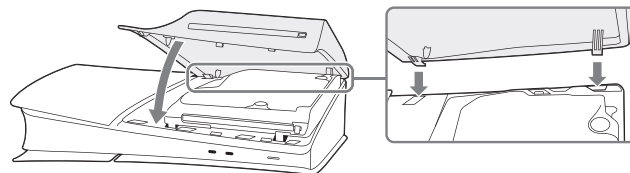

6 Fastgør fødderne, tilslut strømledning og kabler, og tænd derefter for strømmen.

Installér en M.2 SSD

M.2 SSD er et lager, der anvender flash-hukommelse. Installér en kommercielt tilgængelig M.2 SSD i din PS5-konsol for at få mere lager til dine spil- og app-data.

M.2 SSD-typer

Du kan bruge en M.2 SSD med følgende specifikationer:

Interface	PCI-Express Gen4x4-understøttet M.2 NVMe SSD (Key M)
Lager	250 GB - 4 TB
Understøttede størrelser	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Størrelse inklusive varmekølingsmekanisme	Bredde: op til 25 mm Længde: 30/42/60/80/110 mm Tykkelse: op til 11,25 mm (op til 8,0 mm fra over brættet, op til 2,45 mm fra under brættet)

Bemærk

- Både enkelsidede enheder og dobbeltsidede enheder understøttes.
- M.2 SATA SSD understøttes ikke.
- Allokering af værtshukommelse til HMB (Host Memory Buffer)-understøttede enheder understøttes ikke.
- Gennemgå driftsspecifikationerne nøje før køb, og kontakt leverandøren eller producenten, hvis du har brug for yderligere information. SIE kan ikke garantere, at alle M.2 SSD-enheder, der opfylder specifikationerne ovenfor, vil fungere med din konsol, og påtager sig intet ansvar for valg, ydelse eller brug af tredjepartsprodukter.

Om M.2 SSD-varmekøling

M.2 SSD, der kan bruges sammen med denne enhed, har en hurtig overførselshastighed og kan derfor blive meget varm. Hvis M.2 SSD'en ikke har en varmeafledningsmekanisme, skal du montere en varmeleder, f.eks. en køleplade, en varmeoverførselsplade eller begge dele. Se vejledningen for at få oplysninger om, hvordan varmelederen monteres. Hvis du bruger din enhed uden varmeafledningsdele, eller varmeafledningsdelene falder af under brug, kan M.2 SSD'en blive overophedet, og fortsat brug kan medføre driftsfejl.

Installér eller fjern en M.2 SSD

Sikkerhedsadvarsler

Før du installerer eller fjerner en M.2 SSD, skal du læse følgende sikkerhedsforanstaltninger.

⚠ Advarsel

- Opbevares utilgængeligt for små børn. Små børn kan sluge små dele, som kan forårsage skader.
- Når du tilslutter din konsol, så sørg for, at dækslet og dækslet til udvidelsesslot er installeret korrekt. Hvis dækslet og dækslet til udvidelsesslot ikke er installeret korrekt, kan det forårsage overophedning af hovedenheden.

Bemærk

- Før du fortsætter med installations- eller fjernelsesprocessen, skal du røre ved et metalobjekt med jordforbindelse for at fjerne al statisk elektricitet fra din krop. Hvis dette undlades, kan det forårsage skade på en M.2 SSD eller PS5-konsol. Især er dele i M.2 SSD følsomme overfor statisk elektricitet, så vær forsigtig.
- Rør ikke ved klemmen på en M.2 SSD eller din PS5-konsols udvidelsessluk.
- Når du fastgør eller fjerner skruer, skal du bruge en skruetrækker, der passer til størrelserne på skruerne. Hvis størrelserne ikke passer, kan skruen gå over gevind.
- Pas på, at du ikke taber små dele, så som skruer og afstandsstykker i hovedenheden af din PS5-konsol. Hvis små dele alligevel falder ned i hovedenheden, så lad være med at slå strømmen til, og tjek i stedet support-hjemmesiden (side 37)


Installér en M.2 SSD

Anbring din konsol på et blødt klæde på en flad overflade, før du installerer M.2 SSD.


1 Fjern coveret Δ (side 26).

For sikkerhedsadvarsler eller detaljer om fjernelse eller montering af covers, se "Fjernelse og montering af covers".


(Konsol med diskrevet monteret)

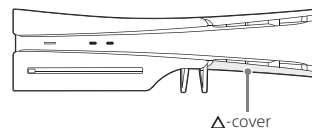

- 2 Fjern skruen fra coveret til udvidelsesslot, og fjern dernæst coveret.

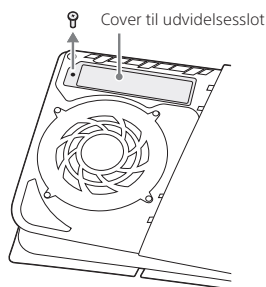


- 3 Fjern skruen og afstandsstykket, og tilpas dernæst afstandsstykket til størrelsen af M.2 SSD.

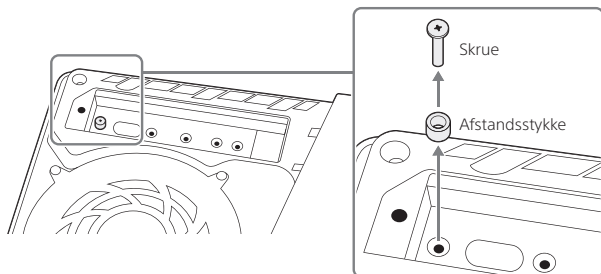


- 4 Få M.2 SSD'en til at flugte med fordybningen på udvidelsesstikket ved at holde fast i kanten på den. Tip M.2 SSD'en diagonalt opad, og sæt den hele vejen ind i udvidelsesstikket.

Følgende viser en M.2 SSD med varmeleder og varmeoverførselsplade.

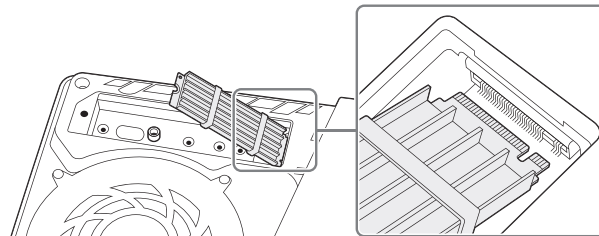

- 5 Vip M.2 SSD'en ned, og fastgør den med skruen.

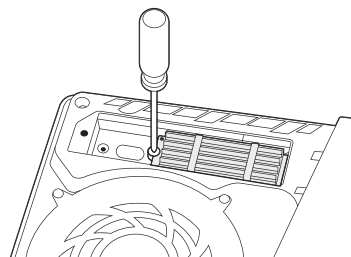

- 6 Fastgør coveret til udvidelsesslotten, og spænd skruen.

- 7 Monter coveret Δ (side 26).

- 8 Fastgør fødderne, tilslut strømledning og kabler, og tænd derefter for strømmen.

Når din PS5 tændes, dukker formateringsvejledningen op. Følg instruktionerne på skærmen, og formatter M.2 SSD'en.

Monter eller fjern diskdrevet

Hvis du har købt en konsol uden et diskdrev installeret, skal du tilslutte diskdrevet (sælges separat) for at afspille diskbaserede spil, Blu-ray™ Discs og DVD'er.

Advarsel

Før du monterer eller fjerner diskdrevet, skal du læse følgende sikkerhedsforanstaltninger.

Bemærk

- Før du monterer eller fjerner diskdrevet, skal du berøre en metalgenstand med jordforbindelse for at fjerne eventuel statisk elektricitet fra din krop. Hvis du ikke gør dette, kan det beskadige diskdrevet eller PS5-konsollen.
- Rør ikke ved kontaktpunktet på diskdrevet eller det tilsvarende kontaktpunkt på PS5-konsollen.

- Tjek vores support-hjemmeside, hvis du mister dele, så som dæksel til udvidelsesslot, skruer og afstandsstykker (side 37).
- Du kan finde oplysninger om, hvordan du gemmer spildata på et M.2 SSD-lager, og de typer data, du kan gemme, i brugervejledningen (side 37).

Fjern en M.2 SSD

Anbring din konsol på et blødt klæde på en flad overflade. Dernæst kan du fjerne M.2 SSD.


- 1 Fjern coveret  (side 26).
- 2 Fjern skruen fra coveret til udvidelsesslotten, og fjern derefter coveret.
- 3 Fjern den fastgjorte M.2 SSD-skrue.
- 4 Løft M.2 SSD'en en smule, og hold dernæst kanten og træk diagonalt opad.
- 5 Spænd skruen på afstandsstykket igen.
- 6 Fastgør coveret til udvidelsesslotten, og spænd skruen.
- 7 Monter coveret  (side 26).

Monter diskdrevet


Anbring konsollen på et blødt klæde, der er spredt ud over en flad overflade, før du monterer diskdrevet.

1 Fjern coveret **30** (side 26).

For sikkerhedsadvarsler eller detaljer om fjernelse eller montering af covers, se "Fjernelse og montering af covers".

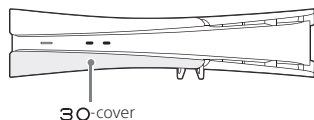

2 Flugt diskdrevets clips med de 2 huller (markeret med ▽), og tryk derefter ind, indtil du hører et "klik".

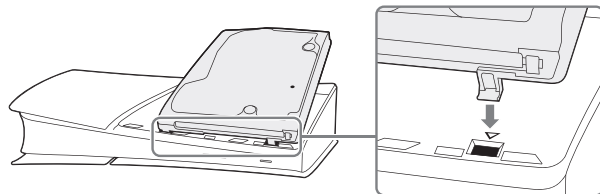

3 Monter coveret **30** (side 26).

Sørg for at fastgøre coveret til konsoller med diskdrevet installeret.

4 Fastgør fødderne, tilslut strømledning og kabler, og tænd derefter for konsollen.

Sørg for at fastgøre fødderne til konsoller med diskdrevet installeret.


Fjern diskdrevet

Anbring konsollen på et blødt klæde, der er spredt ud over en flad overflade, før du fjerner diskdrevet.

1 Fjern coveret **30** (side 26).

For sikkerhedsadvarsler eller detaljer om fjernelse eller montering af covers, se "Fjernelse og montering af covers".

2 Løft den konkave del af diskdrevet op med en finger, og fjern den.

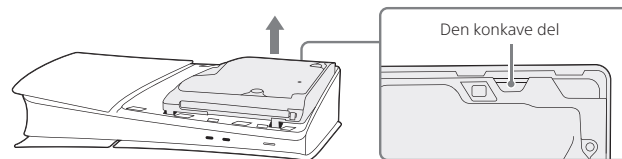

3 Monter coveret **30** (side 26).

Sørg for at fastgøre coveret til konsoller uden et diskdrev installeret.

4 Fastgør fødderne, tilslut strømledning og kabler, og tænd derefter for konsollen.

Sørg for at fastgøre fødderne til konsoller uden et diskdrev installeret.

Brug og håndtering

Du må aldrig adskille eller ændre på konsollen eller tilbehøret

Brug konsollen og tilbehøret i henhold til instruktionerne i produktokumentationen. Der gives ingen autorisation til analyse eller ændring af konsollen eller tilbehøret eller analyse og brug af dets kredslobskonfiguration. Uautoriseret ændring af konsollen eller tilbehøret vil gøre garantien ugyldig. Der er ingen komponenter inden i denne konsol, som kan repareres af brugeren.

Derudover er der risiko for eksponering for laserstråling samt for elektrisk stød.

Netværk

- Der kræves en internetforbindelse for at oprette forbindelse til et netværk.
- Du er ansvarlig for betaling af internetgebyrer. For at få mere information kan du læse detaljerne i din servicekontrakt eller kontakte din internetudbyder.
- Brug kun et Ethernet-kabel, der er kompatibelt med 10BASE-T-, 100BASE-TX- eller 1000BASE-T-netværk. Brug ikke en ledning til en standardtelefonlinje eller kabler af andre typer end dem, der er nævnt her. Brug af forkert type ledning eller kabel kan medføre, at der bliver ført mere elektrisk strøm end nødvendigt gennem LAN-porten, hvilket kan medføre varmeopbygning, brand eller funktionsfejl.

Trådløs netværksfunktion

- De frekvenser, der bruges af produktets trådløse netværksfunktion, er områderne 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). 2,4 GHz-området af radiobølger deles af forskellige enheder. Produktet er blevet designet til at minimere påvirkningen fra andre enheder, der bruger samme frekvens. Men i nogle tilfælde kan forstyrrelser fra andre enheder reducere forbindelseshastigheden, svække signalrækkevidden eller afbryde forbindelsen uventet.
- Når du bruger konsollens scanningsfunktion til at vælge et trådløst LAN-adgangspunkt, kan der vises adgangspunkter, som ikke er beregnet til offentlig brug. Opret kun forbindelse til et adgangspunkt, som du har tilladelse til at bruge, eller et adgangspunkt, der er tilgængeligt via et offentligt trådløst LAN eller en hotspot-tjeneste.

Håndtering af kontrollere

- Opladning skal foregå i et miljø med et temperaturinterval mellem 10 °C og 30 °C. Opladning fungerer muligvis ikke så effektivt, når det udføres i andre miljøer.
- Batteriet har en begrænset levetid. Batteriets varighed vil gradvis blive kortere med tiden. Batteriets levetid varierer også afhængigt af opbevaringsmetode, anvendelse, omgivelser og andre faktorer.
- Når kontrollere ikke bruges i en længere periode, anbefales det, at du oplader den helt mindst én gang om året for at vedligeholde batteriets funktionalitet.

Vedligeholdelsesinstruktioner

Af sikkerhedsgrunde skal du frakoble strømledningen fra strømforsyningen, inden du rengør konsollen eller det tilsluttede tilbehør.

Udvendige overflader (plastkabinettet på konsollen og kontrollere)

- Tør af med en blød, tør klud.
- Følg nedenstående retningslinjer for at forhindre, at overfladen på din konsol eller eksterne enheder skifter farve og kvalitet.
 - Sprøjt ikke med eller påfør insektmidler eller flygtige stoffer, herunder fortynder, benzen eller alkohol. Undlad at tørre med en kemisk behandlet klud.
 - Du må ikke hvile eller opbevare din controller eller dit headset oven på konsollen.

Ventilationsåbninger

Undlad at blokere ventilationsåbningerne. For at opretholde en god ventilation skal du følge nedenstående retningslinjer:

- Placer konsollen mindst 10 cm fra en vægoverflade.
- Placer den ikke på et tæppe med lange fibre.
- Placer den ikke på et snævert eller indelukket sted.
- Dæk den ikke med en klud.
- Undgå, at der ophobes støv i ventilationsåbningerne. Brug et rengøringsredskab som f.eks. en håndstøvsuger til at fjerne støvophobning. Det anbefales også at fjerne coverne og derefter bruge en håndstøvsuger til at fjerne det støv, der sidder fast nedenunder. For yderligere oplysninger om covers, se "Fjernelse og montering af covers" (side 26).

Porte/stik

Brug ikke porte/stik på konsollen, hvis de er snavsede. De vil muligvis ikke overføre elektricitet korrekt. Tør dem af med en tør klud, hvis de er beskidte.

Håndtering af diske (kun til konsoller med et diskdrev monteret)

Bemærkning om kompatibilitet

Nogle medier kan have regionale eller territoriale begrænsninger og fungerer muligvis ikke sammen med din konsol. Se medieemballage for at få flere oplysninger.

Håndtering

Fingeraftryk, støv, snavs eller ridser på disken kan forvrænge billedet eller forringe lyd kvaliteten. Bemærk følgende:

- Rør ikke ved diskens overflade, når du håndterer en disk.
- Klæb ikke papir eller tape på diske, og skriv ikke på diske.

Opbevaring

- Diske må ikke udsættes for høje temperaturer, høj luftfugtighed eller direkte sollys.
- Hvis diske ikke skal bruges i længere tid, skal de opbevares i deres æsker. Stabling af diske, der ikke er i en æske, eller opbevaring af dem i en vinkel kan få dem til at bøje.

Brug og håndtering

Rengøringsmetode

- Rengør diskene med en blød klud, og tør dem let af fra midten og udad.
- Brug ikke opløsningsmidler, pladerens, antistatisk spray eller andre kemikalier, da disse kan beskadige diskene.

Genanvendelse af udtjente produkter

Produkterne er fremstillet af mange materialer, der kan genbruges. Hver controller indeholder et lithium-ion batteri. Følg lokale bestemmelser ved bortskaffelse af produkterne.

Specifikationer

Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Afhængigt af den anvendte softwareversion kan konsollen fungere anderledes end beskrevet i denne vejledning.

PlayStation®5-konsol

	Konsol med et diskdrev monteret	Konsol uden et diskdrev installeret
Hovedprocessor	Tilpasset processor med enkelt chip CPU: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 kerner/16 tråde GPU: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-baseret grafikmotor	
Hukommelse	GDDR6 16 GB	
Opbevaring	1 TB tilpasset SSD ¹	
Input/output ²	USB Type-A-port (SuperSpeed USB 10 Gbps) × 2 USB Type-C®-port (Hi-Speed USB) USB Type-C®-port (SuperSpeed USB 10 Gbps) Udvidelsesstik (Key M) Port til diskdrev	
Netværk	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV-output	HDMI™ OUT-port ³	
EL-oplysninger	220–240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Maksimal anført effekt	350 W	
Ydre dimensioner (eksklusiv udstående dele)	Ca. 358 × 96 × 216 mm (bredde × højde × dybde)	Ca. 358 × 80 × 216 mm (bredde × højde × dybde)
Vægt	Ca. 3,2 kg	Ca. 2,6 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C	

*1 En del af SSD-diskens kapacitet er reserveret til brug i forbindelse med konsoladministration, vedligeholdelse og yderligere funktioner. Derfor kan den tilgængelige SSD-kapacitet variere.

*2 Det kan ikke garanteres, at alle tilsluttede enheder kan benyttes.

*3 Brug det medfølgende HDMI-kabel.

Batteritype	CR2032
Kontaktoplysninger for batteri	BASICEL, Hangzhou Powerpack Battery Co., Ltd RM 1307, Block A, Shipping Mansion, Shangcheng District, Hangzhou, China
	DBV, Double Best Corporation Limited 5F, No. 37 Ln. 221 Gangqian Rd. Neiuh Dist, Taipei City 114. Taiwan
	Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan

Trådløs DualSense®-controller

Indgangseffekt	5 V  1 500 mA
Batteritype	Indbygget lithium-ion batteri
Batterispænding	3,65 V 
Batterikapacitet	1 560 mAh
Vægt	Ca. 280 g
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C

Diskdrev (kun til konsoller med et diskdrev monteret)

Diske, der kan afspilles	PlayStation®5-format Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} Understøttet PlayStation®4-format Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optisk drev (skrivebeskyttet)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10xCAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8xCAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8xCAV DVD ~3.2xCLV
Laser	Type: Halvleder, kontinuerlig BD-bølgelængde: 395-415 nm Effekt: Maks. 1 mW DVD-bølgelængde: 640-675 nm Effekt: Maks. 1 mW

*1 Software i PlayStation®-format, software i PlayStation®2-format og software i PlayStation®3-format kan ikke afspilles fra en disk.

*2 Nogle funktioner, der er tilgængelige på PS4™, er muligvis ikke tilgængelige, når der spilles på PS5. Systemsoftwaren på din PS5 skal muligvis opdateres til den nyeste version. Kræver internetforbindelse.

*3 Afspilning af BD-RE ver. 1.0-diske understøttes ikke.

Områdekoder

Afhængigt af disken kan der tildeles en områdekode, der er baseret på det geografiske område, hvor disken distribueres. DVD-regionskoden er indstillet til koden for den DVD, der afspilles første gang. De regionskoder, der er indstillet på konsollen, er som følger.

	Områdekode
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4-format Blu-ray™	

Bemærkninger

- Du kan ændre BD/DVD-regionskoden på din konsol til den disk, der afspilles. Du kan ændre regionskoden op til fire gange.
- DVD-diske, der ikke er afsluttet, kan ikke afspilles.
- Brug ikke følgende diske. Hvis du gør det, kan konsollen blive beskadiget.
 - 8 cm-diske
 - Ikke-cirkulære diske såsom diske formet som kort, stjerner eller hjerter
 - Diske, der er revnet eller deformet, eller diske, der er blevet repareret
 - Diske med papir eller klistermærker på dem
- En DualDisc har en side, der er i overensstemmelse med dvd-standard, og en side kun med lyd. Den side, der kun indeholder lyd, kan ikke afspilles på konsollen.
- Når du afspiller diske med indhold, der er blevet kopieret ulovligt, kan der forekomme unormale lyde, eller indholdet afspilles muligvis ikke korrekt.
- Fortsat afspilning af copyrightbeskyttede BD'er kræver muligvis fornyelse af krypteringsnøglen for AACs (Advanced Access Content System). Krypteringsnøglen fornyes automatisk, hvis konsollen har forbindelse til internettet.
- Nogle diske kan muligvis ikke afspilles som følge af ridser, støv, kvaliteten på optagelsen eller optagelseshedens særpræg.
- I sjældne tilfælde vil BD'er og DVD'er ikke fungere korrekt ved afspilning på konsollen. Dette skyldes hovedsagligt variationer i fremstillingsprocessen eller kodning af softwaren.

Systemsoftware

Når du bruger denne PlayStation®5-konsol, accepterer du systemsoftwarelicensaftalen for Sony Interactive Entertainment Inc. Gå til doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ for at få yderligere oplysninger.

Hvis du ikke kan opdatere via internettet, kan du også bruge en spildisk eller et USB-drev. Yderligere oplysninger findes på playstation.com/system-software.

Ved at opdatere systemsoftwaren til PS5-konsollen kan du nyde godt af ekstra funktioner, forbedret brugervenlighed og forbedret sikkerhed. Opdater altid til den nyeste version.

Information om overensstemmelse



Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne i RE-direktivet. Brug kun kabler, der enten a) følger med udstyret, b) er officielt PlayStation-tilbehør eller c) er kortere end 3 meter.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075 Japan.

Importeret til Europa og distribueret af (undtagen Storbritannien) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Forespørgsler til produktoverensstemmelse i EU skal sendes til forhandlerens autoriserede repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

RE-direktivets "uformelle overensstemmelseserklæring"

Hermed erklærer Sony Interactive Entertainment Inc., at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Du kan finde yderligere oplysninger på følgende URL-adresse: <https://compliance.sony.eu>

Dette radioudstyr er beregnet til brug med godkendte version(er) af den software, der er angivet i EUoverensstemmelseserklæringen. Det er bekræftet, at den software, der er indlæst på dette radioudstyr, overholder de vigtige krav i direktiv 2014/53/EU. Softwareversionen kan findes via: Vælg **Indstillinger** > **System** > **Systemsoftware** > **Konsoloplysninger**.

Trådløst frekvensbånd og maksimal udgangseffekt:

- Bluetooth® 2,4 GHz: under 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: under 100 mW
- LAN 5 GHz: W52/W53/W56: under 100 mW, W58: under 25 mW

Dette radioudstyr tilhører kategori 1, som er defineret i EN 300 440 V2.1.1.

Følgende begrænsninger for brug gælder i de lande, der er angivet i tabellen nedenfor

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Anvendelse i 5150-5350 MHz-båndet må kun ske indendørs. Installationer i motorkøretøjer, tog og fly er ikke tilladt for 5250-5350 MHz-båndet.

Produkt Ecodesign

For oplysninger om ressource- og energieffektivitet i forbindelse med EU Ecodesign-kravene i regulativ (EU) Nr. 801/2013, og den Europæiske Unions Selvregulerende Initiativ til yderligere at forbedre energieffektiviteten i spillkonsoller (anerkendt under den endelige COM(2015) 178-rapport fra EU-kommissionen), besøg venligst følgende URL: playstation.com/Ecodesign

Bortskaffelse af produktet



Når du ser et af disse symboler på vores indpakning, batterier eller elektriske produkter, indikerer det, at det pågældende produkt eller batteri ikke bør smides væk som almindeligt husholdningsaffald i EU, Storbritannien, Tyrkiet eller andre lande med affaldssortering. For at sikre korrekt affaldshåndtering bedes du aflevere dem på et godkendt indsamlingssted og følge de gældende regler og love. Udtjente elektroniske produkter og batterier kan også afleveres uden ekstra omkostninger via forhandlere, når du køber nye produkter af samme type. Desuden accepterer større forhandlere i Storbritannien og EU-lande at modtage små udtjente elektroniske produkter uden ekstra omkostninger. Spørg din lokale forhandler, om denne service gælder for de produkter, du ønsker at skille dig af med. Dermed hjælper du med at beskytte naturen og højne miljøbeskyttelse i forbindelse med behandling og bortskaffelse af elektronisk affald.

Dette symbol kan bruges på batterier i kombination med andre kemiske symboler. Det kemiske symbol for bly (Pb) bruges, hvis batteriet indeholder mere end 0,004 % bly. Dette produkt indeholder et batteri, der ikke kan fjernes af sikkerheds-, ydelses- eller data-integritetsgrunde. Det bør ikke være nødvendigt at udskifte batteriet i produktets levetid, og det bør kun fjernes af professionelt personale. For at sikre korrekt affaldshåndtering af batteriet bedes du behandle det som elektronisk affald.

Copyright og varemærker

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”, “DUALSHOCK” og “PlayStation Shapes Logo” er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” og “PS Family” er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Hurtig startguide

Lær, hvordan du konfigurerer din PS5-konsol, og hvordan du bruger de grundlæggende funktioner i den medfølgende Hurtig startguide.

Brugervejledning

Få flere oplysninger om alt det, din PS5-konsol kan. Lær, hvordan du konfigurerer indstillinger, og hvordan du bruger hver funktion. For at se brugervejledningen skal du have en internetforbindelse.

Fra PS5-konsollens hjemmeskærm skal du gå til **Indstillinger** ⚙ > **Brugervejledning, helbred- og sikkerhedsoplysninger og andre oplysninger** > **Brugervejledning**.

Websted for kundesupport

Find oplysninger om onlinesupport, f.eks. trinvis fejlfinding og ofte stillede spørgsmål, på playstation.com/help.



Oplysningerne i denne vejledning kan blive ændret uden varsel.

Kommerciel brug eller leje af dette produkt er forbudt.

NO

Innhold

Helse og sikkerhet	40
Fjerne og feste deksler	44
Installere en M.2 SSD-stasjon	45
Feste eller fjerne diskstasjonen	47
Bruk og håndtering	49
Spesifikasjoner	50
Samsvarsinformasjon	52
Opphavsrett og varemerker	53

Helse og sikkerhet

Før du bruker dette produktet, må du lese denne håndboken nøye og ta vare på den for fremtidig referanse. Foreldre og foresatte bør lese denne håndboken og forsikre seg om at barnet følger alle sikkerhetsforholdsregler.

Dette produktet har blitt utformet med tanke på sikkerhet. Men alle elektriske enheter kan forårsake brann, elektriske støt eller personskader hvis de brukes på feil måte. Følg alle advarsler, forholdsregler og instruksjoner.

Slutt å bruke produktet og koble fra strømledningen umiddelbart hvis produktet oppfører seg rart, lager uvanlige lyder, lukter eller blir for varmt til å ta på.



ADVARSEL

ELEKTRISK STØT
For å unngå elektrisk støt, må du ikke åpne lokket. Dette skal kun gjøres av kvalifisert personell.

LASER (bare for konsoller med en installert diskstasjon)



Dette apparatet er klassifisert som et LASERPRODUKT KLASSE 1 under IEC60825-1:2014. LASERPRODUKT FOR FORBUKERE
EN 50689:2021

Advarsel

Bruker du fremgangsmåter som ikke er beskrevet her, kan du bli utsatt for helsefarlig stråling.

Bruker du optiske instrumenter med dette produktet, vil du kunne skade øynene.

BEVEGELIGE VIFTEBLADER

Hold kroppsdelene unna viftebladene.



ANFALL UTLØST AV LETT STIMULERING (FOTOSENSITIV EPILEPSI)

Hvis du har epilepsi eller har hatt epilepsianfall, **må du rådføre deg med lege før du bruker denne konsollen.**

Noen personer er følsomme for blinkende eller flimrende lys eller geometriske former og mønstre, kan ha epilepsi uten å vite det og kan få epileptiske anfall når de spiller videospill eller ser på videoinnhold.

SLUTT Å BRUKE PRODUKTET UMIDDELBART og oppsøk lege hvis du opplever noen av følgende helseproblemer eller symptomer når du utsettes for blinkende eller flimrende lys eller annen lysstimulering mens du spiller videospill eller ser på videoinnhold: såre øyne, synsdringler, migræne, muskelrykninger, krampetrekninger eller andre ufrivillige bevegelser, bevissthetstap eller forvirring eller desorientering.

I tillegg til det ovenstående **MÅ DU SLUTTE Å BRUKE PRODUKTET UMIDDELBART** hvis du opplever noen av følgende symptomer: hodepine, svimmelhet, kvalme, utmattelse, symptomer som ligner på reisesyke eller ubehag eller smerter i deler av kroppen (for eksempel øyne, ører, hender, armer eller føtter) mens du spiller. **Oppsøk legehjelp** hvis tilstanden vedvarer.

RADIOBØLGER

Radiobølger kan påvirke elektronisk utstyr og medisinsk utstyr (for eksempel pacemakere), noe som kan forårsake feilfunksjoner og mulige skader.

- Hvis du bruker pacemaker, eller en annen medisinsk enhet, må du rådføre deg med legen din eller den medisinske enhetens produsent før du bruker funksjonen for trådløst nettverk (Bluetooth® og trådløst LAN).
- Ikke bruk funksjonen for trådløst nettverk på følgende steder:
 - Områder der bruk av trådløst nettverk er forbudt, for eksempel på sykehus. Følg sykehusets retningslinjer når du bruker konsollen på området deres.
 - Områder med brannalarmer, automatiske dører og andre typer automatisert utstyr i nærheten.

MAGNETER OG ENHETER

Disse produktene har magneter som kan forstyrre pacemakere, defibrillatorer og programmerbare shunt-ventiler eller annet medisinsk utstyr. Ikke plasser disse produktene i nærheten av slikt medisinsk utstyr eller personer som bruker slikt medisinsk utstyr. Snakk med lege før du bruker disse produktene hvis du bruker slikt medisinsk utstyr.

VOLUMNIVÅ

Det kan oppstå permanent hørselstap hvis hodesettet eller hodetelefonene brukes med høyt volum. Still inn volumet på et sikkert nivå. Over tid kan stadig høyere lyd begynne å høres normalt ut, men det kan være skadelig for hørselen din. Hvis du hører pipelyder, får ubehag i ørene eller hører utydelig tale, må du slutte å lytte og få hørselen kontrollert. Jo høyere volumet er, jo raskere kan hørselen din bli påvirket. Slik beskytter du hørselen din:

- Begrens hvor lenge du bruker hodesettet eller hodetelefonene med høyt volum.
- Unngå å skru opp volumet for å blokkere støy i omgivelsene.
- Skru ned volumet hvis du ikke kan høre andre i nærheten av deg snakke.

LITIMUMBATTERI



ADVARSEL: Denne konsollen inneholder et klokkebatteri med litium.

- Dette batteriet er farlig. Nye og gamle batterier skal oppbevares så barn ikke får tak i dem.
- Hvis de svelges eller plasseres i en kroppsåpning, kan litiumbatteriet forårsake alvorlige eller dødelige skader på under to timer.
- Hvis du tror batteriet kan ha blitt svelget eller plassert i en kroppsåpning, må du ta kontakt med legevakten umiddelbart.

Ikke håndter skadde eller lekkende litiumionbatteri. Hvis det interne batteriet lekker væske, må du umiddelbart slutte å bruke produktet og kontakte teknisk støtte for assistanse. Hvis du får væsken på klærne, på huden eller i øynene, må du umiddelbart skylle det berørte området med rent vann og kontakte lege. Batterivæsken kan gjøre deg blind.

Denne kontrolleren inneholder et oppladbart litiumionbatteri.

Ikke utsett batteriet for ild eller høye temperaturer, som i direkte sollys, i et kjøretøy som står i sola, eller i nærheten av en varmekilde. Forsøk aldri å åpne, knuse, varme opp eller sette fyr på kontrolleren eller batteriet. Ikke la batteriet lades i en lengre tidsperiode når kontrolleren ikke er i bruk.

SKADER PÅ SMÅ BARN

Oppbevar produktet utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler, trekke i kabler og forårsake at konsollen eller kontrolleren faller i bakken, eller de kan vikle kablene rundt seg selv, noe som kan forårsake personskade eller føre til en ulykke eller feil.

IKKE DEMONTER ELLER MODIFISER PRODUKTET ELLER TILBEHØRET

Det er risiko for brann, elektrisk støt og personskade.



Forholdsregler

Bruk av strømledningen

Hvis enheten fungerer unormalt, avgir uvanlige lyder eller lukter eller blir for varm til å berøre, må du umiddelbart slutte å bruke den, koble strømledningen fra strømforsyningen og koble fra alle andre kabler.

Godt opplyst område

Bruk den på et godt opplyst sted, og plasser den i god avstand fra TV-skjermen.

Ta pauser

- Unngå langvarig, kontinuerlig bruk av dette produktet. Generelt anbefaler vi at du tar 15 minutters pauser for hver time du spiller.
- Unngå å spille når du er sliten eller trenger søvn.
- Slutt å bruke konsollen umiddelbart hvis du begynner å føle deg trett, eller hvis du opplever ubehag eller smerte i armene eller hendene når du bruker kontrolleren. Kontakt en lege hvis tilstanden vedvarer.
- Hvis du opplever noen av følgende helseproblemer, må du slutte å bruke konsollen umiddelbart. Kontakt en lege hvis symptomene vedvarer.
 - Svimmelhet, kvalme, tretthet eller tilsvarende symptomer som bevegelsessyke
 - Ubegag eller smerte i en del av kroppen, for eksempel øyne, ører, hender eller armer

Vibreringsfunksjonen

- Hvis kontrolleren er plassert på en flat overflate, kan vibreringen i kontrolleren som oppstår i løpet av spilling, føre til at den faller, noe som kan føre til personskader eller utstyrssvikt.
- Ikke bruk vibreringsfunksjonen eller funksjonen for avtrekkereffekt hvis du har plager eller skader i ben, ledd eller muskler i hendene eller armene eller som kan påvirkes av denne vibreringsfunksjonen. Hvis du vil deaktivere funksjonene, velger du **Innstillinger** ⚙️ > **Tilbehør** fra hjem-skjermen.

Statisk støt

Når du bruker hodesettet eller hodetelefonene i spesielt tørre omgivelser, kan du noen ganger oppleve et lite og raskt (statisk) støt på ørene. Dette er et resultat av statisk elektrisitet i kroppen og ikke en feil i hodesettet eller hodetelefonene. Denne effekten kan reduseres ved å bruke klær som er laget av materialer som ikke så lett genererer statisk støt.

Kondens

Hvis konsollen flyttes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan fuktighet kondensere inni konsollen. Hvis dette skjer, kan det hende at konsollen ikke fungerer som den skal. I så fall kan du slå av og koble fra konsollen til fuktigheten fordampes (dette kan ta flere timer). Hvis konsollen fremdeles ikke fungerer som den skal, må du kontakte PlayStation®-kundestøtten som du finner i garantiheftet.

Melding om høy temperatur

Det vises en varselmelding på skjermen hvis konsollen blir for varm. Hvis du fortsetter å bruke konsollen mens meldingen vises, kan den slutte å fungere. Hvis du ser meldingen, må du slå av konsollen og vente til den er avkjølt. Når konsollen er avkjølt, må du flytte den til et godt ventilert sted uten høye temperaturer. Kontroller at konsollventilene ikke er blokkert, og hvis du installerte en M.2 SSD-stasjon på konsollen, må du kontrollere at varmeavledningsdelene ikke har løsnet fra M.2 SSD-stasjonen. Se Installere en M.2 SSD-stasjon (side 45) hvis du vil ha mer informasjon om varmeavledningsdeler.

Bevegelsessensor

Vær forsiktig med følgende punkter når du bruker den trådløse kontrollerens bevegelsessensorfunksjon. Hvis kontrolleren treffer en person eller en gjenstand, kan det forårsake skade på gjenstander eller personer.

- Før du bruker bevegelsessensorfunksjonen, må du sørge for at du har nok plass å bevege deg på.
- Sørg for at du har et godt grep på kontrolleren for å forhindre at du mister den og forårsaker skade på gjenstander eller personer.
- Hvis du bruker en kontrollert som er koblet til PS5®-konsollen med en USB-kabel, må du sørge for at det er nok plass til kabelen, slik at kabelen ikke treffer en person eller et objekt.

Lyslist

Ikke stirr på lyslisten på kontrolleren når den blinker. Slutt å bruke kontrolleren med en gang hvis du opplever ubehag eller smerte.

Væske, støv, røyk, damp og varme

- Pass alltid på at produktet og kontaktene er fri for væske, for mye støv og små partikler.
- Ikke la produktet ligge i følgende områder under bruk, lagring eller transport.
 - Områder med mye røyk eller damp
 - Områder med høy fuktighet, støv eller sigarettøyk
 - I nærheten av varmeapparater, områder med direkte sollys eller områder som holder på varme

Strømledning og kabler

- Ikke bruk ledningen eller kablene hvis de er skadet eller endret.
- Ikke bruk en annen strømledning enn den som følger med. Strømledningen er spesielt utformet for bruk med denne konsollen og skal ikke brukes med andre elektriske enheter.
- Ikke ta på pluggen eller kontakten med våte hender.
- Ikke gå på ledningen eller kablene eller klem dem sammen, spesielt ved pluggen og kontakter og der de kommer ut av konsollen.
- Ikke utsett ledningen eller kablene for varme eller plasser dem i nærheten av varmeapparater.
- Ikke plasser tunge gjenstander på ledningen eller kablene.
- Ikke dra i eller bøy ledningen eller kablene med stor kraft.
- Ikke koble strømledningen til en spenningstransformator eller omformer. Hvis du kobler strømledningen til en spenningstransformator til bruk i andre land eller en omformer til bruk i bil, kan det føre til at varme bygger seg opp i konsollen, noe som kan føre til brannskader eller funksjonsfeil.
- Før du kobler til eller pluggen inn strømledningen, må du kontrollere at det ikke er støv eller små partikler i eller på pluggen eller kontaktene eller AC IN-kontakten på konsollen.
- Koble fra ledningen og kablene hvis du vil rengjøre eller flytte konsollen eller ikke skal bruke den i en lengre periode. Når du skal koble fra, griper du strømledningen i pluggen og drar den rett ut av stikkkontakten. Trekk aldri i ledningen, og ikke trekk skjevt.

Konfigurering og håndtering

- Ikke bruk konsollen i et lukket skap eller på andre steder der varme kan bygge seg opp. Hvis du gjør det, kan konsollen overopphetes og forårsake brann, skader eller feil.
- Ikke rør produktet hvis det lyner og tordner.
- Ikke utsett konsollen, tilbehøret eller batteriet for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys under bruk, transport og oppbevaring.
- Ikke plasser konsollen eller tilbehøret på overflater som er ustabile, skjeve eller utsatt for vibrasjoner.
- Bruk føttene for den horisontale holderen som følger med, til å sette konsollen i en horisontal stilling. Hvis du ikke bruker føttene, men i stedet setter opp konsollen på andre måter enn det som er angitt, kan det forårsake personskafer, produktskader eller feil. Se hurtigstartveiledningen for å få instruksjoner om hvordan du fester føttene. Hvis du ønsker å sette konsollen i en vertikal stilling, må du bruke den vertikale holderen (selges separat).
- Når du setter opp eller bærer konsollen, må du være forsiktig med å holde hoveddelen av konsollen på en sikker måte. Ikke hold, bær eller løft konsollen kun i dekslet. Hvis du gjør dette, kan det føre til at dekslet løsner, og at konsollen faller i bakken, noe som kan føre til potensiell personskafe eller produktskafe.
- Ikke flytt konsollen eller juster posisjonen mens power-indikatoren lyser eller blinker. Data kan gå tapt eller bli ødelagt, eller konsollen kan bli skadet.
- Ikke stå på eller legg objekter på konsollen, og ikke stable konsollen oppå andre enheter.
- Ikke plasser konsollen og tilkoblet tilbehør på gulvet eller på et sted der noen kan snuble i dem.
- Ikke rør kontaktene på konsollen eller tilbehøret.
- Ikke tillat kroppskontakt med konsollen eller luften fra ventilasjonsåpningene på konsollen i lange perioder om gangen mens den er i bruk. Langvarig kontakt under disse omstendighetene kan forårsake brannskader ved lave temperaturer.
- Konsollen bør monteres og brukes med en minimumsavstand på 20 cm fra kroppen.
- Ikke bruk produktet i nærheten av vann.
- Ikke flytt eller endre plasseringen til konsollen mens det er en plate i den. Vibrasjonen kan føre til riper på platen eller konsollen.

Slå av

- Ikke slå av konsollen mens data blir lagret på eller lastet inn fra SSD- eller USD-stasjoner.
- Ikke koble strømledningen fra strømforsyningen før power-indikatoren er slukket. Hvis du kobler fra strømledningen mens power-indikatoren lyser eller blinker, kan data gå tapt eller bli skadet, eller konsollen kan bli skadet.

Bruk av dekselet

Ikke bruk konsollen uten dekselet. Hvis du gjør det, kan det forårsake brann, elektrisk støt eller teknisk feil. Ikke fjern dekselet til konsollen rett etter bruk. Hovedenheten av PS5-konsollen din kan fortsatt være varm umiddelbart etter bruk, og vedvarende håndtering med dekselet av kan føre til brannskader. Hvis du trenger å fjerne dekselet, slår du av PS5-konsollen, trekker ut strømledningen og kablene, og venter på at den avkjøles.

Kompatibilitet

Kontrollere som er ment for bruk med PlayStation®-, PlayStation®2- og PlayStation®3-konsoller, for eksempel de analoge kontrollerne (DUALSHOCK® og DUALSHOCK®2) og den trådløse DUALSHOCK®3-kontrolleren, er ikke kompatible med PS5-konsollen. Den trådløse DUALSHOCK®4-kontrolleren er kompatibel med programvare i PlayStation®4-format på PS5-konsollen, men ikke med programvare i PS5-format på PS5-konsollen.

Sikker bruk for barn

Foreldre oppfordres til å holde øye med barns Internett-aktivitet for å sikre at de bruker Internett på en trygg og ansvarlig måte. Se playstation.com/safety for mer informasjon.

Fjerne og feste deksler

Ta av dekslene når du utfører vedlikehold på konsollen, eller når du installerer en M.2 SSD-stasjon eller diskstasjon.

Sikkerhetsadvarsler

Før du tar av eller fester dekslene, må du lese følgende sikkerhetsforholdsregler.

⚠ Advarsel


- Oppbevares utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler som kan forårsake personskade.
- Når du har slått av PS5-konsollen og koblet fra strømledningen og kablene, må du vente til konsollen har kjølt seg ned før du fjerner eller fester dekslene. PS5-konsollens hovedenhet kan fortsatt være varm umiddelbart etter bruk, og vedvarende håndtering av konsollen kan føre til brannskader.
- Pass på at du ikke klemmer fingrene i mellomrommene mellom delene, og at du ikke skader hendene eller fingrene dine på hjørnet til delene.
- Når du slår på konsollen, må du sørge for at dekslene er installert på riktig måte. Hvis dekslene ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at hovedenheten blir overopphetet.

Fjerne og feste deksler

Plasser konsollen din på et mykt klede, som ligger på en flat overflate, før du tar av eller fester dekslene.

Illustrasjoner viser konsollen med en installert diskstasjon.

- Hvert deksel har forskjellige former. Bruk merkene Δ / Σ O/ $\times$ / $\square$ på innsiden av dekelet som en veiledning (se illustrasjonen til høyre) for å sikre at du fester dekelet i riktig posisjon.
- Alle deksler kan tas av og festes på samme måte.

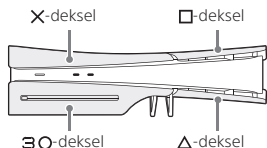

1 Gå til kontrollsenteret og velg **Strøm** ψ > **Slå av PS5-enheten**.

Skjermen blir blank, strømindikatoren blinker hvitt, og deretter slår den seg av.


2 Fjern strømledningen og kablene, og vent på at PS5-konsollen kjøler seg ned.

Hovedenheten av konsollen din er varm umiddelbart etter bruk.

3 Plasser konsollen med bunnen vendt opp og forsiden vendt mot deg, og fjern deretter føttene.


4 Ta av dekelet.

Løft dekelet litt bort fra konsollen for å løsne klemmene og ta det av.

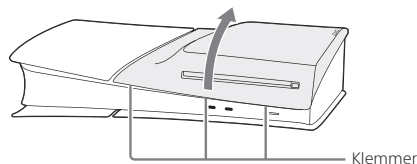

5 Sett på dekelet.

Rett inn dekselklemmene i henhold til de tilsvarende hullene på konsollen, og skyv dem inn til du hører et klikk.

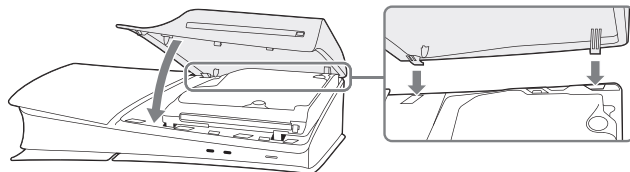

6 Fest føttene, koble til strømledningen og kablene, og slå deretter på strømmen.

Installere en M.2 SSD-stasjon

M.2 SSD-stasjonen er en lagringsenhet som bruker flashminne. Installer en kommersielt tilgjengelig M.2 SSD-stasjon i PS5-konsollen din for å få mer plass til spill og appdata.

Typer M.2 SSD-stasjoner

Du kan bruke en M.2 SSD-stasjon med følgende spesifikasjoner:

Grensesnitt	PCI-Express Gen4x4-støttet M.2 NVMe SSD (Key M)
Lagring	250 GB-4 TB
Støttede størrelser	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Størrelsen inkluderer kjøleløsningen	Bredde: opptil 25 mm Lengde: 30/42/60/80/110 mm Tykkelse: opptil 11,25 mm (opptil 8 mm fra over kortet, opptil 2,45 mm fra under kortet)

Merknader

- Både enkeltside- og dobbeltsideenheter er støttet.
- M.2 SATA SSD-stasjon er ikke støttet.
- Tildeling av vertsminne til enheter som støtter HMB (Host Memory Buffer), støttes ikke.
- Se nøye gjennom spesifikasjonene for stasjonen før du kjøper den, og kontakt leverandøren eller produsenten hvis du trenger mer informasjon. SIE kan ikke garantere at alle M.2 SSD-stasjoner som oppfyller spesifikasjonene ovenfor vil fungere med konsollen din og påtar seg intet ansvar for valg, ytelse eller bruk av tredjepartsprodukter.

Om M.2 SSD-kjøleløsninger

M.2 SSD-stasjonen som kan brukes med denne enheten, har en rask overføringshastighet og er derfor utsatt for høye temperaturer. Hvis M.2 SSD-stasjonen ikke har en varmeavledningsmekanisme, fester du en varmeleder, for eksempel en kjøleribbe, en varmeoverføringsplate eller begge deler. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du fester varmelederen, kan du se i håndboken. Hvis du bruker enheten uten varmeavledningsdelene, eller hvis varmeavledningsdelene faller av under bruk, kan M.2 SSD-stasjonen overopphetes, og fortsatt bruk kan føre til driftsfeil.

Installere eller ta ut en M.2 SSD-stasjon

Sikkerhetsadvarsler

Før du tar av eller fester en M.2 SSD-stasjon, må du lese følgende sikkerhetsforholdsregler.

⚠ Advarsel

- Oppbevares utilgjengelig for små barn. Små barn kan svelge små deler som kan forårsake personskade.
- Når du slår på konsollen, må du sørge for at dekelet og dekelet for utvidelsessporet er installert på riktig måte. Hvis dekelet og dekelet for utvidelsessporet ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at hovedenheten blir overopphetet.

Merknader

- Før du fortsetter prosessen med å installere eller ta ut M.2 SSD-stasjonen, berører du et jordet metallobjekt for å fjerne eventuell statisk elektrisitet fra kroppen din. Dersom du ikke gjør dette, kan det forårsake skade på en M.2 SSD-stasjon eller PS5-konsollen. M.2 SSD-stasjoner bruker deler som er sensitive for statisk elektrisitet, så vær varsom.
- Ikke rør terminalen til en M.2 SSD-stasjon eller PS5-konsollens utvidelseskontakt.
- Når du fester eller fjerner skruer, må du bruke en skrutrekker som passer til skruenes størrelse. Hvis størrelsen ikke passer, kan det hende skruene blir ødelagt.
- Pass på at du ikke mister små deler, som skruer og mellomstykker, inn i hovedenheten til PS5-konsollen din. Hvis små deler faller inn i hovedenheten, må du ikke slå på strømmen, og i stedet gå inn på støttenettsiden (side 55).


Installere en M.2 SSD-stasjon

Plasser konsollen din på et mykt klede, som ligger på en flat overflate, før du installerer M.2 SSD-stasjonen.

1 Ta av Δ-dekslet (side 44).

Hvis du vil se sikkerhetsadvarsler eller informasjon om hvordan du tar av eller fester deksler, kan du se "Fjerne og feste deksler".


(Konsoll med installert diskstasjon)

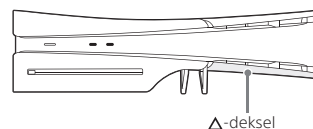

- 2 Fjern skruen fra dekslet for utvidelsessporet og fjern så dekslet.




- 3 Fjern skruen og mellomstykket, og juster deretter mellomstykket til størrelsen til M.2 SSD-stasjonen.

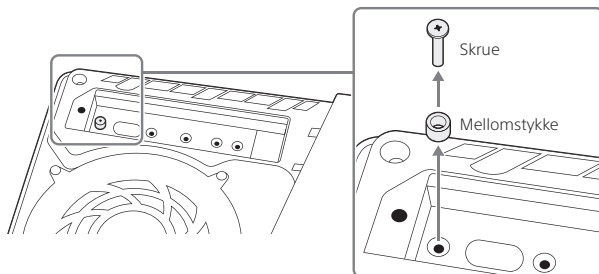


- 4 Hold i kanten til M.2 SSD-stasjonen, juster den med hakket til utvidelseskontakten. Vinkle M.2 SSD-stasjonen diagonalt oppover, og trykk den helt inn i utvidelseskontakten.

Det følgende viser en M.2 SSD-stasjon med en kjøleribbe og et varmoverføringsark festet på stasjonen.

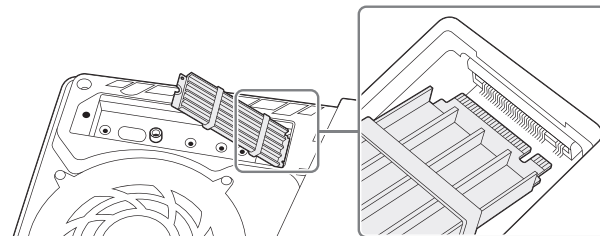

- 5 Vipp M.2 SSD-stasjonen ned, og fest den med skruen.

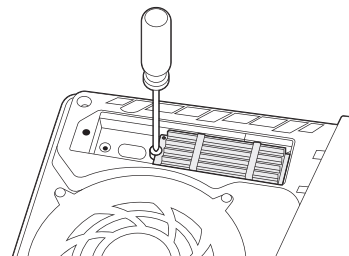

- 6 Fest dekslet til utvidelsessporet, og stram skruen.

- 7 Fest Δ-dekslet (side 44).

- 8 Fest føttene, koble til strømledningen og kablene, og slå deretter på strømmen.

Når PS5-konsollen slår seg på, vil guiden for formatering vises. Følg instruksjonene på skjermen og formater M.2 SSD-stasjonen.

Feste eller fjerne diskstasjonen

Hvis du har kjøpt en konsoll uten en installert diskstasjon, kobler du til diskstasjoner (selges separat) for å spille av platebaserte spill, Blu-ray™-plater og DVD-er.

Advarsel

Før du fester eller tar av diskstasjonen, må du lese følgende sikkerhetsforholdsregler.

Merknader

- Før du fester eller tar av diskstasjonen, bør du ta på et jordet metallobjekt for å fjerne statisk elektrisitet fra kroppen. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til skade på diskstasjonen eller PS5-konsollen.
- Ikke berør terminalen på diskstasjonen eller PS5-konsollens tilhørende terminal.

- Se støttesiden vår på nett hvis du mister deler som dekselet for utvidelsessporet, skruer og mellomstykker (side 55).
- Hvis du vil ha informasjon om hvordan du lagrer spilldataene dine på M.2 SSD-lagringen og hvilke typer data du kan lagre, kan du se i brukerhåndboken (side 55).

Ta ut en M.2 SSD-stasjon

Plasser konsollen din på et mykt klede som ligger på en flat overflate. Deretter kan du ta ut M.2 SSD-stasjonen.

- 1 Ta av Δ -dekslet (side 44).
- 2 Skru løs skruen fra dekselet over utvidelsessporet, og ta deretter av dekselet.
- 3 Skru løs den festede M.2 SSD-skruen.
- 4 Løft M.2 SSD-stasjonen litt opp, og hold i kanten mens du trekker den diagonalt oppover.
- 5 Fest skruen igjen med avstandsstykket.
- 6 Fest dekselet til utvidelsessporet, og stram skruen.
- 7 Fest Δ -dekslet (side 44).


Feste eller fjerne diskstasjonen

Feste diskstasjonen


Plasser konsollen din på et mykt klede på en flat overflate før du fester diskstasjonen.

1 Ta av **BO**-dekslet (side 44).

Hvis du vil se sikkerhetsadvarsler eller informasjon om hvordan du tar av eller fester deksler, kan du se "Fjerne og feste deksler".

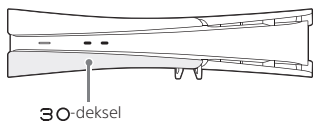

2 Rett inn klemmene på diskstasjonen i henhold til de to hullene (merket med ▼), og trykk dem deretter hardt inn til du hører et klikk.

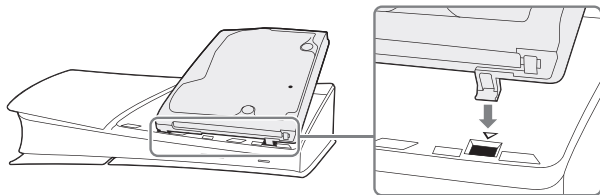

3 Fest **BO**-dekslet (side 44).

Pass på at du fester dekslet for konsoller med en installert diskstasjon.

4 Fest føttene, koble til strømledningen og kablene, og slå deretter på konsollen.

Pass på at du fester føttene for konsoller med en installert diskstasjon.


Fjerne diskstasjonen

Plasser konsollen på et mykt klede på en flat overflate før du tar ut diskstasjonen.

1 Ta av **BO**-dekslet (side 44).

Hvis du vil se sikkerhetsadvarsler eller informasjon om hvordan du tar av eller fester deksler, kan du se "Fjerne og feste deksler".

2 Bruk fingeren til å løfte opp den buede delen på diskstasjonen og ta den ut.

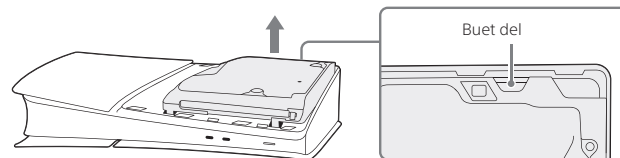

3 Fest **BO**-dekslet (side 44).

Pass på at du fester dekslet for konsoller uten en installert diskstasjon.

4 Fest føttene, koble til strømledningen og kablene, og slå deretter på konsollen.

Pass på at du fester føttene for konsoller uten en installert diskstasjon.

Bruk og håndtering

Aldri demonter eller modifiser konsollen eller tilbehøret.

Bruk konsollen og tilbehøret i henhold til instruksjonene i produktokumentasjonen. Det er ikke gitt noen godkjenning for analyse eller modifikasjon av konsollen eller tilbehøret, eller analyse og bruk av kretskonfigurasjoner. Uautorisert modifikasjon av konsollen eller tilbehøret vil gjøre garantien ugyldig. Det finnes ingen utskiftbare komponenter i konsollen. I tillegg er det fare for strålingseksponering fra laserstrålen og elektrisk støt.

Nettverk

- Du må ha en internettforbindelse for å koble til et nettverk.
- Du er selv ansvarlig for Internett-utgifter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se informasjonen i tjenestekontrakten eller kontakte Internett-leverandøren din.
- Du må bare bruke en Ethernet-kabel som er kompatibel med 10BASE-T-, 100BASE-TX- eller 1000BASE-T-nettverk. Ikke bruk en ledning til vanlige telefonledninger eller kabler av andre typer enn de som er nevnt her. Hvis du bruker feil type ledning eller kabel, kan det føre til mer elektrisk strøm enn det som er nødvendig for å gå gjennom LAN-porten. Dette kan føre til at det bygger seg opp varme eller føre til brann eller feil.

Funksjon for trådløst nettverk

- Frekvensene som brukes av produktets trådløse nettverksfunksjon, er 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®) / 5 GHz (WLAN). 2,4 GHz-radiobølger brukes av ulike enheter. Produktet er designet for å minimere effekten av andre enheter som bruker samme område. Men i enkelte tilfeller kan forstyrrelser fra andre enheter redusere tilkoblingshastigheten, begrense signalrekkevidden eller føre til at tilkoblingen avbrytes uventet.
- Når du bruker konsollens skannefunksjon til å velge et tilgangspunkt for trådløst LAN, kan det hende at det vises tilgangspunkter som ikke er ment for offentlig bruk. Du må bare koble til et tilgangspunkt du har lov til å bruke, eller et som er tilgjengelig via en offentlig tilgjengelig tjeneste for trådløst LAN-nettverk eller Wi-Fi-sone.

Håndtering av kontrolleren

- Lading skal gjøres på et sted hvor temperaturen er mellom 10 og 30 °C. Ladingen vil kanskje ikke være like effektiv under andre forhold.
- Batteriet har begrenset levetid. Batteritiden reduseres gradvis gjennom gjentatt bruk og aldring. Batteriets levetid avhenger også av hvordan det oppbevares og brukes, omgivelsene og andre faktorer.
- Når kontrolleren ikke brukes i en lengre periode, anbefales det at du fullader den minst én gang per år for å opprettholde batteriets funksjonalitet.

Vedlikeholdsinstruksjoner

Av sikkerhetshensyn må du koble strømledningen fra strømforsyningen før du rengjør konsollen eller tilkoblet tilbehør.

Ytre overflater (plastdeksel på konsoll og kontroller)

- Tørk av med en myk, tørr klut.
- Følg retningslinjene nedenfor for å hindre at overflaten på konsollen eller eksterne enheter endrer farge og kvalitet.
 - Ikke spray med eller påfør insektmidler eller flyktige stoffer, inkludert tynnere, benzen eller alkohol. Ikke tørk med kjemisk behandlede kluter.
 - Ikke hvil eller oppbevar kontrolleren eller hodesettet oppå konsollen.

Ventilasjonsåpninger

Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. For å opprettholde god ventilasjon må du følge retningslinjene nedenfor:

- Plasser konsollen minst 10 cm unna en vegg.
- Ikke sett konsollen på et teppe med lange fibre.
- Ikke sett konsollen på en smal eller liten plass.
- Ikke dekk til konsollen med et stykke tøy.
- Ikke la støv bygge seg opp i ventilasjonsåpningene. Bruk et rengjøringsverktøy som en håndholdt støvsuger til å fjerne oppsamlet støv. Det anbefales også å ta av dekslene og deretter bruke en håndholdt støvsuger til å fjerne støvet under. Hvis du vil ha mer informasjon om deksler, kan du se "Fjerne og feste deksler" (side 44).

Porter/kontakter

Ikke bruk porter/kontakter på konsollen hvis de er skitne. Hvis du gjør det, kan det hende de ikke vil lede elektrisitet ordentlig. Når de er skitne, kan du tørke av dem med en tørr klut.

Håndtering av plater (bare for konsoller med en installert diskstasjon)

Merknad om kompatibilitet

Noen medier kan ha regionale eller territoriale begrensninger og fungerer kanskje ikke med konsollen. Se mediets emballasje for mer informasjon.

Håndtering

Fingeravtrykk, støv, skitt eller riper på platen kan forvrengte bildet eller redusere lyd kvaliteten. Vær oppmerksom på følgende:

- Ikke ta på platens overflate når du håndterer en plate.
- Ikke fest papir eller tape på plater, og ikke skriv på dem.

Oppbevaring

- Ikke utsett platene for høye temperaturer, høy fuktighet eller direkte sollys.
- Når platene ikke skal brukes over lengre tid, bør de oppbevares i omslagene sine. Plater kan bli bøyd hvis du stabler dem uten omslag eller oppbevarer dem stående.

Rengjøringsmetode

- Rengjør platene med en myk klut ved å tørke dem forsiktig fra midten og utover.
- Ikke bruk løsemidler, platerensere, antistatisk spray eller andre kjemikalier da det kan skade platene.

Resirkulering av produkt etter endt levetid

Produktene er laget av mange materialer som kan resirkuleres. Hver kontrollør inneholder et oppladbart litiumionbatteri. Følg lokale forskrifter når du kaster produktene.

Spesifikasjoner

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Avhengig av programvareversjonen kan konsollen fungere annerledes enn det som er beskrevet i denne håndboken.

PlayStation®5-konsoll

	Konsoll med installert diskstasjon	Konsoll uten installert diskstasjon
Hovedprossessor	Spesialtilpasset prosessor på én brikke Prosessor: X86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 kjerner / 16 tråder Grafikkprosessor: 10 TFLOPS TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-basert grafikkmotor	
Minne	GDDR6 16 GB	
Oppbevaring	1 TB spesialtilpasset SSD ^{*1}	
Inngang/utgang ^{*2}	USB Type-A-port (SuperSpeed USB 10 Gbps) × 2 USB Type-C®-port (Hi-Speed USB) USB Type-C®-port (SuperSpeed USB 10Gbps) Utvidelseskontakt (Key M) Diskstasjonsport	
Nettverk	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV-utgang	HDMI™ OUT-port ^{*3}	
El-informasjon	220-240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Nominell maksimal effekt	350 W	
Ytre mål (unntatt utstikkende deler)	Ca. 358 × 96 × 216 mm (bredde × høyde × dybde)	Ca. 358 × 80 × 216 mm (bredde × høyde × dybde)
Vekt	Ca. 3,2 kg	Ca. 2,6 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C	

^{*1} En del av SSD-kapasiteten er reservert for bruk i forbindelse med konsolladministrasjon, vedlikehold og tilleggsalternativer. På grunn av dette kan tilgjengelig SSD-kapasitet variere.

^{*2} Det garanteres ikke at alle tilkoblede enheter kan brukes.

^{*3} Bruk den medfølgende HDMI-kabelen.

Batteritype	CR2032
Kontaktinformasjon for batteri	BASICEL, Hangzhou Powerpack Battery Co., Ltd RM 1307, Block A, Shipping Mansion, Shangcheng District, Hangzhou, China
	DBV, Double Best Corporation Limited 5F, No. 37 Ln. 221 Gangqian Rd. Neiuh Dist, Taipei City 114. Taiwan
	Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Trådløs DualSense®-kontroller

Nominell inngangseffekt	5 V  1 500 mA
Batteritype	Innebygd litiumionbatteri
Batterispenning	3,65 V 
Batterikapasitet	1 560 mAh
Vekt	Ca. 280 g
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C

Diskstasjon (kun for konsoller med en installert diskstasjon)

Plater som kan spilles	Ultra HD Blu-ray™ i PlayStation®5-format ^{*1} Støttet PlayStation®4-format Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optisk stasjon (skrivebeskyttet)	BD-ROM (66 GB / 100 GB) ~10 CAV BD-ROM (25 GB / 50 GB) ~8 CAV BD-R/RE (25 GB / 50 GB) ~8 CAV DVD ~3,2 CLV
Laser	Type: halvleder, kontinuerlig BD-bølgelengde: 395–415 Nm Effekt: Maks. 1 mW Bølgelengde for DVD: 640–675 Nm Effekt: Maks. 1 mW

*1 Programvare i PlayStation®-format, programvare i PlayStation®2-format og programvare i PlayStation®3-format kan ikke spilles fra en plate.

*2 Noen funksjoner som finnes på PS4™, kan være fraværende når det spilles på PS5. Det kan være nødvendig å oppdatere PS5 til den nyeste systemprogramvaren. Internett-tilkobling kreves.

*3 Avspilling av BD-RE ver. 1.0-plater støttes ikke.

Regionkoder

Det kan være tilordnet en regionskode basert på regionen hvor platen selges, avhengig av platen. DVD-regionskoden angis til koden for DVD-en som spilles av for første gang. Regionskodene som er angitt på konsollen, er som følger.

	Regionkode
Blu-ray Disc™ (BD)	
Blu-ray™ i PlayStation®4-format	 

Merknader

- Du kan endre BD-/DVD-regionskoden for konsollen til platen som spilles av.
Du kan endre regionskoden opptil fire ganger.
- Ikke ferdigstilte DVD-plater kan ikke spilles av.
- Ikke bruk de følgende platene. Konsollen kan bli skadet hvis du gjør det.
 - 8 cm-plater.
 - Plater som ikke er runde, for eksempel formet som kort, stjerner eller hjerter.
 - Plater som er sprukne eller deformerte, eller plater som har blitt reparert.
 - Plater det er papir eller klistremerker på.
- En DualDisc har én side som samsvarer med DVD-standard og en annen side som kun har lyd. Siden for bare lyd kan ikke spilles på konsollen.
- Når du spiller plater med ulovlig kopiert innhold, kan det skje at det kommer unormale lyder eller at innholdet ikke spilles av på riktig måte.
- For kontinuerlig avspilling av kopibeskyttede BD-plater kan det hende at krypteringsnøkkelen for AACs (Advanced Access Content System) må fornyes. Krypteringsnøkkelen fornyes automatisk hvis konsollen er koblet til Internett.
- Noen plater vil ikke kunne spilles på grunn av riper, støv, opptaks kvaliteten eller spesifikasjonene til opptaksenheten.
- I sjeldne tilfeller kan det hende BD og DVD ikke fungerer ordentlig på konsollen. Dette er hovedsakelig på grunn av variasjoner i produksjonsprosessen eller koding av programvaren.

Systemprogramvare

Hvis du skal bruke denne PlayStation®5-konsollen, må du godta lisensavtalen for systemprogramvare til Sony Interactive Entertainment Inc. Se doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/ for mer informasjon.

Hvis du ikke kan oppdatere over Internett, kan du i stedet bruke en spillplate eller USB-stasjon. Mer informasjon finner du på playstation.com/system-software.

Ved å oppdatere systemprogramvaren på PS5-konsollen kan du glede deg over nye funksjoner, forbedret bruk og forbedret sikkerhet. Oppdater alltid til den nyeste versjonen.

Samsvarsinformasjon



Utstyret er testet og resultatene viser at det overholder kravene i RE-direktivet. Bruk kun kabler som enten a) følger med utstyret, b) er offisielt PlayStation-tilbehør eller c) er under tre meter lange.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importert til Europa og distribuert (unntatt i Storbritannia) av Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Forespørsler relatert til produktsamsvar i EU skal sendes til produsentens autoriserte representant: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

“Uformell samsvarserklæring” i henhold til RE-direktivet

Sony Interactive Entertainment Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. For flere detaljer, vennligst se: <https://compliance.sony.eu>

Dette radioutstyret er beregnet for bruk med godkjente versjoner av programvaren som angitt i EUsamsvarserklæringen. Programvaren som benyttes på dette radioutstyret, er bekreftet å være i samsvar med de grunnleggende kravene i direktiv 2014/53/EU.

Programvareversjonen finner du via: Velg **Innstillinger** ⚙️ > **System** >

Systemprogramvare > **Konsollinformasjon**.

Trådløst frekvensbånd og maksimal utgangseffekt:

- Bluetooth® 2,4 GHz: mindre enn 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: mindre enn 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: mindre enn 100 mW, W58: mindre enn 25 mW

Dette radioutstyret ble vurdert som mottakerkategori 1 slik definert i EN 300 440 V2.1.1. Følgende bruksbegrensninger gjelder i landene som er oppført i tabellen nedenfor

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Bruk i frekvensbåndet 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk. Montering av enheter i kjøretøy, tog og fly som bruker frekvensbåndet 5250–5350 MHz, er ikke tillatt.

Ecodesign av produkter

For ressurs- og energieffektivitetsinformasjon vedrørende EU Ecodesign-kravene i regulering (EU) no. 801/2013, og Den Europeiske Unionens selvreguleringsinitiativ for videre forbedring av energieffektiviteten til spillkonsoller (som oppført i COM(2015) 178-sluttrapporten til den europeiske kommisjonen), besøk følgende nettadresse: playstation.com/Ecodesign

Kassering av produkt



Der du ser et av symbolene på noen av de elektriske produktene våre, på batteriene eller på emballasjen, er det en indikasjon på at produktet eller batteriet ikke skal kastes som restavfall i EU, Storbritannia og Tyrkia eller andre land med tilgjengelige kildesorteringssystemer. For å sikre at produktet blir avhendet på riktig måte må de kasseres i tråd med lokale lover eller krav for avfallshåndtering i forbindelse med elektriske produkter og batterier. Brukte elektroniske produkter og batterier kan også kasseres kostnadsfritt via forhandlere når du kjøper nye produkter av samme type. I tillegg kan større forhandlere i Storbritannia og EU-land ta i mot mindre brukte elektroniske produkter kostnadsfritt. Spør den lokale forhandleren om denne tjenesten er tilgjengelig for de produktene som du ønsker å kaste. Når du gjør dette, hjelper du til med å verne naturressurser og forbedre standardene innen miljøbeskyttelse. Dette symbolet kan brukes på batterier kombinert med andre kjemiske symboler. Det kjemiske symbolet for bly (Pb) vises dersom batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly. Dette produktet inneholder et batteri som er permanent innebygd som et sikkerhetstiltak, av ytelseshensyn eller integritetshensyn. Batteriet skal normalt ikke måtte erstattes i løpet av produktets levetid, og skal bare erstattes av sertifisert servicepersonell. For å være sikker på at du håndterer batteriet korrekt som avfall, bør du kvitte deg med produktet som et elektrisk produkt.

Opphavsrett og varemerker

“PS”, “PlayStation”, “PS”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”, “DUALSHOCK” og “PlayStation Shapes Logo” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” og “ ” er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.

Hurtigstartveiledning

Finn ut hvordan du konfigurerer PS5-konsollen og hvordan du bruker grunnleggende funksjoner i den medfølgende hurtigstartveiledningen.

Brukerhåndbok

Bli kjent med alt som PS5™-konsollen kan gjøre. Finn ut hvordan du kan konfigurere innstillinger og bruke hver funksjon. Du trenger en Internett-forbindelse for å se brukerhåndboken.

Fra hjem-skjermen på PS5-konsollen går du til **Innstillinger** ⚙️ > **Brukerhåndbok**, **helse- og sikkerhetsvarsler** og **annen informasjon** > **Brukerhåndbok**.

Nettsted for kundestøtte

Finn støtteinformasjon på Internett, for eksempel trinnvis feilsøking og vanlige spørsmål, ved å gå til playstation.com/help.



Informasjonen i denne håndboken kan endres uten forvarsel.

Kommersiell bruk eller utleie av dette produktet er forbudt.

Innehåll

Viktig hälso- och säkerhetsinformation	58
Ta av och montera höljen	62
Installera en M.2 SSD-enhet	63
Installera eller ta bort skivenheten	65
Användning och hantering	67
Specifikationer	68
Information om överensstämmelse	70
Upphovsrätt och varumärken	71

Viktig hälso- och säkerhetsinformation

Innan du använder produkten ska du läsa användarhandboken. Spara den för framtida bruk. Föräldrar och vårdnadshavare bör läsa igenom denna handbok och se till att barn följer samtliga försiktighetsåtgärder.

Den här produkten har utformats med största hänsyn till säkerheten. All elektrisk utrustning kan emellertid orsaka brand, elstötar eller personskador om den används fel. Uppmärksamma alla varningar, föreskrifter och anvisningar.

Sluta använda produkten och koppla bort strömsladden omedelbart om produkten fungerar onormalt, ger ifrån sig ovanliga ljud, avger lukt eller blir så varm att den inte går att vidröra.



VARNING

ELSTÖTAR

Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra service på maskinen.

LASER (endast för konsoler med en skivenhet installerad)



Den här produkten är klassad som en klass 1-laser enligt IEC60825-1:2014. KONSUMENTLASERPRODUKT
EN 50689:2021

Varning

Om produkten eller dess tillbehör utsätts för modifieringar eller används på annat sätt än det som beskrivs i den här texten kan detta leda till att du eller din omgivning utsätts för skadlig strålning.

Risken för ögonskador ökar eftersom optiska verktyg används i produkten.

RÖRLIGA FLÄKTBLAD

Undvik att vidröra fläktbladen.



KRAMPANFALL ORSAKADE AV LJUSSTIMULANS (LJUSFRAMKALLAD EPILEPSI)

Om du har epilepsi eller har haft krampanfall ska du **rådgöra med läkare innan du använder konsolen.**

En del människor är känsliga för blinkande och flimrande ljus eller geometriska former och mönster. De kan ha epilepsi och kan få epileptiska anfall när de spelar tv-spel och tittar på videor.

SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN OMEDELBART och rådgör med en läkare om du upplever något av följande hälsoproblem eller symptom till följd av flimrande eller blinkande ljus eller annan ljusstimulans när du spelar tv-spel eller tittar på videomaterial: värk i ögonen, synförändringar, migrän, muskelryckningar, kramper eller andra ofrivilliga rörelser, avsvimning, förlorat medvetande eller förvirring och desorientering.

Utöver ovanstående SKA DU OMEDELBART SLUTA ANVÄNDA PRODUKTEN när du upplever något av följande symptom: huvudvärk, yrsel, illamående, trötthet, symptom som påminner om åksjuka och obehag eller smärta i exempelvis ögon, öron, händer, armar och fötter när du spelar. Om besvären kvarstår ska du söka läkarvård.

RADIOVÅGOR

Radiovågor kan påverka elektronisk utrustning och medicinska enheter (till exempel pacemakrar), vilket kan orsaka funktionsfel och personskador.

- Om du använder en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du rådgöra med en läkare eller tillverkaren av den medicinska utrustningen innan du använder funktionen för trådlöst nätverk (Bluetooth® och trådlöst LAN).
- Använd inte funktionen för trådlöst nätverk på följande platser:
 - Platser där det är förbjudet att använda trådlösa nätverk, till exempel på sjukhus. Följ reglerna för vårdinrättningen när du använder konsolen på deras område.
 - Områden nära brandlarm, automatiska dörrar och andra typer av automatiserad utrustning.

MAGNETER OCH ENHETER

Produkterna innehåller magneter som kan påverka pacemakrar, defibrillatorer, programmerbara shunt-klaffar och annan medicinsk utrustning. Placera inte produkterna i närheten av sådan medicinsk utrustning eller i närheten av personer som använder sådan utrustning. Om du använder sådan medicinsk utrustning ska du rådfråga läkare innan du använder produkten.

VOLYMNIVÅ

Om headsetet eller hörlurarna används på hög volym kan det leda till permanent hörselnedsättning. Ställ in volymen på en säker nivå. En alltför hög ljudnivå kan efter ett tag börja kännas normal, men den kan skada hörseln. Om det tjuiter i öronen, om du upplever obehag i öronen eller om du inte hör tal tydligt ska du sluta använda produkten och se till att få hörseln kontrollerad. Ju högre volym, desto snabbare kan hörseln påverkas.

Skydda din hörsel på följande sätt:

- Spela inte upp ljud på hög volym via headsetet eller hörlurarna under längre tidsperioder.
- Undvik att höja volymen för att stänga ute störande ljud från omgivningen.
- Sänk volymen om du inte kan höra när folk talar nära dig.

INBYGGDA LITIJONBATTERIER

	WARNING: Den här konsolen har ett inbyggt litiumjonbatteri/knappcells batteri. - Batteriet är farligt. Både nya och använda batterier ska förvaras oåtkomliga för barn. - Om batteriet sväljs eller på annat sätt hamnar i kroppen kan det orsaka allvarliga eller dödliga skador inom 2 timmar. - Om du misstänker att någon svält batteriet eller på annat sätt fått in det i kroppen måste ni omedelbart uppsöka akutvård.
---	---

Rör inte vid skadade eller läckande litiumjonbatterier. Om det inbyggda batteriet läcker ska du sluta använda produkten omedelbart och kontakta teknisk support. Om du får batterivätska på kläderna, huden eller i ögonen ska du skölja av med rent vatten och rådfråga en läkare. Batterivätska kan orsaka blindhet.

Handkontrollen innehåller ett laddningsbart litiumjonbatteri.

Låt inte batteriet komma i kontakt med eld och utsätt det inte för höga temperaturer som exempelvis i direkt solljus, i ett fordon som står parkerat i sol eller i närheten av en värmekälla. Försök aldrig öppna, krossa, värma upp eller elda upp handkontrollen eller batteriet. Ladda inte batteriet under längre perioder när handkontrollen inte används.

SKADOR PÅ SMÅ BARN

Förvara produkten utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja smådelar, dra i kablar och få konsolen eller handkontrollen att ramla, eller trassla in sig i kablarna, vilket kan leda till skador, olyckor eller att produkten slutar fungera.

PLOCKA ALDRIG ISÅR ELLER BYGG OM PRODUKTEN ELLER DESS TILLBEHÖR

Det finns risk för brand, elstötar eller skada.

 Försiktighetsåtgärder

Användning av strömsladden

Sluta använda enheten, dra loss strömsladden ur eluttaget och koppla bort alla andra kablar omedelbart om enheten fungerar onormalt, ger ifrån sig ovanliga ljud, avger lukt eller blir så varm att den inte går att vidröra.

Väl upplyst plats

Använd den på en väl upplyst plats och håll ett säkert avstånd från tv-skärmen.

Ta pauser

- Undvik långvarig kontinuerlig användning av produkten. Vi rekommenderar i allmänhet att du tar en paus på 15 minuter för varje timme du spelar.
- Undvik att spela när du är trött eller behöver sova.

- Om du börjar känna dig trött, om du känner obehag eller får ont i händerna eller armarna när du använder handkontrollen ska du genast sluta att använda konsolen. Om besvären kvarstår bör du rådfråga läkare.
- Om du upplever något av nedanstående hälsoproblem ska du sluta använda konsolen omedelbart och rådfråga läkare om symptomen kvarstår:
 - yrsel, illamående, trötthet eller symptom som liknar åksjuka
 - smärta eller obehag i någon del av kroppen, till exempel i ögon, öron, händer eller armar

Vibrationsfunktion

- Om handkontrollen ligger på en plan yta kan dess vibrationer under spel göra att den faller ned, vilket i sin tur kan orsaka personskada och funktionsfel.
- Använd inte vibrationsfunktionen eller funktionen för avtryckareffekt om du har problem med eller skador på kroppsdelar som ben, leder eller muskler i handen eller armen som kan påverkas av vibrationsfunktionen. Du avaktiverar funktionerna under **Inställningar** > **Tillbehör** på hemskärmen.

Statisk elektricitet

När du använder headsetet eller hörlurarna, särskilt vid torr luft, kan du ibland känna av statisk elektricitet mot öronen. Det här beror på att statisk elektricitet byggs upp i kroppen, det betyder inte att det är något fel på headsetet eller hörlurarna. Effekten kan minskas om man bär kläder som är tillverkade av material som inte enkelt genererar statisk elektricitet.

Kondens

Om konsolen tas in direkt från en kall till en varm plats kan kondens bildas inuti konsolen. Om det händer fungerar konsolen eventuellt inte ordentligt. I så fall ska du stänga av och koppla från konsolen tills kondensen har dunstat bort (det kan ta flera timmar). Om konsolen fortfarande inte fungerar ordentligt kontaktar du kundtjänsten på PlayStation® via kontaktuppgifterna i garantihäftet.

Meddelande om hög temperatur

Om konsolen blir för varm visas ett avisningsmeddelande på skärmen. Fortsatt användning medan meddelandet visas kan leda till att konsolen slutar fungera helt. Om du ser meddelandet stänger du av konsolen och väntar tills den svalnat. När konsolen har svalnat flyttar du den till en välventilerad plats där temperaturen inte blir för hög. Kontrollera att konsolens ventilationsöppningar inte är blockerade. Om du har installerat en M.2 SSD-enhet i konsolen ska du även se till att värmeavledningsdelarna inte har lossnat från M.2 SSD-enheten. Se "Installera en M.2 SSD-enhet" (sidan 63) för mer information om värmeavledningsdelar.

Rörelsedetektorn

När du använder den trådlösa handkontrollens rörelsedetektor-funktion, ska du vara medveten om följande: Om handkontrollen träffar en person eller ett föremål kan det orsaka skada.

- Se till att du har tillräckligt med utrymme omkring dig innan du använder rörelsedetektor-funktionen.
- Håll handkontrollen i ett fast grepp så att du inte tappar den och skadar personer eller föremål i omgivningen.
- Om du använder en handkontroll som är ansluten till PS5®-konsolen via USB-kabel ser du till att det finns tillräckligt med utrymme för kabeln så att den inte träffar personer eller föremål.

Lampskena

Titta inte direkt mot lampskenan på handkontrollen när den blinkar. Sluta använda handkontrollen omedelbart om du känner obehag eller smärta.

Vätska, damm, rök, ånga och värme

- Se alltid till att produkten och dess anslutningar är fria från vätska, damm och små partiklar.
- Lämna inte produkten på följande platser under användning, förvaring eller transport.
 - Områden som utsätts för rök eller ånga
 - Områden med hög luftfuktighet, damm eller cigaretttrök
 - Områden nära värmeapparater, områden som utsätts för direkt solljus eller områden som håller kvar värme

Strömsladd och kablar

- Använd inte sladden eller kablarna om de är skadade eller modifierade.
- Använd ingen annan strömsladd än den som medföljer produkten. Strömsladden är speciellt utformad för att användas med konsolen och ska inte användas med annan elektrisk utrustning.
- Rör inte vid kontakten eller anslutningen med våta händer.
- Gå inte på sladden eller kablarna och kläm inte ihop dem, särskilt inte vid kontakter, uttag, anslutningar eller där de kommer ut från konsolen.
- Utsätt inte sladden eller kablarna för värme och placera dem inte i närheten av värmeapparater.
- Placera inga tunga föremål på sladden eller kablarna.
- Dra eller böj inte sladden eller kablarna med för stor kraft.
- Anslut inte strömsladden till en spänningstransformator eller växelriktare. Om du ansluter sladden till en spänningstransformator vid resor utomlands eller till en växelriktare i bilen kan den bli varm i konsolen och orsaka brännskador eller funktionsfel.
- Innan du ansluter eller sätter i strömsladden kontrollerar du att det inte finns damm eller småpartiklar i eller på konsolens kontakt, anslutningar eller AC IN-uttag.

- Dra ur sladden och kablarna om du vill rengöra eller flytta konsolen eller inte tänker använda den under en längre tid. När du drar ur strömsladden håller du i kontakten och drar den rakt ut ur eluttaget. Dra aldrig i sladden och dra inte från sidan.

Inställning och hantering

- Använd inte konsolen i ett stängt skåp eller på andra ställen där värme alstras. Om du gör det kan konsolen överhettas, vilket kan leda till brand, skada och funktionsfel.
- Vidrör inte produkten under åskoväder.
- Utsätt inte konsolen, tillbehören och batteriet för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus under användning, transport och förvaring.
- Placera inte konsolen eller tillbehören på ytor som är instabila, lutar eller utsätts för vibration.
- Använd de medföljande fötterna för det horisontella stativet för att ställa konsolen i horisontellt läge. Om du inte använder fötterna och installerar konsolen på ett annat sätt än det som anges finns det risk för person- och maskinskada och funktionsfel. Anvisningar för hur du ansluter fötterna finns i snabbhandledningen. För att ställa konsolen i vertikalt läge måste du använda det vertikala stativet (säljs separat).
- När du installerar eller bär konsolen ska du vara noga med att hålla fast konsolens huvuddel ordentligt. Håll, bär eller lyft inte konsolen i bara höljet. Om du gör det kan höljet lossna och konsolen falla, vilket kan leda till personskador eller skador.
- Flytta inte eller justera konsolens läge när strömindikatorn lyser eller blinkar. Data kan förloras eller skadas och konsolen kan skadas.
- Stå inte på och placera inte föremål på konsolen, och stapla inte konsolen på och under andra enheter.
- Placera inte konsolen och anslutna tillbehör på golvet eller på en plats där någon kan snubbla över dem och ramla.
- Vidrör inte kontakterna på konsolen och tillbehören.
- Undvik långvarig kroppskontakt med konsolen eller luften från konsolens ventilationsöppningar när den används. Långvarig kontakt under sådana förhållanden kan orsaka lågtemperatursbrännskador.
- Konsolen ska installeras och användas på minst 20 cm avstånd från kroppen.
- Använd inte produkten nära vatten.
- Flytta inte eller ändra läge på konsolen när en skiva sitter i. Vibrationerna kan leda till att skivan eller konsolen repas.

Avstängning

- Stäng inte av konsolen medan data sparas på eller läses in från SSD- eller USB-enheter.
- Dra inte ur strömsladden från eluttaget förrän strömindikatorn har slocknat. Om du drar ur strömsladden medan strömindikatorn lyser eller blinkar kan data försvinna eller skadas eller så kan konsolen skadas.

Höljet

Använd inte konsolen utan höljet. Om du gör det finns det risk för brand, elektrisk stöt eller andra fel. Ta inte bort höljet från konsolen direkt efter användning. Huvudenheten i PS5-konsolen kan fortfarande vara varm direkt efter användning, och fortsatt hantering utan höljet kan leda till brännskador. Om du måste ta bort höljet ska du stänga av PS5-konsolen, dra ut strömsladden och alla kablar och vänta på att den svalnar.

Kompatibilitet

Handkontroller som är avsedda för användning med PlayStation®-, PlayStation®2- och PlayStation®3-konsoler, som analoga handkontroller (DUALSHOCK® och DUALSHOCK®2) och den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK®3, kan inte användas med PS5-konsolen. Den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK®4 är kompatibel med programvara i PlayStation®4-format på PS5-konsolen, men inte med programvara i PS5-format på PS5-konsolen.

Barns säkerhet

Föräldrar rekommenderas att övervaka sina barns aktiviteter online för att säkerställa säker och ansvarsfull internetanvändning. Mer information finns på playstation.com/safety.

Ta av och montera höljen

Ta bort höljen när du utför underhåll på konsolen eller när du installerar en M.2 SSD- eller skivenhet.

Säkerhetsvarning

Läs följande säkerhetsföreskrifter innan du tar bort eller monterar höljen.




Varning

- Förvaras utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja smådelar vilket kan orsaka skada.
- När du har stängt av PS5-konsolen och kopplat ur strömsladden och kablarna ska du vänta tills konsolen har svalnat innan du tar bort och sätter tillbaka höljen. PS5-konsolens huvudenhet kan fortfarande vara varm direkt efter användning, och fortsatt hantering av konsolen kan orsaka brännskador.
- Var försiktig så att du inte klämmer fingrarna i mellanrummen mellan delarna eller skadar händerna och fingrarna på delarnas hörn.
- När du startar konsolen ska du se till att höljen är korrekt installerade. Om höljen inte är korrekt installerade kan det leda till överhettning av huvudenheten.

Ta av och montera höljen

Placera din konsol på mjukt tyg på en plan yta innan du tar av eller monterar höljen. Bilderna visar konsolen med skivenheten installerad.


- Varje hölje har olika form. För att säkerställa att du sätter fast höljet i rätt läge kan du använda markeringarna Δ / $\square$ / $\times$ / $\square$ på insidan av höljet som en vägledning (se bilden till höger).
- Alla höljen kan tas bort och monteras på samma sätt.

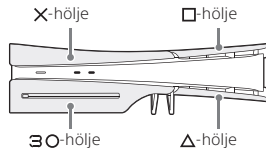

- Placera konsolen med undersidan vänd uppåt och framsidan vänd mot dig och ta sedan bort fötterna.


- Ta bort höljet.

Lyft bort höljet något från konsolen för att lossa klämmorna och ta bort det.

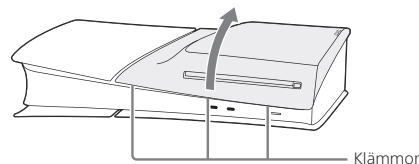

- Sätt fast höljet.

Rikta in höljets klämmor med motsvarande hål på konsolen och tryck in tills du hör ett "klick".

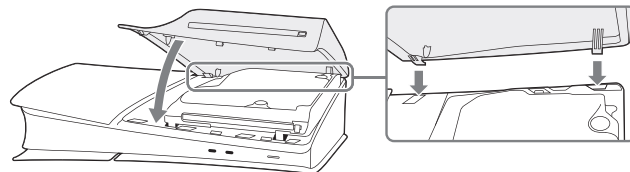

- Fäst fötterna, anslut strömsladden och kablarna och slå sedan på strömmen.

- Gå till kontrollcentret och välj **Ström** ψ > **Stäng av PS5-systemet**.

Skärmen blir svart, strömindikatorn blinkar vitt och sedan stängs konsolen av.

- Dra ut strömsladden och kablarna och vänta sedan tills PS5-konsolen svalnat.

Huvudenheten i konsolen är varm direkt efter användning.

Installera en M.2 SSD-enhet

M.2 SSD-enheter är lagring som använder flashminne. Installera en kommersiell M.2 SSD-enhet i din PS5-konsol för mer lagring för spel och appdata.

M.2 SSD-enhetstyper

Du kan använda M.2 SSD-enheter med följande specifikationer:

Gränssnitt	PCI-Express Gen4x4-kompatibel M.2 NVMe SSD (Key M)
Utrymme	250 GB-4 TB
Storlekar som stöds	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Storlek med värmeavledande delar	Bredd: Upp till 25 mm Längd: 30/42/60/80/110 mm Höjd: Upp till 11,25 mm (upp till 8,0 mm ovanför kortet, upp till 2,45 mm under kortet)

Obs!

- Både ensidiga och dubbelsidiga enheter stöds.
- M.2 SATA SSD stöds inte.
- Enheter med stöd för allokering av värde minne till HMB (Host Memory Buffer) stöds inte.
- Var noga med att läsa enhetens specifikationer före köp och kontakta försäljaren eller tillverkaren om du behöver mer information. SIE kan inte garantera att alla M.2 SSD-enheter som uppfyller specifikationerna ovan fungerar med din konsol och tar inget ansvar för valet av, prestandan hos eller användningen av tredjepartsprodukter.

Om värmeavledning från M.2 SSD-enheter

M.2 SSD-enheter som kan användas med den här enheten har en snabb överföringshastighet och kan därför komma upp i höga temperaturer. Om M.2 SSD-enheter inte har någon värmeavledningsmekanism monterar du en värmeledare, till exempel en kylfläns, ett värmeledande ark eller både och. Mer information om hur du monterar värmeledaren finns i enhetens handbok. Om du använder enheten utan värmeavledningsdelar eller om värmeavledningsdelarna lossnar under användning kan M.2 SSD-enheter överhettas, och om du fortsätter att använda den kan det leda till avbrott.

Installera eller ta bort en M.2 SSD-enhet

Säkerhetsvarning

Läs följande säkerhetsföreskrifter innan du installerar eller tar bort en M.2 SSD-enhet.

⚠ Varning

- Förvaras utom räckhåll för små barn. Små barn kan svälja smådelar vilket kan orsaka skada.
- När du startar konsolen ska du se till att höljet och luckan för expansionskortplatsen är korrekt installerade. Om höljet och luckan för expansionskortplatsen inte är korrekt installerade kan det leda till överhettning av huvudenheten.

Obs!

- Innan du fortsätter med installationen eller borttagningen ska du röra ett jordat metallföremål för att ta bort eventuell statisk laddning du bär på. Gör du inte det kan du skada M.2 SSD-enheter eller PS5-konsolen. M.2 SSD-enheter i synnerhet använder delar som är känsliga för statisk elektricitet, så var försiktig.
- Rör inte kontakten på M.2 SSD-enheter eller din PS5-konsols expansionskontakt.
- Använd en skruvmejsel som matchar storleken på skruvarna när du skruvar i eller ur dem. Om storleken inte matchar kan skruven förstöras.
- Var försiktig så att du inte tappar små delar som skruvar och distanser i huvudenheten på din PS5-konsol. Starta inte konsolen om små delar hamnar i huvudenheten; vänd dig i stället till supportens webbplats (sidan 73).


Installera en M.2 SSD-enhet

Placera din konsol på mjukt tyg på en plan yta innan du installerar M.2 SSD-enheter.

1 Ta bort höljet ⚠ (sidan 62).


För säkerhetsvarningar eller detaljer om hur du tar av eller monterar höljen, se "Ta av och montera höljen".

(Konsol med skivenheten installerad)

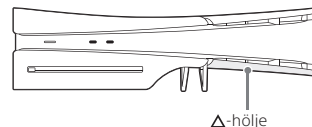


Installera en M.2 SSD-enhet

- 2 Ta bort skruven från luckan för expansionskortplatsen och ta bort höljet.

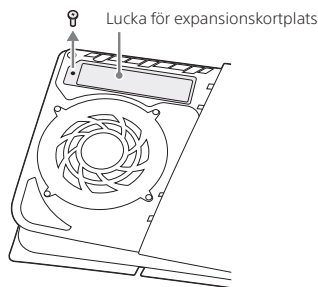


- 3 Ta bort skruven och distansen och justera sedan distansen till storleken på din M.2 SSD-enhet.

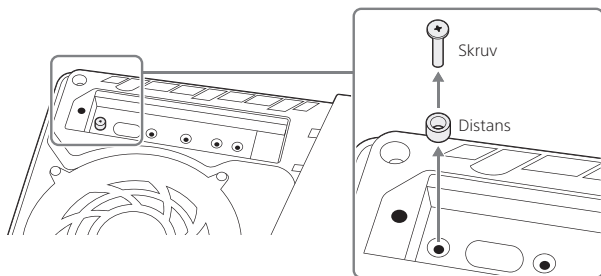


- 4 Håll i kanten på M.2 SSD-enheten och rikta in den med skåran på expansionskontakten. Luta M.2 SSD-enheten diagonalt uppåt och tryck in den hela vägen i expansionskontakten.

Följande visar en M.2 SSD-enhet med kylfläns och värmeledande tejp.

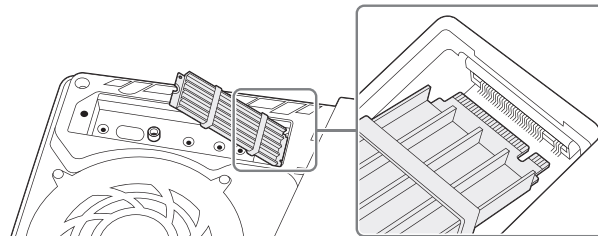

- 5 Luta M.2 SSD-enheten nedåt och skruva fast den med skruven.

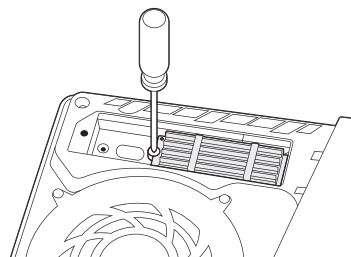

- 6 Sätt fast luckan för expansionskortplatsen och dra åt skruven.

- 7 Sätt fast höljet Δ (sidan 62).

- 8 Fäst fötterna, anslut strömsladden och kablarna och slå sedan på strömmen.

När PS5-konsolen startar öppnas formateringsguiden. Följ instruktionerna på skärmen och formatera M.2 SSD-enheten.

- Läs på vår supportwebbplats om du tappar bort lösa delar som luckan för expansionskortplatsen, skruvar eller distanser. (sidan 73).
- Information om hur du sparar speldata på M.2 SSD-lagringenheten och vilka typer av data du kan spara finns i Användarhandboken (sidan 73).

Avinstallera en M.2 SSD-enhet

Placera konsolen på mjukt tyg på en plan yta. Du kan sedan ta bort M.2 SSD-enheten.

- 1 Ta bort höljet  (sidan 62).
- 2 Ta bort skruven från luckan för expansionskortplatsen och ta sedan bort luckan.
- 3 Ta bort den fästa M.2 SSD-skruven.
- 4 Lyft upp M.2 SSD-enheten en aning, håll sedan i kanten och dra diagonalt uppåt.
- 5 Skruva tillbaka skruven på distansbrickan.
- 6 Sätt fast luckan för expansionskortplatsen och dra åt skruven.
- 7 Sätt fast höljet  (sidan 62).

Installera eller ta bort skivenheten

Om du har köpt en konsol utan en skivenhet installerad måste du installera skivenheten (säljs separat) för att spela skivbaserade spel, Blu-ray™-skivor och DVD-skivor.

Varning

Läs följande säkerhetsföreskrifter innan du installerar eller tar bort skivenheten.

Obs!

- Innan du installerar eller tar bort skivenheten ska du röra vid ett metalljordat föremål i närheten för att avlägsna eventuell statisk elektricitet från kroppen. Om du inte gör det kan skivenheten eller PS5-konsolen skadas.
- Rör inte vid skivenhetens anslutning eller PS5-konsolens motsvarande anslutning.


Installera eller ta bort skivenheten

Installera skivenheten


Placera konsolen på något mjukt på en plan yta innan du installerar skivenheten.

1 Ta bort höljet 30 (sidan 62).

För säkerhetsvarningar eller detaljer om hur du tar av eller monterar höljen, se "Ta av och montera höljen".

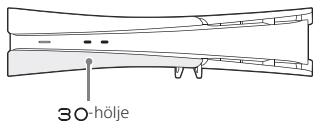

2 Rikta in skivenhetens klämmor med de 2 hålen (markerade med ▽) och tryck sedan in dem ordentligt tills du hör ett "klick".

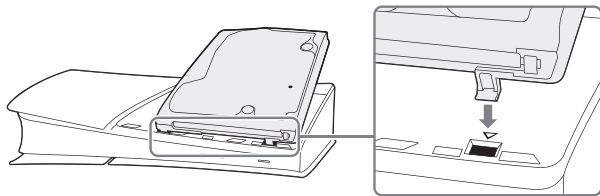

3 Sätt fast höljet 30 (sidan 62).

Se till att du sätter fast höljet på konsoler med skivenheten installerad.

4 Fäst fötterna, anslut strömsladden och kablarna och slå sedan på konsolen.

Se till att du fäster fötterna på konsoler med skivenheten installerad.


Ta bort skivenheten

Placera konsolen på något mjukt på en plan yta innan du tar bort skivenheten.

1 Ta bort höljet 30 (sidan 62).

För säkerhetsvarningar eller detaljer om hur du tar av eller monterar höljen, se "Ta av och montera höljen".

2 Använd fingret för att lyfta upp den konkava delen av skivenheten och ta bort den.

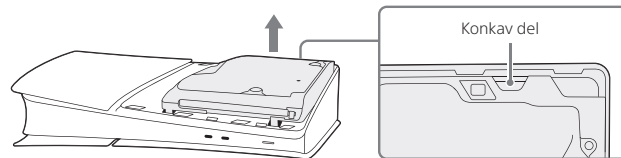

3 Sätt fast höljet 30 (sidan 62).

Se till att du fäster höljet på konsoler utan en skivenhet installerad.

4 Fäst fötterna, anslut strömsladden och kablarna och slå sedan på konsolen.

Se till att du fäster fötterna på konsoler med en skivenhet installerad.

Användning och hantering

Plocka aldrig isär eller bygg om konsolen eller dess tillbehör.

Använd konsolen och tillbehören enligt anvisningarna i produktdokumentationen. Du har inte tillåtelse att analysera eller modifiera konsolen eller tillbehören, eller att analysera och använda deras kretskort. Om du gör obehöriga modifieringar av konsolen eller tillbehören upphör garantin att gälla. Det finns inga delar i konsolen som användaren kan reparera. Dessutom finns det risk för exponering för laserstrålning och elstötar.

Nätverk

- Du behöver internetanslutning för att kunna ansluta till ett nätverk.
- Du ansvarar själv för avgifter till internetleverantören. Vill du veta mer läser du informationen i ditt tjänsteavtal eller kontaktar internetleverantören.
- Använd endast en Ethernet-kabel som är kompatibel med 10BASE-T-, 100BASE-TX- eller 1000BASE-T-nätverk. Använd inte sladdar för vanlig fast telefoni eller kablar av andra typer än de som nämns här. Om du använder fel typ av sladd eller kabel kan mer elektrisk ström än nödvändigt ledas genom LAN-porten, vilket kan leda till att värme alstras och att brand eller funktionsfel kan uppstå.

Funktion för trådlöst nätverk

- Frekvenserna som används av den trådlösa nätverksfunktionen i produkten är i frekvensbanden 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®)/5 GHz (WLAN). Frekvensbandet 2,4 GHz används av ett flertal olika enheter. Produkten har utformats för att minimera påverkan från andra enheter som använder samma frekvensband. I vissa fall kan ändå störningar från andra enheter minska anslutningshastigheten, förkorta signalfrekvensen eller plötsligt avsluta anslutningen.
- När du använder konsolens sökningsfunktion till att välja en åtkomstpunkt för trådlöst LAN kan åtkomstpunkter som inte är avsedda för offentlig användning visas. Anslut bara till en åtkomstpunkt du har behörighet att använda eller en som är tillgänglig via ett offentligt trådlöst LAN eller en hotspot-tjänst.

Hantera handkontrollen

- Ladda på en plats där temperaturen ligger mellan 10 °C och 30 °C. I andra temperaturer finns det risk att laddningen inte blir lika effektiv.
- Batteriet har begränsad livslängd. Batteriets kapacitet minskar gradvis i takt med att det används och åldras. Batteriets livslängd varierar också beroende på hur det förvaras, hur det används, omgivningsmiljön och andra faktorer.
- När du inte använder handkontrollen under en längre tid rekommenderas du att ladda den fullt minst en gång om året så att batteriets funktionalitet upprätthålls.

Underhåll

Innan du rengör konsolen eller anslutna tillbehör ska du av säkerhetsskäl dra ur strömsladden från eluttaget.

Utvändiga ytor (plasthöljet på konsolen och handkontrollen)

- Torka av med en mjuk och torr tygtrasa.
- Förhindra att färgen eller kvaliteten på ytan på konsolen eller tillbehören förändras genom att följa riktlinjerna nedan.
 - Spreja inte på eller torka av med insektsmedel eller flyktiga ämnen som bland annat lösningsmedel, bensen eller alkohol. Torka inte heller av produkten med en trasa som har behandlats med kemikalier.
 - Lägg inte handkontrollen eller headsetet på konsolen.

Ventilationsöppningar

Blockera inte ventilationsöppningarna. Du bibehåller god ventilation genom att följa anvisningarna nedan:

- Placera konsolen minst 10 cm från väggen.
- Placera inte konsolen på mattor med långa fibrer.
- Placera inte konsolen i ett trångt eller överfyllt utrymme.
- Täck inte över med tyg.
- Håll ventilationsöppningarna fria från damm. Använd ett rengöringsverktyg, till exempel en handdammsugare, för att avlägsna damm. Vi rekommenderar också att du tar bort höljen och använder en handdammsugare till att avlägsna damm som fastnat under dem. Mer information om höljen finns i "Ta av och montera höljen" (sidan 62).

Portar/uttag

Använd inte smutsiga portar/uttag på konsolen. De kanske inte leder elektricitet på rätt sätt. Om de är smutsiga torkar du av dem med en torr trasa.

Skivhantering (endast för konsoler med en skivenhet installerad)

Anmärkning om kompatibilitet

Vissa skivor kan ha regions- eller områdesbaserade begränsningar och kanske inte kan användas med konsolen. Titta på skivans förpackning om du vill ha mer information.

Hantering

Fingeravtryck, damm, smuts och repor på skivan kan ge förvrängd bild och försämrad ljudkvalitet. Observera följande:

- Ta inte på skivans yta.
- Fäst inte papper och tejp på skivorna och skriv inte på dem.

Förvaring

- Utsätt inte skivorna för hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
- När du inte tänker använda en skiva på ett tag ska du placera den i sitt fodral. Om du staplar skivor utan fodral eller lutar dem kan de böjas.

Rengöring

- Rengör skivorna genom att försiktigt torka av dem från mitten och ut mot kanterna med en mjuk trasa.
- Använd inte lösningsmedel, skivrengöringsmedel, antistatisk spray eller andra kemikalier. Det kan skada skivan.

Återvinning av uttjänta produkter

Produkterna är tillverkade av många material som kan återvinnas. Varje handkontroll innehåller ett litiumjonbatteri. Följ lokala bestämmelser när du kasserar produkterna.

Specifikationer

Design och specifikationer kan ändras utan förvarning. Beroende på vilken programvaruversion som används kan konsolen fungera annorlunda än vad som beskrivs i den här handboken.

PlayStation®5-konsol

	Konsol med skivenheten installerad	Konsol utan en skivenhet installerad
Huvudprocessor	Specialtillverkad enchipprocessor Processor: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 kärnor/16 trådar Grafikprocessor: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-baserad grafikmotor	
Minne	GDDR6 16 GB	
Förvaring	1 TB anpassad SSD ^{*1}	
Ingångar/utgångar ^{*2}	USB Type-A-port (SuperSpeed USB 10 Gbit/s) x2 USB Type-C®-port (höghastighets-USB) USB Type-C®-port (SuperSpeed USB 10 Gbit/s) Expansionskontakt (Key M) Skivenhetsport	
Nätverk	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV-utgång	HDMI™ OUT-port ^{*3}	
Elektriska värden	220-240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Maximal nominell effekt	350 W	
Ytermått (utan utskjutande delar)	cirka 358 × 96 × 216 mm (bredd × höjd × djup)	cirka 358 × 80 × 216 mm (bredd × höjd × djup)
Vikt	Cirka 3,2 kg	Cirka 2,6 kg
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C	

^{*1} En del av SSD-kapaciteten är reserverad för användning i samband med konsoladministration, underhåll samt andra alternativ. Därför kan den tillgängliga SSD-kapaciteten variera.

^{*2} Funktionalitet för alla anslutna enheter kan inte garanteras.

^{*3} Använd den medföljande HDMI-kabeln.

Batterityp	CR2032
Kontaktuppgifter gällande batteriet	BASICEL, Hangzhou Powerpack Battery Co., Ltd RM 1307, Block A, Shipping Mansion, Shangcheng District, Hangzhou, China
	DBV, Double Best Corporation Limited 5F, No. 37 Ln. 221 Gangqian Rd. Neiuh Dist, Taipei City 114, Taiwan
	Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Trådlös DualSense®-handkontroll

Strömförsörjning	5 V  1 500 mA
Batterityp	Inbyggd litiumjonbatteri
Batterispänning	3,65 V 
Batterikapacitet	1 560 mAh
Vikt	Cirka 280 g
Driftstemperatur	5 °C till 35 °C

Skivenhet (endast för konsoler med en skivenhet installerad)

Kompatibla skivor	Ultra HD Blu-ray™ med PlayStation®5-format ^{*1} Blu-ray™-format som stöds på PlayStation®4 ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optisk enhet (endast läsning)	BD-ROM (66 GB/100 GB) ~10xCAV BD-ROM (25 GB/50 GB) ~8xCAV BD-R/RE (25 GB/50 GB) ~8xCAV DVD ~3,2xCLV
Laser	Typ: Halvledare, kontinuerlig Våglängd för BD: 395–415 nm Ström: högst 1 mW Våglängd för DVD: 640–675 nm Ström: högst 1 mW

*1 Programvara i PlayStation®-format, PlayStation®2-format och PlayStation®3-format kan inte spelas från skiva.

*2 Vissa funktioner som finns på PS4™ kan saknas när du spelar på PS5. Din PS5 kan behöva uppdateras till den senaste systemprogramvaran. Internetanslutning krävs.

*3 BD-RE-skivor i ver. 1.0 kan inte spelas upp.

Regionkoder

Vissa skivor kan ha en regionkod som gäller för den geografiska region i vilken skivan distribueras. DVD-regionkoden är inställd på koden för den DVD som spelades upp första gången. Regionkoderna som ställts in på konsolen är följande.

	Regionkod
Blu-ray Disc™ (BD)	
Blu-ray™ med PlayStation®4-format	 

Meddelanden

- Du kan ändra Blu-ray-/DVD-regionkoden för konsolen till regionkoden för skivan som spelas. Du kan ändra regionkoden upp till fyra gånger.
- Det går inte att spela upp DVD-skivor som inte har slutbehandlats (finaliserats).
- Använd inte följande skivtyper. Konsolen kan skadas om du gör det.
 - 8-centimeterskivor
 - Skivor som inte är runda, t.ex. kort-, stjärn- och hjärtformade skivor
 - Skivor som har spruckit eller deformerats, eller skivor som har reparerats
 - Skivor med papper eller klistermärken fästa på dem
- En DualDisc har en sida med DVD-standard och en sida med enbart ljud. Sidan med enbart ljud kan inte spelas upp på konsolen.
- Om du spelar upp skivor med piratkopierat innehåll kan ljudet bli förvrängt och innehållet kanske inte spelas upp på rätt sätt.
- För kontinuerlig uppspelning av upphovsrättsskyddade BD-skivor kan krypteringsnyckeln för AACs (Advanced Access Content System) behöva förnyas. Krypteringsnyckeln förnyas automatiskt om konsolen ansluts till internet.
- Vissa skivor kan inte spelas upp på grund av repor, inspelningens kvalitet eller egenskaper hos inspelningsenheten.
- I sällsynta fall fungerar inte BD- och DVD-skivor som de ska när de spelas upp på konsolen. Det beror oftast på variationer i tillverkningsprocessen eller krypteringen av programvaran.

Systemprogramvara

Genom att använda PS5®-konsolen godkänner du Sony Interactive Entertainment Inc.'s licensavtal för systemprogramvara. Mer information finns på doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Om du inte kan uppdatera via internet kan du använda en spelskiva eller USB-enhet. Läs på playstation.com/system-software.

Genom att uppdatera systemprogramvaran på PS5-konsolen kan du få tillgång till ytterligare funktioner, bättre användbarhet och bättre säkerhet. Uppdatera alltid till den senaste versionen.

Information om överensstämmelse



Utrustningen har testats och godkänts enligt de begränsningar som anges i RE-direktivet. Använd bara kablar som antingen a) medföljer utrustningen, b) är officiella PlayStation-tillbehör eller c) är kortare än 3 meter.

Produkten är tillverkad av, eller tillverkad på uppdrag av, Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Importeras till Europa och distribueras av (Storbritannien undantaget) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Frågor om produktens godkännande i EU skickas till tillverkarens auktoriserade representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Uttalande om uppfyllelse av RE-direktivet (direktivet om radio- och teleterminalutrustning)

Härmed intygar Sony Interactive Entertainment Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU. För ytterligare information, gå in på följande hemsida: <https://compliance.sony.eu>

Den här radioutrustningen är avsedd att användas tillsammans med godkänd version av programvaran, vilken anges i EU-försäkran om överensstämmelse. Programvaran som är installerad i den här radioutrustningen har verifierats överensstämma med de väsentliga egenskapskraven i direktiv 2014/53/EU. Programvaruversionen går att visa så här: Välj **Inställningar** > **System** > **Systemprogramvara** > **Konsolinformation**.

Trådlöst frekvensband och högsta uteffekt:

- Bluetooth® 2,4 GHz: mindre än 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: mindre än 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: mindre än 100 mW, W58: mindre än 25 mW

Radioutrustningen klassificerades som mottagarkategori 1 enligt definitionen i EN 300 440 V2.1.1.

Följande användningsbegränsningar gäller i de länder som anges i tabellen nedan

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)		Kosovo		

Drift i 5 150–5 350 MHz-bandet begränsas till inomhusanvändning. Installationer i vägfordon, tåg och flygplan är inte tillåtna för 5 250–5 350 MHz-bandet.

Ekodesign för produkter

Besök följande webbadress för mer information om EU-förordning 801/2013 om elförbrukning samt om den frivilliga ekodesignordningen för spelkonsoler (enligt rapport COM(2015) 178 till Europaparlamentet och rådet): playstation.com/Ecodesign

Produktkassering



När du ser någon av de här symbolerna på elektronisk utrustning, batterier eller paketering från oss vet du att det här är en elektronisk produkt eller ett batteri som inte ska slängas i hushållssopor inom EU, Storbritannien och Turkiet eller andra länder där separat sophantering finns tillgänglig. Säkerställ att produkten och batteriet kasseras på korrekt sätt på en behörig insamlingsstation i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Förbrukade elektriska produkter och batterier kan även kasseras kostnadsfritt hos återförsäljaren när du köper en ny produkt av samma typ. I Storbritannien och länder inom EU kan dessutom större återförsäljare ta emot mindre elektroniska produkter kostnadsfritt för kassering. Fråga hos din lokala återförsäljare om de erbjuder en sådan service för de produkter du vill kassera. På så sätt bidrar du även till att bevara naturresurser och förbättra standarderna för miljöskydd vad gäller behandling och kassering av elektriskt avfall.

Den här symbolen kan användas på batterier i kombination med andra kemisymboler. Symbolen för bly (Pb) förekommer om batteriet innehåller över 0,004 % bly.

Den här produkten innehåller ett batteri som är inbyggt av säkerhets-, prestanda- och dataintegritetsskäl. Batteriet ska inte behöva bytas ut under produktens livslängd och bör endast tas ut av kunnig servicepersonal. För att garantera rätt avfallsbehandling för batteriet, sortera den här produkten som elektriskt avfall.

Upphovsrätt och varumärken

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”, “DUALSHOCK” och “PlayStation Shapes Logo” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.

“SONY” och “PS” är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Group Corporation.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Samtliga övriga varumärken tillhör sina respektive ägare.

Snabbhandledning

Ta reda på hur du konfigurerar PS5-konsolen och hur du använder de grundläggande funktionerna i den medföljande snabbhandledningen.

Användarhandbok

Ta reda på allt om vad PS5-konsolen kan göra. Läs om hur du konfigurerar inställningar och hur du använder de olika funktionerna. Du behöver internetanslutning för att kunna öppna användarhandboken.

På PS5-konsolens hemskärm går du till **Inställningar** ⚙ > **Användarhandbok, hälso- och säkerhetsinformation samt annan information** > **Användarhandbok**.

Kundsupportwebbplats

Du hittar supportinformation som steg för felsökning och vanliga frågor på playstation.com/help.



Informationen i den här handboken kan ändras utan föregående meddelande.

Det är förbjudet att hyra ut eller använda produkten i kommersiellt syfte.

Sisältö

Terveys ja turvallisuus	76
Kansien poistaminen ja asentaminen	79
M.2-SSD-aseman asentaminen	80
Levyaseman asentaminen tai poistaminen	82
Käyttö ja käsittely	84
Tekniset tiedot	85
Vaatimustenmukaisuustiedot	87
Tekijänoikeus ja tavaramerkit	88

Terveys ja turvallisuus

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä, ja säästä ne myöhempää tarvetta varten. Lasten vanhempien ja huoltajien on luettava tämä opas ja varmistettava, että lapset noudattavat kaikkia turvaohjeita.

Tämän tuotteen suunnittelussa on erityisesti huomioitu turvallisuus. Sähkölaitteiden väärinkäytöstä voi kuitenkin aiheutua tulipalo, sähköisku tai henkilövahinko.

Ota huomioon kaikki varoitukset, varoitimet ja ohjeet. Lopeta käyttö ja irrota virtajohto välittömästi, jos tuote alkaa toimia tavallisesta poikkeavalla tavalla, päästää outoja ääniä tai hajuja tai muuttuu polttavan kuumaksi.



VAROITUS

SÄHKÖISKU

Sähköiskujen välttämiseksi koteloä ei pidä avata. Huoltotoimenpiteet tulee antaa valtuutetun ammattimiehen hoidettavaksi.

LASER (vain konsolit, joihin on asennettu levyasema)



Tämä tuote on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi seuraavan luokituksen mukaan:
IEC60825-1:2014.
KULUTTAJAKÄYTTÖÖN TARKOITETTU LASERTUOTE
EN 50689:2021

Huomattavaa

Sellaisten ohjainten tai säätöjen käyttö tai sellaisten toimintojen suoritus, joita ei ole tässä kuvattu, saattaa aiheuttaa vaarallista altistumista säteilylle.
Optisten instrumenttien käyttö tämän tuotteen kanssa lisää silmien vaurioitumisriskiä.

LIIKKUVAT PUHALTIMEN LAVAT

Pidä kehonosast etäällä tuulettimen lavoista.



VALOÄRSYKKEIDEN AIHEUTTAMAT KOHTAUKSET (VALOHERKKÄ EPILEPSIA)

Jos kärsit epilepsiasta tai sinulla on ollut kohtauksia, **ota yhteys lääkäriin ennen tämän konsolin käyttämistä.**

Jotkut ihmiset ovat herkkiä välkkyville valoille tai geometrisille muodoille ja kuville, tai heillä saattaa olla piilevä epilepsia. He voivat saada epilepsiakohtauksia pelatessaan pelejä tai katsoessaan videoita.

LOPETA LAITTEEN KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI ja ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee seuraavia terveysongelmia tai oireita altistuessasi välkkyville valoille tai muille valoärsykeille pelejä pelatessasi tai videoita katsellessasi: silmäsärky, näköhäiriöt, migreeni, lihasten nykiminen, kouristus tai muu tahaton liike, tajunnan menetys, sekavuus tai ajan- ja paikantajun menetys

LOPETA KÄYTTÖ VÄLITTÖMÄSTI, jos yllä mainitun lisäksi havaitset pelaamisen aikana seuraavia oireita: päänsärky, huimaus, pahoinvointi, väsymys, liikepahoinvointi, epämielinen tunne tai kipu muissa kehonosissa, kuten silmissä, korvissa, käsissä, käsivarsissa ja jaloissa. Jos ongelma ei poistu, **ota yhteys lääkäriin.**

RADIOAALLOT

Radioaalto voivat vaikuttaa sähkölaitteisiin tai lääkinnällisiin laitteisiin (esimerkiksi sydämentahdistimiin), mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja vammoja.

- Jos käytät sydämentahdistinta tai jotain muuta lääketieteellistä laitetta, keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa ennen langattoman verkkoyhteyden (Bluetooth® ja langaton lähiverkko) käyttämistä.
- Älä käytä langatonta verkkoyhteyttä seuraavissa paikoissa:
 - Alueilla, joilla langattoman verkon käyttö on kielletty, kuten sairaaloissa. Jos konsolia käytetään terveydenhoitolaitoksen tiloissa, on laitoksen määräyksiä noudatettava.
 - Palovaroittimien, automaattisten ovien ja muiden automaattisten laitteiden läheisyydessä.

MAGNEETIT JA LAITTEET

Näissä tuotteissa on magneetteja, jotka voivat häiritä sydämentahdistimien, defibrillaattoreiden ja ohjelmoitavien läppien tai muiden lääkinnällisten laitteiden toimintaa. Älä aseta näitä tuotteita tällaisten lääkinnällisten laitteiden lähelle tai tällaisia laitteita käyttävien henkilöiden lähelle. Jos käytät kuvattuja lääkinnällisiä laitteita, ota yhteys lääkäriin ennen näiden tuotteiden käyttöä.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN TASO

Jos kuulokkeiden äänenvoimakkuus on säädetty liian suureksi, seurauksena voi olla pysyviä kuulovaurioita. Valitse turvallinen äänenvoimakkuuden taso. Ajan myötä liian suurikin äänenvoimakkuus voi tuntua normaalilta, vaikka äänet vahingoittaisivat kuuloa. Jos korvasi alkavat soida, tunnet kipua korvissasi tai et kuule muiden puhetta kunnolla, lopeta kuuntelu ja hakeudu kuulontutkimukseen. Mitä suuremmaksi säädät äänenvoimakkuuden, sitä suurempi on kuulovaurioiden riski. Näin suojelit kuuloasi:

- Rajoita aikaa, jolloin käytät kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella.
- Vältä äänenvoimakkuuden säätämistä suureksi, vaikka ympäristö olisi meluissa.
- Säädä äänenvoimakkuus pienemmäksi, jos et kuule ympärilläsi olevien ihmisten puhetta.

SISÄÄNRAKENNETUT LITIUMIONIAKUT



VAROITUS: Tämä konsoli sisältää sisäänrakennetun litiumioniakun.

- Akku on vaarallinen. Uudet ja käytetyt akut on säilytettävä lasten ulottumattomissa.
- Nieltynä tai muuten kehon sisälle joutuessaan litium-akku voi aiheuttaa vakavia tai jopa hengenvaarallisia vammoja jo alle kahdessa tunnissa.
- Jos joku nielee akun tai sellainen joutuu muuten jonkun kehon sisään, hänet pitää viedä heti lääkäriin.

Älä käsittele vaurioituneita tai vuotavia litiumioniakkuja. Jos akusta vuotaa nestettä, lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi ja ota yhteyttä tekniseen tukeen. Mikäli nestettä joutuu vaatteillesi, ihollesi tai silmiisi, huuhtelee kyseinen kohta heti puhtaalla vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Akun sisältämä neste saattaa aiheuttaa sokeutumisen.

Ohjain sisältää ladattavan litiumioniakun.

Älä altista akkua avotulelle tai äärimmäisille lämpötiloille: älä jätä akkua suoraan auringonvaloon, kuumaan autoon tai lämmönlähteen lähelle. Älä koskaan yritä avata, murskata tai lämmittää ohjainta tai akkua tai sytyttää niitä tuleen. Älä jätä akkua lataukseen pitkäksi ajaksi, kun ohjain ei ole käytössä.

PIENTEN LASTEN VAMMAT

Pidä tuote poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset voivat nielaista pieniä osia, vetää kaapeleista, pudottaa konsolin tai ohjaimen tai kietoutua kaapeleihin. Tällainen toiminta voi aiheuttaa vamman, vahingon tai toimintahäiriön.

ÄLÄ KOSKAAN PURA TAI MUOKKAA TUOTETTA TAI LISÄVARUSTEITA

Seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai loukkaantuminen.



Varotoimet

Virtajohdon käyttö

Lopeta käyttö välittömästi, irrota virtajohto virtalähteestä ja irrota myös muut kaapelit, jos laite alkaa toimia tavallisesta poikkeavalla tavalla, päästää outoja ääniä tai hajua tai muuttuu polttavan kuumaksi.

Hyvin valaistu alue

Käytä laitetta hyvin valaistussa paikassa ja pysy turvallisella etäisyydellä televisionruudusta.

Taukojen pitäminen

- Vältä tuotteen pitkäkestoista käyttöä. Yleisesti on suositeltavaa pitää 15 minuutin tauko jokaista pelattua tuntia kohden.
- Vältä pelaamista, kun olet väsynyt tai kärsit univaajeista.
- Lopeta konsolin käyttäminen välittömästi, jos alat tuntea olosi väsyneeksi tai tunnet käsissäsi tai käsivarressasi epämiellyttävän tunteen tai kipua käyttäessäsi ohjainta. Jos oireet jatkuvat, ota yhteys lääkäriin.
- Lopeta konsolin käyttö välittömästi, jos sinulla on seuraavia terveysongelmia.
 - Huimaus, pahoinvointi, väsymys tai matkapahoinvointia muistuttavat oireet
 - Epämiellyttävä olo tai kipu jossakin kehonosassa, kuten silmissä, korvissa, käsissä tai käsivarsissa

Värinätoiminto

- Jos ohjain on asetettu tasaiselle alustalle, ohjaimen värinä pelin aikana voi aiheuttaa ohjaimen putoamisen ja siten loukkaantumisen tai toimintahäiriön.
- Älä käytä värinä- tai liipaisintehostetoimintoa, jos kärsit jonkin kehonosan, kuten käden tai käsivarren luiden, nivelten tai lihasten vammasta tai sairaudesta, tai jostain sairaudesta tai vammasta, johon värinätoiminto voi vaikuttaa. Voit ottaa toiminnot pois käytöstä valitsemalla aloitusnäytössä **Asetukset** > **Lisälaitteet**

Staatinen sähköisku

Kun kuulokkeita käytetään erityisen kuivissa olosuhteissa, korvassa voi tuntua pieni ja nopea (staatinen) sähköisku. Tämä johtuu kehoon kerääntyneestä staattisesta sähköstä, ei kuulokkeiden viasta. Tätä vaikutusta voi vähentää pitämällä vaatteita, jotka on valmistettu materiaaleista, jotka eivät aiheuta helposti staattisia sähköiskuja.

Kosteuden tiivistyminen

Jos konsoli tuodaan suoraan kylmästä lämpimään, konsolin sisälle saattaa tiivistyä kosteutta. Konsoli ei tällöin välttämättä toimi kunnolla. Tässä tapauksessa sammuta konsoli ja irrota se pistorasiasta, kunnes kosteus on haihtunut (tämä voi kestää useita tunteja). Jos konsoli ei tämän jälkeenkään toimi kunnolla, ota yhteyttä PlayStation®-asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat takuukirjasessa.

Viesti korkeasta lämpötilasta

Jos konsoli kuumenee liikaa, näytölle ilmestyy siitä kertova viesti. Konsolin käytön jatkaminen viestin ollessa näkyvissä voi johtaa konsolin rikkoutumiseen. Jos näet kyseisen viestin, sammuta konsoli ja odota sen jäähtymistä. Kun konsoli on jäähtynyt, siirrä se hyvin tuuletettavaan paikkaan, jossa se ei altistu korkeille lämpötiloille. Varmista, että konsolin tuuletusaukkoja ei ole peitetty, ja jos olet asentanut konsoliin M.2 SSD -aseman, varmista, että lämmönjohto-osat eivät ole irronneet M.2 SSD -asemasta. Lisätietoja lämmönjohto-osista on kohdassa "M.2 SSD -aseman asentaminen" (sivu 80).

Liiketunnistin

Ota huomioon seuraavat seikat, kun käytät langattoman ohjaimen liiketunnistintoimintoa. Jos ohjain osuu henkilöön tai esineeseen, seurauksena voi olla vamma tai vaurio.

- Varmista, että ympärilläsi on riittävästi tilaa, ennen kuin käytät liiketunnistintoimintoa.
- Ota tiukka ote ohjaimesta, jotta se ei irtoa käsistäsi ja aiheuta vammaa tai vauriota.
- Jos käytät ohjainta, joka on liitetty PS5®-konsoliin USB-kaapelilla, varmista, että kaapelille on riittävästi tilaa, jotta kaapeli ei osu henkilöihin tai esineisiin.

Valopalkki

Älä tuijota ohjaimen valopalkkia, kun se vilkkuu. Lopeta ohjaimen käyttäminen välittömästi, jos tunnet epämiellyttäviä tuntemuksia tai kipua.

Neste, pöly, savu, höyry ja kuumuus

- Varmista aina, että tuotteessa ja sen liitännöissä ei ole nestettä, runsaasti pölyä tai pienhiukkasia.
- Älä jätä tuotetta seuraavanlaisille alueille pitkäksi aikaa käytön, säilytyksen tai kuljetuksen aikana.
 - Alueet, joilla on savua tai höyryä
 - Alueet, joilla on suuri ilmankosteus, pölyä tai tupakansavua
 - Alueet, jotka ovat lähellä lämmityslaitteita tai suorassa auringonvalossa tai joihin kertyy lämpöä

Virtajohto ja kaapelit

- Älä käytä johtoa tai kaapeleita, jos ne ovat vahingoittuneet tai niitä on muokattu.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua virtajohtoa. Virtajohto on suunniteltu käytettäväksi vain tämän konsolin kanssa, eikä sitä saa käyttää muiden sähkölaitteiden kanssa.
- Älä kosketa pistokkeita tai liitäntöjä märin käsin.
- Älä kävele johdon tai kaapeleiden päällä tai jätä niitä puristuksiin erityisesti pistokkeiden, liittimien tai konsolista ulostulokohtien kohdalta.
- Älä altista johtoa tai kaapeleita kuumuudelle tai aseta niitä lämmityslaitteiden lähelle.
- Älä aseta raskaita esineitä johdon tai kaapeleiden päälle.
- Älä vedä tai taivuta johtoa tai kaapeleita voimakkaasti.
- Älä kytke virtajohtoa jännitemuuntajaan tai vaihtosuuntaajaan. Johdon kytkeminen jännitemuuntajaan ulkomailla käyttöä varten tai vaihtosuuntaajaan ajoneuvossa käyttöä varten voi johtaa konsolin kuumentumiseen ja vioittumiseen tai aiheuttaa palovammoja.
- Tarkista ennen virtajohdon liittämistä, ettei pistokkeessa, liittimissä tai konsolissa sijaitsevassa AC IN -liitännässä ole pölyä tai vierasesineitä.
- Irrota johto ja kaapelit, jos haluat puhdistaa tai siirtää konsolin tai jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan. Kun irrotat johdon pistorasiasta, tartu pistokkeeseen ja vedä kohtisuoraan pistorasiasta pois päin. Älä koskaan vedä johdosta tai vedä pistoketta vinosti pistorasiasta pois päin.

Käyttöönotto ja käsittely

- Älä käytä konsolia suljetussa tilassa tai tilassa, josta lämpö ei pääse poistumaan. Muuten konsoli voi ylikuumentua, mistä voi seurata tulipalo, vammoja tai toimintahäiriöitä.
- Älä kosketa tuotetta ukonilmalla.
- Älä altista konsolia, lisälaitteita tai akkua korkealle lämpötilalle tai kosteudelle tai jätä sitä suoraan auringonvaloon käytön, kuljetuksen tai säilytyksen aikana.
- Älä aseta konsolia tai lisälaitteita epävakaille, kalteville tai tariseville pinnoille.
- Aseta konsoli vaakatasoon käyttäen mukana toimitettuja vaakaturvakalvoja. Jos et kiinnitä jalkoja vaan asetat konsolin ohjeiden vastaiseen asentoon, seurauksena saattaa olla vamma, vaurio tai toimintahäiriö. Lisätietoja jalkojen kiinnittämisestä on pikaoppaassa. Jos asetat konsolin pystyasentoon, käytä pystytukea (myydään erikseen).

- Kun asennat tai kannat konsolia, varmista, että pidät tukevasti kiinni koko konsolista. Älä pitele, kannata tai nosta konsolia ainoastaan sen kannasta, sillä kanssi voi irrota ja konsoli pudota, mikä voi aiheuttaa vamman tai vaurion.
- Älä liikuta konsolia tai muuta sen asentoa, kun virtamerkkivalo palaa tai vilkkuu. Tietoja saattaa kadota tai vioittua tai konsoli saattaa vioittua.
- Älä seiso konsolin päällä tai laita sen päälle esineitä. Älä laita konsolia päällekkäin muiden laitteiden kanssa.
- Älä laita konsolia tai siihen liitettyjä lisälaitteita lattialle tai muuhun paikkaan, jossa joku voi kompastua tai kaatua niihin.
- Älä kosketa konsolin tai lisälaitteiden liitäntöjä.
- Älä pidä konsolia kehoa vasten tai anna konsolin tuuletusaukoista tulevan ilman puhaltaa itseäsi kohti liian pitkään käytön aikana. Pitkäkestoinen altistus näissä tilanteissa voi aiheuttaa matalan lämpötilan palovammoja.
- Konsoli on pidettävä asennuksen ja käytön aikana vähintään 20 cm:n etäisyydellä vartalosta.
- Älä käytä tuotetta veden lähellä.
- Älä siirrä konsolia tai muuta sen asentoa, kun siihen on asetettu levy. Levyn tai konsoliin saattaa tulla naarmuja tärinän vuoksi.

Virran katkaisu

- Älä sammuta konsolia, kun konsolin SSD-asemaan tai USB-tallennuslaitteeseen tallennetaan tietoja tai siitä ladataan tietoja.
- Älä irrota virtajohtoa virtalähteestä, ennen kuin virtamerkkivalo on sammunut. Jos irrotat virtajohdon, kun virtamerkkivalo palaa tai vilkkuu, tietoja saattaa kadota tai vioittua tai konsoli saattaa vioittua.

Kannen käyttö

Älä käytä konsolia ilman kantta, sillä se voi johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai toimintahäiriöön. Älä poista konsolin kantta heti käytön jälkeen. PS5-konsolin pääyksikkö voi olla kuuma heti käytön jälkeen, ja konsolin käsittely ilman kantta voi johtaa palovammoihin. Jos kanssi pitää poistaa, kytke ensin PS5-konsoli pois päältä, irrota virtajohto ja kaapelit ja odota konsolin jäähtymistä.

Yhteensopivuus

PlayStation®-, PlayStation®2- ja PlayStation®3-konsoleille tarkoitetut ohjaimet, kuten analogiset ohjaimet (DUALSHOCK® ja DUALSHOCK®2) ja langaton DUALSHOCK®3-ohjain, eivät ole yhteensopivia PS5-konsolin kanssa. Langaton DUALSHOCK®4-ohjain on yhteensopiva PS5-konsolin PlayStation®4-muotoisen ohjelmiston kanssa, mutta ei PS5-konsolin PS5-muotoisen ohjelmiston kanssa.

Lasten turvallisuus konsolin käytön aikana

Vanhempien on suositeltavaa valvoa lasten toimia verkossa ja näin varmistaa, että he käyttävät internetiä turvallisesti ja vastuullisesti. Lisätietoja on osoitteessa playstation.com/safety.

Kansien poistaminen ja asentaminen

Poista kannet, kun huollat konsolia tai asennat M.2 SSD -asemaa tai levyasemaa.

Varoitukset

Lue seuraavat turvaohjeet ennen kansien poistamista tai asentamista.

⚠ Huomattavaa


- Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset voivat nielaista pieniä osia, mikä voi aiheuttaa vamman.
- Kun olet sammuttanut PS5-konsolin ja irrottanut sen virtajohdon ja kaapelit, odota, että konsoli jäähtyy, ennen kun irrotat ja kiinnität kansia. PS5-konsolin pääyksikkö voi olla käytön jälkeen kuuma, ja konsolin käsittely tässä tilassa voi aiheuttaa palovammoja.
- Varo, etteivät sormesi jää puristuksiin osien väliin, äläkä satuta käsiäsi tai sormiasi osien teräviin kulmiin.
- Varmista konsolia käynnistäessäsi, että kannet on asennettu oikein. Jos niitä ei ole asennettu oikein, pääyksikkö voi ylikuumentua.

Kansien poistaminen ja asentaminen

Aseta konsolisi tasaisen alustan päälle levitetylle pehmeälle kankaalle ennen kuin poistat tai asennat kannet.

Kuvituksissa on konsoli, johon on asennettu levyasema.

- Jokaisessa kannessa on erilaisia muotoja. Varmista, että asennat kannen oikeaan asentoon, käyttämällä apuna kannen sisäpuolella olevia Δ / Σ / $\times$ / $\square$ -merkintöjä (katso oikeanpuoleinen kuva).
- Kaikki kannet voi poistaa ja asentaa samalla tavalla.

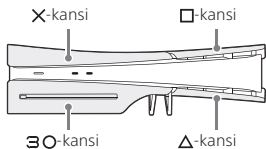

1 Mene ohjauskeskukseen ja valitse Virta ϕ > Sammuta PS5-järjestelmä.

Näyttö pimenee ja sitten virtamerkkivalo välähtää valkoisena ja sammuu.


2 Irrota virtajohto ja kaapelit ja odota PS5-konsolin jäähtymistä.

Konsolin pääyksikkö on kuuma heti käytön jälkeen.

3 Aseta konsoli niin, että sen alaosa osoittaa ylöspäin ja etupuoli itseäsi kohti, ja irrota jalat.


4 Poista kansi.

Nosta kantta hieman irti konsolista, jotta saat irrotettua kannen pidikkeet ja poistettua sen.

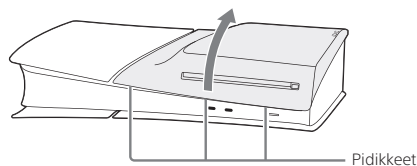

5 Asenna kansi.

Kohdista kannen pidikkeet konsolissa oleviin reikiin ja paina, kunnes kuulet napsahduksen.

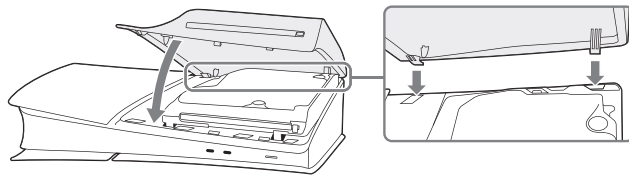

6 Kiinnitä jalat, liitä virtajohto ja kaapelit ja kytke konsoliin virta.

M.2-SSD-aseman asentaminen

M.2-SSD-asema on flash-muistia käyttävä tallennustila. Asentamalla PS5-konsoliisi kaupoiissa myytävän M.2-SSD-aseman saat lisätilaa pelien ja sovellusten tiedoille.

M.2-SSD-asemien tyypit

Voit käyttää seuraavanlaisia M.2-SSD-asemia:

Käyttöliittymä	PCI-Express Gen4x4 -tuettu M.2 NVMe -SSD-asema (kohta M)
Tallennustila	250 GB – 4 TB
Tuetut koot	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Koko jäähdytysmekanismin kanssa	Leveys: jopa 25 mm Pituus: 30/42/60/80/110 mm Paksuus: jopa 11,25 mm (jopa 8,0 mm levyn yläpuolelle, jopa 2,45 mm levyn alapuolelle)

Huomautukset

- Sekä yksi- että kaksipuoliset laitteet ovat tuettuja.
- M.2 SATA -SSD-asemia ei tueta.
- Isäntämuistin jakamista HMB:lle (Host Memory Buffer, isäntämuistipuskuri) tukevia laitteita ei tueta.
- Tutustu huolella aseman teknisiin tietoihin ennen ostamista, ja ota yhteyttä aseman myyjään tai valmistajaan, jos tarvitset lisätietoja. SIE ei voi taata, että kaikki yllä mainitut tekniset vaatimukset täyttävät M.2-SSD-laitteet toimivat konsolisi kanssa, eikä SIE vastaa kolmansien osapuolten tuotteiden valitsemisesta, toimivuudesta tai käytöstä.

Tietoja M.2-SSD-aseman jäähdytyksestä

Tämän laitteen kanssa käytettävän M.2 SSD -aseman siirtonopeus on korkea, joten se saattaa kuumentua. Jos M.2 SSD -asemassa ei ole lämmönjohtomekanismia, kiinnitä lämmönjohdin, kuten jäähdytyslevy, lämmönsiirtolaatta tai molemmat. Lisätietoja lämmönjohtimen kiinnittämisestä on sen käyttöoppaassa. Jos käytät laitetta ilman lämmönjohto-osia tai jos lämmönjohto-osat irtoavat käytössä, M.2 SSD saattaa ylikuumentua tai lakata toimimasta, jos käyttöä jatketaan.

M.2-SSD-aseman asentaminen ja irrottaminen

Varoitukset

Lue seuraavat turvaohjeet ennen M.2 SSD -aseman asentamista tai poistamista.



Huomattavaa

- Pidä poissa pienten lasten ulottuvilta. Pienet lapset voivat nielaista pieniä osia, mikä voi aiheuttaa vamman.
- Varmista konsolia käynnistäessäsi, että kansi ja laajennuspaikan kansi on asennettu oikein. Jos niitä ei ole asennettu oikein, pääyksikkö voi ylikuumentua.

Huomautukset

- Ennen kuin aloitat asentamisen tai irrottamisen, kosketa maadoitettua metalliesinettä poistaaksesi mahdollisen staattisen sähkön itsestäsi. Jos et tee sitä, M.2-SSD-asema tai PS5-konsoli voivat vaurioitua. Varsinkin M.2-SSD-asemien osat ovat herkkiä staattiselle sähkölle, joten toimi varovasti.
- Älä koske M.2-SSD-aseman liittimeen tai PS5-konsolin laajennusliitäntään.
- Käytä ruuvattessasi ruuvien kokoa vastaavaa ruuvimeisseliä. Muuten ruuvien kannat voivat vaurioitua.
- Älä pudota pieniä osia, kuten ruuveja ja holkkeja, PS5-konsolin pääyksikköön. Jos sellaisia putoaa pääyksikköön, älä käynnistä konsolia, vaan etsi toimintaohjeet tukisivuilta (sivu 91).


M.2-SSD-aseman asentaminen

Aseta konsolisi tasaisen alustan päälle levitetylle pehmeälle kankaalle ennen kuin alat asentaa M.2-SSD-asemaa.

1 Irrota Δ -kansi (sivu 82).


Turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja lisätietoja kansien poistamisesta ja asentamisesta on kohdassa "Kansien poistaminen ja asentaminen".

(Konsoli, johon on asennettu levyasema)

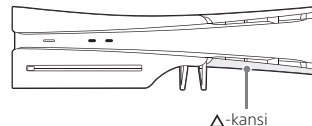


Δ -kansi

- 2 Irrota laajennuspaikan kannen ruuvi ja sitten kansi.

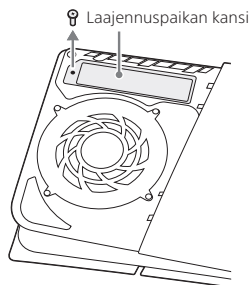


- 3 Irrota ruuvi ja holkki, ja säädä holkki M.2-SSD-aseman mukaiseksi.

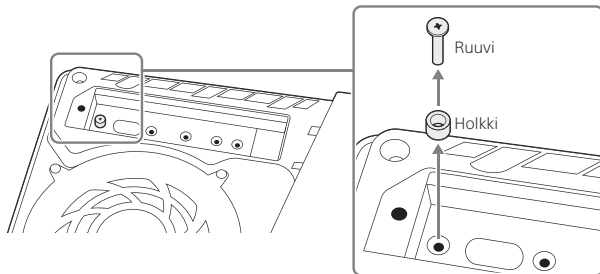


- 4 Pitele M.2-SSD-asemaa reunoista ja aseta se linjaan laajennusliitännän loven kanssa. Kallista M.2-SSD-asemaa vinosti ylöspäin ja työnnä se tiukasti paikoilleen laajennusliitäntään.

Kuvassa näkyy M.2-SSD-asema, johon on liitetty jäähdytysliili ja jäähdytyslevy.

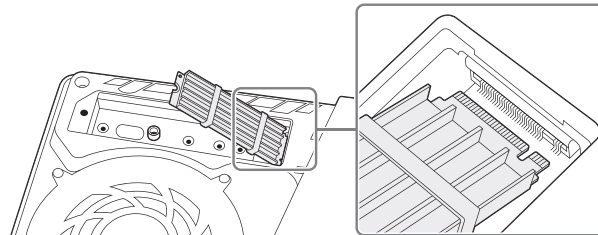

- 5 Kallista M.2 SSD -asemaa alaspäin ja kiinnitä se ruuvilla.

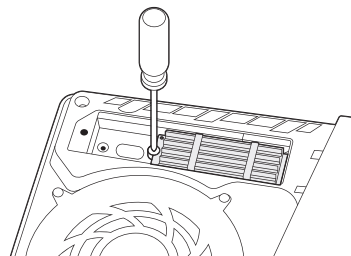

- 6 Aseta laajennuspaikan kansi paikalleen ja kiinnitä ruuvi.

- 7 Asenna Δ -kansi (sivu 82).

- 8 Kiinnitä jalat, liitä virtajohto ja kaapelit ja kytke konsoliin virta.

Kun PS5-konsoli käynnistyy, näet formatointiooppaan. Formatoi M.2-SSD-asema näytöllä olevien ohjeiden mukaan.

M.2-SSD-aseman asentaminen

- Mikäli hukkaat osia, kuten laajennuspaikan kannen, ruuveja tai holkkeja, katso toimintaohjeet tukisivuiltamme (sivu 91).
- Käyttöoppaassa (sivu 91) on lisätietoja pelitietojen tallentamisesta M.2 SSD -asemalle ja siitä, millaisia tietoja voit tallentaa.

M.2-SSD-aseman irrottaminen

Aseta konsolisi tasaisen alustan päälle levitetylle pehmeälle kankaalle. Sitten voit irrottaa M.2-SSD-aseman.

- 1 Irrota Δ -kansi (sivu 82).
- 2 Irrota ruuvi laajennuspaikan kannesta ja poista kansi.
- 3 Irrota kiinnitetty M.2 SSD -ruuvi.
- 4 Nosta M.2-SSD-asemaa hieman, ota kiinni reunoista ja vedä vinosti ylöspäin.
- 5 Kiinnitä ruuvi takaisin holkkiin.
- 6 Aseta laajennuspaikan kansi paikalleen ja kiinnitä ruuvi.
- 7 Asenna Δ -kansi (sivu 82).

Levyaseman asentaminen tai poistaminen

Jos olet ostanut konsolin, johon ei ole asennettu levyasemaa, asenna levyasema (myydään erikseen), jotta voit pelata levypohjaisia pelejä ja toistaa Blu-ray™- ja DVD-levyjä.

Huomattavaa

Lue seuraavat turvaohjeet ennen levyaseman asentamista tai poistamista.

Huomautukset


- Ennen kuin asennat tai poistat levyaseman, pura staattinen sähkövaraus kehosi koskettamalla jotakin lähellä olevaa metallimaadoitettua esinettä. Muutoin levyasema tai PS5-konsoli voivat vioittua.
- Älä koske levyaseman tai PS5-konsolin liittimiin.

Levyaseman asentaminen


Aseta konsoli tasaiselle pinnalle levitetylle pehmeälle liinalle, ennen kuin asennat levyaseman.

1 Irrota 30-kansi (sivu 82).

Turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja lisätietoja kansien poistamisesta ja asentamisesta on kohdassa "Kansien poistaminen ja asentaminen".

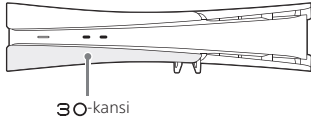

2 Kohdista levyaseman pidikkeet kahteen (▼-merkittyyn) reikään ja paina, kunnes kuulet napsahduksen.

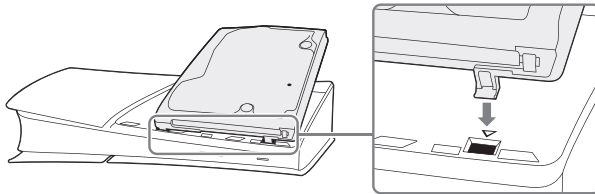

3 Asenna 30-kansi (sivu 82).

Muista asentaa kansi konsoleihin, joissa on levyasema.

4 Kiinnitä jalat, liitä virtajohto ja kaapelit ja kytke konsoliin virta.

Muista kiinnittää levyasemallisille konsoleille tarkoitetut jalat.


Levyaseman poistaminen

Aseta konsoli tasaiselle pinnalle levitetylle pehmeälle liinalle, ennen kuin poistat levyaseman.

1 Irrota 30-kansi (sivu 82).

Turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja lisätietoja kansien poistamisesta ja asentamisesta on kohdassa "Kansien poistaminen ja asentaminen".

2 Nosta levyaseman koveraa osaa sormellasi ja irrota levyasema.

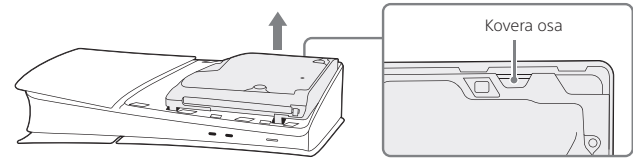

3 Asenna 30-kansi (sivu 82).

Muista asentaa kansi konsoleihin, joissa ei ole levyasemaa.

4 Kiinnitä jalat, liitä virtajohto ja kaapelit ja kytke konsoliin virta.

Muista kiinnittää levyasemattomille konsoleille tarkoitetut jalat.

Käyttö ja käsittely

Älä koskaan pura tai muokkaa konsolia tai lisävarusteita.

Käytä konsolia ja lisälaitteita niiden mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti. Konsolin ja lisälaitteiden analysointi tai muokkaus tai sen piirisuunnitelmien analysointi tai käyttö on kiellettyä. Konsolin tai lisälaitteiden luvaton muuttaminen mitätöi takuun. Konsolissa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Lisäksi on olemassa lasersäteilylle ja sähköiskuille altistumisen vaara.

Verkko

- Verkko-yhteyden muodostaminen edellyttää internet-yhteyttä.
- Käyttäjä on vastuussa internet-palveluntarjoajan maksuista. Lisätietoja saat palvelusopimuksesta ja internet-palveluntarjoajalta.
- Käytä vain Ethernet-kaapelia, joka on yhteensopiva 10BASE-T-, 100BASE-TX- tai 1000BASE-T-verkkojen kanssa. Älä käytä tavanomaisiin kotitalouksien puhelinliitäntöihin tarkoitettuja johtoja tai muita kuin tässä mainittuja kaapeleita. Väärinlaisen johdon tai kaapelin käyttäminen voi johtaa siihen, että LAN-porttiin tulee tarpeellista enemmän sähkövirtaa. Tämä saattaa aiheuttaa ylikuumentumisen, tulipalon tai toimintahäiriön.

Langaton verkkoyhteys

- Tämän tuotteen langaton verkkoyhteystoiminto käyttää seuraavia taajuuksia: 2,4 GHz (WLAN, Bluetooth®) / 5 GHz (WLAN). Eri laitteet käyttävät 2,4 GHz:n radioaaltoja. Tuote on suunniteltu niin, että muiden samaa taajuuksialuetta käyttävien laitteiden vaikutus siihen on vähäinen. Joissain tapauksissa muiden laitteiden aiheuttamat häiriöt voivat kuitenkin hidastaa yhteysnopeutta, lyhentää signaalin kantamaa tai katkaista yhteyden odottamatta.
- Kun käytät konsolin skannaustoimintoa langattoman lähiverkon tukiaseman valintaan, näkyviin saattaa tulla tukiasemia, joita ei ole tarkoitettu julkiseen käyttöön. Muodosta yhteys vain sellaiseen tukiasemaan, jota sinulla on lupa käyttää, tai sellaiseen tukiasemaan, joka on käytettävissä julkisen langattoman lähiverkon tai yhteyspistepalvelun kautta.

Ohjaimen käsittely

- Lataa tilassa, jonka lämpötila on 10–30°C. Muissa lämpötiloissa lataus ei ehkä tapahdu yhtä nopeasti.
- Akun käyttöikä on rajoitettu. Akun kesto heikkenee hitaasti käytön seurauksena. Akun kesto vaihtelee myös sen säilytyksestä, käytöstä, käyttöympäristöstä ja muista tekijöistä riippuen.
- Jos ohjainta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa ladata sen akku täyteen vähintään kerran vuodessa, jotta akku säilyy toimintakykyisenä.

Huolto-ohjeet

Irrota virtajohto pistorasiasta turvallisuuden vuoksi ennen konsolin tai siihen liitettyjen lisälaitteiden puhdistamista.

Ulkopinnat (konsolin ja ohjaimen muovikuori)

- Pyyhi pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Voit estää konsolin tai ohjelaitteiden pinnan värin ja kunnon muuttumisen noudattamalla seuraavia ohjeita.
 - Älä suihkuta tai käytä niihin hyönteismyrkkyjä tai haihtuvia aineita, kuten maalinohenteita, bentseeniä tai alkoholia. Älä pyyhi kemiallisesti käsitellyillä puhdistusliinoilla.
 - Älä aseta ohjainta tai kuulokkeita konsolin päälle tai säilytä niitä siinä.

Tuuletusaukot

Älä tuki tuuletusaukkoja. Pidä huoli hyvästä ilmanvaihdosta noudattamalla seuraavia ohjeita:

- Sijoita konsoli vähintään 10 cm päähän seinästä.
- Älä aseta sitä pitkänukkaiselle matolle.
- Älä aseta sitä ahtaaseen tilaan.
- Älä peitä tuotetta kankaalla.
- Älä päästä pölyä kertymään tuuletusaukkoihin. Puhdista kertynyt pöly rikkaimurilla tai vastaavalla puhdistusvälineellä. Suosittelemme myös irrottamaan kannet ja poistamaan niiden alle kertyneen pölyn rikkaimurilla. Lisätietoja kansista on kohdassa "Kansien poistaminen ja asentaminen" (sivu 82).

Portit/liitännät

Älä käytä konsolin portteja/liitäntöjä, jos ne ovat likaisia. Niiden sähkönjohtavuus saattaa olla heikentynyt. Jos ne ovat likaisia, pyyhi ne pehmeällä, kuivalla liinalla.

Levyjen käsittely (vain konsolit, joihin on asennettu levyasema)

Huomautus yhteensopivuudesta

Joillakin tallennusvälineillä voi olla aluerajoituksia, eikä niitä välttämättä voi käyttää konsolisi kanssa. Lisätietoja on tallennusvälineen pakkauksessa.

Käsittely

Levyn pinnassa olevat sormenjäljet, pöly, lika tai naarmut saattavat vääristää kuvaa tai heikentää äänenlaatua. Ota huomioon seuraavat seikat.

- Älä koske levyn pintaa, kun käsittelet levyä.
- Älä kiinnitä paperia tai teippiä levyihin äläkä kirjoita levyihin.

Säilytys

- Älä säilytä levyjä kuumissa tai kosteissa tiloissa tai suorassa auringonvalossa.
- Jos levyjä ei käytetä pitkään aikaan, säilytä niitä koteloiissaan. Levyjen pinoaminen ilman kotelointia tai levyjen säilyttäminen kaltevalla alustalla voi aiheuttaa niiden vääntymistä.

Puhdistustapa

- Puhdista levyt pehmeällä liinalla pyyhkien kevyesti keskeltä reunaa kohti.
- Älä käytä liuottimia, musiikkilevyjen puhdistusaineita, antistaattisia suihkeita tai muita kemikaaleja, sillä ne voivat vaurioittaa levyjä.

Tuotteen kierrätys elinkaaren lopussa

Tuotteiden valmistuksessa on käytetty monia materiaaleja, jotka voi kierrättää. Kummassakin ohjaimessa on litiumioniakku. Hävitä tuotteet noudattaen paikallisia säännöksiä.

Tekniset tiedot

Malli ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Konsoli saattaa toimia tässä oppaassa kuvatusta poikkeavalla tavalla käytössä olevasta ohjelmistoversiosta riippuen.

PlayStation®5-konsoli

	Konsoli, johon on asennettu levyasema	Konsoli, johon ei ole asennettu levyasemaa
Pääsuoritin	Yksipiirinen mukautettu suoritin Suoritin: x86-64-AMD Ryzen™ "Zen2", 8 ydintä / 16 säiettä Grafiikkasuoritin: 10 teraflopsia, AMD Radeon™ RDNA -pohjainen grafiikkasuoritin	
Muisti	GDDR6, 16 Gt	
Tallennustila	1 Tt:n mukautettu SSD ^{*1}	
Tulo/lähtö ^{*2}	USB Type-A -portti (SuperSpeed USB 10 Gt/s) × 2 USB Type-C® -portti (Hi-Speed USB) USB Type-C® -portti (SuperSpeed USB 10 Gt/s) Laajennusliitäntä (kohta M) Levyaseman portti	
Verkko	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV-lähtö	HDMI™ OUT -portti ^{*3}	
Sähkötiedot	220-240 V ~ 1,65 A 50/60 Hz	
Enimmäisnimellisteho	350 W	
Ulkoiset mitat (ei sisällä kauimmas ulottuvia yksittäisiä osia)	Noin 358 × 96 × 216 mm (leveys × korkeus × syvyys)	Noin 358 × 80 × 216 mm (leveys × korkeus × syvyys)
Paino	Noin 3,2 kg	Noin 2,6 kg
Käyttölämpötila	Lämpötilojen 5 °C ja 35 °C välillä	

^{*1} Osa kiintolevyjen kapasiteetista on varattu konsolinhallinnan, ylläpidon ja lisätoimintojen käyttöön. SSD-levyn käytettävissä oleva kapasiteetti voi tästä johtuen vaihdella.

^{*2} Kaikkien liitettyjen laitteiden toimivuutta ei taata.

^{*3} Käytä järjestelmän mukana tulevaa HDMI-kaapelia.

Tekniset tiedot

Akun tyyppi	CR2032
Akkua koskevat yhteystiedot	BASICEL, Hangzhou Powerpack Battery Co., Ltd RM 1307, Block A, Shipping Mansion, Shangcheng District, Hangzhou, China
	DBV, Double Best Corporation Limited 5F, No. 37 Ln. 221 Gangqian Rd. Neihu Dist, Taipei City 114. Taiwan
	Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Langaton DualSense® -ohjain

Nimellistulovirta	5 V  1 500 mA
Akun tyyppi	Sisäänrakennettu litiumioniakku
Akun jännite	3,65 V 
Akun kapasiteetti	1 560 mAh
Paino	Noin 280 g
Käyttölämpötila	lämpötilojen 5 °C ja 35 °C väliä

Levyasema (vain konsolit, joihin on asennettu levyasema)

Toistettavat levyt	PlayStation®5-muotoinen Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} Tuettu PlayStation®4-muotoinen Blu-ray™-levy ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Optinen asema (vain luku)	BD-ROM (66 Gt / 100 Gt) ~10 x CAV BD-ROM (25 Gt / 50 Gt) ~8 x CAV BD-R/RE (25 Gt / 50 Gt) ~8 x CAV DVD ~3,2 x CLV
Laser	Tyyppi: puolijohde, jatkuva BD-aallonpituus: 395–415 nm Teho: Enintään 1 mW DVD-aallonpituus: 640–675 nm Teho: Enintään 1 mW

*1 PlayStation®-muotoista ohjelmistoa, PlayStation®2-muotoista ohjelmistoa ja PlayStation®3-muotoista ohjelmistoa ei voi käyttää levyiltä.
*2 Osa PS4™-konsolilla käytettävistä toiminnoista ei välttämättä ole saatavilla PS5:llä pelattaessa. PS5-konsoliin on ehkä päivitettävä uusin käyttöjärjestelmä. Internet-yhteys vaaditaan.
*3 BD-RE-version 1.0-levyjen toistoa ei tueta.

Aluekoodit

Levyille on saatettu määrittää aluekoodi, joka perustuu levyn jakelupaikan maantieteelliseen sijaintiin. DVD-aluekoodi asetetaan ensimmäistä kertaa toistettavan DVD-levyn koodin mukaan. Konsolin aluekoodit ovat seuraavat:

	Aluekoodit
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4-muotoinen Blu-ray™	

Huomautuksia

- Voit vaihtaa konsolin BD-/DVD-aluekoodin toistettavan levyn mukaiseksi. Voit vaihtaa aluekoodia korkeintaan neljä kertaa.
- Viimeistelemättömiä DVD-levyjä ei voi toistaa.
- Älä käytä seuraavanlaisia levyjä, sillä ne saattavat vaurioittaa konsolia.
 - 8 cm:n levyt
 - Muut kuin pyöreät levyt, esimerkiksi kortin, tähden tai sydämen muotoiset levyt
 - Haljenneet tai vääntyneet levyt tai korjatut levyt
 - Levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai tarroja
- DualDisc-levyn yhdellä puolella on DVD-standardin mukaista sisältöä ja toisella puolella vain äänisisältöä. Vain ääntä sisältävää puolta ei voi toistaa konsolissa.
- Luvottomasti kopioitua levyä toistettaessa saattaa kuulua epänormaaleja ääniä tai levyn sisältö ei ehkä toistu oikein.
- Tekijänoikeuksilla suojatun BD-levyn jatkuva toisto voi vaatia AACs (Advanced Access Content System) -salausavaimen uusimisen. Salausavain uudistetaan automaattisesti, jos konsoli on yhteydessä internetiin.
- Joitakin levyjä ei ehkä voi toistaa naarmujen, pölyn, tallennuksen laadun tai tallennusvälineen ominaisuuksien takia.
- Harvinaisissa tapauksissa BD- ja DVD-levyt eivät toimi kunnolla konsolissa. Vika johtuu ensisijaisesti valmistusprosessin tai ohjelmiston koodauksen poikkeamista.

Käyttöjärjestelmä

Käyttämällä tätä PlayStation®5-konsolia hyväksyt Sony Interactive Entertainment Inc:n käyttöjärjestelmän lisenssisopimuksen. Saat lisätietoja täältä: doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Jos et voi päivittää internetin kautta, voit käyttää pelilevyä tai USB-tallennuslaitetta. Lisätietoja on osoitteessa playstation.com/system-software.

Kun päivität PS5-konsolin käyttöjärjestelmän, saat käyttöösi uusia ja kehitettyjä ominaisuuksia ja parannat järjestelmän tietoturvaa. Päivitä aina uusimpaan versioon.

Vaatumustenmukaisuustiedot



Tämä laite on testattu ja todettu RE-direktiivissä asetettujen rajojen mukaiseksi. Käytä ainoastaan kaapeleita, jotka ovat a) laitteen mukana tulleita, b) virallisia PlayStation-lisävarusteita tai c) alle 3 metrin mittaisia.

Tämän tuotteen valmistaja tai valmistuttaja on Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Maahantuoja ja jakelija Euroopassa (paitsi Yhdistyneessä kuningaskunnassa) Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland.

Kysymykset, jotka koskevat tuotteen määräystenmukaisuutta EU:ssa, tulee lähettää valmistajan viralliselle edustajalle: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Ilmoitus yhdenmukaisuudesta radio- ja telepäätelaitteita koskevan RE-direktiivin kanssa

Sony Interactive Entertainment Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja direktiivin sitä koskevien muiden ehtojen mukainen. Lisätietoja saa osoitteesta: <https://compliance.sony.eu>

Tämä radiolaitte on tarkoitettu käytettäväksi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa mainittujen hyväksyttyjen ohjelmistoversioiden kanssa. Tähän radiolaitteeseen asennetun ohjelmiston on vahvistettu noudattavan direktiivin 2014/53/EU oleellisia vaatimuksia. Ohjelmistoversion tiedot löytyvät kohdasta **Asetukset** ⚙️ > **Järjestelmä** > **Käyttöjärjestelmä** > **Konsolin tiedot**.

Langattoman yhteyden taajuusalue ja enimmäisteho:

- Bluetooth® 2,4 GHz: alle 10 mW
- WLAN 2,4 GHz: alle 100 mW
- WLAN 5 GHz: W52/W53/W56: alle 100 mW, W58: alle 25 mW

Tämä radiolaitteisto on arvioitu luokan 1 vastaanottimeksi sädöksen EN 300 440 V2.1.1 mukaisesti.

Seuraavat käyttöjärjestelmät koskevat alla olevassa taulukossa lueteltuja maita

	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)				
					Kosovo

5 150 – 5 350 MHz:n taajuusalueella toiminta on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Asentaminen ajoneuvoihin, juniin tai ilma-aluksiin ei ole sallittua 5 250–5 350 MHz:n taajuusalueella.

Tuotteen ecodesign

Lue tietoja asetuksen (EU) 801/2013 ecodesign-vaatimuksiin liittyvästä resurssi- ja energiatehokkuudesta sekä Euroopan unionin itsesääntelyaloitteesta, jolla pyritään parantamaan pelikonsolien energiatehokkuutta (mainitaan Euroopan komission kertomuksessa COM(2015) 178 final), seuraavasta osoitteesta: playstation.com/Ecodesign

Tuotteen hävittäminen



Jompikumpi näistä symboleista sähkölaitteessa, akussa tai niiden pakkauksissa ilmaisee, että kyseistä sähkölaitetta tai akkua ei saa hävittää normaalin talousjätteenä EU-alueella, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Turkissa tai muissa maissa, joissa on jätteen lajittelujärjestelmiä käytössä. Varmista oikea käytöstäpoistotapa viemällä tuotteet hävitettäväksi viralliseen jätteenkeräyslaitokseen paikallisten lakien tai vaatimusten mukaisesti. Jätteeksi tarkoitetut sähkötuotteet ja akut voi myös hävittää maksutta jälleenmyyjien kautta, kun hankit uuden vastaavan tuotteen. Lisäksi suuret jälleenmyyjät voivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU-maissa ottaa maksutta vastaan pieniä määriä hävitettäviä sähkötuotteita. Kysy paikalliselta jälleenmyyjältäsi, tarjoavatko he tällaista palvelua hävitettävälle tuotteellesi. Näin autat säästämään luonnon resursseja ja parantamaan sähkölaitteiden jätekäsittelyyn ja hävitykseen liittyvää luonnonsuojelun tasoa.

Akuissa voi olla tämän symbolin lisäksi kemiallisia symboleja. Akussa on lyijyn (Pb) kemiallinen merkki, jos se sisältää yli 0,004 % lyijyä.

Tässä tuotteessa on kiinteä akku turvallisuuden, toimintatehon tai tietojen eheyden varmistamisen takia. Akun ei pitäisi edellyttää vaihtoa tuotteen käyttöajan aikana, ja se tulee poistattaa vain pätevällä huoltohenkilöllä. Jotta akku käsitellään oikeanlaisena jätteenä, hävitä tämä tuote sähköromuna.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

"PS", "PlayStation", "PS5", "PS5", "PS4", "DualSense", "DUALSHOCK" ja "PlayStation Shapes Logo" ovat Sony Interactive Entertainment Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

"SONY" ja "Sony" ovat Sony Group Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

"Blu-ray Disc™", "Blu-ray™" and "Ultra HD Blu-ray™" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.

Pikaopas

Pikaoppaassa käydään läpi PS5-konsolin alkuvalmistelut ja perustoiminnot.

Käyttöopas

Tutustu PS5-konsolin kaikkiin ominaisuuksiin. Opi määrittämään asetuksia ja käyttämään eri toimintoja. Käyttöoppaan avaamiseen tarvitaan internetyhteys.

Valitse PS5-konsolin aloitusnäytöstä **Asetukset** ⚙️ > **Käyttöopas, terveys ja turvallisuus** sekä muita tietoja > **Käyttöopas**.

Asiakaspalvelun verkkosivut

Saat käyttöösi verkossa olevat tukitiedot, kuten vaiheittaiset vianmääritysoppaat ja usein kysytyt kysymykset, siirtymällä osoitteeseen playstation.com/help.



Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tämän tuotteen kaupallinen käyttö tai vuokraaminen on kielletty.

შინაარსი

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება	94
მოხსენით ყველაფერი და მიამაგრეთ საფარები	98
M.2 SSD-ს მონტაჟი	99
დისკწამყვანის მიმაგრება ან მოხსნა	101
გამოყენება და მოპყრობა	103
სპეციფიკაციები	104
გარანტია	106
შესაბამისობის ინფორმაცია	108
საავტორო უფლებები და სავაჭრო ნიშნები	110

ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება

ამ პროდუქტის გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქცია და შეინახეთ ის სამომავლოდ. მოხლეობს და ბავშვების მეურვეებმა უნდა წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო და დარწმუნდნენ, რომ ბავშვები უსაფრთხოების ყველა ზომას იცავენ. ეს პროდუქტი შექმნილია უსაფრთხოებაზე ყველაზე დიდი მზრუნველობით. თუმცა, ნებისმიერმა ელექტრო მოწყობილობამ, არასწორად გამოყენების შემთხვევაში, შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი, დენის დარტყმა ან ფიზიური დაზიანება. გაითვალისწინეთ ყველა გაფრთხილება, სიფრთხილის ზომა და მითითება. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება და გამოაერთეთ AC ელკვების სადენი, თუ პროდუქტი ანომალიურად ფუნქციონირებს, გამოსცემს უჩვეულო ხმებს ან სუნს ან ძალიან ცხელია შეხებისას.

გაფრთხილება

ელექტროშოკი

ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად არ გახსნათ გარსაცამი. მომსახურება მხოლოდ კვალიფიციური პერსონალის დაავალეთ.

ლაზერი (მხოლოდ იმ კონსოლებისთვის, რომლებსაც ინსტალირებული დისკამყვანი აქვს)



ეს მოწყობილობა IEC60825-1:2014-ის მიხედვით კლასიფიცირებულია, როგორც 1-ლი კლასის ლაზერული პროდუქტი.

სამომხმარებლო ლაზერული პროდუქტი
EN 50689:2021

სიფრთხილე

მართვის საშუალებების გამოყენებამ, დარეგულირებამ ან პროცედურების შესრულებამ აქ მითითებულია განსხვავებული ფორმით, შეიძლება საშიშვლო რადიაციული დასხივება გამოიწვიოს.

ამ პროდუქტთან ოპტიკური ინსტრუმენტების გამოყენება საშიშროებას გაზრდის თვალისთვის.

ვენტილიატორის მოძრავი ფრთები

სხეულის ნაწილები ვენტილიატორის ფრთებისგან შორს დაიჭირეთ.



სინათლის სტიმულაციით გამოწვეული კრუნჩხვები (ფოტომგრძნობიარე უკილეფსია)

თუ ეპილეფსია გაქვთ ან კრუნჩხვები გქონდათ, ამ კონსოლის გამოყენებამდე კონსულტაცია გაიარეთ ექიმთან.

ზოგი ადამიანი მგრძნობიარეა მოციმციმე ან მძუღავი შუქების ან გეომეტრიული ფორმებისა და ნიშნების მიმართ. მათ შესაძლოა გამოუვლენელი ეპილეფსია ჰქონდეთ და შეიძლება ეპილეფსიური შეტევები დაემაართოთ ვიდეოთამაშების ან ვიდეო კონტენტის ყურების დროს.

დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება და მიმართეთ ექიმს, თუ მოციმციმე თუ მძუღავი სინათლესთან კონტაქტისას ან სინათლის სხვა სტიმულაციას, ვიდეოთამაშების დროს ან ვიდეო კონტენტის ყურებისას გექნებათ ჯანმრთელობის შემდეგი პრობლემები ან სიმპტომები: თავლის ტკივილი, ცვლილება მზღველობაში, მაკიკი, კუნთების შეტრიაობით მოძრაობა, კრუნჩხვა ან სხვა უნებლიე მოძრაობები, გონების დაკარგვა, ცნობიერების დაკარგვა, დაბნეულობა ან დეზორიენტაცია.

ზემოთ მითითებულის გარდა, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ გამოყენება, თუ შემდეგი სიმპტომებიდან რომელიმე გაქვთ: თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, გულისრევა, დაღლილობა, ზღვის ავადმყოფობის მსგავსი სიმპტომები ან თამამის დროს დისკომფორტი თუ ტკივილი სხეულის რომელიმე ნაწილში, მაგალითად: თვალები, ყურები, ხელები, მკლავები, ტერფები. თუ ეს მდგომარეობა გაგრძელდება, მიმართეთ ექიმს.

რადიოტალღები

რადიოტალღებმა შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ელექტრონულ მოწყობილობებზე ან სამედიცინო მოწყობილობებზე (მაგალითად, კარდიოსტიმულატორებზე), რამაც შეიძლება გაუმართავი მუშაობა და დაზიანებები გამოიწვიოს.

- თუ იყენებთ კარდიოსტიმულატორს ან სხვა სამედიცინო მოწყობილობას, უკაბელო ქსელის ფუნქციის (Bluetooth® და უკაბელო LAN) გამოყენებამდე კონსულტაცია გაიარეთ ექიმთან ან თქვენი სამედიცინო მოწყობილობის მწარმოებელთან.
- არ გამოიყენოთ უკაბელო ქსელის ფუნქცია შემდეგ ადგილებში:
 - ადგილებში, სადაც უკაბელო ქსელის გამოყენება აკრძალულია, მაგალითად, საავადმყოფოებში. დაიცავით სამედიცინო დაწესებულების წესები, როდესაც კონსოლს მათ ტერიტორიაზე იყენებთ.
 - ადგილებში, რომლებიც ახლოსაა ხანძარსაწინააღმდეგო სიგნალიზაციასთან, ავტომატურ კარებთან და სხვა სახის ავტომატიზებულ აღჭურვილობასთან.

მაგნიტები და მოწყობილობები

ამ პროდუქტებს აქვთ მაგნიტები, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს კარდიოსტიმულატორების, დეფიბრილატორების და პროგრამირებადი შუნტის საწრელების ან სხვა სამედიცინო მოწყობილობების მუშაობას. არ მოათავსოთ ეს პროდუქტები ასეთ სამედიცინო მოწყობილობებთან ან პირებთან, რომლებიც იყენებენ ასეთ სამედიცინო მოწყობილობებს. ამ პროდუქტების გამოყენებამდე მიმართეთ ექიმს, თუ იყენებთ ასეთ სამედიცინო მოწყობილობებს.

ხმის ღონე

შეიძლება მოხდეს სმენის მუდმივი დაქვეითება, თუ ყურსასმენს მაღალ ხმაზე იყენებთ. დააყენეთ ხმა უსაფრთხო დონეზე. დროთა განმავლობაში, აუდიოს ხმის ზრდა შეიძლება ნორმალურად მოგეჩვენო, მაგრამ რეალურად, ამან შეიძლება ზიანი მიაყენოს თქვენს სმენას. თუ გესმით ხმაური, გაქვთ დისკომფორტი ყურებში ან გესმით დახშული მეტყველება, შეწყვიტეთ მოსმენა და შეიმოწმეთ სმენა. რაც უფრო მაღალია ხმა, მით უფრო მაღე შეიძლება დაზიანდეს თქვენი სმენა. თქვენი სმენის დასაცავად:

- შეზღუდეთ ყურსასმენების მაღალ ხმაზე მოსმენის დრო.
- მოერიდეთ ხმის აწევას ხმაურიანი გარემოს დასაბოლოად.
- დაუწიეთ ხმას, თუ არ გესმით, თქვენთან ახლოს მოსაუბრე ადამიანების.

ჩამენებული ლითიუმ-იონური ბატარეები

	გაფრთხილება: ეს პროდუქტი შეიცავს ჩამენებულ ლითიუმის ლილაკსებრ / დისკურ ბატარეას. • ბატარეა საშიშია. ახალი ან ნაწმარი ბატარეები უნდა შეინახოთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. • გადაყლაპვის ან სხეულის ნებისმიერ ნაწილში მოხვედრის შემთხვევაში ლითიუმ ბატარეას შეუძლია გამოიწვიოს მწვავე ან სასიცვდილო ჭრილობები 2 საათის ან ნაკლები დროის განმავლობაში. • თუ ვარაუდობთ, რომ მოხდა ბატარეის გადაყლაპვა ან სხეულის ნებისმიერ ნაწილში მოხვედრა, დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს.
---	---

არ გამოიყენოთ დაზიანებული ან მჟონავი ლითიუმ-იონური ბატარეები. მიდა ბატარეის სითბის გაკონვის შემთხვევაში, სასწრაფოდ შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება და დახმარებისთვის დაუკავშირდით ტექნიკური მხარდაჭერის გუნდს. თუ სითხე მოხვედრა თქვენს ტანსაცმელზე, კანზე ან თვალებში, დაუყოვნებლივ ჩამოიბანეთ ის ადგილი სუფთა წყლით და მიმართეთ ექიმს. ბატარეის სითხე შეიძლება სიბრძნვე გამოიწვიოს.

კონტროლურს აქვს ლითიუმ-იონის ხელახლა დამუშტვადი ბატარეა.

არ დაუშვათ ბატარეის შეხება ცეცხლთან და მოხვედრა უკიდურესი ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ, როგორცაა მზის პირდაპირი სხივები, მზეზე დაყენებულ მანქანაში ან სითბოს წყაროსთან ახლოს გაჩერება. არასოდეს სცადოთ კონტროლურის ან ბატარეის გახსნა, გაჭყლეტა, გატყელება ან ცეცხლის წაკიდება. არ დატოვოთ ბატარეა დასატენად დიდი ხნის განმავლობაში, როდესაც კონტროლურს არ იყენებთ.

მცირეწლოვანი ბავშვების დაზიანებები

პროდუქტი შეინახეთ მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. მცირეწლოვანმა ბავშვებმა შეიძლება გადაყლაპონ მცირე ნაწილები, მოქაჩონ კაბელები და დააგდონ კონსოლი ან კონტროლური, ან შემოიხიონ კაბელები, რამაც, შესაძლოა, გამოიწვიოს დაზიანება, უხელო შემთხვევა ან გაუმართაობა.

არასოდეს დაშალოთ ან შეცვალოთ პროდუქტი ან აქსესუარები

არსებობს ხანძრის, დენის დარტყმის ან ტრავმის რისკი.

⚠ სიფრთხილის ზომები

AC ელკვების სადენის გამოყენება

შეწყვიტეთ გამოყენება, გამოაერთეთ AC ელკვების სადენი ელექტროენერგიის წყაროდან და გათიშეთ ნებისმიერი სხვა კაბელი, თუ მოწყობილობა უჩვეულოდ მუშაობს, გამოსცემს უჩვეულო ხმებს ან სუნს, ან შეხებისას ძალიან გხელია.

კარგად განათებული ადგილი

გამოიყენეთ კარგად განათებულ ადგილას და ტელევიზორის ეკრანიდან უსაფრთხო დისტანციაზე.

შესვენებების გაკეთება

- მოერიდეთ ამ პროდუქტის ხანგრძლივ უწყვეტ გამოყენებას. ზოგადად, გირჩევთ, რომ 15-წუთიანი შესვენება გააკეთოთ თამაშის ყოველ საათზე.
- მოერიდეთ თამაშს, როდესაც დაღლილი ხართ ან გეძინებათ.
- დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება, თუ კონტროლურის გამოყენებისას დაგეწყით დაღლილობა ან გრძნობთ დისკომფორტსა თუ ტკივილს ხელებსა თუ მკლავებში. თუ მდგომარეობა გაგრძელდება, მიმართეთ ექიმს.
- თუ ჯანმრთელობის მემდეგი პრობლემებიდან რომელიმე გაწუხებთ, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ კონსოლის გამოყენება. თუ სიმპტომები გაგრძელდება, კონსულტაცია გაიარეთ ექიმთან.
 - თავბრუსხვევა, გულისრევა, დაღლილობა ან ზღვის ავადმყოფობის მსგავსი სიმპტომები
 - დისკომფორტი ან ტკივილი სხეულის ისეთ ნაწილებში, როგორიცაა თვალები, ყურები, ხელები ან მკლავები

ვიბრაციის ფუნქცია

- თუ კონტროლური ბრტყელ ზედაპირზე დგას, მისმა ვიბრაციამ თამაშის დროს შეიძლება ის ძირის გაღმავდოს, რაც გამოიწვევს დაზიანებას ან გაუმართაობას.
- არ გამოიყენოთ ვიბრაციის ან ტრიგერის ეფექტის ფუნქცია, თუ ავად ხართ ან დაზიანებული გაქვთ სხეულის ისეთი ნაწილები, როგორიცაა ხელის ან მკლავის ძვლები, სახრისი, კუნთები ან სხვა ნაწილი, რომელზეც, შესაძლოა, იმოქმედოს ვიბრაციის ამ ფუნქციამ. ფუნქციების გამოსართავად საწყისი ეკრანიდან აირჩიეთ Settings (პარამეტრები) ⚙ > Accessories (აქსესუარები).

სტატიკური შოკი

ფრსასმენის გამოყენებისას განსაკუთრებით მშრალი ჰაერის პირობებში, ზოგჯერ შეიძლება დაგეშართოთ მცირე და სწრაფი (სტატიკური) შოკი ყურებზე. ეს არის სხეულში დაგროვილი სტატიკური ელექტროენერგიის და არა- თქვენი ფრსასმენის გაუმართაობის შედეგი. ეს ეფექტი შეიძლება შემცირდეს ისეთი მასალებისგან დაშალებული ტანსაცმლის ტარებით, რომლებიც ავლილად არ წარმოქმნის სტატიკურ შოკს.

ტენის კონდენსაცია

თუ კონსოლი ცივი ადგილიდან პირდაპირ თბილ ადგილას გადაინაცვლებს, ტენიანობა შეიძლება კონდენსირდეს კონსოლში. თუ ეს მოხდება, კონსოლმა, შესაძლოა, გამართულად არ იმუშაოს. ასეთ შემთხვევაში გამორთეთ და გამოართეთ კონსოლი, სანამ ტენი არ აორთქლდება (ამას შეიძლება რამდენიმე საათი დასჭირდეს). თუ კონსოლი მაინც არ იმუშავებს სათანადოდ, დაუკავშირდით PlayStation®-ის კლიენტთა მომსახურების შესაბამის გუნდს დახმარების ზაზზე, რომელსაც გარანტიის სექციამ იპოვით.

მეტყობინება მაღალი ტემპერატურის შესახებ

კონსოლის ზედმეტად გაცხელების შემთხვევაში ეკრანზე მეტყობინებას დაინახავთ. გამოყენების გაგრძელებამ, როდესაც ნაჩვენებია მეტყობინება, შესაძლოა, გამოიწვიოს კონსოლის გაუმართაობა. თუ მეტყობინებას დაინახავთ, გამორთეთ კონსოლი და დაიცადეთ, სანამ არ გაგრძელდება. მას შემდეგ, რაც კონსოლი გაგრძელდება, გადაიტანეთ ის კარგად ვენტილირებულ ადგილას, სადაც არ იქნება მაღალი ტემპერატურა. იზრუნეთ, რომ კონსოლის სავენტილაციო ხვრელები არ იყოს დაბლოკილი, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კონსოლი ინსტალირებული გაქვთ M.2 SSD, დარწმუნდით, რომ სითბოს გამფანტველი ნაწილები არ არის მოხსნილი M.2 SSD-დან. სითბოს გამფანტველი ნაწილების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ „M.2 SSD-ს მონტაჟი“ (გვერდი 99).

მოდრაობის სენსორი

როდესაც უსადენო კონტროლერის მოძრაობის სენსორის ფუნქციას იყენებთ, ფრთხილად იყავით შემდეგ პუნქტებთან. თუ კონტროლერი მოხვდება ადამიანს ან საგანს, შესაძლოა შემთხვევითი დამავება ან დაზიანება გამოიწვიოს.

- მოძრაობის სენსორის ფუნქციის გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ სამოდრაოდ საკმარისი სივრცე გაქვთ.
- მჭიდროდ მოუჭირეთ კონტროლერს, რათა თავიდან აიცილოთ ხელიდან გაცურება და ზიანის ან ტრავმის მიყენება.
- თუ იყენებთ კონტროლერს, რომელიც დაკავშირებულია PSS™ კონსოლთან USB კაბელით, დარწმუნდით, რომ საკმარისი ადგილია კაბელისთვის, რათა კაბელი არ მოხვედეს ადამიანს ან საგანს.

შუქის ზოლი

არ უყურეთ კონტროლერზე სინათლის პანელს, როცა ის ციმციმებს. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ კონტროლერის გამოყენება, თუ რაიმე დისკომფორტი ან ტკივილი გაქვთ.

სითბე, მტვერი, კვამლი, ორთქლი და სიგხე

- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ პროდუქტი და მისი დამაკავშირებლები თავისუფალია სითბის, ზედმეტი მტვრისა და მცირე ნაწილაკებისგან.
- არ დატოვოთ პროდუქტი შემდეგ ადგილებში გამოყენების, შენახვის ან ტრანსპორტირების დროს.
 - კვამლის ან ორთქლის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული ადგილები
 - ტერიტორიები მაღალი ტენიანობით, მტვერით ან სიგარეტის კვამლით
 - გათბობის მოწყობილობების მახლობლად მდებარე უბნები, ადგილები, რომლებიც არის მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედების ქვეშ ან ინარჩუნებს სიგხეს

AC ელკვების სადენი და კაბელები

- არ გამოიყენოთ სადენი ან კაბელები, თუ ისინი დაზიანებული ან შეცვლილია.
- არ გამოიყენოთ სხვა ელკვების სადენი, გარდა AC ელკვების სადენისა, რომელიც მოყვება. AC ელკვების სადენი სპეციალურად შექმნილია ამ კონსოლთან გამოსაყენებლად და მისი გამოყენება არ უნდა მოხდეს სხვა ელექტრო მოწყობილობებთან.
- არ შეეხოთ მტკერს ან მავრთებელს სველი ხელით.
- არ დაბიჯოთ და არ დააწეოთ სადენს ან კაბელებს, განსაკუთრებით მტკერებთან, მტვესელის როზეტებთან, მავრთებლებთან ან კონსოლიდან გამოსვლის ადგილებთან.
- არ მოახვედროთ სადენი ან კაბელები სიგხეში ან გაცხელებად მოწყობილობებთან ახლოს.
- არ დადოთ მძიმე საგნები სადენზე ან კაბელებზე.
- არ გაქაჩოთ ან მოხაროთ სადენი ან კაბელები ზედმეტი ძალით.
- არ შეაერთოთ AC ელკვების სადენი ძაბვის გადამყვანთან ან ინვერტორთან. საზღვარგარეთ მოგზაურობისას გამოსაყენებელ ძაბვის გადამყვანთან ან მანქანაში გამოსაყენებელ ინვერტორთან შეერთების შემთხვევაში, სადენი შეიძლება გაცხელდეს კონსოლში და გამოიწვიოს დამწვრობა ან გაუმართაობა.
- AC ელკვების სადენის დაერთებამდე ან ქსელში შეერთებამდე შეამოწმეთ, რომ მტკერზე, მავრთებლებზე ან კონსოლის AC IN მავრთებელზე არ იყოს მტვერი ან მცირე ნაწილაკები.
- თუ გსურთ კონსოლის გაწმენდა ან გადატანა ან თუ არ აპირებთ მის გამოყენებას დიდი ხნის განმავლობაში, ქსელიდან გამოაერთეთ სადენი და კაბელები. გამოერთებისას დაიჭირეთ სადენის მტკერი და სწორად გამოაერთეთ როზეტიდან. არასოდეს გამოქაჩოთ სადენი და არ გაქაჩოთ კუთხიდან.

დაყენება და მოპყრობა

- არ გამოიყენოთ კონსოლი დახურულ კაბინეტში ან სხვა ადგილას, სადაც სიცხე შეიძლება აკუმულირდეს. ამან შესაძლოა კონსოლის გადახურება გამოიწვიოს, რასაც შედეგად შეიძლება ცეცხლის გაჩენა, დაზიანება ან არასწორი ფუნქციონირება მოჰყვეს.
- არ შეეხოთ პროდუქტს ქეჭა-ქუხილის დროს.
- მორიდეთ კონსოლი, აქსესუარები ან ბატარეები მაღალ ტემპერატურას, მაღალ ტენიანობას ან პირდაპირ შუის სინათლეს შუშაობის, ტრანსპორტირების და შენახვის დროს.
- არ მოათავსოთ კონსოლი და მისი აქსესუარები ისეთ ზედაპირზე, რომელიც არასტაბილურია, დაზრილია ან ვიბრაციას ექვემდებარება.
- კონსოლი ჰორიზონტალურად რომ დააყენოთ, გამოიყენეთ ქვესადგამის ჰორიზონტალური ფეხები, რომლებიც მოწოდებულია. თუ აღნიშნულ ფეხებს არ გამოიყენებთ და კონსოლს მითითებულისგან განსხვავებულ პოზიციამი დააყენებთ, არსებობს ტრავმის, დაზიანების ან გაუმართაობის რისკი. ფეხების დამაგრების ინსტრუქციის გასაცნობად იხილეთ სწრაფი დაწყების სახელმძღვანელო. კონსოლი ვერტიკალურად რომ დააყენოთ, დაჭირდებათ ვერტიკალური ქვესადგამი (იყიდება ცალკე).
- კონსოლის დაყენებისას ან გადატანისას გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რომ მყარად გეჭირეთ კონსოლის ძირითადი კორპუსი. არ დაიჭიროთ, არც გადაიტანოთ ან ასწიოთ კონსოლი მხოლოდ საფარით; ამგვარად, საფარი შეიძლება მოსძვრეს და კონსოლი ჩამოვარდეს, რაც პოტენციურ ტრავმას ან დაზიანებას გამოიწვევს.
- არ ამოძრავებთ ან შეცვალოთ კონსოლის პოზიციას, როდესაც ელკვების ინდიკატორი ანთია ან ციმციმებს. მონაცემები შეიძლება დაიკარგოს ან დაზიანდეს, ან შესაძლოა კონსოლი დაზიანდეს.
- არ დადგეთ ან არ დააწყოთ ნივთები კონსოლზე და არ დადოთ კონსოლი სხვა მოწყობილობებზე.
- ნუ მოათავსებთ კონსოლს და დაკავშირებულ აქსესუარებს იატაკზე ან ისეთ ადგილას, სადაც შესაძლოა ვინმემ ფეხი წამოკრას ან წაიბოძიოს.
- არ შეეხოთ კონსოლის მათრახებს ან აქსესუარებს.
- გამოყენებისას არ დაუშვათ სხეულის ხანგრძლივი კონტაქტი კონსოლთან ან კონსოლის სავენტილაციო ხვრელებიდან გამოსულ ჰაერთან. ასეთ პირობებში ხანგრძლივმა კონტაქტმა შესაძლოა დაბალი ტემპერატურით მიღებული დამწვრობა გამოიწვიოს.
- კონსოლი უნდა დაინსტალირდეს და შემაბუდეს თქვენი სხეულიდან მინიმუმ 20 სმ-ის დამორებით.
- არ გამოიყენოთ პროდუქტი წყალთან ახლოს.
- არ გამოძრავებთ ან შეცვალოთ კონსოლის პოზიციას, როდესაც დისკი ჩადებულია. ვიბრაციამ შესაძლოა დისკის ან კონსოლის გაქაწვრა გამოიწვიოს.

გამორთვა

- არ გამოართოთ კონსოლი მონაცემების შენახვისას ან ჩატვირთვისას SSD-დან ან USB დისკზეაყენიდან.
- არ გამოაერთოთ AC ელკვების სადენი ელექტროენერგიის წყაროდან, ვიდრე ელკვების ინდიკატორი არ გამოირთვება. თუ AC ელკვების სადენს გამოართებთ, სანამ ელკვების ინდიკატორი ანთია ან ციმციმებს, შესაძლოა მონაცემები დაიკარგოს ან დაზიანდეს, ან შეიძლება კონსოლი დაზიანდეს.

საფარის გამოყენება

საფარის გარეშე კონსოლი არ გამოიყენოთ, რადგან აღნიშნულმა შეიძლება გამოიწვიოს ცეცხლის გაჩენა, ელექტროშოკი ან გაუმართაობა. გამოყენების შემდეგ კონსოლის საფარი მაშინვე არ მოხსნათ. PS5 კონსოლის მთავარი მოდული გამოყენების შემდგომ შესაძლოა ჯერ კიდევ ცხელი იყოს და მოხსნილი საფარით მასთან გაგრძელებულმა მოპყრობამ შეიძლება დამწვრობები გამოიწვიოს. თუ საფარის მოხსნა გჭირდებათ, გამოართეთ PS5 კონსოლი, გამოართეთ AC ელკვების სადენი და კაბელები და დაელოდეთ მის გაგრილებას.

თავსებადობა

კონტროლერები, რომლებიც PlayStation®, PlayStation®2 და PlayStation®3 კონსოლებთან გამოსაყენებლად არის განკუთვნილი, როგორცაა ანალოგური კონტროლერები (DUALSHOCK® და DUALSHOCK®2) და DUALSHOCK®3-ის უსადენო კონტროლერი, არ არის თავსებადი PS5 კონსოლთან. DUALSHOCK®4 უსადენო კონტროლერი თავსებადია PlayStation®4-ის ფორმატის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან PS5 კონსოლზე, მაგრამ არა PS5-ის ფორმატის პროგრამულ უზრუნველყოფასთან PS5 კონსოლზე.

უსაფრთხო გამოყენება ბავშვებისთვის

მშობლებს მოუწოდებთ, დააკვირდნენ ბავშვებს ონლაინ აქტივობების დროს, რათა უზრუნველყონ ინტერნეტის უსაფრთხო და პასუხისმგებელი გამოყენება. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ playstation.com/parents.

მოსხენით ყველაფერი და მიამაგრეთ საფარები

კონსოლის მოვლა-დასუფთავებისას ან M.2 SSD-ს ან დისკვაშის დამონტაჟებისას მოხსენით საფარები.

უსაფრთხოების გაფრთხილებები

საფარების მოხსნამდე ან მათი დამაგრებისას იხელმძღვანელეთ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ქვემოთ მოცემული მითითებებით.


⚠ სიფრთხილე

- შეინახეთ მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. მცირეწლოვანმა ბავშვებმა შეიძლება გადაყლაპონ მცირე ნაწილები, რამაც, შესაძლოა, დაზიანება გამოიწვიოს.
- PSS კონსოლის გამორთვის და AC ელკვების სადენისა და კაბელების გამოერთების შემდეგ, საფარის დამონტაჟებამდე ან მოხსნამდე, დაულოდეთ კონსოლის გაგრილებას. PSS კონსოლის მთავარი მოდული გამოყენების შემდგომ ჯერ კიდევ ცხელი შეიძლება იყოს და მასთან განგრძობადმა მოპყრობამ, შესაძლოა, დაზიანებები გამოიწვიოს.
- გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რათა არ მოიყოლოთ თითები ნაწილებს შორის ღარებში და არ იტყინოთ ხელები და თითები ნაწილების კუთხეებზე.
- კონსოლის ჩართვისას, დარწმუნდით, რომ საფარები სწორად არის დაყენებული. საფარის არასწორი მონტაჟის გამო, მთავარი მოდული შეიძლება გადახრდეს.

მოსხენით ყველაფერი და მიამაგრეთ საფარები

საფარის მოხსნამდე ან დამონტაჟებამდე, კონსოლი ბრტყელ ზედაპირზე გაშლილ რიბილ ქსოვილზე მოათავსეთ. ილუსტრაციები აჩვენებს კონსოლს დამონტაჟებული დისკვაშყვანით.

- თითოეულ საფარს განსხვავებული ფორმა აქვს. იმაში დასარწმუნებლად, რომ საფარს სწორად ამაგრებთ, გამოიყენეთ Δ / $\square$ / $\times$ / $\square$ ნიშნები, რომლებიც საცნობაროდ დატანილია საფარის შიდა ნაწილზე (იხილეთ ილუსტრაცია მარჯვნივ).
- ყველა საფარი ერთნაირად იხსნება და მაგრდება.

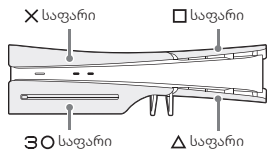

1 გადადით მართვის ცენტრზე და აირჩიეთ **Power (ელკვება)** Δ > **Turn Off PS5 (PS5-ის გამორთვა)**.

უკრანი გაითიშება, ელკვების ინდიკატორი თეთრად აციმციმდება და შემდეგ გამოირთვება.


2 გამოართეთ AC ელკვების სადენი და კაბელები, შემდეგ კი, დაულოდეთ PS5 კონსოლის გაგრილებას.

მოხმარების შემდეგ, კონსოლის მთავარი მოდული ცხელია.

3 მოათავსეთ კონსოლი ამობრუნებულად, წინა მხარე რომ თქვენკენ იყოს მომართული, შემდეგ კი მოხსენით ფეხები.


4 მოხსენით საფარი.

ოდნავ ასწიეთ საფარი კონსოლიდან, სამაგრებს რომ მოხსნათ, შემდეგ კი მოაცილეთ.

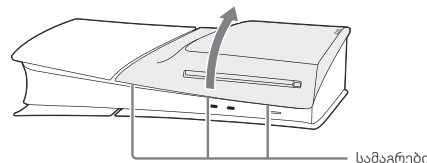

5 დაამაგრეთ საფარი.

გაუსწორეთ საფარის სამაგრები კონსოლებზე არსებულ შესაბამის ხვრელებს და შეწიეთ, სანამ „დაჩხაკუნების“ ხმა არ მოისმება.

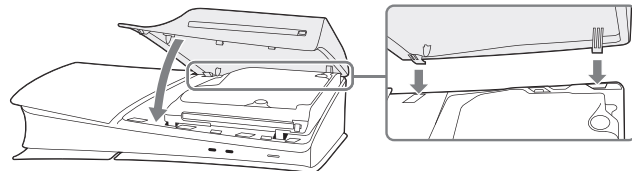

6 დაამაგრეთ ფეხები, დაართეთ AC ელკვების სადენი და კაბელები, შემდეგ კი ჩართეთ ელკვება.

M.2 SSD-ს მონტაჟი

M.2 SSD ფლემ-მეხსიერების ტიპის დამსხმებული მოწყობილობაა.

ჩაამონტაჟეთ კომპერტიულად ხელმისაწვდომი M.2 SSD თქვენს PS5 კონსოლში, რათა მეტი მეხსიერება გქონდეთ თამაშებისა და აპების მონაცემებისთვის.

M.2 SSD-ს ტიპები

შეგიძლიათ გამოიყენოთ M.2 SSD, რომელსაც შემდეგი მახასიათებლები აქვს:

ინტერფეისი	M.2 NVMe SSD (Key M), რომელსაც PCI-Express Gen4x4-ის მხარდაჭერა აქვს
გარე მეხსიერება	250 GB — 4 TB
მხარდაჭერილი ზომები	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
ზომა თოგამბნევ მექანიზმიანად	სიგანე: 25 მმ-მდე სიგრძე: 30/42/60/80/110 მმ სისქე: 11,25 მმ-მდე (8,0 მმ-მდე დაფის ზემოთ, 2,45 მმ-მდე დაფის ქვემოთ)

შენიშვნები

- მხარდაჭერილია ორივე, ცალმხრიანი და ორმხრიანი მოწყობილობა.
- M.2 SATA SSD მხარდაჭერილი არ არის.
- მთავარი მეხსიერების HMB-ის (მთავარი მეხსიერების ბუფერი) მხარდაჭერილ მოწყობილობებზე გადატანა არ არის მხარდაჭერილი.
- შედეგად ფურადღებით გაცენით ამძრავის მახასიათებლებს და თუ დამატებითი ინფორმაცია გჭირდებათ, დაუკავშირდით გამყიდველს ან მწარმოებელს. SLE-ს არ შეუძლია იმის გარანტირება, რომ ზემოთ აღწერილი მახასიათებლების მქონე ყველა M.2 SSD მოწყობილობა იმუშავებს თქვენს კონსოლზე და პასუხისმგებლობას იხსნის მესამე პირის პროდუქტების არჩევანზე, მუშაობასა თუ მოხმარებაზე.

M.2 SSD-ს თოგამბნევის მესახე

M.2 SSD-ს, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია ამ მოწყობილობასთან, გადაცემის უფრო სწრაფი სიჩქარე აქვს და, შესაბამისად, მაღალ ტემპერატურას აღწევს. თუ M.2 SSD-ს არ აქვს სითბოს გამფანტავი მექანიზმი, დაამაგრეთ თოგამბტარი, როგორცაა სითბოს ამრთმევი მოწყობილობა, თბოგადაცემის ფირფიტა ან ორივე. თბოგამბტარის დამაგრების წესის გასაცნობად იხილეთ მისი სახელმძღვანელო. თუ მოწყობილობას სითბოს გამფანტველი ნაწილების გარეშე გამოიყენებთ ან სითბოს გამფანტველი ნაწილები მოსცილდება მას გამოყენების დროს, M.2 SSD შეიძლება გადაცხელდეს, გამოყენების გაგრძელების შემთხვევაში კი შეიძლება გამოიწვიოს გაუმართაობა.

M.2 SSD-ს მონტაჟი ან მოხსნა

უსაფრთხოების გაფრთხილებები

M.2 SSD-ს დამონტაჟებამდე ან მოხსნამდე გაცენით უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ქვემოთ მოცემულ მითითებებს.



სიფრთხილე

- შეინახეთ მცირეწლოვანი ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. მცირეწლოვანმა ბავშვებმა შეიძლება გადაყლაპონ მცირე ნაწილები, რამაც, შესაძლოა, დაზიანება გამოიწვიოს.
- კონსოლის ჩართვისას, ღარწმუნდით, რომ საფარი და გაფართოების სლოტის საფარი სწორად არის დაყენებული. საფარისა და გაფართოების სლოტის საფარის არასწორი მონტაჟის გამო, მთავარი მოდული შეიძლება გადახრდეს.

შენიშვნები

- მონტაჟის ან მოხსნის პროცედურის დაწყებამდე, შეეხეთ მეტალით დამიწვებულ ნივთს, რათა სხეულიდან მოიშოროთ ნებისმიერი სტატიკური ენერგია. ამის გაუკეთებლობამ შეიძლება M.2 SSD ან PS5 კონსოლი დააზიანოს. კერძოდ, M.2 SSD-ს სტატიკური ელექტროენერგიის მიმართ მგრძნობიარე ნაწილები აქვს, შესაბამისად, გთხოვთ, სიფრთხილე გამოიჩინოთ.
- არ შეეხეთ M.2 SSD-ს ტერმინალს ან PS5 კონსოლის გაფართოების მაერთებელს.
- ჭანჭიკების დამაგრების ან მოხსნისას, გამოიყენეთ ჭანჭიკების ზომის შესაბამისი სახრახნისი. თუ ზომები არ ემთხვევა, ჭანჭიკი შეიძლება დაზიანდეს.
- არ ჩაეყაროთ ჭანჭიკებისა და მილისების მსგავსი პატარა ნაწილები PS5 კონსოლის მთავარ მოდულში. თუ პატარა ნაწილები მთავარ მოდულში მოხვდება, არ ჩართოთ ელკვება და ეწვიეთ მხარდაჭერის ვებსაიტს (გვერდი 111).


M.2 SSD-ს მონტაჟი

M.2 SSD-ს დამონტაჟებამდე, კონსოლი ბრტყელ ზედაპირზე გაშლილ რბილ ქსოვილზე მოათავსეთ.

1 მოხსენით Δ საფარი (გვერდი 98).


საფარების მოხსნის ან დამაგრების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით გაფრთხილებებისა თუ სხვა ლეტალების გასაცნობად იხილეთ „მოხსენით ყველაფერი და მიაღერეთ საფარები“.

(კონსოლი დამონტაჟებული დისკამყვანით)




Δ საფარი

- 2 მოხსენით ქანჭიკი გაფართოების სლოტის საფარს და შემდეგ მოხსენით საფარი.

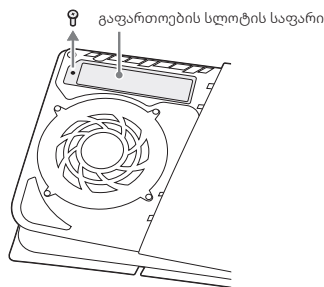


- 3 მოხსენით ქანჭიკი და მილისი, შემდეგ კი განმბჯენი გასწორეთ M.2 SSD-ს ზომაზე.

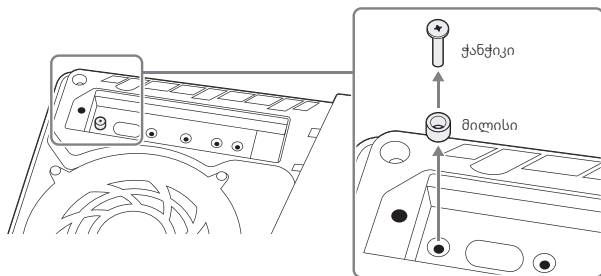


- 4 M.2 SSD დაიჭირეთ კიდიტ და გაუსწორეთ გაფართოების მაერთებლის ჭრილს. დიაგნოზულურად ასწიეთ M.2 SSD ზემოთ და ბოლომდე მყარად ჩასვით გაფართოების მაერთებელში.

მოცემულ გამოსახულებაში ნაჩვენებია M.2 SSD, მიმაგრებული თბოამრთველითა და თბოგადაცემით.

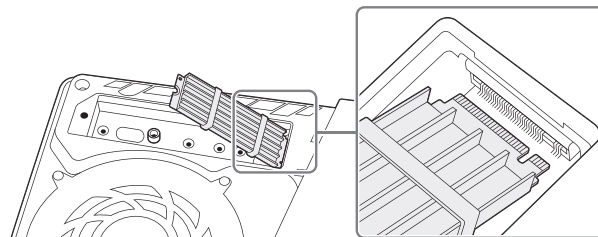

- 5 დახარეთ M.2 SSD ქვემოთ და დაამაგრეთ ქანჭიკით.

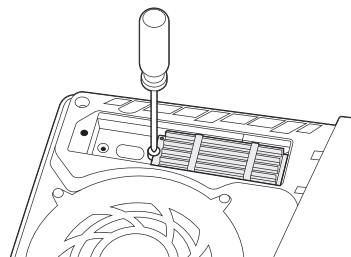

- 6 დაამაგრეთ გაფართოების ბუდის საფარი და ჩაახრახნეთ ქანჭიკი.

- 7 დაამაგრეთ Δ საფარი (გვერდი 98).

- 8 დაამაგრეთ ფეხები, დააერთეთ AC ელკვების სადენი და კაბელები, შემდეგ კი ჩართეთ ელკვება.

როცა P55 კონსოლი ჩაირთვება, დაფორმატების გზამკვლევი გამოჩნდება. მიჰყევით ეკრანზე გამოსახულ ინსტრუქციებს და დააფორმატეთ M.2 SSD.

დისკწამყვანის მიმაგრება ან მოხსნა

თუ თქვენ მიერ შეძენილ კონსოლზე არ არის დამონტაჟებული დისკწამყვანი, დაამაგრეთ დისკწამყვანი (იყიდება ცალკე) დისკზე დაფუძნებული თამაშების, Blu-ray™ დისკებისა და DVD-ების გასაშვებად.

სიფრთხილე

დისკწამყვანის მიმაგრებამდე ან მოხსნამდე გაცანით უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ქვემოთ მოცემულ მითითებებს.

შენიშვნები

- დისკწამყვანის დაამაგრებამდე ან მოხსნამდე შეეხეთ ლითონის დამიწებულ საგანს, რათა გამოდევნოთ სტატიკური ელექტრობა თქვენი სხეულიდან. ამის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შესაძლოა, დააზიანოთ დისკწამყვანი ან PS5 კონსოლი.
- არ შეეხეთ დისკწამყვანის ან PS5 კონსოლის შესაბამის ტერმინალს.

- გაფართოების სლოტის საფარის, ქანჭიკებისა და მილისების მსგავსი ნაწილების დაკარგვის შემთხვევაში, მიმართეთ ჩვენს ვებსაიტს (გვერდი 111).
- იმის შესატყობად, თუ როგორ შეინახოთ თამაშის მონაცემები M.2 SSD მეხსიერებაზე და თუ რა ტიპის მონაცემების შენახვა შეგიძლიათ, იხილეთ მომხმარებლის სახელმძღვანელო (გვერდი 111).

M.2 SSD-ს მოხსნა

კონსოლი ბრტყელ ზედაპირზე გაშლილ რბილ ქსოვილზე მოათავსეთ. შემდეგ კი შეგიძლიათ მოხსნათ M.2 SSD.


- 1 მოხსენით Δ საფარი (გვერდი 98).
- 2 მოხსენით ქანჭიკი გაფართოების ბუდის საფარიდან, შემდეგ კი მოაცილეთ საფარი.
- 3 მოხსენით M.2 SSD-ს ჩამაგრებული ქანჭიკი.
- 4 ოდნავ ასწიეთ M.2 SSD, დაიჭირეთ კილით და აქაჩეთ დიაგონალზე ზემოთ.
- 5 დააბრუნეთ ქანჭიკი მილისზე.
- 6 დაამაგრეთ გაფართოების ბუდის საფარი და ჩაახრახნეთ ქანჭიკი.
- 7 დაამაგრეთ Δ საფარი (გვერდი 98).

დისკწამყვანის დამაგრება


დისკწამყვანის დამაგრებამდე მოათავსეთ კონსოლი ბრტყელ ზედაპირზე დაფარებულ რბილ ქსოვილზე.

1 მოხსენით 30 საფარი (გვერდი 98).

საფარების მოხსნის ან დამაგრების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით გაფრთხილებებისა თუ სხვა დეტალების გასაცნობად იხილეთ „მოხსენით ყველაფერი და მიამაგრეთ საფარები“.



2 გაუსწორეთ დისკწამყვანის სამაგრები 2 ხერხს (რომლებიც მონიშნულია, როგორც ▽), შემდეგ კი მტკიცედ შესწიეთ, სანამ „დაჩხაკუნების“ ხმას არ გაიგონებთ.

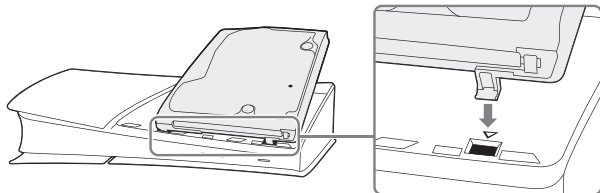

3 დაამაგრეთ 30 საფარი (გვერდი 98).

საჭიროა, დაამაგროთ საფარი, რომელიც განკუთვნილია დისკწამყვანის მქონე კონსოლებისთვის.

4 დაამაგრეთ ფეხები, დააერთეთ ელკვების სადენი და კაბელები, შემდეგ კი ჩართეთ კონსოლი.

საჭიროა, დაამაგროთ ფეხები, რომლებიც განკუთვნილია დისკწამყვანის მქონე კონსოლებისთვის.


დისკწამყვანის მოხსნა

დისკწამყვანის მოხსნამდე მოათავსეთ კონსოლი ბრტყელ ზედაპირზე დაფარებულ რბილ ქსოვილზე.

1 მოხსენით 30 საფარი (გვერდი 98).

საფარების მოხსნის ან დამაგრების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით გაფრთხილებებისა თუ სხვა დეტალების გასაცნობად იხილეთ „მოხსენით ყველაფერი და მიამაგრეთ საფარები“.

2 თითის გამოყენებით ასწიეთ დისკწამყვანის ჩაზნექილი ნაწილი და მოხსენით ის.

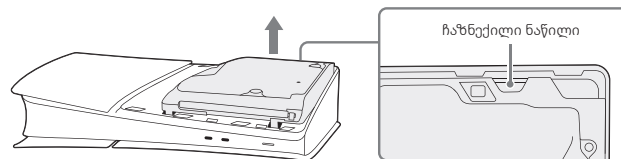

3 დაამაგრეთ 30 საფარი (გვერდი 98).

საჭიროა, დაამაგროთ საფარი, რომელიც განკუთვნილია დისკწამყვანის არმქონე კონსოლებისთვის.

4 დაამაგრეთ ფეხები, დააერთეთ ელკვების სადენი და კაბელები, შემდეგ კი ჩართეთ კონსოლი.

საჭიროა, დაამაგროთ ფეხები, რომლებიც განკუთვნილია დისკწამყვანის არმქონე კონსოლებისთვის.

გამოყენება და მოპყრობა

არასდროს დაშალოთ ან გადააკეთოთ კონსოლი ან აქსესუარები.

გამოიყენეთ კონსოლი და აქსესუარები პროდუქტის დოკუმენტებში მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად. კონსოლის ან აქსესუარების ანალიზის ან მოდიფიკაციის, ან მისი სქემის კონფიგურაციების ანალიზისა და გამოყენების, ავტორიზაცია მოცემული არ არის. კონსოლის ან აქსესუარების არავტორიზებული მოდიფიკაცია გააუქმებს თქვენს გარანტიას. კონსოლის მიგნით არ არის ისეთი კომპონენტები, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია. ამასთან, არსებობს ზღაპრის რადიაციის და ელექტრომაგნიტური რისკი.

ქსელი

- ქსელთან მისაერთებლად საჭიროა ინტერნეტ-კავშირი.
- ინტერნეტის სერვისის საფასურზე პასუხისმგებელი თქვენ ხართ. დეტალებისთვის იხილეთ თქვენს მომსახურების ხელშეკრულებაში მოცემული ინფორმაცია ან დაუკავშირდით ინტერნეტ-სერვისის პროვაიდერს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ Ethernet კაბელი, რომელიც თავსებადია 10BASE-T, 100BASE-TX ან 1000BASE-T ქსელებთან. არ გამოიყენოთ სადენი სტანდარტული საცხოვრებელი სატელეფონო ხაზისთვის ან სხვა ტიპის კაბელები, გარდა აქ ნახსენებებისა. არასწორი ტიპის სადენის ან კაბელის გამოყენება შეიძლება LAN (ლოკალური ქსელის) პორტში გასაცვლელად საჭიროზე მეტი ელექტრო ნაკადი გამოიწვოს, რასაც შესაძლოა სითბოს აკუმულირება, ცეცხლის გაჩენა ან გაუმართავი ფუნქციონირება მოჰყვეს.

უსადენო ქსელის ფუნქცია

- პროდუქტის უსადენო კავშირის ფუნქციის მიერ გამოყენებული სიხშირეები 2,4 გჰც (WLAN, Bluetooth®)/5 გჰც (WLAN) დიაპაზონებში. რადიოტალღების 2,4 გჰც-იანი დიაპაზონი საზიაროა სხვადასხვა მოწყობილობისთვის. პროდუქტი შექმნილია ისე, რომ მინიმუმამდე დაიყვანოს იმ სხვა მოწყობილობების გავლენა, რომლებიც იმავე დიაპაზონს იყენებენ. ამის მიუხედავად, ზოგიერთ შემთხვევაში, სხვა მოწყობილობების მხრიდან ინტერფერენციამ შეიძლება შეამციროს კავშირის სიჩქარე, შეამოკლოს სიგნალის დიაპაზონი ან კავშირის მოულოდნელად გათიშვა გამოიწვიოს.
- კონსოლის სკანირების ფუნქციის გამოყენებისას უსადენო LAN ქსელის წვდომის წერტილის ასარჩევად, შესაძლოა გამოიწვევს ისეთი წვდომის წერტილები, რომლებიც არ არის გამიზნული საჯარო სარგებლობისთვის. მხოლოდ იმ წვდომის წერტილებს დაუკავშირდით, რომელთა გამოყენების უფლებაც გაქვთ ან ისეთს, რომელიც ხელმისაწვდომია საჯარო უსადენო LAN-ით ან hotspot უსადენო ქსელის სერვისით.

კონტროლერის მართვა

- დამუხტეთ ისეთ გარემოში, სადაც ტემპერატურის დიაპაზონი 10°C-დან 30°C-მდეა. დატენვა შეიძლება არ იყოს ისეთი ეფექტური, როდესაც სხვაგვარ გარემოში სრულდება.
- ბატარეა ექსპლუატაციის მუხუდული ხანგრძლივობა აქვს. ბატარეის ხანგრძლივობა თანდათანობით დაიკლებს განმეორებით გამოყენებასა და დროის გასვლასთან ერთად. ბატარეის სიცოცხლის ხანგრძლივობა ასევე განსხვავდება მენახვის მეთოდის, გამოყენების მდგომარეობის, გარემოს და სხვა ფაქტორების მიხედვით.
- როდესაც მარეგულირებელი არ გამოიყენება დიდი ხნის განმავლობაში, რეკომენდებულია მისი სრულად დატენვა წელიწადში ერთხელ მაინც, ბატარეის ფუნქციონირების შესანარჩუნებლად.

მოვლის ინსტრუქცია

უსაფრთხოების მიზნით, კონსოლის ან მიერთებული აქსესუარების გაწმენდამდე, გამოართეთ AC ელკვების სადენი ელექტროენერგიის წყაროდან.

გარე ზედაპირები (კონსოლისა და კონტროლერის პლასტმასის საფარი)

- გაწმენდეთ რბილი, მშრალი ნაჭრით.
- თქვენი კონსოლის ან პერიფერული მოწყობილობების ზედაპირის ფერისა და ხარისხის შეცვლის თავიდან ასარიდებლად, მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ მითითებებს.
 - არ შეასხურეთ ინსექტიციდები ან აქროლადი ნივთიერებები, მათ შორის საღებავის გამხსნელი, ბუნსოლი ან ალუკოჰოლი. არ გაწმინდოთ ქიმიურად დამუშავებული ქსოვილები.
 - არ დააწყით ან შეინახოთ კონტროლერი ან მიკროფონიანი ყურსასმენი თქვენს კონსოლზე ზემოდან.

სავენტილაციო ხვრელები

არ დაბლოკოთ არცერთი სავენტილაციო ხვრელი. კარგი ვენტილაციის შესანარჩუნებლად მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ მითითებებს:

- მოათავსეთ კონსოლი კედლის ზედაპირიდან მინიმუმ 10 სმ-ის დაშორებით.
- არ მოათავსოთ ხალიჩაზე ან ნოზეზე, რომელსაც გრძელი ძაფები აქვს.
- არ მოათავსოთ ვიწრო და შეზღუდულ სივრცეში.
- არ გადააფაროთ ქსოვილი.
- არ დაუშვათ სავენტილაციო ხვრელებში მტვრის დაგროვება. დაგროვილი მტვრის მოსაცილებლად გამოიყენეთ ისეთი საწმენდი ხელსაწყო, როგორიცაა ხელის მტვერსასრუტი.

ასევე, რეკომენდებულია, მოხსნათ საფარები და შემდეგ ხელის მტვერსასრუტი გამოიყენოთ ქვემ დაგროვილი მტვრის მოსაცილებლად. საფარებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ „მოხსენი ქველსაფარი და მიამაგრეთ საფარები“ (გვერდი 98).

პორტები/მაერთებლები

არ გამოიყენოთ კონსოლზე პორტები/მაერთებლები, თუ ისინი ჭუჭყიანია. შეიძლება ელექტროენერგია სწორად არ გაატაროს. როდესაც ისინი ჭუჭყიანია, გაწმინდეთ მშრალი ტილოთი.

დისკის განკარგვა
(მხოლოდ დისკწამყვანის მქონე კონსოლებისთვის)

შენიშვნა თავსებადობასთან დაკავშირებით

ზოგიერთ მედიას შეიძლება რეგიონალური ან ტერიტორიული შეზღუდვები ჰქონდეს და შეიძლება არ იმუშაოს თქვენს კონსოლთან. იხილეთ მედია პაკეტების დეტალების სანახავად.

მოვლა

დისკზე თითის ანაბეჭდებმა, მტვერმა, ჭუჭყმა ან ნაკაწრებმა შეიძლება გამოსახულება დაზიანდოს ან შეამციროს ხმის ხარისხი. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ შემდეგი.

- დისკის ჭერისას არ შეეხოთ დისკის ზედაპირს.
- არ დააკრათ ქაღალდი ან ლენტი დისკებზე და ნუ დაწერთ დისკებზე.

შენახვა

- არ გქონდეთ დისკები იქ, სადაც მაღალი ტემპერატურა, მაღალი ტენიანობა ან მზის სხივებთან პირდაპირი კონტაქტია.
- როდესაც დისკების გამოყენებას დიდი ხნის განმავლობაში არ აპირებთ, ისინი თავის ჩასადებში შეინახეთ. დისკების ჩასადების გარეშე დაწყობამ ან დაზრილად შენახვამ შეიძლება მათი ლეფორმირება გამოიწვიოს.

გაწმენდის მეთოდი

- გაწმინდეთ დისკები რბილი ტილოთი, მსუბუქად გადაუსვით ცენტრიდან გარეთ.
- არ გამოიყენოთ გამსხნელები, საწმენდები, ანტისტატიკური შესასხურებელი ან სხვა ქიმიკატები, რადგან ამან შეიძლება დისკები დააზიანოს.

პროდუქტის გადამუშავება, რომლის მოქმედების ვადაც ამოიწურა

პროდუქტები მზადდება მრავალი მასალისგან, რომელთა გადამუშავებაც შესაძლებელია. თითოეულ მარეგულირებელს აქვს ლითიუმ-იონის ბატარეა. დიცავით ადგილობრივი წესები პროდუქციის უტილიზაციისას.

სპეციფიკაციები

დიზაინი და სპეციფიკაციები შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე. გამოყენებული პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიიდან გამომდინარე, კონსოლმა შეიძლება ამ სახელმძღვანელოში აღწერილისგან განსხვავებულად იმუშაოს.

PlayStation®5 კონსოლი

	კონსოლი დამონტაჟებული დისკწამყვანით	კონსოლი დამონტაჟებული დისკწამყვანის გარეშე
მთავარი პროცესორი	ერთიპიანი არასტანდარტული პროცესორი CPU: x86-64-AMD Ryzen™ „Zen2“, 8 ბირთვი/16 ნაკადი GPU: 10 TFLOPS, AMD Radeon™ RDNA-ზე დაფუძნებული გრაფიკული ძრავა	
მეხსიერება	GDDR6 16 გიბაიტი	
შენახვა	1 ტერაბაიტანი მორგებელი SSD ^{*1}	
შემაჯალი/გამომავალი ^{*2}	USB Type-A პორტი (SuperSpeed USB 10გბ/წმ) x2 USB Type-C® პორტი (Hi-Speed USB) USB Type-C® პორტი (SuperSpeed USB 10გბ/წმ) გაფართოების მართვითი (Key M) დისკწამყვანის პორტი	
ქსელში ჩართვა	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV გამოსასვლელი	HDMI™ OUT პორტი ^{*3}	
ელექტრო რეიტინგი	220–240 ვოლტი ~ 1,65 ამპერი 50/60 ჰერცი	
მაქსიმალური ნომინალური სიმძლავრე	350 ვატი	
გარე ზომები(გამოწეული ნაწილების გარეშე)	დაახლ. 358 × 96 × 216 მმ (სიგანე × სიმაღლე × სიღრმე)	დაახლ. 358 × 80 × 216 მმ (სიგანე × სიმაღლე × სიღრმე)
მასა	დაახლ. 3,2 კგ.	დაახლ. 2,6 კგ.
სამუშაო ტემპერატურა	5°C-დან 35°C-მდე	

^{*1} SSD მოცულობის ნაწილი დარეზერვებულია კონსოლის აღმინისტრირებასთან, შენახვასთან და დამატებით ვარიანტებთან კავშირში გამოყენებლად. შედეგად, ხელმისაწვდომი SSD მოცულობა შესაძლოა განსხვავდებოდეს.

^{*2} ყველა დაკავშირებული მოწყობილობის გამოყენებადობა არ არის გარანტირებული.

^{*3} გამოიყენეთ თანმოყოლილი HDMI კაბელი.

DualSense® უსადენო კონტროლერი

შემაჯალი ნომინალური სიმძლავრე	5 ვოლტი  1 500 მილიამპერი
ბატარეის ტიპი	ჩაშენებული ლითიუმ-იონური ბატარეა
ბატარეის ვოლტაჟი	3,65 ვოლტი 
ბატარეის სიმძლავრე	1 560 მილიამპერი საათში
მასა	დაახლ. 280 გ.
სამუშაო ტემპერატურა	5°C-დან 35°C-მდე

დისკწამყვანი

(მხოლოდ დისკწამყვანის მქონე კონსოლების შემთხვევაში)

დაკრალი დისკები	PlayStation®5-ის ფორმატის Ultra HD Blu-ray™ ^{*1} მხარდაჭერილი PlayStation®4-ის ფორმატის Blu-ray™ ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
ოპტიკური დრაივი	BD-ROM (66 გბაიტი/100 გბაიტი) ~10xCAV BD-ROM (25 გბაიტი/50 გბაიტი) ~8xCAV BD-R/RE (25 გბაიტი/50 გბაიტი) ~8xCAV DVD ~3.2xCLV
ლაზერი	ტიპი: ნახევარგამტარული, უწყვეტი BD ტალღის სიგრძე: 395-415 ნანომეტრი სიმძლავრე: მაქს. 1 მილივატი DVD ტალღის სიგრძე: 640-675 ნანომეტრი სიმძლავრე: მაქს. 1 მილივატი

*1 PlayStation®-ის ფორმატის პროგრამული უზრუნველყოფა, PlayStation®2-ის ფორმატის პროგრამული უზრუნველყოფა და PlayStation®3-ის ფორმატის პროგრამული უზრუნველყოფა ვერ დაიკრება დისკიდან.

*2 ზოგიერთი ფუნქცია, რომელიც ხელმისაწვდომია P54™-ზე, შეიძლება არ იყოს P5-ზე დაცვის დროს. შესაძლოა თქვენს P55-ს განახლება და უახლეს სისტემის პროგრამულ უზრუნველყოფაზე გადასვლა სჭირდება. საჭიროა ინტენეტ-კავშირი.

*3 BD-RE ver-ის დაცვა. 1,0 დისკები მხარდაჭერილი არ არის.

რეგიონების კოდები

დისკის მიხედვით, შესაძლოა, მინიჭებული იყოს რეგიონული კოდი იმ გეოგრაფიული რეგიონის საფუძველზე, რომელშიც იგზავნება დისკი. DVD-ს რეგიონულ კოდად ყენდება იმ DVD-ს კოდი, რომელიც პირველად იკრება. კონსოლზე დაყენებული რეგიონული კოდები მოცემულია ქვემოთ.

	რეგიონის კოდი
Blu-ray Disc™ (BD)	
PlayStation®4-ის ფორმატის Blu-ray™	

შენიშვნები

- თქვენ შეგიძლიათ გადაიყვანოთ კონსოლის BD/DVD რეგიონული კოდი დარჩულ დისკზე. რეგიონული კოდის შეცვლა მაქსიმუმ ოთხჯერ შეგიძლიათ.
- DVD დისკები, რომლებიც არ დასრულებულა, ვერ დაიკრება.
- არ გამოიყენოთ შემდეგი დისკები. თუ გამოიყენებთ, შესაძლოა კონსოლი დაზიანდეს.
 - 8 სმ დისკები
 - არამრგვალი დისკები, როგორიცაა ბარათის, ვარსკვლავის ან გულის ფორმის დისკები
 - დისკები, რომლებიც გაბზარულია და დეფორმირებულია, ან დისკები, რომლებიც შეკეთებულია
 - დისკები, რომლებსაც ზედ ქაღალდი ან სტიკერები აქვს
- DualDisc-ს აქვს ერთი მხარე, რომელიც DVD სტანდარტს შეესაბამება და მეორე მხარე მხოლოდ აუდიოა. მხოლოდ აუდიოს მხარის დაცვა ვერ მოხდება კონსოლზე.
- თაღლითურად გადაწერილი კონტენტის დისკების დაცვის შეიძლება არანორმალური ხმები წარმოიშვას ან კონტენტის დაცვა არასწორად მოხდეს.
- საავტორო უფლებებით დაცული BD-ების უწყვეტი დაცვისთვის შეიძლება AAC (Advanced Access Content System/ კონტენტზე გაფართოებული წვდომის სისტემა) დამიფრის გასაღების განახლება იყოს საჭირო. დამიფრის გასაღები ავტომატურად განახლდება, თუ კონსოლი დაკავშირებულია ინტერნეტთან.
- ზოგიერთი დისკის დაცვა შეიძლება ვერ მოხერხდეს ნაკაწრების, მტვრის, ჩაწერის ხარისხის ან ჩამწერი მოწყობილობის მახასიათებლების გამო.
- იშვიათ შემთხვევებში, BD-მ და DVD-მ შესაძლოა არ იმუშაოს სათანადოდ, როდესაც მათი დაცვა ხდება კონსოლზე. ეს ძირითადად წარმოშობის პროცესსა და პროგრამული უზრუნველყოფის კოდირებაში არსებული განსხვავებების გამო ხდება.

სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა

ამ PlayStation®5 კონსოლის გამოყენება ნიშნავს Sony Interactive Entertainment Inc.-ის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის სალიცენზიო ხელშეკრულებაზე დათანხმებას. დამატებითი დეტალებისთვის იხილეთ doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

ზოგიერთი დისკის დაკვრა შეიძლება ვერ მოხერხდეს ნაკაწრების, მტერის, ჩაწერის ხარისხის ან ჩამწერი მოწყობილობის მახასიათებლების გამო.

იშვიათ შემთხვევებში, BD-მ და DVD-მ შესაძლოა არ იმუშაოს სათანადოდ, როდესაც მათი დაკვრა ხდება კონსოლზე. ეს ძირითადად წარმოების პროცესსა და პროგრამული უზრუნველყოფის კოდირებაში არსებული განსხვავებების გამო ხდება.

გარანტია

გარანტია

გმაღლობით ამ პროდუქტის შეძენისთვის. ვიმედოვნებთ, რომ მისი გამოყენებით ისიამოვნებთ. ტერმინი „პროდუქტი“ აღნიშნავს თქვენს PlayStation® კონსოლს და PlayStation®-ის ნებისმიერ ოფიციალურ პერიფერიულ მოწყობილობას, რომელიც PlayStation® კონსოლთან ერთად მიიღეთ ყუთში.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ: სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც წინასწარ არის დაინსტალირებული პროდუქტზე ან მოგვიანებით ხდება მოწოდება განახლებების ან განახლებების გამოშვების მეშვეობით, ლიცენზიით არის გადმოცემული თქვენთვის, არ არის გაყიდული და განკუთვნილია მხოლოდ ამ პროდუქტის ნაწილად გამოსაყენებლად. ასეთი სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის პირობები მოცემულია შემდეგ მისამართზე: playstation.com/legal.

გარანტია გეძლევათ თქვენ, პროდუქტის პირველ მომხმარებელს Sony Interactive Entertainment Europe Limited-ის მიერ („SIEE“), მისამართი: გრეით მარლბოროუს ქუჩა 10, ლონდონი, W1F 7LP, გაერთიანებული სამეფო (Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom). ის თქვენი პირადია და სხვა ვერ გამოიყენებს.

ეს გარანტია ემატება თქვენს კანონიერ სამომხმარებლო უფლებებს (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად) და არანაირ გავლენას ახდენს მათზე. ჩვენ გარანტიას გეძლევთ თქვენ: SIEE გარანტიას იძლევა, რომ ამ პროდუქტს მასალებისა და სამუშაოების შესრულების თვალსაზრისით არ აქვს დეფექტები, რამაც შეიძლება პროდუქტის გაუყვება გამოიწვიოს პროდუქტის ნორმალური გამოყენებისას, ქვემოთ მოცემული პირობების შესაბამისად; და მისი თავდაპირველი შესყიდვის დღიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში („საგარანტიო პერიოდში“) შეაკეთებს ან, SIEE-ს გადაწყვეტილებისამებრ, შეცვლის ამ პროდუქტის ნებისმიერი შემადგენელ ნაწილს უფასოდ, სადაც ზარეზია დეფექტური მასალების თუ შესრულებული სამუშაოების გამო. ჩანაცვლება მოხდება ახალი ან, SIEE-ს გადაწყვეტილებისამებრ, შეკეთებული ნაწილით ან კონსოლით, რომელსაც გარანტია 3 (სამი) თვის და თავდაპირველი საგარანტიო პერიოდის დარჩენილი ნაწილის განმავლობაში ექნება.

ეს გარანტია არ ვრცელდება თქვენს მონაცემებზე; ნებისმიერ პროგრამულ უზრუნველყოფაზე ან PlayStation®-ის თამაშებზე მიუხედავად იმისა, პროდუქტთან ერთად შეუთვთვლია და მოყვება მას თუ არა; PlayStation®-ის ნებისმიერ პერიფერიულ მოწყობილობაზე, რომელიც არ არის წარმოებული SIEE-ს მიერ ან მისთვის; ან PlayStation®-ის ნებისმიერ აქსესუარზე.

მნიშვნელოვანი

1. თუ ამ გარანტიის თანახმად რაიმეს მოთხოვნა გჭირდებათ, გთხოვთ გამოიყენოთ კლიენტთა მომსახურების ადგილობრივი დახმარების ხაზი ან ელფოსტის მისამართი დაბრუნების ინსტრუქციის მისაღებად.
2. თუ SIEE-მ ეს პროდუქტი ბაზარზე შეიტანა აზერბაიჯანში, ბელარუსში, საქართველოში, ინდოეთში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, რუსეთის ფედერაციაში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში, უკრაინასა და უზბეკეთში, ეს გარანტია მოქმედებს ყველა ამ ქვეყანაში, თუ გაყიდვის ქვეთარი, ინვოისი ან შესყიდვის დამადასტურებელი სხვა საბუთი, რომელშიც მითითებულია შესყიდვის თარიღი და საცალო მოვაჭრის სახელი, რომელიც არ შეცვლილა და არ გაუქმებულა თავდაპირველი შეძენის დღიდან, წარმოდგენილია პროდუქტთან ერთად საგარანტიო პერიოდში; და.

3. SIEE იტოვებს უფლებას, უარყოს მოთხოვნა ამ გარანტიის თანახმად, თუ:
 - ა. ნებისმიერი საგარანტიო ბეჭედი და პროდუქტზე არსებული სერიული ნომერი დაზიანდა, შეიცვალა, გადაკეთდა ან წაიშალა.
 - ბ. არსებობს იმის მტკიცებულება, რომ განზოგადებული პროდუქტის კორპუსის გახსნის ან მოხსნის ნებისმიერი მცდელობა (წარმატებული ან სხვა), რომელიც არ შეესაბამებოდა მწარმოებლის ინსტრუქციას.
 4. ამ გარანტიის თანახმად, SIEE-მ შესაძლოა აირჩიოს, თავისი გადაწყვეტილებისამებრ, შეაკეთებს თუ გამოცვლის პროდუქტს ან პროდუქტის შემადგენელ ნაწილს თქვენგან დეფექტური პროდუქტის მიღებიდან 21 დღეში. ყველა გამოცვლილი პროდუქტი და / ან შემადგენელი ნაწილი SIEE-ის საკუთრება გახდება.
 5. შეკეთება ან ჩანაცვლება შეიძლება გულისხმობდეს პროდუქტისთვის უახლესი პროგრამული უზრუნველყოფის ან ჩამენებული პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებების ინსტალაციას.
 6. პროდუქტები მოსახსნელი მყარი დისკით („HDD“)
 - ა. პროდუქტები, რომლებსაც მოსახსნელი მყარი დისკი HDD აქვს, უნდა დაბრუნდეს ორიგინალი HDD-ით, რომელსაც ამ გარანტიით გათვალისწინებული საგარანტიო მომსახურების მიღება ხდება.
 - ბ. პროდუქტის შეკეთება ან ჩანაცვლება გულისხმობს ამ HDD-ს ხელახალ ფორმატირებას.
 8. თქვენ გესმით და ეთანხმებით, რომ HDD-ს განახლება თქვენი შენახული მონაცემების, ფაილებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის დაკარგვას გამოიწვევს. ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის, მონაცემის ან ფაილის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად, რომლის შენახვაც გსურთ, საგარანტიო სერვისის მისაღებად HDD-ანი პროდუქტის წარდგენამდე, შეძლებისდაგვარად, შექმენით მათი სარეზერვო ასლები და წამალეთ ისინი HDD-დან. თქვენს PlayStation® კონსოლზე PlayStation™Network-დან გამოსვლა დაგეხმარებათ ნებისმიერი ინფორმაციის დაგვაში, რომელსაც კონფიდენციალურად მიიჩნევთ.
 7. პროდუქტის ინფორმაციის ფულზე დამგროვებით („SSD“)
 - ა. პროდუქტის შეკეთება ან ჩანაცვლება მოიცავს ამ SSD-ს ხელახალ ფორმატირებას.
 - ბ. თქვენ გესმით და ეთანხმებით, რომ SSD-ს ხელახალი ფორმატირება თქვენი შენახული მონაცემების, ფაილებისა და პროგრამული უზრუნველყოფის დაკარგვას გამოიწვევს. ნებისმიერი პროგრამული უზრუნველყოფის, მონაცემის ან ფაილის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად, რომლის შენახვაც გსურთ, საგარანტიო სერვისის მისაღებად პროდუქტის წარდგენამდე, შეძლებისდაგვარად, შექმენით მათი სარეზერვო ასლები და წამალეთ ისინი SSD-დან. თქვენს PlayStation® კონსოლზე PlayStation™Network-დან გამოსვლა დაგეხმარებათ ნებისმიერი ინფორმაციის დაგვაში, რომელსაც კონფიდენციალურად მიიჩნევთ.
 8. აღნიშნული გარანტიით გათვალისწინებული საგარანტიო მომსახურებისთვის, დამატებითი SDD-ით აღჭურვილი პროდუქტების დაბრუნება აღნიშნული SSD-ს გარეშე იქნება საჭირო.
 8. მონაცემთა შენახვის სხვა მოძრავი მედიასაშუალებების, პერიფერული მოწყობილობების, აქსესუარების ან არაორიგინალი კომპონენტების დაზიანების, დაკარგვის ან წაშლის თავიდან ასაცილებლად, საგარანტიო სერვისის მისაღებად პროდუქტის წარდგენამდე უნდა მოხსნათ ისინი.
 9. ეს გარანტია არ მოიცავს შენახულ მონაცემებს, ფაილებს ან პროგრამულ უზრუნველყოფას. SIEE არ არის თქვენ წინაშე პასუხისმგებელი თქვენი მონაცემების, ფაილების ან პროგრამული უზრუნველყოფის დაკარგვის ან დაზიანების გამო, ამ გარანტიის გამოყენებასთან მიმართებაში.
 10. რეგულარულად უნდა შექმნათ თქვენი HDD-ს სარეზერვო ასლები, რათა არ მოხდეს მონაცემების, ფაილების ან პროგრამული უზრუნველყოფის დაკარგვა ან შეცვლა. თუმცა, ზოგიერთი კონტენტის სარეზერვო ასლის შექმნა შეუძლებელია და მომხმარებლის მიერ ხელახლა უნდა დაინსტალირდეს.
 11. თქვენ არ შეგიძლიათ ამ გარანტიის გამოყენების მოთხოვნა, როდესაც პროდუქტი დაზიანდება შემდეგის შედეგად:
 - ა. კომერციული გამოყენება, უზედური შემთხვევა, გაუფრთხილებლობა, არასათანადო მოპყრობა ან არასწორი გამოყენება (მათ შორის, და არა მხოლოდ, ამ პროდუქტის თავისი ნორმალური მიზნისთვის გამოყენებლობა და/ან სათანადო გამოყენებისა და მოვლის ინსტრუქციის თანახმად არგამოყენება, მოქმედ ადგილობრივ ტექნიკურ ან უსაფრთხოების სტანდარტებთან შეუსაბამო ფორმით დაინსტალირება თუ გამოყენება);
 - ბ. ნებისმიერ არავტორიზებულ პერიფერულ მოწყობილობასთან ან კომპონენტთან ერთად გამოყენება (მათ შორის, და არა მხოლოდ, თამაშის გასაუმჯობესებლად მოწყობილობები, HDD, ადაპტერები და ელექტრომომარაგების მოწყობილობები);
 - გ. პროდუქტის ნებისმიერი ადაპტირება, კორექცია ან შეცვლა, რომელიც არ არის განზოგადებული პროდუქტის სათანადო გამოყენებისა და მოვლის ინსტრუქციის თანახმად.
 - დ. ტექნიკური მომსახურება ან შეკეთება, ან ტექნიკური მომსახურების თუ შეკეთების მცდელობა სხვის მიერ, გარდა SIEE-ს მიერ ავტორიზებული მომსახურების ობიექტისა;
 - ე. არავტორიზებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება, ვირუსული ინფექცია, ზანძარი, წყალდიდობა ან სხვა სტიქიური უზედურება; ან
 - ვ. პროდუქტის მუშაობა ან გამოყენება ნორმალურ პირად ან საყოფაცხოვრებო გამოყენებასთან შეუსაბამო ფორმით ან პროდუქტის სპეციფიკაციების ჩარჩოებს მიღმა მუშაობა.
12. თქვენ არ შეგიძლიათ ამ გარანტიის გამოყენების მოთხოვნა, სადაც არდევთ თქვენი სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიას (იხილეთ playstation.com/legal).
13. მოქმედ კანონმდებლობით ნებადართულ ფარგლებში, ეს გარანტია იქნება თქვენი ერთადერთი და ექსკლუზიური საშუალება ამ პროდუქტის დეფექტებთან მიმართებაში და ყველა სხვა გარანტია, მომსახურების პირობები, რომლებიც წესდებით ან სხვაგვარად არის გამოხატული, ამ პროდუქტთან მიმართებაში გამოირიცხება. არც SIEE და არც Sony-ის სხვა სუბიექტი, ან მისი ან მათი მომწოდებლების, ან ავტორიზებული მომსახურების ობიექტები პასუხს არ აგებს რაიმე განსაკუთრებული, შემთხვევითი, არაპირდაპირი ან შედეგად გამოწვეული დანაკარგისა თუ დაზიანების გამო, მათ შორის მონაცემთა დაკარგვის გამოც, როგორც არ უნდა მოხდეს ეს.
14. SIEE არ იძლევა გარანტიას მესამე მხარის რაიმე პროდუქტზე ან მომსახურებაზე, რომლის შეთავაზებაც შეიძლება მოხდეს პროდუქტთან დაკავშირებით, თუ ამ პროდუქტს რაიმე ისეთი შეკეთება სჭირდება, რომელსაც ეს გარანტია არ ითვალისწინებს, გთხოვთ, დარეკეთ კლიენტთა მომსახურების ადგილობრივ დახმარების ხაზზე რჩევის მისაღებად. თუ თქვენ მშობლიური ქვეყანა არ არის ჩამოთვლილი ქვეყნებს შორის, გთხოვთ, საცალო მოვაჭრეს დაუკავშირდეთ.

კლიენტთა მომსახურების დახმარების ხაზის საკონტაქტო ინფორმაცია:

AZ	Azərbaycan	☎ +7 495 258 7669
GE	საქართველო	
KG	Кыргызстан	
TJ	Тоҷикистон	
TM	Türkmenistan	
UZ	O'zbekiston	
BY	Беларусь	☎ 8 820 0071 7667
IN	भारत गणराज्य	☎ 1800-103-7799
		✉ sonyindia.care@ap.sony.com
KZ	Қазақстан	☎ 8-800-070-70-35
		✉ info@sony.ru
RU	Россия	☎ 8 800 200 7667
		✉ info@sony.ru
UA	Україна	☎ 0 800 307 669
		✉ info@sony.ua

შესაბამისობის ინფორმაცია



ეს მოწყობილობა შემოწმდა და აღმოჩნდა, რომ ის შესაბამეა RE-ს დირექტივად მიმართულ შუალედებს. გამოიყენეთ მხოლოდ ის კაბელები, რომლებიც: ა) მოწყობილობასთან ერთად მიიღეთ, ბ) PlayStation-ის ოფიციალური აქსესუარია ან გ) სიგრძეში 3 მეტრზე ნაკლებია.

ეს პროდუქტი დამზადებულია კომპანია Sony Interactive Entertainment Inc.-ის მიერ ან მისი სახელით, მისამართი: 1-7-1 კონან მინატო-კუ ტოკიო, 108-0075 იაპონია (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan).

ევროპაში შემომტანი და დისტრიბუტორი (გაერთიანებული სამეფოს გარდა): Sony Interactive Entertainment Deutschland GmbH / Sony Interactive Entertainment Polska Sp. Z. o.o. / Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. / Sony Interactive Entertainment Benelux B.V. / Sony Interactive Entertainment France S.A. / Sony Interactive Entertainment España S.A. - Zeughofstrasse 1, 10997 Berlin, Germany.

Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane, Dublin 2, Ireland. პროდუქტის შესაბამისობასთან დაკავშირებული კითხვებით, ევროკავშირში უნდა მიმართოთ მწარმოებლის უფლებამოსილ წარმომადგენელს, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930, Zaventem, ბელგია.

RE დირექტივის „არაფორმალური DoC“ განცხადება

ამრიგად, Sony Interactive Entertainment Inc. აცხადებს, რომ ეს პროდუქტი შესაბამეა 2014/53/EU დირექტივის არსებით მოთხოვნებს და სხვა შესაბამის დებულებებს. დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, მიჰყევით შემდეგ URL-ს: <https://compliance.sony.eu>

ამ რადიო მოწყობილობის გამოყენება უნდა მოხდეს პროგრამული უზრუნველყოფის დამტკიცებული ვერსი(ებ)ით, რომლებიც მიითვლება ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციამდე. ამ რადიო აპარატზე ჩატვირთული პროგრამული უზრუნველყოფა გადამოწმებულია და ის შესაბამეა 2014/53/EU დირექტივის ძირითად მოთხოვნებს. პროგრამული უზრუნველყოფის ვერსიის ნახვა შეგიძლიათ შემდეგნაირად: აირჩიეთ Settings (პარამეტრები) ⚙ > System (სისტემა) > System Software (სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა) > Console Information (კონსოლის ინფორმაცია).

უსადენო სიხშირის დიაპაზონი და მაქსიმალური გამომავალი სიმძლავრე:

- Bluetooth® 2,4 გიგაჰერცი: 10 მილივატზე ნაკლები
- WLAN (უსადენო ლოკალური ქსელი) 2,4 გიგაჰერცი: 10 მილივატზე ნაკლები
- WLAN (უსადენო ლოკალური ქსელი) 5 გიგაჰერცი: W52/W53/W56: 100 მილივატზე ნაკლები, W58: 25 მილივატზე ნაკლები

ეს რადიო მოწყობილობა შეფასდა, როგორც 1-ლი კატეგორიის მიმღები, რომელიც განსაზღვრულია EN 300 440 V2.1.1-ში.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში ჩამოთვლილ ქვეყნებში ვრცელდება გამოყენების შემდეგი შეზღუდვები


	AT	BE	BG	CY	CZ
	DE	DK	EE	ES	FI
	FR	UK	GR	HR	HU
	IE	IT	LT	LU	LV
	MT	NL	PL	PT	RO
	SE	SI	SK	CH	TR
	IS	LI	NO	AL	BA
	MK	MD	RS	ME	
	UK(NI)	Kosovo			

მუშაობა 5150-5350 მეგაჰერციან დიაპაზონში შეზღუდულია მხოლოდ დახურულ სივრცეში გამოყენებით. ინსტალაცია საგზაო სატრანსპორტო საშუალებებში, მატარებლებში და თვითმფრინავებში დაუშვებელია 5250-5350 მჰც დიაპაზონში.

პროდუქტის ეკოლიზინი

იმ რესურსებისა და ენერგოეფექტურობის შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, რომლებიც დაკავშირებულია (EU) No 801/2013 რეგულაციის ევროკავშირის ეკოლიზინის მოთხოვნებთან და ასევე ევროკავშირის თვითრეგულირების ინიციატივასთან, რომელიც სათაბამო კონსოლების ენერგოეფექტურობის შემდგომ გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად (აღიარებულია ევროკომისიის COM (2015) 178 დასკვნითი ანგარიშის თანახმად), იხილეთ შემდეგი URL: playstation.com/Ecodesign

პროდუქტის გადაგდება



თუ ხელდათვლილი სიმბოლოს ნებისმიერ ჩვენს ელექტრო პროდუქტზე, კვების ელემენტზე ან შეფუთვაზე, ეს მიუთითებს იმაზე, რომ შესაბამისი ელექტრო პროდუქტის ან კვების ელემენტის, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ანალოგიურად უტილიზაცია დაუშვებელია ევროკავშირში, გაერთიანებულ სამეფოში, , თურქეთში ან სხვა ქვეყნებში, სადაც მუშაობს ნარჩენების განცალკევებული შერეოვების სისტემა. ნარჩენების სწორი დამუშავების უზრუნველსაყოფად, მოახდინეთ მათი უტილიზაცია უფლებამოსილი შემგროვებელი პუნქტის მეშვეობით, ნებისმიერი მოქმედი კანონების ან მოთხოვნების შესაბამისად. ნამუშევარი ელექტრო პროდუქტებისა და კვების ელემენტების უტილიზაცია ასევე შეიძლება მოხდეს უფასოდ, საცალო ვაჭრობის ქსელის მეშვეობით, იმავე ტიპის ახალი პროდუქტის ყიდვისას. გარდა ამისა, გაერთიანებულ სამეფოში და ევროკავშირის ქვეყნებში უფრო მსხვილ საცალო სააჭირო ქსელებს შეუძლია უფასოდ მიიღოს მცირე ზომის ნამუშევარი ელექტრო პროდუქტები. გთხოვთ, ჰკითხოთ ადგილობრივ საცალო მოვაჭრეს, არის თუ არა ეს მომსახურება ხელმისაწვდომი პროდუქტებისთვის, რომელთა უტილიზაციაც გსურთ. ამით თქვენ ხელს შეუწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებასა და გარემოს დაცვის სტანდარტების გაუმჯობესებას ელექტრო პროდუქტების ნარჩენების გადამუშავებასა და უტილიზაციისას.

ეს სიმბოლო შეიძლება გამოყენებულ იყოს ბატარეებზე დამატებით ქიმიურ სიმბოლოებთან ერთად. ტყვიის ქიმიური სიმბოლო (Pb) გამოჩნდება, თუ ბატარეა 0,004%-ზე მეტ ტყვიას შეიცავს.

ეს პროდუქტი შეიცავს ბატარეას, რომელიც მედმედად არის ჩაშენებული უსაფრთხოების, მუშაობის ეფექტურობის ან მონაცემთა მთლიანობის გამო. ბატარეის შეცვლა საჭირო არ არის პროდუქტის არსებობის მანძილზე და მხოლოდ გამომცემის მომსახურე პერსონალმა უნდა მოხსნას ის. ბატარეის სწორი უტილიზაციის უზრუნველსაყოფად, ეს პროდუქტი გადაადგეთ, როგორც ელექტრო ნარჩენები.

საავტორო უფლებები და სავაჭრო ნიშნები

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PSS”, “PS4”, “DualSense”, “DUALSHOCK” და “PlayStation Shapes Logo” რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნებია ან Sony Interactive Entertainment Inc.-ის სავაჭრო ნიშნებია.

“SONY” და “ Sony” რეგისტრირებული სავაჭრო ნიშნებია ან Sony Group Corporation-ის სავაჭრო ნიშნებია.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

ყველა სხვა სავაჭრო ნიშანი მათი შესაბამისი მფლობელების საკუთრებაა.

სწრაფად დაწყების სახელმძღვანელო

შეიტყვეთ, როგორ დააყენოთ თქვენ PS5 კონსოლი და როგორ გამოიყენოთ სწრაფად დაწყების სახელმძღვანელოში მოცემული ძირითადი ფუნქციები.

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

შეიტყვეთ იმის შესახებ, თუ რისი გაცემა შეუძლია თქვენს PS5 კონსოლს. გაიგეთ, როგორ დააკონფიგურიროთ პარამეტრები და როგორ გამოიყენოთ თითოეული ფუნქცია. მომხმარებლის სახელმძღვანელოს სანახავად ინტერნეტკავშირი დაგჭირდებათ. თქვენი PS5 კონსოლის საწყისი ეკრანიდან გადადით: **Settings (პარამეტრები) ⚙ > User's Guide, Health and Safety, and Other Information (მომხმარებლის სახელმძღვანელო, ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება და სხვა ინფორმაცია) > User's Guide (მომხმარებლის სახელმძღვანელო).**

მომხმარებელთა მხარდაჭერის ვებსაიტი

ონლაინ მხარდაჭერის ინფორმაციისთვის, როგორიცაა პრობლემების ნაბიჯ-ნაბიჯ აღმოფხვრა და ხშირად დასმული შეკითხვები, ეწვიეთ: playstation.com/help.



ამ სახელმძღვანელოში მოცემული ინფორმაცია შეიძლება შეიცვალოს გაფრთხილების გარეშე.


აკრძალულია ამ პროდუქტის კომერციული გამოყენება ან გაქირავება.

Зміст

Здоров'я та безпека	114
Установка та зняття панелей корпусу	118
Установлення SSD M.2	119
Приєднання та знімання дисководу	121
Використання виробу й поводження з ним	123
Технічні характеристики	124
ГАРАНТІЯ	126
Інформація про відповідність застосовним нормам	128
Авторські права і торгові марки	129

Здоров'я та безпека

Перш ніж використовувати цей виріб, уважно ознайомтеся з цим посібником і збережіть його для довідки в майбутньому. Батьки та опікуни повинні прочитати цей посібник і забезпечити дотримання дитиною заходів безпеки. Цей виріб спроектований відповідно до найжорсткіших стандартів безпеки. Проте будь-який електричний прилад у разі його неналежного використання може стати причиною пожежі, ураження електричним струмом або травми. Дотримуйтеся всіх застережень і вказівок. Негайно припиніть використання й від'єднайте шнур живлення змінного струму, якщо виріб працює неналежним чином, видає незвичні звуки або запахи чи дуже сильно нагрівається.



УВАГА!

РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

Аби уникнути ураження електричним струмом, не відкривайте захисний корпус. Обслуговування виробу повинно виконуватися лише кваліфікованим персоналом.

ЛАЗЕРНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ

(лише для консолей зі встановленим дисководом)



Цей прилад класифіковано як лазерний виріб класу 1 (CLASS 1 LASER) згідно зі стандартом IEC60825-1:2014.
СПОЖИВЧИЙ ЛАЗЕРНИЙ ПРИСТРІЙ
EN 50689:2021

Увага

Використання елементів керування або налаштувань, а також виконання процедур, які не вказані в цьому документі, може призвести до небезпечного опромінення. Використання оптичних приладів із цим виробом підвищує ризик для очей.

РУХОМІ ЛОПАТІ ВЕНТИЛЯТОРА

Не торкайтеся тілом до лопатей вентилятора.



НАПАДИ, СПРИЧИНЕНІ МЕРЕХТІННЯМ СВІТЛА (СВІТЛОЧУТЛИВА ЕПІЛЕПСІЯ)

Якщо ви страждаєте на епілепсію або у вас траплялися напади, проконсультуйтеся з лікарем перш ніж користуватися цією консоллю. Відеогри або перегляд відеовмісту можуть викликати епілептичні напади в осіб, чутливих до спалахів, мерехтіння світла або геометричних зображень, а також в осіб із невиявленою епілепсією.

НЕГАЙНО ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ і проконсультуйтеся з лікарем, якщо внаслідок впливу спалахів, мерехтіння чи інших світлових подразників під час відеогри або перегляду відеовмісту у вас виникнуть певні проблеми зі здоров'ям чи симптоми, зокрема подразнення очей, порушення зорового сприйняття, головний біль, м'язові судороги, конвульсії чи інші немовірні рухи, потемніння в очах, втрата свідомості чи орієнтації в просторі.

Окрім вищезазначених симптомів, КОРИСТУВАННЯ ПРИСТРОЄМ СЛІД НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ в разі появи під час гри таких симптомів: головний біль, запаморочення, нудота, симптоми, схожі на захитування, дискомфорт або біль у будь-якій частині тіла – в очах, вухах, кистях рук, руках чи ногах. Якщо симптоми не зникнуть, **зверніться до лікаря.**

РАДІОХВИЛІ

Радіохвилі можуть негативно впливати на роботу електронного обладнання або медичних пристроїв (наприклад, кардіостимуляторів), що може спричиняти порушення в їх роботі та призводити до травмування.

- Якщо ви використовуєте кардіостимулятор або інший медичний прилад, проконсультуйтеся з лікарем або виробником медичного приладу перш ніж застосовувати функції безпроводового зв'язку (Bluetooth® та безпроводова мережа).
- Не використовуйте функцію безпроводового зв'язку в таких місцях:
 - на території закладів, де заборонене використання безпроводового зв'язку, наприклад, у лікарнях; користуючись консоллю на території медичного закладу, дотримуйтеся встановлених правил;
 - поблизу пожежної сигналізації, автоматичних дверей та іншого автоматичного обладнання.

МАГНІТИ ТА ПРИЛАДИ

Ці вироби містять магніти, які можуть перешкоджати роботі кардіостимуляторів, дефібриляторів, програмованих шунтувальних клапанів та інших медичних приладів. Не кладіть ці вироби поблизу таких медичних приладів або осіб, що їх використовують. Якщо ви користуєтесь будь-яким із зазначених вище медичних приладів, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж почати користування цими виробами.

ГУЧНІСТЬ

Якщо ви використовуєте гарнітуру або навушники на високому рівні гучності, це може призвести до необоротної втрати слуху. Встановіть безпечний рівень гучності. З часом гучний звук може здаватися нормальним, але насправді залишатиметься шкідливим для вашого слуху. Якщо ви відчуваєте дискомфорт у вухах, чуєте дзвін чи приглушену мову, припиніть прослуховування та пройдіть перевірку слуху. Чим вище гучність, тим швидше вона може вплинути на ваш слух. Щоб захистити свій слух:

- Обмежте час використання гарнітури або навушників на високій гучності.
- Не підвищуйте гучність, щоб заглушити навколишні шуми.
- Зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте людей, які розмовляють поруч із вами.

ВБУДОВАНІ ЛІТІЙ-ІОННІ БАТАРЕЇ

	УВАГА! Ця консоль містить вбудовану літій-іонну батарею таблеткового типу. - Батарея належить до небезпечних виробів. Тримайте нові та спрацьовані батареї подалі від дітей. - У разі проковтування або потрапляння всередину будь-якої частини тіла літєва батарея-таблетка може викликати серйозні або смертельні травми протягом 2 годин чи менше. - Якщо ви вважаєте, що батарея була проковтнута або потрапила всередину будь-якої іншої частини тіла, слід негайно звернутися по медичну допомогу.
---	--

Не тримайте в руках літій-іонні батареї, з яких потекла рідина або які пошкоджено. Якщо з батареї витече внутрішня рідина, негайно припиніть користуватися виробом і зверніться по допомогу у службу технічної підтримки. Якщо ця рідина потрапила на ваш одяг, шкіру або в очі, негайно промийте їх чистою водою та зверніться до лікаря. Дія рідини з батареї може спричинити втрату зору.

Контролер містить літій-іонну акумуляторну батарею.

Тримайте батарею подалі від вогню і не піддавайте її дії високих температур, зокрема не залишайте на сонці, в автомобілі, який стоїть на сонці, або поруч із джерелом тепла. У жодному разі не робіть спроб відкрити, розбити, нагріти чи підпалити контролер або батарею. Не залишайте батарею підключеною до зарядного пристрою на тривалий час, коли контролер не використовується.

РИЗИК ТРАВМУВАННЯ МАЛИХ ДІТЕЙ

Зберігайте виріб у недоступному для малих дітей місці. Вони можуть проковтнути дрібні деталі, потягнути за кабелі та спричинити падіння консолі чи контролера або заплутатися в кабелях, завдавши травм собі або шкоди пристрою.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ РОЗБИРАТИ ВИРІБ АБО АКЕСУАРИ ДО НЬОГО ТА ВНОСИТИ ЗМІНИ ДО ЇХНЬОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Це може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування.

 Застережні заходи

Використання шнура живлення змінного струму

Негайно припиніть використання, виймайте шнур живлення змінного струму з електричної розетки та негайно від'єднайте всі кабелі, якщо пристрій працює неналежним чином, видає незвичні звуки або запахи чи дуже сильно нагрівається.

Розташування в добре освітленому місці

Розташовуйте консоль у добре освітленому місці на безпечній відстані від екрана телевізора.

Перерви

- Уникайте використання цього виробу протягом тривалого часу. Загалом рекомендовано робити 15-хвилинні перерви після кожної години гри.
- Утримайтеся від гри, якщо ви втомлені або хочете спати.
- Якщо під час використання контролера ви відчуваєте втому, дискомфорт чи біль у руках, негайно припиніть користування консоллю. Якщо цей стан не минає, зверніться до лікаря.
- Якщо виникають будь-які з наведених нижче проблем зі здоров'ям, негайно припиніть використання консолі. Якщо симптоми не зникнуть, зверніться до лікаря.
 - Запаморочення, нудота, втома або симптоми, схожі на захитування;
 - дискомфорт або біль у будь-якій частині тіла – очач, вухах, кистях рук або руках

Функція вібрації

- Якщо контролер лежить на рівній поверхні, вібрація під час гри може спричинити його падіння і призвести до травмування чи несправності виробу.
- Не користуйтеся функціями вібрації та тригерного ефекту, якщо ви маєте травми чи розлади здоров'я, на які може вплинути робота функції вібрації, або будь-які травми чи захворювання таких частин тіла, як кістки, суглоби або м'язи рук. Щоб вимкнути ці функції, виберіть на головному екрані **Налаштування** ➤ **Аксесуари**.

Статичні розряди

Якщо гарнітура або навушники використовуються в середовищі з дуже сухим повітрям, іноді на вухах може відчуватись неспільний короткий електричний розряд (статичний). Це відбувається в результаті накопичення статичної електрики в тілі і не є наслідком несправності гарнітури чи навушників. Цей ефект можна зменшити, надягнувши одяг із матеріалів, які гірше генерують статичні розряди.

Конденсація вологи

Якщо консоль перенести з холодного в тепле середовище, усередині консолі може відбутися конденсація вологи. Це може спричинити збої в роботі консолі. У такому разі слід вимкнути консоль, від'єднати її від електромережі та зачекати, доки волога не випарується (це може зайняти кілька годин). Якщо консоль і надалі не працюватиме належним чином, зверніться до відповідної служби підтримки користувачів PlayStation®, контакти якої вказано в розділі "Гарантія".

Повідомлення про перегрів

Якщо консоль перегріється, на екрані з'явиться відповідне сповіщення. Якщо продовжити використання консолі, ігноруючи сповіщення на екрані, консоль може припинити роботу. У разі появи цього сповіщення слід вимкнути консоль і зачекати, доки вона не охолоне. Після охолодження помістіть консоль у добре провітроване місце, де на неї не діятиме висока температура. Упевніться, що вентиляційні отвори консолі не заблоковано, і, якщо на консоль встановлено накопичувач SSD M.2, що з накопичувача не знято теплорозсіювальні елементи.

Докладнішу інформацію про теплорозсіювальні елементи див. у розділі "Установлення SSD M.2" (див. сторінку 119).

Сенсор руху

При використанні функції сенсора руху безпроводового контролера зважайте на наведені нижче застереження. Якщо контролер влучить у людину або інший предмет, це може спричинити травмування або пошкодження.

- Перш ніж використовувати функцію сенсора руху, упевніться, що у вас є достатньо простору для руху.
- Міцно тримайте контролер, щоб він не випав із рук; це може призвести до травмування або пошкодження майна.
- У разі використання контролера, під'єданого до консолі PS5™ кабелем USB, упевніться, що для кабелю вистачає вільного місця і він не зачепить інших людей або предмети.

Світлова панель

Не дивіться на світлову панель на контролері, коли вона блимає. Якщо Ви відчуваєте дискомфорт або біль, негайно припиніть користування контролером.

Рідина, пил, дим, пара й тепло

- Завжди стежте, що на виробі та його з'єднувачах не було рідини, надмірної кількості пилу та дрібних частинок.
- Під час використання, зберігання та транспортування не залишайте виріб у таких місцях:
 - в місцях, куди може потрапляти дим або пара;
 - в місцях з високою вологістю, великою кількістю пилу чи сигаретного диму;
 - поблизу опалювальних приладів, на сонці або в місцях, де може накопичуватися тепло.

Шнур живлення змінного струму та кабелі

- Не використовуйте пошкоджені або модифіковані шнур чи кабелі.
- Використовуйте лише шнур живлення змінного струму, який входить до комплекту виробу. Цей шнур живлення змінного струму створений спеціально для використання з цією консоллю, і його не можна використовувати з іншими електричними пристроями.
- Не торкайтесь вилок чи роз'єму вологими руками.
- Не наступайте на шнур і кабелі і не стискайте їх, особливо біля вилок, штекерів, гнізд, роз'ємів і місць, де вони виходять із консолі.
- Не піддавайте шнур і кабелі дії високих температур і не залишайте їх поруч з опалювальними приладами.
- Не ставте на шнур і кабелі важкі предмети.
- Не тягніть і не згинайте шнур або кабелі з надмірною силою.
- Не під'єднуйте шнур живлення змінного струму до трансформатора чи інвертора напруги. Під'єднання шнура до трансформатора напруги під час візду за кордон або до інвертора з метою використання пристрою в автомобілі може призвести до нагрівання шнура в консолі та спричинити опіки чи несправність пристрою.

- Перш ніж під'єднати шнур живлення змінного струму, переконайтесь у відсутності пилу та дрібних частинок на вилці шнура та роз'ємах, зокрема роз'ємі AC IN на консолі.
- Від'єднуйте шнур і кабелі, якщо вам треба очистити чи пересунути консоль або якщо ви не плануєте користуватися нею протягом тривалого часу. Під час від'єднання шнура живлення візьміться за вилку і тягніть її прямо з розетки. Забороняється тягнути за шнур або витягувати вилку з розетки під кутом.

Налаштування та поводження з виробом

- Не розміщуйте консоль у закритій шафі або інших місцях, де може накопичуватися тепло. Це може призвести до перегрівання консолі і спричинити пожежу, травмування або виникнення несправності.
- Не торкайте виробу під час грози.
- Під час використання, транспортування та зберігання консоль, її аксесуари та батарею слід оберігати від впливу високих температур, вологості чи прямого сонячного світла.
- Не розміщуйте консоль чи аксесуари до неї на поверхнях, які є нерівними, похилими, хиткими чи підданими вібрації.
- Для встановлення консолі в горизонтальному положенні скористайтесь ніжками горизонтальної підставки, які входять до комплекту постачання. Використання консолі без ніжок або в положенні, не передбаченому інструкцією, може призвести до травмування, пошкодження консолі або виникнення несправності. Вказівки щодо приєднання ніжок наведені в короткій інструкції. Для встановлення консолі PS5 у вертикальному положенні знадобиться вертикальна підставка (продається окремо).
- Під час установлення або перенесення консолі міцно тримайте її за основний корпус. Не тримайте, не підіймайте та не переносьте консоль, утримуючи її лише за кришку; кришка може від'єднатися, і консоль впаде, що може призвести до травмування або пошкодження виробу.
- Не переміщуйте консоль і не змінюйте її положення, коли індикатор живлення світиться або блимає. Це може призвести до втрати чи пошкодження даних або пошкодження самої консолі.
- Не наступайте на консоль, не кладіть на неї сторонні предмети, а також не ставте консоль та інші пристрої один на одного.
- Не ставте консоль та під'єднані до неї аксесуари на підлогу або в інших місцях, де через них можна спотикнутися чи перечепитися.
- Не торкайтесь роз'ємів на консолі та аксесуарах.
- Уникайте контакту тіла з консоллю або повітрям з вентиляційних отворів при тривалому використанні пристрою. Це може призвести до низькотемпературних опіків шкіри.
- Консоль має розташовуватись та використовуватись на відстані не менше 20 см від вашого тіла.
- Не використовуйте виріб поблизу води.
- Не переміщуйте консоль і не змінюйте її положення, якщо в неї вставлено диск. Вібрація може спричинити виникнення подрпини на диску або на консолі.

Вимкнення живлення

- Не вимикайте консоль під час завантаження файлів із твердотілого диска чи USB-накопичувача або під час збереження на них даних.
- Не виймайте шнур живлення змінного струму з електричної розетки, поки не вимкнеться індикатор живлення. Якщо від'єднати шнур живлення змінного струму під час того, як індикатор живлення світиться або блимає, дані можуть бути втрачені чи пошкоджені або може пошкодитися сама консоль.

Використання кришки

Не використовуйте консоль без кришки. Недотримання цієї вимоги може призвести до займання, ураження електричним струмом або несправності пристрою. Не знімайте кришку з консолі відразу ж після використання: основний блок PS5 може залишатися гарячим, і дотик до кришки може викликати опіки. Якщо потрібно зняти кришку, вимкніть консоль PS5, від'єднайте від неї шнур живлення змінного струму й інші кабелі та дочекайтеся повного охолодження пристрою.

Сумісність

Контролери, призначені для використання з консолями PlayStation®, PlayStation®2 та PlayStation®3 (аналогові контролери DUALSHOCK® та DUALSHOCK®2), а також безпроводовий контролер DUALSHOCK®3 не сумісні з консолю PS5. Безпроводовий контролер DUALSHOCK®4 сумісний із програмним забезпеченням формату PlayStation®4 на консолі PS5, але не сумісний із програмним забезпеченням формату PS5 на консолі PS5.

Правила безпеки використання для дітей

Батькам рекомендовано стежити за онлайн-активністю дітей для гарантії безпечного та відповідального користування Інтернетом. Більш докладно дивіться на сторінці playstation.com/safety.

Транспортування

- Транспортування повинно виконуватися в оригінальній упаковці виробника.
- Продукцію слід зберігати в оригінальній упаковці в темному, сухому, чистому, добре провітрюваному місці, далеко від кислот і лугів.

Установка та зняття панелей корпусу

Знімайте кришки під час технічного обслуговування консолі або встановлення накопичувача SSD M.2 чи дисководу.

Попередження про дотримання правил безпеки

Перш ніж знімати або приєднувати кришки, прочитайте наведені нижче застереження та правила техніки безпеки.



Увага


- Зберігайте виріб у недосяжному для маленьких дітей місці. Малі діти можуть проковтнути дрібні деталі, завдавши собі травм.
- Після вимкнення консолі PS5 та від'єднання шнура живлення змінного струму й кабелів дайте пристрою охолонути, перш ніж знімати та встановлювати панелі корпусу. Одразу після використання основний блок консолі PS5 може бути гарячим і може спричинити опіки під час подальших маніпуляцій із пристроєм.
- Будьте обережні, щоб не затиснути пальці в щілинах між деталями й не поранити руки й пальці гострими кутами.
- Перш ніж знову ввімкнути консоль, переконайтеся, що панелі корпусу встановлені правильно. У разі неправильного встановлення основний блок пристрою може перегріватися.

Установка та зняття панелей корпусу

Перед зняттям або встановленням панелей корпусу застеліть рівну поверхню м'якою тканиною й поставте консоль на неї.

На ілюстраціях зображено консоль зі встановленим дисководом.

- Усі кришки різняться за формою. Для встановлення кришки в правильному положенні дотримуйтеся позначок Δ / Σ / $\times$ / $\square$ на внутрішній поверхні кришки (див. ілюстрацію праворуч).
- Усі кришки знімаються та приєднуються однаково.

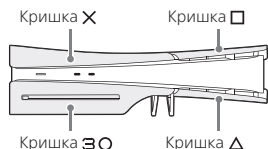

- 1 **Перейдіть у центр керування й виберіть Живлення ϕ > Вимкнути PS5.**

Екран згасне, а індикатор живлення поглинає білим світлом і вимкнеться.


- 2 **Від'єднайте від консолі PS5 шнур живлення змінного струму й усі кабелі та дочекайтеся охолодження консолі.**

Відразу після використання основний блок консолі буде гарячим на дотик.

- 3 **Покладіть консоль дном догори й передньою панеллю до себе та зніміть ніжки.**


- 4 **Зніміть кришку.**

Трохи підійміть кришку над консоллю, щоб від'єднати її фіксатори, і зніміть кришку.

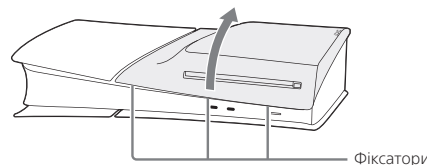

- 5 **Приєдняйте кришку.**

Сумістіть фіксатори кришки з відповідними отворами на консолі та натискайте на кришку, доки не почуєте клацання.

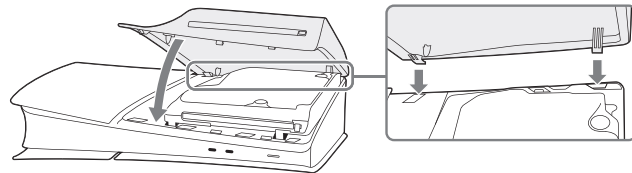

- 6 **Приєдняйте ніжки, під'єднайте шнур живлення змінного струму та кабелі, після чого ввімкніть живлення.**

Установлення SSD M.2

SSD M.2 — сховище, що використовує флеш-пам'ять. Ви можете придбати SSD M.2 у магазині й установити його в консоль PS5, щоб збільшити доступний обсяг пам'яті для зберігання даних ігор і програм.

Типи SSD M.2

Можна використовувати SSD M.2 з наведеними далі технічними характеристиками.

Інтерфейс	M.2 NVMe SSD (Key M) із підтримкою PCI-Express Gen4x4
Об'єм сховища	від 250 ГБ до 4 ТБ
Підтримувані розміри	2230, 2242, 2260, 2280, 22110
Розміри з урахуванням механізму тепловідведення	Ширина: до 25 мм Довжина: 30/42/60/80/110 мм Товщина: до 11,25 мм (до 8,0 мм над платою, до 2,45 мм під платою)

Примітки

- Підтримуються як однобічні, так і двобічні пристрої.
- SSD M.2 SATA не підтримується.
- Робота з буферною пам'яттю хоста (HMB) на пристроях із підтримкою цієї функції недоступна.
- Уважно вивчіть технічні характеристики диска перед купівлею та зверніться до продавця або виробника, якщо вам знадобиться додаткова інформація. SIE не гарантує, що всі SSD M.2, які відповідають зазначеним вище параметрам, працюватимуть із вашою консоллю, і не несе відповідальності за асортимент, якість роботи або використання пристроїв сторонніх виробників.

Про тепловідведення SSD M.2

Накопичувач SSD M.2, який може використовуватися із цим пристроєм, забезпечує високу швидкість передавання даних і, відповідно, може сильно нагріватися. Якщо накопичувач SSD M.2 не укомплектований теплорозсіювальним механізмом, установіть на нього теплопровідник, наприклад радіатор, та/або пластину теплообмінника. Інформацію про встановлення теплопровідника можна знайти в інструкції до нього. Використання пристрою без теплорозсіювальних елементів або від'єднання теплорозсіювальних елементів під час користування пристроєм може призвести до перегрівання накопичувача SSD M.2 і, в разі спроби подальшого використання, до його відмови.

Установлення й виймання SSD M.2

Попередження про дотримання правил безпеки

Перш ніж установлювати або знімати накопичувач SSD M.2, прочитайте наведені нижче застереження та правила техніки безпеки.

⚠ Увага

- Зберігайте виріб у недоступному для маленьких дітей місці. Малі діти можуть проковтнути дрібні деталі, завдавши собі травм.
- Перш ніж знову ввімкнути консоль, переконайтеся, що кришка корпусу й кришка гнізда розширення встановлені правильно. У разі неправильного встановлення цих кришок основний блок пристрою може перегріватися.

Примітки

- Перш ніж розпочати процес установлення або виймання, торкніться заземленого металевого предмета, щоб скинути з тіла статичну електрику. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження SSD M.2 або консолі PS5. Деякі деталі SSD M.2 особливо чутливі до статичної електрики, тому будьте обережні.
- Не торкайтеся контактів SSD M.2 або роз'єму розширення консолі PS5.
- Для закручування або викручування гвинтів використовуйте викрутку відповідного розміру, інакше можна стерти насічку на голівках гвинтів.
- Намагайтеся не впустити дрібні деталі, наприклад гвинти та проставки, усередину основного блоку консолі PS5. Якщо це все ж таки трапилося, не вмикайте живлення й зверніться по допомогу на сайт служби підтримки (див. сторінку 131).


Установлення SSD M.2

Перш ніж установлювати SSD M.2, застеліть рівну поверхню м'якою тканиною й поставте консоль на неї.

1 Зніміть кришку Δ (див. сторінку 118).

Застереження щодо безпеки та інформація про зняття та приєднання кришок наведені в розділі "Установка та зняття панелей корпусу".

(Консоль зі встановленим дисководом)

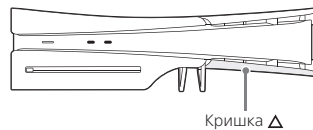


Кришка Δ

- 2 Викрутіть гвинт із кришки гнізда розширення та зніміть кришку.




- 3 Вийміть гвинт і проставку, а потім адапуйте проставку під розмір SSD M.2.

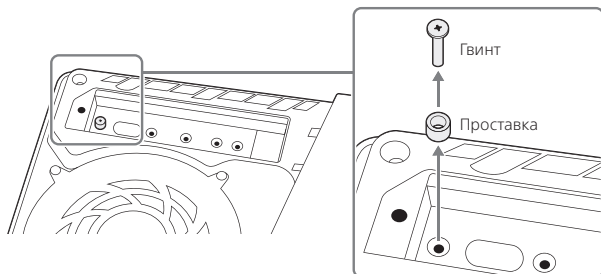


- 4 Візьміть SSD M.2 за край і зіставте його з міткою на роз'ємі розширення. Нахиліть SSD M.2 по діагоналі вгору й щільно вставте його в роз'єм до кінця.

Нижче зображено SSD M.2 із підключеним радіатором і теплообмінником.

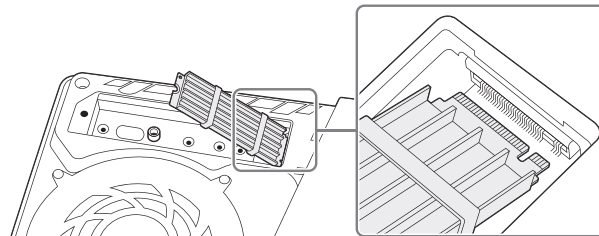

- 5 Нахиліть накопичувач SSD M.2 і закріпіть його гвинтом.

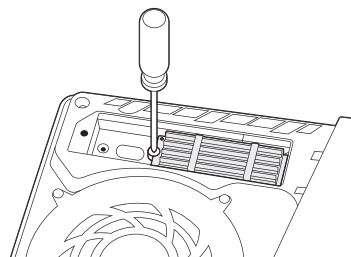

- 6 Приєднайте кришку гнізда розширення та закрутіть гвинт.

- 7 Приєднайте кришку Δ (див. сторінку 118).

- 8 Приєднайте ніжки, під'єднайте шнур живлення змінного струму та кабелі, після чого ввімкніть живлення.

Після ввімкнення консолі PS5 на екрані з'явиться майстер форматування. Дотримуйтесь інструкцій, щоб відформатувати SSD M.2.

Приєднання та знімання дисководу

Якщо ви придбали консоль без встановленого дисковода, приєднайте дисковод (продається окремо), щоб грати в дискові версії ігор і відтворювати вміст дисків Blu-ray™ та DVD.

Увага

Перш ніж встановлювати або знімати дисковод, прочитайте наведені нижче застереження та правила техніки безпеки.

Примітки

- Перш ніж приєднувати або знімати дисковод, торкніться заземленого металевого предмета, щоб позбавитися статичного заряду. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження дисковода або консолі PS5.
- Не торкайтеся терміналу дисковода або відповідного терміналу консолі PS5.

- Якщо ви загубили будь-які деталі, наприклад кришку гнізда розширення, гвинти або проставки, скористайтеся нашим сайтом підтримки (див. сторінку 131).
- Інформація про те, як зберігати дані ігор в SSD-сховищі M.2, і про типи даних, які можна зберігати, наведена в посібнику користувача (див. сторінку 131).

Виймання SSD M.2

Перш ніж виймати SSD M.2, застеліть рівну поверхню м'якою тканиною й поставте консоль на неї.

- 1 Зніміть кришку  (див. сторінку 118).
- 2 Викрутіть гвинт із кришки гнізда розширення, після чого зніміть кришку.
- 3 Викрутіть гвинт кріплення накопичувача SSD M.2.
- 4 Злегка підніміть SSD M.2, візьміть його за край і потягніть угору по діагоналі.
- 5 Знову закрутіть гвинт на проставці.
- 6 Приєднайте кришку гнізда розширення та закрутіть гвинт.
- 7 Приєднайте кришку  (див. сторінку 118).


Приєднання та знімання дисководу

Приєднання дисководу


Перш ніж приєднувати дисковод, покладіть консоль на рівну горизонтальну поверхню, застелену м'якою тканиною.

1 Зніміть кришку ЗО (див. сторінку 118).

Застереження щодо безпеки та інформація про зняття та приєднання кришок наведені в розділі "Установка та зняття панелей корпусу".

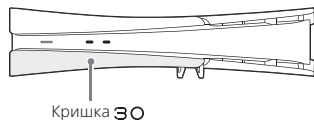

2 Сумістіть фіксатори дисководу з 2 отворами (позначеними ▼) і натискайте на дисковод, доки не почуєте клацання.

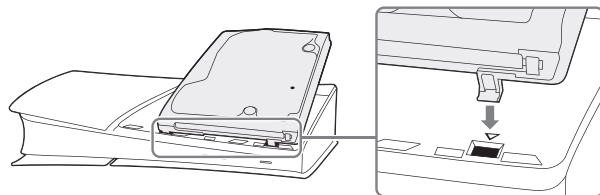

3 Приєднайте кришку ЗО (див. сторінку 118).

Обов'язково встановіть кришку на консоль зі встановленим дисководом.

4 Приєднайте ніжки, під'єднайте шнур живлення та кабелі, після чого ввімкніть консоль.

Обов'язково встановіть ніжки на консоль зі встановленим дисководом.


Знімання дисководу

Перш ніж знімати дисковод, покладіть консоль на рівну горизонтальну поверхню, застелену м'якою тканиною.

1 Зніміть кришку ЗО (див. сторінку 118).

Застереження щодо безпеки та інформація про зняття та приєднання кришок наведені в розділі "Установка та зняття панелей корпусу".

2 Підніміть пальцем увігнуту частину дисководу й вийміть його.

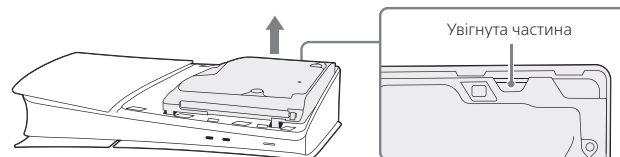

3 Приєднайте кришку ЗО (див. сторінку 118).

Обов'язково встановіть кришку на консоль без встановленого дисководу.

4 Приєднайте ніжки, під'єднайте шнур живлення та кабелі, після чого ввімкніть консоль.

Обов'язково встановіть ніжки на консоль без встановленого дисководу.

Використання виробу й поводження з ним

Не розбирайте та не модифікуйте консоль або її аксесуари.

Використовуйте консоль та її аксесуари відповідно до вказівок, поданих у документації виробу. Забороняється здійснювати аналіз або модифікацію цієї консолі та її аксесуарів, зокрема аналіз її схемотехнічної структури. У разі несанкціонованої модифікації консолі та її аксесуарів дія гарантії скасовується. Консоль не містить компонентів для самостійного обслуговування користувачем. Крім того, існує ризик лазерного опромінення та ураження електричним струмом.

Мережа

- Для під'єднання до мережі потрібен Інтернет-зв'язок.
- Усі витрати, пов'язані з користуванням Інтернетом, несе користувач. Для отримання докладніших відомостей дивіться договір про надання послуг або зверніться до постачальника послуг Інтернету.
- Використовуйте лише кабелі Ethernet, сумісний з мережами 10BASE-T, 100BASE-TX або 1000BASE-T. Не використовуйте кабелі для стандартної телефонної мережі або кабелі, не зазначені в цьому документі. У разі використання шнура або кабелю невідповідного типу через порт локальної мережі (LAN) може проходити більше струму, ніж потрібно, і це може призвести до перегрівання, займання або виникнення несправності.

Функція безпроводового зв'язку

- Функція безпроводового зв'язку виробу використовує частоти в діапазоні 2,4 ГГц (WLAN, Bluetooth®) / 5 ГГц (WLAN). Частотний діапазон радіохвиль 2,4 ГГц також використовується багатьма іншими пристроями. Конструкція пристрою має зводити до мінімуму завади, створені іншими пристроями, що працюють у тому ж діапазоні. Однак у деяких випадках перешкоди від інших пристроїв можуть негативно впливати на швидкість з'єднання, зменшувати діапазон сигналу або призводити до несподіваного розриву з'єднання.
- Експлуатація в діапазоні 5150-5350 МГц дозволена лише в приміщенні.
- У разі виконання консоллю функції сканування для вибору точки доступу до безпроводової локальної мережі (LAN) на екрані можуть відображатися точки доступу, недоступні для загального використання. Під'єднується лише до тієї точки доступу, яку ви маєте право використовувати або яка призначена для загального користування.

Поводження із контролером

- Заряджати пристрій слід за температури приміщення в межах від 10 °C до 30 °C. За іншої температури заряджання може бути неефективним.
- Батарея має обмежений термін експлуатації. Тривалість дії батареї поступово знижується через постійне використання та з плином часу. Термін служби батареї також залежить від способу зберігання, умов використання, навколишнього середовища та інших чинників.
- Якщо контролер не використовується протягом тривалого часу, рекомендовано повністю заряджати його не рідше одного разу на рік, щоб зберегти функціональні можливості батареї.

Інструкції з догляду

З міркувань безпеки перед чищенням консолі або підключених аксесуарів від'єдняйте шнур живлення змінного струму від електромережі.

Зовнішні поверхні (пластикова кришка консолі та контролер)

- Витирайте м'якою чистою тканиною.
- Щоб запобігти знебарвленню та пошкодженню поверхонь консолі та її аксесуарів, дотримуйтесь поданих нижче інструкцій.
 - Не застосовуйте для чищення інсектициди або леткі речовини, зокрема розчинник, бензол або спирт. Не використовуйте для чищення тканину, оброблену хімічними засобами.
 - Не кладіть контролер або гарнітуру поверх консолі.

Вентиляційні отвори

Не блокуйте вентиляційні отвори. Щоб забезпечити належну вентиляцію, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.

- Розташовуйте консоль на відстані не менше 10 см від стіни.
- Не розташовуйте консоль на килимовому покритті або килимі з довгим ворсом.
- Не розташовуйте консоль у вузьких чи тісних місцях.
- Не накривайте консоль тканиною.
- Не допускайте накопичення пилу на вентиляційних отворах. Використовуйте для видалення пилу ручний пилосос або інший інструмент очищення. Також рекомендовано зняти кришки та скористатися ручним пилососом для видалення пилу, який залишився під кришками. Докладніша інформація про кришки наведена в розділі "Установка та зняття панелей корпусу" (див. сторінку 118).

Порти/роз'єми

Не використовуйте порти/роз'єми на консолі, якщо вони забруднені. Вони можуть не проводити електрику належним чином. Якщо порти/роз'єми забруднилися, протріть їх м'якою сухою тканиною.

Поводження з дисками
(лише для консолей зі встановленим дисководом)

Примітка щодо сумісності

Деякі носії, які мають регіональні або територіальні обмеження, можуть не підтримуватися консоллю. Докладні відомості дивіться на пакуванні носія.

Користування

Відбитки пальців, пил, бруд або подряпини на диску можуть призвести до спотворення зображення або погіршення якості звуку. Дотримуйтеся поданих нижче рекомендацій.

- Тримайте диск так, щоб не торкатися його поверхні.
- Не приклеюйте на диск наліпки і не пишіть на ньому.

Зберігання

- Не піддавайте диски впливу високих температур, вологості чи прямого сонячного світла.
- Диски, які не використовуватимуться тривалий час, зберігайте у футлярах. Складання дисків без футляра один на одному або зберігання під кутом може призвести до їх деформації.

Спосіб чищення

- Обережно протирайте диски м'якою тканиною в напрямку від центру до країв.
- Не використовуйте розчинники, засоби для чищення платівок, антистатичні спреї або інші хімічні речовини, оскільки вони можуть пошкодити диск.

Утилізація виробу після завершення терміну служби

Більшість матеріалів, з яких виготовлено вироби, є придатними для повторної переробки. Кожен контролер містить літій-іонну батарею. Дотримуйтеся місцевих норм під час утилізації цих виробів.

Технічні характеристики

Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Залежно від використовуваної версії програмного забезпечення консоль може функціонувати інакше, ніж описано в цьому посібнику.

Консоль PlayStation®5

	Консоль зі встановленим дисководом	Консоль без встановленого дисковода
Головний процесор	Спеціальний процесор із одним кристалом Центральний процесор: x86-64-AMD Ryzen™ “Zen2”, 8 ядер/16 потоків Графічний процесор: 10 TFLOPS, графічний процесор AMD на основі платформи Radeon™ RDNA	
Пам'ять	GDDR6, 16 ГБ	
Внутрішній накопичувач	Спеціальний SSD-накопичувач ¹ місткістю 1 ТБ	
Вхід/вихід ²	Порт USB Type-A (SuperSpeed USB 10 Гбіт/с) ×2 Порт USB Type-C® (Hi-Speed USB) Порт USB Type-C® (SuperSpeed USB 10 Гбіт/с) Роз'єм розширення (Key M) Порт дисковода	
Мережа	Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1	
AV-вихід	Порт HDMI™ OUT ³	
Параметри електромережі	220–240 В ~ 1,65 А 50/60 Гц	
Макс. Номінальна потужність	350 Вт	
Зовнішні габарити (без частин, що виступають)	Прибл. 358 × 96 × 216 мм (ширина × висота × довжина)	Прибл. 358 × 80 × 216 мм (ширина × висота × довжина)
Вага	Прибл. 3,2 кг	Прибл. 2,6 кг
Робоча температура	Від 5 °C до 35 °C	

^{*1} Частка ємності SSD-накопичувача відводиться на операції, пов'язані з керуванням консоллю, обслуговуванням та іншими службовими процедурами. У результаті вільний об'єм SSD-накопичувача може змінюватися.

^{*2} Можливість використання всіх під'єднаних пристроїв не гарантується.

^{*3} Використовуйте кабель HDMI з комплекту.

Безпроводовий контролер DualSense®

Номінальна вхідна напруга	5 В $\approx$ 1,500 мА
Тип батареї	Вбудована літій-іонна батарея
Напруга батареї	3,65 В $\approx$
Ємність батареї	1,560 мАг
Вага	Прибл. 280 г
Робоча температура	Від 5 °C до 35 °C

Дисковод (лише для консолей зі встановленим дисководом)

Відтворювані диски	Ultra HD Blu-ray™ формату PlayStation®5 ^{*1} Підтримуваний диск Blu-ray™ для PlayStation®4 ^{*2} Ultra HD Blu-ray™ BD-ROM BD-R BD-RE ^{*3} DVD-ROM DVD+R/RW DVD-R/RW AVCHD
Дисковод (лише читання)	BD-ROM (66 ГБ/100 ГБ) ~10xCAV BD-ROM (25 ГБ/50 ГБ) ~8xCAV BD-R/RE (25 ГБ/50 ГБ) ~8xCAV DVD ~3.2xCLV
Лазер	Тип: напівпровідниковий, безперервний BD: довжина хвилі 395-415 нм Потужність: макс. 1 мВт DVD: довжина хвилі 640-675 нм Потужність: макс. 1 мВт

*1 Програмне забезпечення формату PlayStation®, формату PlayStation®2 і формату PlayStation®3 неможливо відтворити з диска.

*2 Під час відтворення на консолі PS5 деякі функції PS4™ можуть не підтримуватися. Програмне забезпечення системи консолі PS5 потрібно оновити до останньої версії. Потрібне інтернет-з'єднання.

*3 Відтворення дисків BD-RE версії 1.0 не підтримується.

Коди регіонів

Диску може бути призначений код регіону, який відповідає географічному регіону розповсюдження диска. Код регіону DVD визначається кодом диска DVD, який відтворювався першим. Коди регіонів задаються на консолі, як зазначено нижче.

	Код регіону
Blu-ray Disc™ (BD)	
Blu-ray™ формату PlayStation®4	 

Примітки

- Ви можете змінити код регіону BD/DVD своєї консолі на код відтворюваного диска. Ви можете змінювати код регіону до чотирьох разів.
- Нефіналізовані DVD-диски неможливо відтворити.
- Не використовуйте наведені нижче типи дисків. Інакше консоль може бути пошкоджена.
 - диски діаметром 8 см
 - некруглі диски, наприклад диски у формі картки, зірки або серця
 - диски, що потріскалися, деформувалися або були відновлені
 - диски з наліпками.
- На дисках DualDisc одна сторона відповідає стандарту DVD, а інша підтримує лише аудіо. Сторону, що підтримує лише аудіо, неможливо відтворити за допомогою консолі.
- Під час відтворення піратських записів вміст може відтворюватися неналежним чином або зі сторонніми звуками.
- Для безперервного відтворення дисків BD, записаних із використанням технології захисту авторських прав, можливо буде потрібно отримати новий ключ шифрування для AACs (системи вмісту з розширеними можливостями доступу). Ключ шифрування автоматично поновлюється після під'єднання консолі до Інтернету.
- Деякі диски не можуть відтворюватися через наявність подряпин, пилу, якості запису або через характеристики записуючого пристрою.
- У рідкісних випадках диски BD та DVD можуть не відтворюватися консоллю належним чином. Це відбувається насамперед через відмінності у процесі виробництва чи шифрування програмного забезпечення.

Програмне забезпечення системи

Використання консолі PlayStation®5 означає прийняття умов ліцензійної угоди на користування програмним забезпеченням системи компанії Сони Інтеректів Ентертейнмент Інк. Докладніша інформація доступна на сторінці doc.dl.playstation.net/doc/ps5-eula/.

Якщо у вас немає можливості оновити програмне забезпечення через Інтернет, ви можете скористатись ігровим диском або USB-накопичувачем. Докладну інформацію можна знайти на сторінці playstation.com/system-software.

Оновлення системного програмного забезпечення консолі PS5 забезпечує доступ до додаткових функцій, оптимізує зручність використання і підвищує рівень безпеки. При оновленні завжди обирайте останню версію.

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ

Дякуємо за придбання цього виробу. Сподіваємося, ви будете задоволені ним. Термін "Виріб" стосується ігрової комп'ютерної консолі PlayStation® та офіційно ухвалених зовнішніх пристроїв PlayStation®, що входять до комплекту консолі PlayStation®.

Візьміть до уваги: програмне забезпечення системи, яке попередньо встановлюється у виріб, а також яке надається в подальшому у вигляді оновлень, не продається Вам, а надається на умовах ліцензії та має використовуватись лише разом із виробом. Умови ліцензії на програмне забезпечення системи можна знайти на сторінці playstation.com/legal. Ця Гарантія надається Вам як першому користувачеві цього виробу компанією Sony Interactive Entertainment Europe Limited ("SIEE"), зареєстрованою за адресою 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. Вона призначена тільки для Вас і не може використовуватись кимось ще. Ця гарантія є доповненням до прав споживача (установлених законом) та жодним чином не впливає на них. Обсяг Гарантії: компанія SIEE гарантує, що цей виріб не має дефектів матеріалів та виготовлення, які можуть призвести до відмови виробу у нормальних умовах експлуатації протягом 1 (одного) року з моменту купівлі, зобов'язується відремонтувати або (на розсуд SIEE) замінити будь-який компонент цього виробу безкоштовно, якщо ця несправність виникла із причини дефекту матеріалів або виготовлення. Заміна здійснюється на новий або відновлений компонент чи консоль, на розсуд компанії SIEE. Гарантія на замінений компонент діє протягом щонайбільше 3 (трьох) місяців та впродовж часу, який залишився від терміну основного гарантійного періоду. Ця Гарантія не поширюється на: Ваші дані, будь-яке програмне забезпечення або ігри PlayStation®, незалежно від того, входять вони в комплект постачання виробу або ні, будь-які периферійні пристрої PlayStation®, окрім вироблених компанією SIEE або на замовлення компанії SIEE, та будь-які аксесуари до консолі PlayStation®.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

1. Якщо потрібно висунути претензію в межах даної Гарантії, зв'яжіться з місцевою службою технічної підтримки за телефоном або електронною поштою, щоб отримати інструкції для повернення виробу.
2. Оскільки цей виріб розповсюджується компанією SIEE в Азербайджані, Білорусі, Грузії, Індії, Казахстані, Киргизстані, Росії, Таджикистані, Туркменістані, Україні та Узбекистані, ця Гарантія є дійсною лише у вищезазначених країнах, за умови якщо разом із виробом надається квитанція, рахунок-фактура або інший документ, що підтверджує купівлю (у якому вказана дата купівлі та ім'я продавця), і гарантійний період не закінчився (і не був змінений із часу купівлі).
3. SIEE залишає за собою право відхилити претензію за цією Гарантією, якщо:
 - a. на Виробі буде пошкоджено, змінено, деформовано або видалено будь-яку гарантійну пломбу або серійний номер; та
 - b. є підстави вважати, що мала місце спроба (вдала чи невдала) відкрити або зняти корпус Виробу всупереч інструкціям виробника.

4. За умовами цієї Гарантії компанія SIEE на власний розсуд вирішує, чи слід ремонтувати або замінювати Виріб або його компонент протягом 21 дня після отримання від Вас Виробу з дефектами. Усі замінені Вироби та/або їхні компоненти стають власністю компанії SIEE.
5. Під час ремонту або заміни може встановлюватись остання версія програмного забезпечення або оновлення мікропрограми виробу.
6. Вироби з жорстким диском ("HDD")
 - a. Вироби зі знімним жорстким диском (HDD) необхідно віддавати для гарантійного обслуговування за цією Гарантією разом з оригінальним жорстким диском.
 - b. Під час ремонту або заміни виробу потрібно буде виконати повторне форматування жорсткого диска.
 - c. Ви розумієте та погоджуєтесь, що повторне форматування жорсткого диска призведе до втрати збережених даних, файлів або програмного забезпечення. Щоб уникнути втрати будь-якого програмного забезпечення, даних або файлів, які необхідно зберегти, перед надсиланням виробу із жорстким диском для гарантійного обслуговування, за можливості, зробіть резервну копію цих даних, а потім видаліть їх. Для захисту інформації, яку ви вважаєте конфіденційною, рекомендовано вийти з облікового запису PlayStation™Network на своїй консолі PlayStation®.
7. Вироби з твердотільним диском (SSD)
 - a. Ремонт або заміна виробу передбачають повторне форматування твердотільного диска.
 - b. Ви розумієте та погоджуєтесь, що повторне форматування твердотільного диска призведе до втрати збережених даних, файлів і програмного забезпечення. Щоб не втратити програмне забезпечення, дані або файли, перед надсиланням виробу для гарантійного обслуговування потрібно за можливості виконати їх резервне копіювання, а тоді видалити із твердотільного диска. Для захисту інформації, яку ви вважаєте конфіденційною, рекомендовано вийти з облікового запису PlayStation™Network на консолі PlayStation®.
 - c. Перш ніж передавати пристрій для сервісного обслуговування за цією Гарантією, потрібно вийняти з нього додаткове SSD-сховище, якщо воно було встановлено раніше.
8. Щоб запобігти пошкодженню, втраті або стиранню даних іншого знімного носія, периферійного обладнання або компонентів, які не є оригінальними, необхідно вилучити дані пристрої перед тим, як звернутися за гарантійним обслуговуванням виробу.
9. Ця Гарантія не розповсюджується на збережені дані, файли або програмне забезпечення. Компанія SIEE не несе перед Вами відповідальності за будь-яку втрату або пошкодження даних, файлів або програмного забезпечення внаслідок виконання своїх зобов'язань перед Вами за цією Гарантією.
10. Слід регулярно виконувати резервне копіювання жорсткого диска, щоб запобігти втраті або змінненню даних. Проте деякі дані не можна піддавати резервному копіюванню. Користувачу потрібно буде перевстановити жорсткий диск.
11. Умови Гарантії не поширюються на пошкодження Виробу внаслідок:
 - a. комерційного використання, нещасного випадку, недбалості або неправильного використання (включаючи, без обмежень, використання цього виробу не за його призначенням і/або без дотримання інструкцій із належного використання та обслуговування, або встановлення та використання без дотримання місцевих технічних стандартів і стандартів безпеки);
 - b. використання разом із несанкціонованим периферійним обладнанням або компонентом (яке включає, без обмежень, пристрої для покращення якості ігор, жорсткі диски, адаптери та блоки живлення);
 - c. будь-якої модифікації, налаштувань або змінненя цього виробу, виконані без дотримання інструкцій з належного використання та обслуговування Виробу;
 - d. обслуговування або ремонту чи невдалого обслуговування або ремонту, виконаних організацією технічного обслуговування, не авторизованою компанією SIEE;
 - e. використання несанкціонованого програмного забезпечення, під час вірусної інфекції, пожежі, повені чи іншого стихійного лиха; або
 - f. використання або обслуговування виробу в цілях, що не відносяться до персонального чи домашнього використання, або в умовах, які не відповідають технічним характеристикам виробу.
12. Ви не можете висувати претензії в рамках цієї Гарантії в разі будь-якого суттєвого порушення ліцензії на системне програмне забезпечення (подробіці на сторінці: playstation.com/legal).
13. У межах, дозволених діючим законодавством, ця Гарантія буде єдиним і виключним засобом усунення дефектів цього виробу. Усі інші гарантії, положення або умови, що висловлені або розуміються щодо цього виробу, не застосовуються. Тому ані компанія SIEE, ані будь-який підрозділ Sony або постачальники не несуть відповідальності за навмисне, випадкове, непряме пошкодження або втрату, включаючи втрату даних і незалежно від причини її виникнення.
14. Компанія SIEE не надає гарантії на послуги та вироби сторонніх осіб, які можуть пропонуватися у зв'язку з цим Виробом. Якщо цей виріб потребує будь-якого ремонту, який не підпадає під дану Гарантію, зверніться до місцевої служби технічної підтримки за порадою. Якщо ваша країна проживання відсутня у списку, зверніться до продавця.

Контакти гарячої лінії служби підтримки

AZ Azərbaycan
GE საქართველო
KG Кыргызстан
TJ Тоҷикистон
TM Türkmenistan
UZ O'zbekiston

+7 495 258 7669

BY Беларусь
 8 820 0071 7667

IN भारत गणराज्य
 1800-103-7799
 sonyindia.care@ap.sony.com

KZ Қазақстан
 8-800-070-70-35
 info@sony.ru

RU Россия
 8 800 200 7667
 info@sony.ru

UA Україна
 0 800 307 669
 info@sony.ua

Інформація про відповідність застосовним нормам



Виробник: Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк., 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.

Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Іллінська, 8, м.Київ, 04070, Україна.

Справжнім Соні Інтеректів Ентертейнмент Інк. заявляє, що тип радіобладнання ігрова консоль PS5 моделі CFI-2016, відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <http://www.compliance.sony.ua/>.

Дата виготовлення зазначена на упаковці або етикетці виробу після позначки "P/D" у наступному форматі: P/D: MM.YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік виготовлення.

Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних)	Смуга радіочастот, в якій працює (передавання/приймання)	Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот
WLAN IEEE 802.11b/g/n	2400-2483,5 МГц	100 мВт
WLAN IEEE 802.11a/n/ac/ax	5150-5250 МГц, 5250-5350 МГц, 5470-5725 МГц, 5725 - 5850 МГц	100 мВт
Bluetooth® IEEE 802.15.1	2400-2483,5 МГц	10 мВт

Утилізуйте продукт відповідно до місцевого законодавства про переробку електричного та електронного обладнання.

Продажі повинні проводитися відповідно до вимог чинного законодавства.

Авторські права і торгові марки

“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense”, “DUALSHOCK” і “PlayStation Shapes Logo” є зареєстрованими товарними знаками чи товарними знаками Сони Інтеректів Ентертейнмент Інк.

“SONY” і “” є зареєстрованими товарними знаками чи товарними знаками Сони Груп Корпорейшн.

AMD, Radeon and Ryzen are trademarks of Advanced Micro Devices, Inc.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

“Blu-ray Disc™”, “Blu-ray™” and “Ultra HD Blu-ray™” are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

USB-IF SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Усі інші товарні знаки належать відповідним власникам.

Коротка інструкція

Дізнайтеся, як налаштувати консоль PS5 і як користуватися основними функціями, ознайомившись із Короткою інструкцією, яка входить до комплекту.

Посібник користувача

Ознайомтеся з усіма можливостями консолі PS5. Дізнайтеся, як налаштувати параметри та як користуватися кожною функцією. Щоб переглянути посібник користувача, потрібне з'єднання з Інтернетом.

На головному екрані консолі PS5 виберіть **Налаштування** ⚙️ > **Посібник користувача, здоров'я й безпека та інша інформація** > **Посібник користувача**.

Сайт підтримки клієнтів

Для отримання допоміжної інформації, як-от покрокових інструкцій з усунення проблем та відповідей на поширені запитання, відвідайте сторінку playstation.com/help.



Інформація, яка міститься в цьому посібнику, може змінюватись без попередження.

Використання цього виробу з комерційною метою та прокат забороняються.



© 2024 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.