

TCL onetouch
4042S

Megjegyzés:

Jelen dokumentum az TCL T312D1 készülék használati útmutatója.

Lehetségesek bizonyos eltérések a használati útmutató leírásai és a telefon működése között, függően a telefon szoftververziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatásoktól.

A gyakran ismétlődő kérdések megtekintése

Kattintson a következő linkre: www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

A sorozatszám vagy az IMEI szám megkeresése

A sorozatszám vagy a mobilkészülék nemzetközi azonosítószáma (IMEI) a csomagoláson található. Vagy a telefonon nyomja meg a *#06#. vagy a **Beállítások > Szabályozások és biztonsági előírások > IMEI pontot.**

Garanciális szolgáltatások igénybevétele

Először kövesse az útmutatóban található tanácsokat vagy lépjen a <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center> oldalra. Ezután ellenőrizze a forródrótok adatait a <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline> oldalon keresztül

A korlátozott garanciára vonatkozó részletesebb információkért látogasson el a <https://www.tcl.com/global/en/warranty> oldalra

Jogi információ megtekintése

A telefonon lépjen a **Beállítások > Névjegy > Adatvédelmi és felhasználói feltételek** vagy a **Beállítások > Adatvédelmi és felhasználói feltételek⁽¹⁾** pontra.

Kiberbiztonsági követelmények

A rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelv kiberbiztonsági követelményeinek való megfelelés érdekében kérjük, állítson be egy erős jelszót a készülék első használatakor.

⁽¹⁾ A megvásárolt eszköztől függően.

Tartalomjegyzék


1	Az Ön készüléke	5
1.1	Gombok és csatlakozók.....	5
1.2	Első lépések	8
1.3	Kezdőképernyő.....	12
1.4	Alkalmazáslista	12
2	Hívásnaplók	14
2.1	Hívásindítás.....	14
2.2	Hívás fogadása vagy elutasítása.....	15
2.3	A hangposta elérése.....	16
3	Üzenet.....	16
3.1	Üzenetírás.....	16
3.2	Multimédiás üzenet küldése	17
3.3	Üzenetírás módja	17
4	Telefonkönyv	20
4.1	A telefonkönyv megtekintése	20
4.2	Névjegy hozzáadása	21
4.3	Telefonkönyv szerkesztése	22
4.4	Kapcsolat törlése	22
4.5	Elérhető opciók	22

5	SOS	25
6	Galéria	26
7	Kamera.....	26
7.1	Kamera	26
7.2	Videó	27
8	Eszközök.....	27
8.1	Riasztás	27
8.2	Óra	27
8.3	Zseblámpa	28
8.4	Számológép	28
8.5	Naptár	28
8.6	Rögzítő	28
8.7	Médiaalbum	29
8.8	Átalakító.....	29
9	Szórakozás.....	29
10	Beállítások.....	30
10.1	Profilok	30
10.2	Bluetooth.....	30
10.3	Telefonbeállítások	30
10.4	Képernyő	32
10.5	Megjelenítési mód	32
10.6	Biztonság	33
10.7	Hívásbeállítások	34
10.8	Kapcsolatok.....	35


10.9	STK.....	36
10.10	SOS	36
10.11	Hívásszűrő	36
10.12	Szabályozás és biztonság	36
10.13	Névjegy	36
11	Hibaelhárítás	37
12	Műszaki adatok.....	43
13	Az Eco kivitelre vonatkozó műszaki információk...	44
14	Tartozékok.....	45
15	Licencek.....	46

1 Az Ön készüléke

1.1 Gombok és csatlakozók

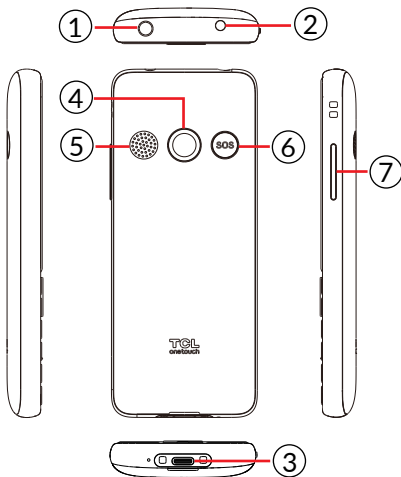

- ① Zseblámpa
- ② Headset csatlakozó
- ③ USB port
- ④ Kamera
- ⑤ Hangszóró
- ⑥ SOS billentyű
- ⑦ Hangerő szabályozó gombok

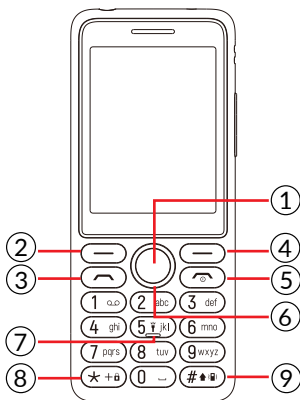

① OK billentyű

- Opció megerősítése (nyomja meg a billentyű középső részét)
- Gombnyomás: Az alkalmazáslista elérése (a Kezdőképernyőről)

② Bal oldali funkciógomb

- Opció megerősítése
- Gombnyomás: Az alkalmazáslista elérése (a Kezdőképernyőről)

③ Hívásindító gomb

- Hívásfogadás/hívásindítás
- Gombnyomás: Hívásnapló megnyitása (a Kezdőképernyőről)

④ **Jobb oldali funkciógomb (Vissza billentyű)**

- Gombnyomás: A Névjegyzék elérése (a Kezdőképernyőről)

⑤ **Befejezés billentyű**

- Gombnyomás: Hívás befejezése
- Hosszú gombnyomás: Befejezés/tárcsázás megszakítása/vissza a Kezdőképernyőre

⑥ **Navigációs billentyű**

- Legfelülre, legalulra, balra vagy jobbra lépés a menüben.
- Gombnyomás (a készenléti képernyőről):
 - Fel: **Üzenetek** elérése
 - Le: **Kamera** elérése
 - Jobb: **Szórakozás**⁽¹⁾ elérése
 - Bal: **Eszközök** elérése

⑦ **„5” billentyű**

- Készenléti képernyőn:
- Gombnyomás: „5”-ös számjegy bevitele
- Hosszú gombnyomás: Zseblámpa be/kikapcsolása

⑧ **„*” billentyű**

- Készenléti képernyőn:

⁽¹⁾ A megvásárolt eszköztől függően.

- Gombnyomás: *” bevitale
- Hosszú gombnyomás: Képernyő zárolása
- Szerkesztési üzemmódban:
 - Gombnyomás: Szimbólumok megadása


⑨ „#” billentyű

- Készenléti képernyőn:
 - Gombnyomás: „#” karakter bevitale
 - Hosszú gombnyomás: Rezgő mód be/ki
- Szerkesztési üzemmódban:
 - Gombnyomás: Beviteli mód megváltoztatása

1.2 Első lépések

1.2.1 Beállítás


A hátlap eltávolítása és az akkumulátor beszerelése

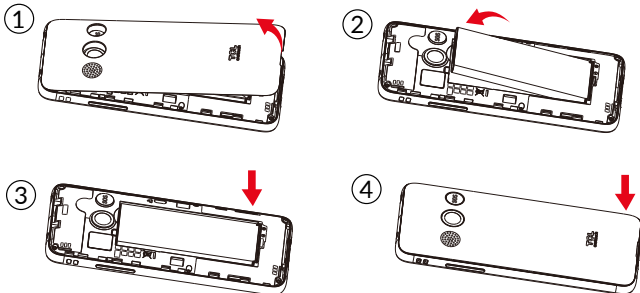

A SIM-kártya/micro SD-kártya behelyezése és eltávolítása

Helyezze be a SIM-kártyát lefelé néző chippel, és csúsztassa be a foglatába. Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte be. A kártya eltávolításához nyomja meg, majd húzza ki.

A SIM-kártya/micro SD-kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket.

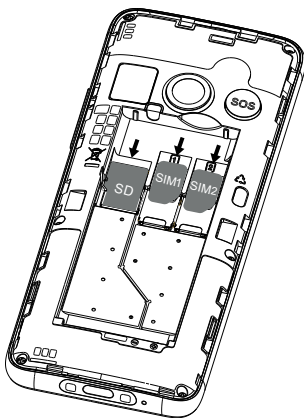


Az akkumulátor feltöltése

Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a telefonhoz és a fali aljzathoz.

- Legyen óvatos, ne erőltesse a csatlakozót az aljzatba.

- A töltő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve.
- A hálózati dugaszolóaljzatnak a telefon közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie (hosszabbító használata kerülendő).

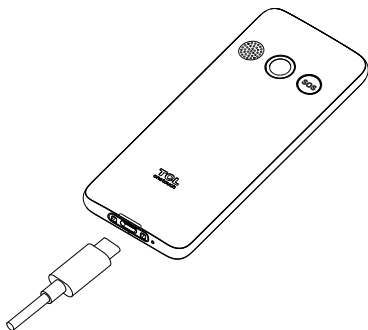

További információk az akkumulátor élettartamáról és az akkumulátor teljesítményének maximalizálását elősegítő megfelelő használatról.

- A készüléket ne használja szélsőséges hőmérsékletnek kitett helyen, és ne helyezze ilyen helyre. A szélsőséges hőmérséklet – akár túl magas, akár túl alacsony – felgyorsíthatja az akkumulátor teljesítménycsökkenését és csökkentheti annak élettartamát. A gyártó által javasolt működési hőmérséklet-tartomány az optimális teljesítmény megőrzéséhez: 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F).
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót, amikor nem használja.

- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását, zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a kijelzőt a bekapcsológomb lenyomásával, amikor nincs használatban a készülék.
- Állítsa rövid intervallumra a képernyő időkorlátját.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.
- Húzza ki a töltőt a 100%-os töltöttség elérésekor. Ne tartsa a készüléket folyamatosan a töltőn, mert így csökken az akkumulátor élettartama.

Az akkumulátor kapacitása és az üzemidő a készülék beállításaitól és a használati szokásoktól függően eltérhet.

1.2.2 A telefon bekapcsolása

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a **Befejezés** gombot, amíg a telefon be nem kapcsol. Néhány másodpercbe telik, amíg a képernyő világítani kezd. Nyomva tartás/gombnyomás⁽¹⁾ **Bal oldali funkciógomb** a telefon feloldása.


A telefon akkor is bekapcsol, ha nincs SIM-kártya telepítve, és használhatja a telefon egyes funkcióit.

1.2.3 A telefon kikapcsolása

A telefon kikapcsolásához tartsa lenyomva a **Befejezés** gombot.

⁽¹⁾ A megvásárolt eszköztől függően.

1.3 Kezdőképernyő

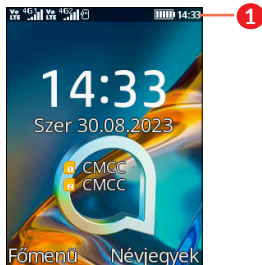


1 Állapotsáv

- Állapotjelzők/értesítők

1.4 Alkalmazáslista

Az Alkalmazáslistához történő hozzáféréshez nyomja meg a Kezdőképernyőn a **Bal oldali funkciógombot** vagy az **OK billentyűt**.

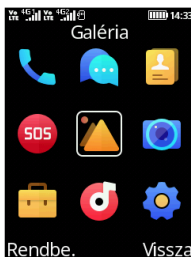

1.4.1 Állapotsáv ⁽¹⁾

Az állapotsáv megjelenik a kezdőképernyő tetején. Ikonok jelzik a telefon állapotát, és az új értesítési értesítések megjelennek az állapotsávon.

	Új üzenet vagy multimédia üzenet		Nincs SIM-kártya telepítve
	Néma üzemmód		Riasztás beállítva
	Térerő		Bluetooth bekapcsolva
	Headset csatlakoztatva		Tápjelző

1.4.2 A Kezdőképernyő háttérének módosítása

- A Kezdőképernyőn nyomja meg az **OK gombot**, válassza a **Beállítások** ikont , majd nyomja meg a **Navigációs billentyűt** a **Kijelző > Háttérbeállítások** kiválasztásához.
- Válasszon egy új képet az **Álló háttérkép** vagy a **További képek** helyről, majd nyomja meg az **OK billentyűt**. Kilépés után az új kép megjelenik a kezdőképernyőn.


⁽¹⁾ A jelen útmutatóban szereplő ikonok és ábrák csak tájékoztatás céljából lettek feltüntetve.

2 Hívásnaplók



2.1 Hívásindítás

Tárcsázza a kívánt számot, a híváshoz nyomja meg a **Hívásindító gombot**, vagy nyomja meg a **Jobb oldali funkciógombot**, hogy kiválasszon egy névjegyet a **Telefonkönyvből**. A **Navigációs billentyű** fel vagy le műveletével kiválaszthatja a kívánt névjegyet, majd nyomja meg a **Hívásindító gombot**. Ha hibát vet, a hibás számjegyeket a **Jobb oldali funkciógomb** segítségével törölheti ki. A hívás bontásához nyomja meg a **Befejezés gombot**.

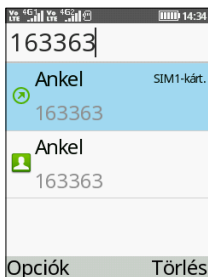

Nemzetközi hívás


Nemzetközi hívás kezdeményezéséhez nyomja meg kétszer az  ikont a „+” karakter beírásához, majd írja be a nemzetközi ország-előhívószámot és a teljes

telefonszámot, majd nyomja meg a **Hívásindító** gombot.

Segélyhívás

Ha van térerő, tárcsázza a segélyhívó számot és nyomja meg a **Hívásindító** gombot a segélyhívás indításához. Az Ön hálózatától és országától függően ez akár SIM-kártya nélkül, akár a SIM-kód beírása nélkül is működhet.

2.2 Hívás fogadása vagy elutasítása

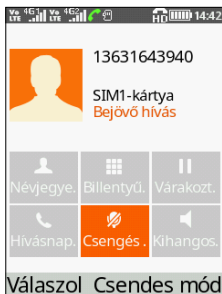

Bejövő hívásnál:

- A válaszoláshoz nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot** vagy a **Hívásindító** gombot.
- A visszautasításhoz nyomja meg a **Jobb oldali funkciógombot** vagy a **Befejezés** gombot.

2.3 A hangposta elérése⁽¹⁾

- Tartsa lenyomva  a hangposta hívásához.
- A hangposta fiókjának beállításához kövesse az utasításokat.


3 Üzenet.....

Az üzenetküldési funkcióval szöveges (SMS/MMS) üzeneteket küldhet és fogadhat.

3.1 Üzenetírás

- A Kezdőképernyőn nyomja meg az **OK billentyűt**, majd válassza az **Üzenetek > Üzenet írása** opciót.
- Írja be a címzett telefonszámát a **Címzett** sávba, vagy nyomja meg az **OK billentyűt** a címzettek névjegyzékéből történő hozzáadásához.
- Nyomja meg a navigációs le billentyűt a szöveg beírásához az üzenetsorba.
- Ha befejezte, nyomja meg az **OK billentyűt** vagy a **Bal oldali funkciógombot**, hogy kiválassza az **Opciók > Küldés** lehetőséget az üzenetek elküldéséhez.

⁽¹⁾ Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

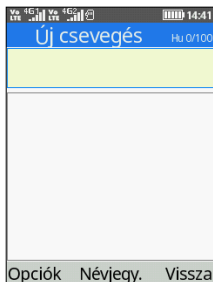

3.2 Multimédiás üzenet küldése

Az MMS lehetővé teszi videoklipek, képek, fényképek, névjegyek és hangok küldését. Az Üzenet képernyőn válassza az **Opciók** > **Hozzáadás** lehetőséget és válassza ki a mellékletet.

Az SMS automatikusan MMS-be lesz konvertálva, amikor médiafájlokat (kép, videó, audio stb.) csatolnak hozzá.

3.3 Üzenetírás módja

A szerkesztés módban nyomja meg a Billejtő gombot a beviteli mód megváltoztatásához az 1, 2, 3 ... szám eléréséhez, vagy hosszan nyomja meg a megfelelő gombot a kívánt szám megszerzéséhez.

Beírhat szöveget prediktív szövegbevitellel, vagy nyomja meg a # gombot a kívánt szövegbevitel beállításához.

- Normál beviteli mód esetén nyomogassa a 2-9 számbillentyűket a kívánt karakter megjelenéséig. Ha a következő bevinni kívánt betű ugyanazon a billentyűn található, mint az aktuálisan bevitt karakter, akkor nyomja meg többször a billentyűt a kurzor megjelenéséig.
- Nyomja meg a(z)  gombot, hogy válasszon az Abc/abc/ABC/123 módok vagy az írás nyelve között.
- Írásjel vagy speciális karakter beviteléhez nyomja meg a  gombot.
- Ha törölni kívánja a már beírt betűket vagy szimbólumokat, megnézheti a **Jobb oldali funkciógombot** az egyenként történő törléshez.

Beállítások

- SIM1/SIM2 üzenetközpont

Az üzenetközpont számát itt tekintheti meg.

- Az üzenet érvényességi ideje

Az üzenet érvényességi idejét 1 óra, 6 óra, 24 óra, 72 óra, 1 hét vagy maximális értékre állíthatja.

- Állapotjelentés

Az állapotjelentéseket engedélyezheti vagy letilthatja.

- Válasz útvonala

Jelölje be a jelölőnégyzetet a Válasz útvonalának engedélyezéséhez.

- Kódkezelés

A karakterkódot beállíthatja GSM-7 bitkódolásra, UCS2 kódolásra vagy Automatikusra.

- Elküldött üzenetek mentése

Kiválaszthatja, hogy az elküldött üzeneteket mentse vagy ne mentse.

- Preferált tárhely

Kiválaszthatja a mentett üzenetek elérési útvonalát.

- SMS exportálása

Állítsa be az exportálni kívánt SMS útvonalat.

- Automatikus aláírás

Válassza ki az automatikus aláírás alkalmazását az üzenetekhez.

- Aláírás

Adja meg az aláírását.

4 Telefonkönyv.....




4.1 A telefonkönyv megtekintése

A **Telefonkönyv** lehetővé teszi a kívánt személyek gyors és egyszerű elérését.

Ezt a menüt a következő módokon érheti el:


- nyomja meg a Kezdőképernyőn az **OK billentyűt**, és válassza a **Telefonkönyv** lehetőséget.
- nyomja le a Kezdőképernyőn a **Jobb oldali funkciógombot**.

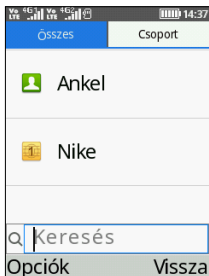

- A további lehetőségek eléréséhez nyomja meg a Bal oldali funkciógombot.
- Nyomja meg az OK billentyűt az elérhetőségi adatok megadásához.
- Nyomja meg a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazáslistán a Jobb oldali funkciógombot.

4.2 Névjegy hozzáadása


A névjegylista képernyőn válassza az **Opciók > Új** lehetőséget, hogy új névjegyet adjon hozzá részletes információkkal.

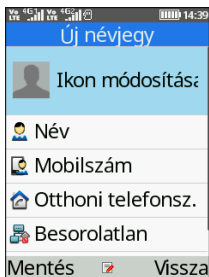

Ha kész, a mentéshez nyomja meg a **Bal oldali** **funkciógombot** .

4.3 Telefonkönyv szerkesztése

Válasszon ki egy névjegyet, nyomja le az **OK** billentyűt, hogy hozzáférjen a **Részletekhez**, válassza az **Opciók > Szerkesztés** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** billentyűt a szerkesztéshez.

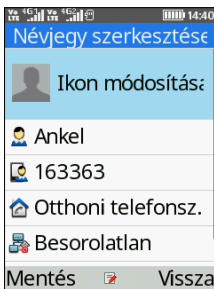

4.4 Kapcsolat törlése

A telefonkönyv képernyőn nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**, hogy hozzáférjen az **Opciókhoz**, válassza a **Törlés** lehetőséget, majd nyomja le az **OK** billentyűt a törléshez.

4.5 Elérhető opciók

A Telefonkönyvből a következő lehetőségeket érheti el:

- Új
- Új névjegy létrehozása a Telefonon vagy SIM-kártyán.

Üzenetírás

Küldjön SMS-t egy partnernek, amelyet a **Telefonkönyvből** választott.

Hívás

Hívás kezdeményezése a kiválasztott névjegyhez.

Törlés

A kiválasztott névjegy törlése.

Duplikált adat törlése

Egyszerre egy vagy több névjegy törlése.

Importálás/exportálás

- Névjegyek importálása

Névjegyek importálása a telefonra.

- Névjegyek exportálása

Névjegyek exportálása telefonról vagy a SIM-kártyáról.

vCard küldése

Névjegy küldése SMS/MMS/Bluetooth segítségével, a megvásárolt készüléktől függően.

Egyéb

- Gyorshívó

Egy vagy több gyorstárcsázási névjegy beállítása.

- Memóriaállapot

A telefon és a SIM-kártya memóriaállapotának megtekintése.

- Saját telefonszám

Állítsa be saját nevét és mobilját.

5 SOS SOS

A Kezdőképernyőn nyomja meg az **OK billentyűt**, majd válassza az **SOS** opciót.

Az SOS-hívás címzettjeinek meghatározásához nyomja meg a navigációs fel/le billentyűt, és válassza a **Névjegylista** lehetőséget.

Az előre definiált üzenet szerkesztéséhez nyomja meg a navigációs fel/le billentyűt, és válassza az **Üzenet** menüpontot.

Az SOS üzemmód alapértelmezés szerint be van kapcsolva, annak ellenőrzéséhez, hogy be van-e kapcsolva, nyomja meg a navigációs fel/le billentyűt, és válassza az **Aktiválás** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK billentyűt** a jelölőnégyzet bejelöléséhez.

Hirtelen betegség vagy más vészhelyzet esetén nyomja meg és tartsa lenyomva az **SOS billentyűt**, hogy riasztást indítson, automatikusan segélyüzeneteket küldjön, és tárcsázza az előre beállított segélyhívó számokat.

6 Galéria



A Galéria médialejátszóként használható, amellyel megtekintheti fényképeit, és lejátszhatja videóit. Ezen felül a képekhez és videókhoz további műveletek állnak rendelkezésre.

A funkció eléréséhez nyomja meg az **OK billentyűt** a Kezdőképernyőn, majd válassza a **Galéria** opciót.

7 Kamera



A mobiltelefonjába épített kamerával képeket és videófelvevételeket készíthet.

7.1 Kamera

A funkció eléréséhez a kezdőképernyőn nyomja meg az **OK billentyűt**, és válassza a **Kamera** lehetőséget.

Kép készítése

A képernyő szolgál keresőként. Helyezze az objektumot vagy tájképet a keresőbe, majd nyomja meg az **OK billentyűt** a kép elkészítéséhez, majd nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot** a mentéshez.

7.2 Videó

Videó készítése

- Nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**, válassza a **További opciók > DV mód** gombot.
- Videó készítéséhez nyomja meg az **OK billentyűt**.
- Ha befejezte, nyomja le a **Bal oldali funkciógombot**, és automatikusan mentésre kerül. Megtekintheti a fájlt az alkalmazáslista **Galéria** részében.

8 Eszközök

8.1 Riasztás

Az Ön mobilkészüléke szundi funkcióval ellátott beépített ébresztőórával rendelkezik. Akár három ébresztést is beállíthat különböző ébresztési időpontokkal.

8.2 Óra

Az első óra a SIM-kártya behelyezésekor az Ön tartózkodási helye alapján mutatja az időt. Kiválaszthat más városokat is, hogy az idő az ő időzónájukban jelenjen meg.

8.3 Zseblámpa

Az **OK billentyű** megnyomásával be- és kikapcsolhatja a telefon zseblámpáját, amely megbízható fényforrást biztosít, amikor csak szüksége van rá.

8.4 Számológép

Használja a fel, le, bal, jobb és a középső funkciógombokat a +, -, ×, ÷, valamint az = jel kiválasztásához.

8.5 Naptár

A **Naptár** használatával nyomon követheti a fontos értekezleteket, találkozót stb.

Új esemény létrehozásához válassza ki a dátumot a navigációs billentyű megnyomásával, majd nyomja meg az **OK billentyűt**, töltsse ki az új eseményhez szükséges összes információt, majd a mentéshez nyomja meg a **Bal oldali funkciógombot**.

* Ez a készülék legfeljebb 20 naptárbejegyzést támogat

8.6 Rögzítő

Használja ezt a funkciót hangfájlok rögzítéséhez. Ha elkészült, a fájl automatikusan tárolásra kerül.

8.7 Médiaalbum

A **Saját fájlok** a telefonon tárolt összes fájlt kezeli, beleértve a külső microSD™ kártyát és a belső tárhelyet is.

8.8 Átalakító

Az **Átalakító** támogatja a súlykonverziót és a hosszkonverziót.

9 Szórakozás.....

Ez a menü számos szórakozási lehetőséget kínál, többek között **Zenét, FM rádiót, Facebookot, játékokat és Opera Minit**, a megvásárolt készüléktől függően.

A menü eléréséhez a kezdőképernyőn nyomja meg az **OK billentyűt**, és válassza a **Szórakozás** lehetőséget

10 Beállítások



A funkció eléréséhez a kezdőképernyőn nyomja meg az **OK** billentyűt, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

10.1 Profilok

A **Profilok** egy sor beállítást biztosít a különböző forgatókönyvekhez való alkalmazkodáshoz, beállíthatja a hangmódot **Normál**, **Csendes**, **Tárgyalás**, **Beltéri** vagy **Kültéri** módra.

10.2 Bluetooth

Párosításukat követően adatokat, például videókat, képeket és audiófájlokat cserélhet a Bluetooth támogatással rendelkező eszközökkel.

10.3 Telefonbeállítások

- **Idő és dátum**

Lehetővé teszi a dátum- és időbeállítások módosítását, beleértve a 12/24 órás formátumot és a dátumformátumot (év-hónap-nap/hónap-nap-év/nap-hónap-év). Az időjelzés automatikus frissítését is választhatja a **Telefonbeállítások > Időbeállítások frissítése > Idő automatikus frissítése** menüpont kiválasztásával.

- **Nyelvi beállítások**

Testre szabhatja a különböző nyelvi beállításokat, például a megjelenítés nyelvét és az írás nyelvét.

Felhívjuk figyelmét, hogy egyes nyelvek és funkciók elérhetősége a készülék modelljétől és a szoftver verziójától függően változhat.

- **Parancsikon-beállítások**

A **Parancsikon-beállítások** menü lehetővé teszi, hogy testre szabja a parancsikonokat a készülék különböző funkcióinak és funkcióinak gyors eléréséhez, mint például a névjegyek, üzenetek, kamera stb.

- **Automatikus be- és kikapcsolás**

Ebben a menüben beállíthatja a kívánt időt és napokat az automatikus bekapcsolási és kikapcsolási funkciókhoz.

- **Energiagazdálkodás**

Ebben a menüben megtekintheti az akkumulátor töltöttségi szintjét.

- **Böngésző kiválasztása⁽¹⁾**

Ez a menü lehetővé teszi, hogy kiválassza az Ön által preferált webböngészőt a készüléken történő internetezéshez.

⁽¹⁾ A megvásárolt eszköztől függően.

- **A gyári beállítások visszaállítása**

Ez a funkció lehetővé teszi a készülék visszaállítását az eredeti gyári állapotba. A visszaállítási folyamat megkezdése előtt fontos megjegyezni, hogy minden adat és személyre szabott beállítás véglegesen törlődik. A folytatás előtt erősen ajánlott biztonsági másolatot készíteni a fontos fájlokról, kapcsolatokról vagy adatokról.

10.4 Képernyő

Ebben a menüben beállíthatja az animációs hatást, a háttérképet, az automatikus zárat stb. Ezek a funkciók és beállítások hozzájárulnak a megjelenítési élmény fokozásához, lehetővé téve a készülék személyre szabását és optimalizálását az Ön preferenciáinak és igényeinek megfelelően.

10.5 Megjelenítési mód

Két megjelenítési mód közül választhat: **Szuper ikon mód** és **3*3 mód**. A Szuper ikon módban minden egyes opció nagy és figyelemfelkeltő ikonokkal jelenik meg, míg a 3*3 módban a menüpontok hagyományos rácsos elrendezésben, kisebb ikonokkal és kísérő szöveges leírással jelennek meg.

10.6 Biztonság

A PIN-kód és a jelszó aktiválásával és módosításával gondoskodhat a telefon védelméről. Ha továbbra is problémák merülnek fel, kérjük, forduljon az üzemeltetőjéhez.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefon lezárását a rögzített hívószám PIN2-kódjának aktiválásával is.

- **PIN-kód**

A telefon minden bekapcsolásakor meg kell adni a SIM-kártya biztonsági kódját.

- **PIN2-kód módosítása**

Bizonyos SIM-kártya funkciók (FDN) biztonsági kódját kérik, ha megpróbál hozzáférni a kártyához, ha a kód aktiválva van. Válasszon egy (4 és 8 számjegy közötti) új kódot, ha frissíteni szeretné.

- **Telefon zárolása**

A feloldó kódot a telefon minden egyes bekapcsolásakor kér.

- **A telefon jelszavának módosítása**

A telefon jelszavának módosítása.

- **Adatvédelem**

Ez lehetővé teszi az alkalmazások zárolását. Írja be a jelszót, majd jelölje be a jelölőnégyzetet a következők zárának aktiválásához: Hívásnaplók, Üzenet, Kamera, Telefonkönyv, Saját fájlok, Naptár stb.

- **Képernyő zárolása az end billentyűvel**

Ha ez a funkció engedélyezve van, az end billentyű megnyomásával a képernyő azonnal zárolásra kerül. Ez a funkció lehetővé teszi a készülék gyors biztosítását az end billentyű megnyomásával.

- **Rögzített hívószámok**

Lehetővé teszi a telefon „zárolását”, hogy csak bizonyos számokat vagy bizonyos előtagokkal tárcsázott számokat tárcsázhasson. A funkció aktiválásához a PIN2-kód kötelező.

10.7 Hívásbeállítások

- **Kétkártyás**

A Kettős SIM funkcióval rugalmasan kezelhet két telefonszámot egyetlen készüléken.

- **Hívás átirányítása**

Kezdeményezheti és megszüntetheti a hívások átirányítását a hangpostára, vagy egy megadott telefonszámra, illetve ellenőrizheti a hívás-átirányítás állapotát.

- **Várakozó hívás**

A második bejövő hívás értesítésének be- és kikapcsolása hangjelzéssel. Ellenőrizheti a várakozó hívások állapotát is.

- **Híváskorlátozás**

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy bizonyos típusú hívásokat korlátozzon a készüléken. A híváskorlátozás engedélyezésével ellenőrizheti a bejövő és kimenő hívásokat, biztosítva az adatok védelmét, a biztonságot és a nem kívánt zavarások elkerülését.

- **Hívóazonosító elrejtése**

A Hívóazonosító elrejtése funkció segítségével szelektíven elrejtheti vagy elfedheti személyazonosságát, amikor másokkal kapcsolatba lép, biztosítva ezzel anonimitását és védve érzékeny adatait.

- **Egyéb**

Az **Egyebek** menü olyan kényelmes funkciókat kínál, mint a **Hívásidő percmélekeztető**, **Automatikus újratárcsázás**, **Vibrálás**, amikor csatlakozik és **Válasz SMS visszautasítása** után.

10.8 Kapcsolatok

Ebben a menüben beállíthatja a **Hálózati fiókot**, az **adatroamingot**, a **hálózat kiválasztását** stb.

10.9 STK

Az **STK** (SIM Toolkit) menü kényelmes SIM-kártya-kezelési funkciókat biztosít, például SIM-kártyaszolgáltatásokat, SIM-alkalmazásokat.

10.10 SOS

Részletes információkért kérjük, olvassa el az „**5 SOS**” című részt.

10.11 Hívásszűrő

Vegye kézbe a hívások irányítását a **Hívásszűrővel**, blokkolja a nem kívánt hívásokat és hozzon létre egyéni feketelistákat.

10.12 Szabályozás és biztonság

A telefon adatai megtekinthetők, például termékmodell, gyártó neve, IMEI, CU referencia stb.

10.13 Névjegy

Ebben a menüben megtekintheti az Adatvédelmi és Felhasználási feltételeket.

11 Hibaelhárítás

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizközponttal, kövesse az alábbi utasításokat:

- Teljesen töltsse fel az akkumulátort az optimális működés érdekében.
- Ne tároljon nagy mennyiségű adatot a telefon memóriájában, mivel ez befolyásolhatja a teljesítményét.

és végezze el az alábbi ellenőrzéseket:

A telefonom lefagyott vagy nem lehet bekapcsolni

- Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort a helyére, és kapcsolja be a telefont.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, töltsse legalább 20 percig.

A telefon több percig nem válaszolt

- Indítsa újra a telefont az **End** gomb nyomva tartásával.
- Vegye ki az akkumulátort, helyezze be újra, majd indítsa újra a telefont.

A telefon magától kikapcsol

- Ellenőrizze, hogy használaton kívül a készülék lezárt állapotban legyen, és ügyeljen arra, hogy lezáráskor ne kapcsolja ki véletlenül az **End gombbal**.

- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

A telefon nem töltődik fel rendesen

- Bizonyosodjon meg arról, hogy **TCL** akkumulátort és a tartozék akkumulátortöltőt használ.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően be van-e helyezve. A töltő csatlakoztatása előtt be kell helyeznie az akkumulátort.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült le teljesen, mert ha az akkumulátor hosszú ideig teljesen lemerülve áll, mintegy 20 percet vesz igénybe, amíg a töltés jelzése megjelenik a képernyőn.
- Ügyeljen arra, hogy a töltésre normál körülmények között kerüljön sor (0° és 40°C között).
- Külföldön ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség kompatibilis-e.

A telefon nem tud csatlakozni a hálózathoz, vagy a „Nincs térerő” üzenet jelenik meg

- Próbáljon más helyről csatlakozni.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál a hálózati lefedettséget.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy a SIM-kártyája érvényes.
- Próbálja meg kiválasztani kézzel az elérhető hálózato(ka)t.
- Ha a hálózat túl van terhelve, próbáljon később csatlakozni.

A telefon nem tud csatlakozni az internetre

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája internet-hozzáférési szolgáltatása elérhető-e.
- Ellenőrizze a telefonja internet csatlakozási beállításait.
- Ellenőrizze, hogy olyan területen van, ahol van hálózati lefedettség.
- Próbáljon később vagy más helyről csatlakozni.

Érvénytelen SIM-kártya

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája chipje ne legyen megsérülve vagy megkarcolva.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája szolgáltatása elérhető.

Kimenő hívások indítása lehetetlen

- Győződjön meg arról, hogy érvényes számot tárcsázott, és megérintette a **hívás billentyűt**.
- Nemzetközi hívások esetén ellenőrizze az országhívószámokat és körzetszámokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozott-e egy hálózatra, illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem tiltotta le a kimenő hívásokat.

- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Bejövő hívások fogadása lehetetlen

- Ellenőrizze, hogy a telefonja be van-e kapcsolva és csatlakozott-e egy hálózatra, (illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető).
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem irányította át a bejövő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy nem tiltott le bizonyos hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Nem jelenik meg a hívó fél neve/telefonszáma egy hívás fogadásakor

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy előfizetett erre a szolgáltatásra.
- A hívó fél titkosította a nevét vagy számát.

Nem találom a névjegyeimet

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája nincs-e meghibásodva.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően behelyezte a SIM-kártyáját.
- Importálja a SIM-kártyán tárolt összes névjegyet a telefonba.

A hívások hangminősége gyenge

- Hívás közben a **Hangerő fel/le** gomb megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.
- Ellenőrizze a térerőt .
- Ellenőrizze, hogy a telefonja vevőkészüléke, csatlakozója és hangszórója tiszta legyen.

Nem tudom a kézikönyvben leírt funkciókat használni

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást.
- Ellenőrizze, hogy a funkció használatához nincs-e szükség egy **TCL** tartozékra.

Ha kiválasztok egy telefonszámot a névjegyek közül, nem tudom tárcsázni

- Ellenőrizze, hogy helyesen mentette el a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy kiválasztotta az országhívószámot, ha külföldre telefonál.

Nem tudok hozzáadni egy névjegyet a névjegyeimhez

- Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya telefonkönyve nincs megtelve; töröljön néhány bejegyzést vagy mentse el a számot a telefon névjegyei közé.

Az engem hívók nem tudnak hangposta üzenetet hagyni

- Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Nem tudok hozzáférni a hangpostámhoz

- Ellenőrizze, hogy a szolgáltató hangposta számát helyesen adta-e meg.
- Ha a hálózat foglalt, próbálja meg később.

SIM-kártya PIN-kódja zárolva

- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval a PUK-kód megszerzéséhez (személyes kioldó kód).

A telefon mások által Bluetooth-on keresztül nem látható

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a telefonja más felhasználók által látható.
- Ellenőrizze, hogy a két telefon a Bluetooth érzékelési távolságon belül található.

Hogyan tudok adatokat átvinni a telefonom és a számítógép között?

- Ha adatokat szeretne átvinni egy memóriakártya/SD-kártya és a számítógép között, csatlakoztassa a telefont a számítógéphez a felhasználói adatkábelén keresztül, és válassza az „SD-kártya” lehetőséget a telefonon. Ezután képes lesz az adatok átvitelére a két helyszín között.

12 Műszaki adatok

OS	Mocor
Memória	128MB ROM + 48MB RAM
Méreték (H x Sz x V)	138×58×13,25 mm
Tömeg	117g
Képernyő	2,8" QVGA (240*320)
Hálózat	• 2G-GSM: 900/1800 • 3G-WCDMA: B1/B8 • 4G-FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
Csatlakozási lehetőségek	• Bluetooth 5.0 • 3,5 mm-es hangkimeneti aljzat • C típusú USB
Kamera	• VGA (SW 2MP)
Támogatott hangformátumok	AMR-NB, AMR-WB, MID
Támogatott videoformátumok	3gp, MJPG
Akkumulátor	Általános kapacitás: 1500 mAh

Megjegyzés: A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

13 Az Eco kivételre vonatkozó műszaki információk

Akkumulátorban található kobalt:

- $5 \geq x \geq 2\text{g}$

Kondenzátorokban található tantál:

- $x < 0,05\text{ g}$

Hangszórókban, vibrációs motorokban és más mágnesekben található neodímium:

- $x < 0,05\text{ g}$

Arany az összes alkatrészben:

- $x > 0,1\text{ g}$

Újrahasznosíthatósági arány:

- 82,90 %

A termékben vagy a termék alkatrészében található újrahasznosított tartalom indikatív százalékos aránya:

- nem ismert

Külső behatásokkal szembeni védetség besorolása:

- IP54

Minimális akkumulátor-üzemidő ciklusokban, ciklusok száma:

- 500

14 Tartozékok

Standard tartozékok

- Töltőkábel
- Kábel
- Rövid használati utasítás
- Csomagolófólia
- Akkumulátor



- A tartozékok országonként eltérőek.
- Kizárólag a készülékhez mellékelt TCL akkumulátorokat és tartozékokat használja.

15 Licencek.....



A Bluetooth elnevezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a TCL Communication Ltd. és partnerei által történő használatuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

**TCL T312D1 Bluetooth nyilatkozat azonosító
D049911**

INSPIRE GREATNESS