

ACTIVESHOP®


NÁVOD K POUŽITÍ

OHŘÍVAČ RUČNÍKŮ SE
STERILIZÁTOREM UV-C 16L
Model: RTD-16A



Dovozce:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024

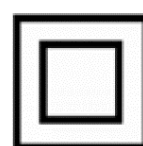

TECHNICKÉ ÚDAJE ZAŘÍZENÍ	
Vstupní napětí	220-240V
Elektrický výkon	250W
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Typ izolace	Skleněná vlna
Ohřev ručníků	50-70°C
Vnitřní rozměry	36 cm/15 cm/27 cm
Vnější rozměry	46cm/32cm/36cm
Kapacita	Přibližně 30 ručníků (16 l)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE UV ŽÁROVKY	
Výkon	3W
Typ záření	UV-C, vlnová délka 240 nm

Pozor

- Výrobek je určen pro profesionální použití
- Před použitím a montáží zařízení si pečlivě přečtěte návod. Uchovávejte jej na přístupném místě pro budoucí použití.
- Před použitím odstraňte z vnitřku přístroje zbytky obalu.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Jednotku umístěte na rovný a stabilní povrch v dobře větrané místnosti, mimo dosah zdrojů tepla. Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, vodovodních kohoutků, van apod.
2. Zástrčku zapojte do vhodné zásuvky.
3. Vyjměte drátěný koš a položte jej vedle.

PŘÍPRAVY

1. Navlhčete ručníky pod tekoucí v o d o u .
2. Vymačkejte z ručníků veškerou zbývající vodu. Ručníky musí být vlhké, nikoli m o k r é . Je pravděpodobné, že ručníky bude třeba několikrát vyždímat.
3. Ručníky složte nebo srolujte a vložte do drátěného koše. Koš nepřetěžujte a ručníky nekládejte přímo do spotřebiče.
4. Vložte koš do dávkovače.
5. Pevně zavřete dvířka spotřebiče.
6. Stiskněte tlačítko "I", kontrolka bude vždy svítit v zapnuté poloze.
7. Stisknutím tlačítka "O" spotřebič vypnete.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Údržbu je třeba provádět po každém dni používání.


1. Vypněte spotřebič pomocí vypínače.
2. Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.
3. Obsah ohřívače může být horký, proto chvíli počkejte, až trochu vychladne. Poté vyjměte koš z ohřívače a po vyjmutí utěrek jej odložte stranou, aby uschnul.
4. Měkkým hadříkem otřete vnitřní plochy. Nepoužívejte k tomu drsné chemikálie ani hrubé materiály. K čištění vnější strany použijte hadřík a jemné mýdlo.
5. Vyjměte odkapávací misku a vyprázdněte její obsah. Odložte zásobník stranou, aby uschnul.

VÝMĚNA UV ŽÁROVKY

1. Vypněte přístroj pomocí vypínače.
2. Odpojte zástrčku ze zásuvky.
3. Odstraňte všechny šrouby na zadní stěně (uvnitř i vně jednotky).

4. Našroubujte novou žárovku se specifikacemi uvedenými v tabulce výše.

Po použití vypněte žárovku pomocí tlačítka "zapnuto/vypnuto".

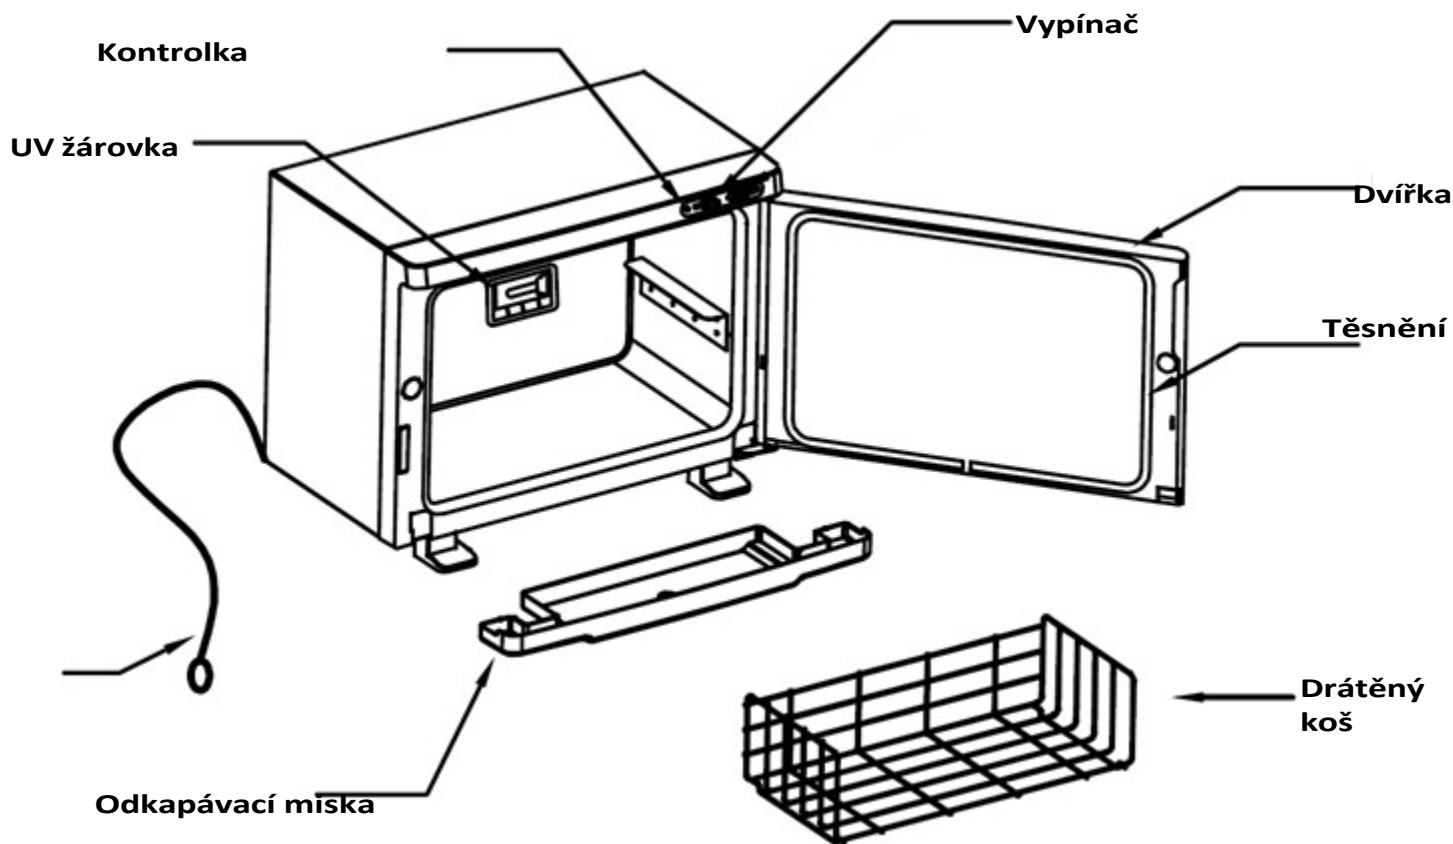

NEZAPOMEŇTE DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI, PROTOŽE DRÁTĚNÝ KOŠ A VNITŘNÍ POVRCHY MOHOU BÝT HORKÉ. VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANNÉ RUKAVICE, ABYSTE SE NEPOPÁLILI.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřými rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
(a) do spotřebiče se dostala tekutina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) byl poškozen napájecí kabel, d) došlo k převržení spotřebiče nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).

10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na výrobním štítku. V opačném případě v opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad kontaktujte autorizovanou . autorizované servisní středisko - předejdete tak případnému nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž k používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES

Odpadní elektrická a elektronická zařízení by se měla sbírat odděleně a odevzdávat na sběrných místech pro odpadní elektrická a elektronická zařízení.

Staré spotřebiče obsahující plně recyklovatelné součásti by měly být po skončení své životnosti odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.