

TCL onetouch
4042S

Забелешка:

Ова е прирачник за корисници за TCL T312D1

Може да има одредени разлики помеѓу описот во прирачникот за корисници и работењето на телефонот, во зависност од верзијата на софтверот на вашиот телефон или специфичните услуги на операторот.

Погледнете ги често поставуваните прашања

Одете на www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Пронаоѓање на вашиот сериски број или IMEI

Можете да го пронајдете вашиот сериски број или IMEI (Меѓународен идентитет на мобилна опрема) на пакувањето. Или, на телефонот, притиснете *#06#. или **Поставки > Регулаторни информации и информации за безбедност > IMEI.**

Добивање услуга за гаранцијата

Прво следете ги советите во овој водич или одете на <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center>. Потоа проверете ги информациите за телефонските линии преку <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline>

За повеќе информации за ограничената гаранција, ве молиме одете на <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Преглед на правни информации

На телефонот, одете во **Поставки > За > Приватност и услови за корисникот** или **Поставки > Приватност и услови за корисникот⁽¹⁾.**

Барања за кибербезбедност

За да ги исполните барањата за кибербезбедност на Директивата за радиоопрема 2014/53/EU, поставете силна лозинка при првата употреба на уредот.

⁽¹⁾ Во зависност од уредот што сте го купиле.

Содржина


1	Вашиот мобилен	5
1.1	Копчиња и конектори	5
1.2	Започнување	9
1.3	Почетен екран	13
1.4	Список со апликации	14
2	Дневници на повици	15
2.1	Воспоставување повик	15
2.2	Одговарање или одбивање на повик....	17
2.3	Пристапување до говорна пошта	17
3	Порака.....	18
3.1	Напишете порака.....	18
3.2	Испратете мултимедијална порака	19
3.3	Како да напишете порака.....	19
4	Контакти	22
4.1	Консултирање со вашите контакти	22
4.2	Додавање контакт.....	23
4.3	Уредување на вашите контакти	24
4.4	Бришење контакт	24
4.5	Достапни опции.....	24

5	SOS	27
6	Галерија.....	28
7	Камера	28
7.1	Камера.....	28
7.2	Видео	29
8	Алатки.....	29
8.1	Аларм.....	29
8.2	Часовник	29
8.3	Батериска ламба	30
8.4	Калкулатор	30
8.5	Календар	30
8.6	Снимач	31
8.7	Мои датотеки	31
8.8	Конвертирај	31
9	Забава.....	31
10	Поставки.....	32
10.1	Профили	32
10.2	Bluetooth.....	32
10.3	Поставки на телефонот.....	32
10.4	Екран.....	34
10.5	Режим на приказ.....	35
10.6	Безбедност	35
10.7	Поставки за повици	37
10.8	Поврзувања.....	38


10.9	STK.....	38
10.10	SOS	38
10.11	Филтер за повици.....	38
10.12	Регулаторни информации и информации за безбедност	39
10.13	За.....	39
11	Решавање проблеми.....	40
12	Спецификации	47
13	Технички информации за еко дизајнот	48
14	Прибор.....	49
15	Лиценци	50

1 Вашиот мобилен

1.1 Копчиња и конектори

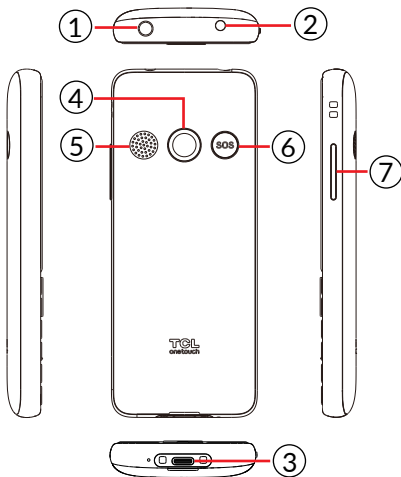

- ① Батериска ламба
- ② Конектор за слушалки
- ③ USB-порта
- ④ Камера
- ⑤ Звучник
- ⑥ Копче SOS
- ⑦ Копче за јачина на звук

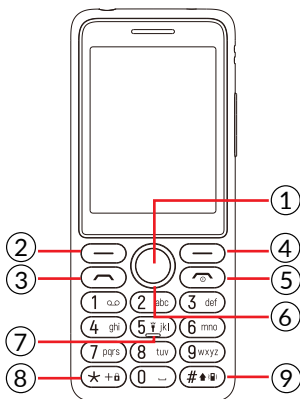

① Копче ОК

- Потврдете опција (притиснете го копчето во средината)
- Притиснете: пристап до списокот со апликации (од Почетниот екран)

② Лево функциско копче

- Потврдете опција
- Притиснете: пристап до списокот со апликации (од Почетниот екран)

③ Копче за повик

- Крени/упати повик
- Притиснете: влез во дневникот на повици (од Почетниот екран)

④ Десно функциско копче (копче за назад)

- Притиснете: пристап до Контактите (од Почетниот екран)

⑤ Копче за завршување

- Притиснете: завршете го повикот
- Долго притискање: прекинете/откажете го бирањето/вратете се на Почетниот екран

⑥ Копче за навигација

- Движете се до менијата горе, долу, лево или десно.
- Притиснете (од приказот во мирување):
 - Горе: пристап до **Пораки**
 - Долу: пристап до **Камера**
 - Десно: пристап до **Забав**⁽¹⁾
 - Лево: пристап до **Алатки**

⑦ Копче „5“

- Во приказот во мирување:
- Притиснете: Внесете „5“
- Долго притискање: вклучете/исклучете ја батериската ламба

⁽¹⁾ Во зависност од уредот што сте го купиле.

⑧ Копче „*“

- Во приказот во мирување:
 - Притиснете: внесете *“
 - Долго притискање: Заклучен екран
- Во режим на уредување:
 - Притиснете: вметнете симболи


⑨ Копче „#“

- Во приказот во мирување:
 - Притиснете: Внесете „#“
 - Долго притискање: вклучете/исклучете го Режимот на вибрирање
- Во режим на уредување:
 - Притиснете: променете го методот на внесување

1.2 Започнување

1.2.1 Поставување


Вадење на задниот капак и инсталирање на батеријата

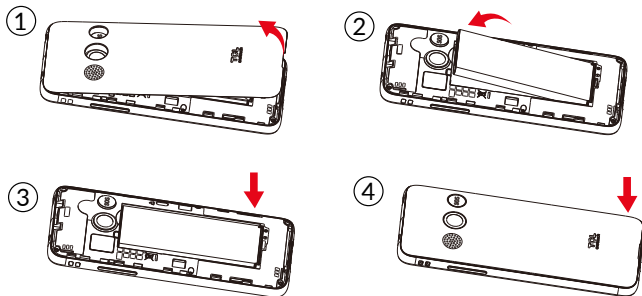

Вметнување или вадење на SIM/micro SD-картичката

Поставете ја SIM-картичката со чипот свртен надолу и лизнете ја во нејзиното лежиште. Осигурајте се дека е вметната правилно. За да ја извадите картичката, притиснете ја и лизнете ја нанадвор.


Исклучете го вашиот телефон пред да ја вметнете или извадите SIM/micro SD-картичката.

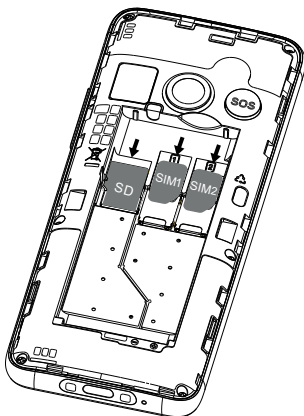

Полнење на батеријата

Поврзете го полначот за батеријата со вашиот телефон и вклучете го во штекерот.

- Внимавајте да не го присилувате приклучокот во штекерот.
- Осигурајте се дека батеријата е правилно вметната пред да го поврзете полначот.
- Штекерот мора да биде во близина на телефонот и лесно пристапен (избегнувајте употреба на електрични продолжни кабли).

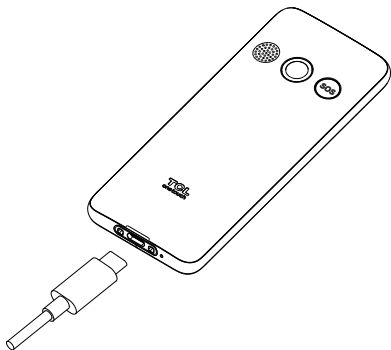

Дознајте повеќе за векот на траење на батеријата и правилната употреба за да ја максимизирате изведбата на вашата батерија.

- Не користете го и не ставајте го вашиот уред на екстремни температури. Екстремните температури, без оглед на тоа дали се превисоки или прениски, можат да го забрзаат распаѓањето на батеријата и да го намалат нејзиниот целокупен работен век. За оптимална изведба, производителот препорачува работен температурен опсег од 0°C (32°F) до 40°C (104°F).
- Деактивирајте го Bluetooth кога не се користи.
- Деактивирајте го автоматското синхронизирање на апликациите и затворете ги непотребните апликации.

- Исклучете го екранот со притискање на копчето за вклучување/исклучување кога уредот не е во употреба.
- Поставете го времето за неактивност на екранот на краток интервал.
- Намалете ја осветленоста на екранот.
- Откако ќе се наполни 100%, исклучете го полначот од приклучокот. Не држете го уредот постојано на полнач бидејќи тоа ќе го намали векот на траење на батеријата.

Капацитетот на батеријата и часовите на користење може да се разликуваат во зависност од поставките на уредот и шемите на користење.

1.2.2 Вклучување на вашиот телефон

За да го вклучите вашиот телефон, држете го притиснато копчето за **Завршување** додека не се вклучи телефонот. Ќе бидат потребни неколку секунди за да се запали екранот. Долго притиснете/Притиснете го⁽¹⁾ **Левото функциско копче** за да го отклучите телефонот.


Дури и ако не е инсталирана SIM картичка, вашиот телефон сепак ќе се вклучи и ќе можете да користите некои од функциите на телефонот.

⁽¹⁾ Во зависност од уредот што сте го купиле.

1.2.3 Исклучување на вашиот телефон

За да го исклучите вашиот телефон, држете го притиснато копчето за **Завршување**.

1.3 Почетен екран

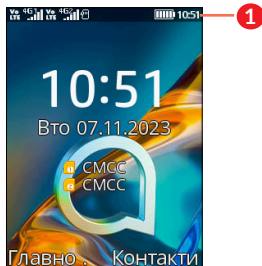


1 Статусна лента

- Индикатори за статус/известување

1.4 Список со апликации

Притиснете го **Левото функциско копче** или **Копчето ОК** од Почетниот екран за пристап до Списокот со апликации.

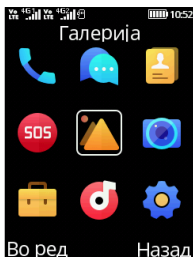

1.4.1 Статусна лента ⁽¹⁾

Статусната лента се појавува во горниот дел на Почетниот екран. Иконите го покажуваат статусот на вашиот телефон, а предупредувањата за нови известувања се појавуваат во Статусната лента.

	Нова порака или мултимедијална порака		Не е инсталирана SIM-картичка
	Тивок режим		Поставен е аларм

⁽¹⁾ Иконите и илустрациите во овој водич се дадени само информативно.

	Ниво на прием на сигнал на мрежата		Вклучен е Bluetooth
	Слушалките се поврзани		Индикатор за напојување

1.4.2 Променете ја позадината на Почетниот екран


- Од Почетниот екран, притиснете го **Копчето ОК**, изберете ја иконата за **Поставки** , а потоа притиснете го **Копчето за навигација** за да изберете **Екран > Поставки за позадина**.
- Изберете нова слика од **Статична позадина** или **Повеќе слики** и притиснете го **Копчето ОК**. Излезете и потоа новата слика ќе се прикаже на вашиот Почетен екран.

2 Дневници на повици

2.1 Воспоставување повик

Изберете го саканиот број, притиснете го **Копчето за повик** за да го воспоставите повикот или притиснете го **Десното функциско копче** за да изберете контакт од **Контакти**. Одете нагоре или надолу со **Копчето за навигација** за да го изберете саканиот контакт и притиснете го **Копчето за повик**.

Ако згрешите, можете да ги избришете погрешните цифри со притискање на **Десното функционално копче**. За да го завршите повикот, притиснете го **Копчето за завршување**.

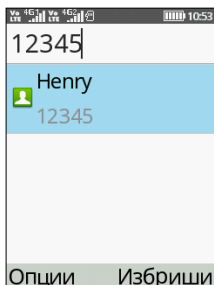


Меѓународен повик

За да изберете меѓународен повик, двапати притиснете на  за да внесете „+“, а потоа внесете го меѓународниот префикс на државата проследено со целосниот телефонски број и на крај притиснете го **Копчето за повик**.

Итен повик

Ако вашиот телефон има покриеност со мрежа, изберете го бројот за итни случаи и притиснете го **Копчето за повик** за да воспоставите итен повик. Во зависност од вашата мрежа и земја, ова би можело да работи дури и без SIM-картичка и без да го напишете PIN-кодот на SIM-картичката.

2.2 Одговарање или одбивање на повик

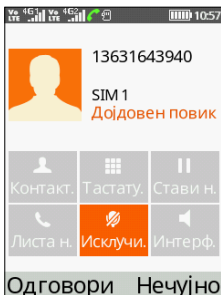

Кога ќе примите повик:

- Притиснете го **Левото функциско копче** или **Копчето за повик** за да одговорите.
- Притиснете го **Десното функциско копче** или **Копчето за завршување** за да одбиете.

2.3 Пристапување до говорна пошта ⁽¹⁾

- Притиснете и задржете на **1☎** за да ја повикате говорната пошта.
- Следете ги насоките за да ја поставите вашата сметка за говорна пошта.

⁽¹⁾ Стапете во контакт со вашиот оператор на мрежата за да ја проверите достапноста на услугата.


3 Порака.....



Користете ја функцијата за испраќање пораки за да испраќате и примате текстуални (SMS/MMS) пораки.

3.1 Напишете порака

- Од Почетниот екран, притиснете го **Копчето ОК** и изберете **Пораки > Напиши порака**.
- Внесете го телефонскиот број на примачот во лентата **До** или притиснете го **Копчето ОК** за да додадете примачи од контактите.
- Притиснете го копчето за навигација надолу за да го внесете текстот во лентата за пораки.
- Кога ќе завршите, притиснете го **Копчето ОК** или **Левото функциско копче** за да изберете **Опции > Испрати** за да ги испратите вашите пораки.

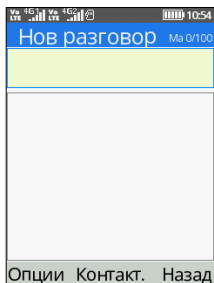

3.2 Испратете мултимедијална порака

MMS ви овозможува да испраќате видео клипови, слики, фотографии, контакти и звуци. Од екранот за Порака, изберете **Опции** > **Додај** и изберете го прилогот.

SMS-пораката автоматски ќе се конвертира во MMS-порака кога се прикачуваат медиумски датотеки (слики, видео-записи, аудио-датотеки итн.).

3.3 Како да напишете порака

Кога сте во режим на уредување, можете да ја притиснете Тастатурата за да го промените методот за внесување за да пристапите до броевите 1,2,3... или долго да го притиснете соодветното копче за да го добиете бројот што го сакате.

Можете да внесете текст со користење на предвидливо внесување текст или да притиснете # за да го поставите саканиот внес на текст.

- За нормално внесување текст, притискајте ги копчињата со броеви од 2-9 повеќе пати додека не се прикаже саканиот знак. Ако следната буква што сакате да ја изберете се наоѓа на истото копче како и тековната, постојано притискајте го копчето додека не се прикаже следниот покажувач.

- Притиснете го копчето  за да ги изберете режимите Abc/abc/ABC/123 или јазикот на пишување.
- За да вметнете интерпункциски или специјален знак, притиснете го копчето .
- Ако сакате да ги избришете претходно внесените букви или симболи, притиснете го **Десното функциско копче** за да ги избришете еден по еден.

Поставки

- Центар за пораки SIM1/SIM2

Тука можете да го видите бројот на вашиот центар за пораки.

- Период на валидност на пораката

Можете да го поставите периодот за валидност на вашата порака на 1 час, 6 часа, 24 часа, 72 часа, 1 недела или Максимално.

- Извештај за статусот

Можете да изберете да ги овозможите или оневозможите извештаите за статусот.

- Патека за одговор

Означете го полето за штиклирање за да ја овозможите патеката за одговор.

- Управување со кодирањето

Можете да го поставите кодот на знаците како GSM-7-битно кодирање, UCS2 кодирање или Автоматски.

- Зачувување на испратените пораки

Можете да изберете да ги зачувате или не да ги зачувате испратените пораки.

- Претпочитана меморија

Поставете ја патеката за локацијата на вашите зачувани пораки.

- Експортирање на SMS-порака

Поставете ја патеката на SMS-пораката од која сакате да експортирате.

- Автоматски потпис

Изберете за да се нанесе автоматски потпис на вашите пораки.

- Потпис

Внесете го вашиот потпис.

4 Контакти.....




4.1 Консултирање со вашите контакти

Контактите овозможуваат брз и лесен пристап до контактот што сакате да го добиете.

Можете да пристапите до ова мени со кој било од следниве методи:

- притискање на **Копчето ОК** од Почетниот екран и избирање на **Контакти**.
- притискање на **Десното функциско копче** од Почетниот екран.

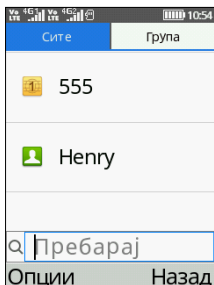


- Притиснете го **Левото функциско копче** за да пристапите до повеќе опции.

- Притиснете го Копчето ОК за да влезете во деталите за контактот.
- Притиснете го Десното функционално копче за да се вратите на Списокот со апликации или Почетниот екран.

4.2 Додавање контакт


На екранот со списокот од вашите контакти, изберете **Опции** > **Ново** за да додадете нови контакти со детални информации.

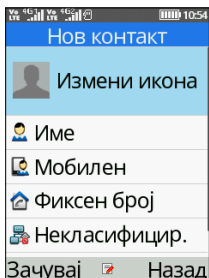

Кога ќе завршите, притиснете го **Левото функционално копче** за да зачувате.

4.3 Уредување на вашите контакти

Изберете контакт, притиснете го **Копчето ОК** за да пристапите до **Детали**, изберете **Опции** > **Уреди** и притиснете го **Копчето ОК** за да уредите.

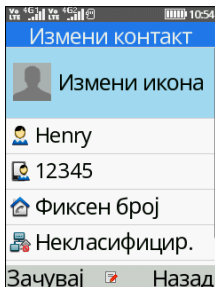

4.4 Бришење контакт

На екранот со списокот од вашите контакти, притиснете го **Левото функциско копче** за да пристапите до **Опции**, изберете **Избриши** и притиснете го **Копчето ОК** за да избришете.

4.5 Достапни опции

Од списокот со контакти, можете да пристапите до следниве опции:

Ново

Креирајте нов контакт на вашиот Телефон или SIM.

Напишете порака

Испратете SMS на контактот што сте го избрале од **Контакти**.

Повик

Воспоставете повик со избраниот контакт.

Избриши

Избришете го контактот што сте го избрале.

Избриши повеќе

Избришете еден или повеќе контакти истовремено.

Импортирање/ Експортирање

- Импортирај контакти

Импортирајте контакти во вашиот телефон.

- Експортирај контакти

Експортирајте контакти од вашиот телефон или SIM картичка.

Испрати vCard

Испратете контакт преку SMS/MMS/Bluetooth, во зависност од уредот што сте го купиле.

Друго

- Брзо бирање

Поставете еден или повеќе контакти за брзо бирање истовремено.

- Статус на меморија

Прегледајте го статусот на меморијата на вашиот телефон и SIM картичка.

- Сопствен број

Поставете сопствено Име и Мобилен.

5 SOS SOS

Од Почетниот екран, притиснете го **Копчето ОК** и изберете **SOS**.

За да ги дефинирате контактите до кои е упатен SOS повикот, притиснете го копчето за навигација нагоре/надолу и изберете **Список со контакти**.

За да ја уредите претходно дефинираната порака, притиснете го копчето за навигација нагоре/надолу и изберете **Порака**.

Режимот SOS се активира стандардно, а за да се уверите дека е вклучен, притиснете го копчето за навигација нагоре/надолу и изберете **Активација**, па притиснете го **Копчето ОК** за да го означите полето за штиклирање.

Во случај на ненадејна болест или други итни ситуации, притиснете и задржете го **Копчето SOS** за да активирате аларм, автоматски да испраќате пораки за помош и да ги бирате претходно поставените броеви на контактите за итни случаи.

6 Галерија.....



Галеријата работи како плеер за медиуми за прегледување фотографии и емитување видео-записи. Покрај тоа, за избор е достапна серија дополнителни операции за слики и видео-записи.

За да пристапите до оваа функција, притиснете го **Копчето ОК** од Почетниот екран и изберете **Галерија**.

7 Камера.....



Вашиот мобилен телефон е опремен со камера за фотографирање и снимање видео-записи.

7.1 Камера

За да пристапите до оваа функција, притиснете го **Копчето ОК** од Почетниот екран и изберете **Камера**.

За да фотографирате

Екранот делува како визир. Позиционирајте го предметот или пејзажот во визирот и притиснете го **Копчето ОК** за да фотографирате, па притиснете го **Левото функциско копче** за да зачувате.

7.2 Видео

За да снимите видео-запис

- Притиснете го **Левото функционално копче**, па изберете **Повеќе опции > Режим DV**.
- Притиснете го **Копчето ОК** за да снимите видео-запис.
- Кога ќе завршите, притиснете го **Левото функционално копче**, па автоматски ќе се зачува. Можете да ја видите датотеката со притискање на **Галерија** во списокот со апликации.

8 Алатки



8.1 Аларм

Вашиот телефон има вграден будилник со аларм со опција за одложување за дремка. Можете да поставите најмногу три аларми со различни времиња на будење.

8.2 Часовник

Првиот часовник го прикажува времето врз основа на вашата локација кога ја вметнувате вашата SIM картичка. Можете да изберете други градови за да се прикажува времето во нивните временски зони.

8.3 Батериска ламба

Притиснете го **Копчето ОК** за да ја вклучите и исклучите батериската ламба на вашиот телефон, што ви обезбедува сигурен извор на светлина кога и да ви е потребно.

8.4 Калкулатор

Притиснете го горното, долното, левото, десното и Централното функциско копче за да изберете „+“, „-“, „×“, „÷“ и „=“, соодветно.

8.5 Календар

Користете го **Календарот** за следење на важните состаноци, закажани средби итн.

За да креирате нов настан, изберете го датумот со притискање на копчето за навигација, а потоа притиснете го **Копчето ОК**, пополнете ги сите потребни информации за овој нов настан, па притиснете го **Левото функциско копче** за да зачувате.

*Овој уред поддржува максимум 20 записи во календарот

8.6 Снимач

Користете ја оваа функција за да снимате аудио-датотеки. Кога ќе завршите, датотеката автоматски ќе се зачува.

8.7 Мои датотеки

Мои датотеки управува со сите датотеки зачувани на телефонот, вклучувајќи ги и надворешната microSD™ картичка и внатрешната меморија.

8.8 Конвертирај

Конвертирањето поддржува конвертирање на тежина и конвертирање на должина.

9 Забава



Ова мени нуди различни опции за забава, вклучувајќи и **Музика**, **FM радио**, **Facebook**, **Игри** и **Opera Mini**, во зависност од уредот што сте го купиле.

За да пристапите до ова мени, притиснете го **Копчето ОК** од Почетниот екран и изберете **Забава**.

10 Поставки



За да пристапите до оваа функција, притиснете го **Копчето ОК** од Почетниот екран и изберете **Поставки**.

10.1 Профили

Профили обезбедува низа поставки за прилагодување на различни сценарија, можете да го поставите режимот на звук на **Нормално**, **Тивко**, **Состанок**, **Внатре** или **Надвор**.

10.2 Bluetooth

Можете да разменуваате податоци, како што се видео-записи, слики и аудио-датотеки со други уреди што поддржуваат Bluetooth во рамки на ограничениот опсег откако ќе се изврши спарувањето.

10.3 Поставки на телефонот

- **Време и датум**

Ви овозможува да ги измените поставките за датум и време, вклучувајќи и 12/24-часовен формат и формат на датум (Година-Месец-Ден/Месец-Ден-Година/Ден-Месец-Година). Можете да изберете и

автоматски да го ажурирате приказот на времето со избирање **Поставки на телефонот > Поставки за ажурирање на време > Автоматско ажурирање на време.**

- **Поставки за јазик**

Можете да приспособите различни опции поврзани со јазикот, како што се јазикот на приказ и јазикот на пишување.

Имајте предвид дека достапноста на одредени јазици и функции може да се разликува во зависност од моделот на вашиот уред и верзијата на софтверот.

- **Поставки за кратенки**

Менито **Поставки за кратенки** ви овозможува да ги приспособите кратенките за брз пристап до различни функции на вашиот уред, како што се контакти, пораки, камера итн.

- **Автоматско вклучување/исклучување**

Во рамките на ова мени, можете да ги поставите саканото време и деновите за функциите за автоматско вклучување и исклучување.

- **Управување со напојувањето**

Можете да го видите нивото на батеријата во ова мени.

- **Избор на прелистувач⁽¹⁾**

Ова мени ви овозможува да го изберете претпочитаниот веб-прелистувач за прелистување на интернет на вашиот уред.

- **Враќање на фабричките поставки**

Оваа функција ви овозможува да го ресетирате вашиот уред во неговата оригинална фабричка состојба. Пред да го започнете процесот на враќање, важно е да забележите дека сите податоци и персонализирани поставки трајно ќе се избришат. Строго ви препорачуваме да направите резервна копија од сите важни датотеки, контакти или податоци пред да продолжите.

10.4 Екран

Можете да поставите ефект на анимација, позадина, автоматско заклучување итн во рамките на ова мени. Овие функции и поставки придонесуваат за подобрување на вашето искуство со приказот, овозможувајќи ви да го персонализирате и оптимизирате вашиот уред за да ги задоволи вашите претпочитања и потреби.

⁽¹⁾ Во зависност од уредот што сте го купиле.

10.5 Режим на приказ

Има два режими на приказ за вашата опција: **Режим на супер икони** и **Режим 3*3**. Во Режимот на супер икони, секоја опција е претставена со големи и визуелно примамливи икони, додека пак режимот 3*3 ги подредува опциите во менито во традиционален распоред на мрежа со помали икони и придружни описи на текстовите.

10.6 Безбедност

Можете да го заштитите вашиот телефон со активирање и промена на PIN-кодот и лозинката. Ако сè уште има проблеми, контактирајте го вашиот оператор.

Оваа функција ви овозможува и да го заклучите вашиот телефон со активирање на PIN2-код за Фиксниот број за бирање.

- **PIN-код**

Кодот за заштита на SIM картичката се бара секогаш кога ќе се вклучи телефонот.

- **Изменете го PIN2-кодот**

Ќе ви биде побаран код за заштита за одредени функции на SIM-картичката (FDN) ако се обидете да пристапите до картичката кога е активиран кодот. Изберете да го ажурирате со нов (помеѓу 4 и 8 цифри).

- **Телефонот е заклучен**

Се бара код за отклучување секогаш кога ќе се вклучи телефонот.

- **Изменете ја лозинката на телефонот**

Променете ја лозинката на телефонот.

- **Приватност**

Ова овозможува заклучување на апликациите. Внесете ја лозинката и означете го полето за штиклирање за да го активирате заклучувањето за Дневници на повици, Порака, Камера, Контакти, Мои датотеки, Календар итн.

- **Заклучен екран со копчето за завршување**

Штом се овозможи оваа функција, со притискање на копчето за завршување веднаш ќе се заклучи екранот. Оваа функција ви овозможува брзо да го обезбедите вашиот уред само со едно притискање на копчето за завршување.

- **Фиксен број за бирање**

Ова овозможува да се „заклучи“ телефонот за да може да бира само одредени броеви или броеви со одредени префикси. За да ја активирате оваа функција, задолжителен е PIN2-код.

10.7 Поставки за повици

- **Две SIM-картички**

Со функционалноста за две SIM-картички, имате флексибилност да управувате со два телефонски броеви на еден уред.

- **Пренасочување на повик**

Можете да го активирате, откажете или потврдите статусот на препраќање на повикот до говорната пошта или до одреден број.

- **Повик на чекање**

Активирајте/Деактивирајте го известувањето за втор дојдовен повик со звучен сигнал. Можете да го проверите и статусот на повиците на чекање.

- **Забрана за повици**

Оваа функција ви овозможува да ограничите одредени типови повици на вашиот уред. Со овозможување на забраната за повици, можете да ги контролирате дојдовните и појдовните повици, обезбедувајќи приватност, безбедност и избегнување на несакани пречки.

- **Сокријте ID**

Со Сокријте ID, можете селективно да го прикриете или да го маскирате вашиот идентитет кога комуницирате со други, обезбедувајќи

ја вашата анонимност и заштита на вашите чувствителни податоци.

- **Друго**

Менито **Друго** обезбедува практични функции како што се **Потсетник со аларм за време на повик**, **Автоматско повторно бирање**, **Вибрирање кога ќе се поврзе** и **Одговори на SMS по одбивањето**.

10.8 Поврзувања

Во рамките на ова мени, можете да поставите **Мрежна сметка**, **Роаминг на податоци**, **Избор на мрежа** итн.

10.9 STK

Менито **STK** (SIM Toolkit) обезбедува практични функции за управување со SIM картичката, како што се услугите за SIM картичка, SIM апликации.

10.10 SOS

За детални информации, погледнете во „5 SOS“.

10.11 Филтер за повици

Преземете контрола врз вашите повици со **Филтерот за повици**, блокирајте ги несаканите повици и креирајте прилагодени црни листи.

10.12 Регулаторни информации и информации за безбедност

Видете ги информациите за вашиот телефон, како што се **Модел на производот**, **Име на производителот**, **IMEI**, **CU референца** итн.

10.13 За

Можете да видите **Приватност** и **услови за корисникот** под ова мени.

11 Решавање проблеми.....

Пред да го контактирате сервисниот центар, препорачливо е да ги проследите упатствата подолу:

- За оптимална изведба, препорачливо е целосно да ја наполните батеријата.
- Избегнувајте складирање големи количини податоци во вашиот телефон бидејќи тоа може да влијае врз неговата изведба.

и направете ги следните проверки:

Мојот телефон не може да се вклучи или е блокиран

- Проверете ги контактите на батеријата, извадете ја и повторно ставете ја вашата батерија, а потоа вклучете го телефонот.
- Проверете го нивото на батеријата, полнете ја најмалку 20 минути.

Мојот телефон не реагира неколку минути

- Рестартирајте го вашиот телефон со притискање и задржување на **Копчето за завршување**.
- Извадете ја батеријата и повторно вметнете ја, а потоа рестартирајте го телефонот.

Мојот телефон сам се исклучува

- Проверете дали вашиот телефон е заклучен кога не го користите и осигурајте се дека несакајќи не го исклучувате телефонот кога го заклучувате со притискање на **Копчето за завршување**.
- Проверете го нивото на наполнетост на батеријата.

Мојот телефон не се полни правилно

- Осигурете се дека ги користите батеријата и полначот од **TCL** што се наоѓаат во кутијата.
- Осигурете се дека вашата батерија е правилно вметната. Мора да биде вметната пред да го приклучите полначот.
- Осигурете се дека вашата батерија не е целосно испразнета; ако батеријата била празна долго време, може да се потребни околу 20 минути пред индикаторот за полнење на батеријата да се прикаже на екранот.
- Осигурете се дека полнењето се извршува во нормални услови (од 0°C до +40°C).
- Кога се наоѓате во странство, проверете дали влезниот напон е компатибилен.

Мојот телефон не може да се поврзе на мрежа или на екранот се прикажува „Нема услуга“

- Обидете се поврзувањето да го направите од друга локација.

- Проверете дали има покриеност со мрежа кај вашиот оператор.
- Проверете кај вашиот оператор дали вашата SIM-картичка е валидна.
- Обидете се рачно да изберете достапна мрежа(и).
- Ако мрежата е презафатена, обидете се да се поврзете подоцна.

Мојот телефон не може да се поврзе на интернет

- Осигурете се дека е достапна услугата за интернет-пристап на вашата SIM-картичка.
- Проверете ги поставките за интернет-врска на вашиот телефон.
- Осигурете се дека се наоѓате на место каде што има покриеност со мрежа.
- Обидете се повторно да се поврзете подоцна или од друга локација.

Невалидна SIM-картичка

- Осигурете се дека SIM-картичката е правилно вметната.
- Осигурете се дека чипот на вашата SIM-картичка не е оштетен или изгребан.
- Осигурете се дека е достапна услугата за вашата SIM-картичка.

Не може да се воспоставуваат појдовни повици

- Осигурете се дека сте избрале валиден број и дека сте го притиснале **копчето за повик**.

- За меѓународни повици, проверете ги кодовите за државата и областа.
- Осигурете се дека вашиот телефон е поврзан на мрежа и дека мрежата не е презафатена или недостапна.
- Проверете го вашиот статус на претплата кај вашиот оператор (кредит, валидна SIM-картичка итн.).
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за појдовни повици.
- Осигурете се дека вашиот телефон не е во авионски режим.

Не може да се примаат дојдовни повици

- Осигурете се дека вашиот телефон е вклучен и поврзан на мрежа (проверете дали мрежата е презафатена или недостапна).
- Проверете го вашиот статус на претплата кај вашиот оператор (кредит, валидна SIM-картичка итн.).
- Осигурете се дека не сте поставиле препраќање на дојдовни повици.
- Осигурете се дека не сте поставиле забрана за одредени повици.
- Осигурете се дека вашиот телефон не е во авионски режим.

Името/бројот на повикувачот не се прикажува кога се прима повик

- Проверете дали сте претплатени за оваа услуга кај вашиот оператор.
- Вашиот повикувач го има сокриено своето име или број.

Не можам да ги најдам моите контакти

- Осигурете се дека вашата SIM-картичка не е расипана.
- Осигурете се дека вашата SIM-картичка е правилно вметната.
- Импортирајте ги сите контакти складирани на SIM-картичката на телефонот.

Квалитетот на звукот од повиците е лош

- Можете да ја прилагодите јачината на звукот на повикот со притискање на копчето за **Зголемување/намалување на јачината на звукот**.
- Проверете ја јачината на сигналот на мрежата .
- Осигурете се дека приемникот, конекторот или звучникот на вашиот телефон е чист.

Не можам да користам одлики опишани во прирачникот

- Проверете кај вашиот оператор за да се осигурате дека оваа услуга е вклучена во вашата претплата.
- Осигурете се дека за оваа функција не е неопходно да се користи дополнителна опрема од **TCL**.

Кога ќе изберам број од моите контакти, бројот не може да се повика

- Осигурете се дека точно сте го зачувале бројот во вашата датотека.
- Кога повикувате странска држава, осигурете се дека сте го избрале префиксот на државата.

Не можам да додадам контакт во моите контакти

- Осигурете се дека меморијата за контакти на вашата SIM-картичка не е полна; избришете некои датотеки или зачувајте ги датотеките во контактите на телефонот.

Моите повикувачи не можат да оставаат пораки во мојата говорна пошта

- Стапете во контакт со вашиот оператор на мрежата за да ја проверите достапноста на услугата.

Не можам да пристапам до мојата говорна пошта

- Осигурете се дека бројот за говорна пошта на вашиот оператор е правилно внесен.
- Ако мрежата е зафатена, обидете се подоцна.

PIN-кодот на SIM-картичката е заклучен

- Контактирајте го вашиот оператор на мрежата за да го добиете PUK-кодот (Личен клуч за одблокирање).

Телефонот не можат да го откријат други лица преку Bluetooth

- Проверете дали Bluetooth-от е вклучен и дали вашиот телефон е видлив за останатите корисници.
- Осигурете се дека двата телефони се наоѓаат во рамки на опсегот за откривање на Bluetooth.

Како можам да префрлам податоци помеѓу мојот телефон и компјутерот?

- Ако сакате да префрлате податоци помеѓу мемориската картичка/SD картичката и вашиот компјутер, поврзете го вашиот телефон со компјутерот преку кабелот за кориснички податоци и изберете „SD картичка“ на вашиот телефон. Потоа, ќе можете да префрлате податоци помеѓу двете локации.

12 Спецификации

OS	Mocor
Меморија	128MB ROM + 48MB RAM
Димензии (ДхШхВ)	138*58*13,25 mm
Тежина	117g
Екран	2,8" QVGA (240*320)
Мрежа	• 2G-GSM: 900/1800 • 3G-WCDMA: B1/B8 • 4G-FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
Поврзување	• Bluetooth 5.0 • Аудио приклучок од 3,5 mm • USB тип-C
Камера	• VGA (SW 2MP)
Поддржани аудио формати	AMR-NB, AMR-WB, MID
Поддржани видеоформати	3gp, MJPG
Батерија	Типичен капацитет: 1500mAh

Слот за проширување	Две SIM картички + SD картичка
------------------------	-----------------------------------

Забелешка: Спецификациите подлежат на промена без претходна најава.

13 Технички информации за еко дизајнот

Кобалт во батеријата:

- $5 \geq x \geq 2g$

Тантал во кондензаторите:

- $x < 0,05g$

Неодимиум во звучниците, вибрационите мотори и другите магнети:

- $x < 0,05g$

Злато во сите компоненти:

- $x > 0,1g$

Стапка на рециклирање $R_{сус}$:

- 82,90%

Индикативниот процент на рециклирана содржина за производот или дел од него:

- не е познато

Оценка за заштита од навлегување:

- IP54

Минимална издржливост на батеријата во циклуси во број на циклуси:

- 500

14 Прибор.....

Стандарден прибор

- Лежиште за полнење
- Кабел
- Водич за брзо започнување
- Заштитна фолија
- Батерија



- Дополнителната опрема зависи од земјите.
- Користете само TCL батерии и додатоци што се вклучени со вашиот уред.

15 Лиценци



Bluetooth знакот и логото се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на такви знаци од TCL Communication Ltd. и нивните партнери е под лиценца. Другите заштитни знаци и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.

TCL T312D1 ID на декларација за Bluetooth D049911

INSPIRE GREATNESS