


GARMIN®

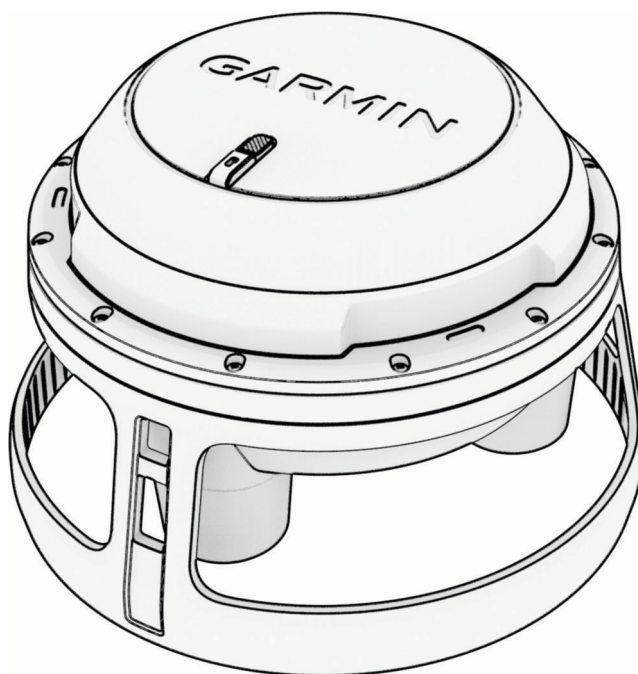

DESCENT™ S1

Priročnik za uporabo

© 2025 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljenja družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.

Garmin®, logotip Garmin in ANT® so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah. Descent™, Garmin Dive™ in SubWave™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.

Besedna oznaka in logotipi BLUETOOTH® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo teh znamk. USB-C® je registrirana blagovna znamka organizacije USB Implementers Forum. Wi-Fi® je registrirana oznaka organizacije Wi-Fi Alliance. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

M/N: A03996

Kazalo vsebine

Uvod.....	1
Pregled naprave.....	1
Uvod.....	2
Polnjenje boje.....	3
Vkllop ali izklop boje.....	3
Indikator LED stanja.....	4
Potapljanje.....	4
Opozorila o potapljanju.....	5
Svarila o potapljanju.....	5
Opombe o potapljanju.....	6
Nastavitev boje s programom Garmin Dive.....	6
Potapljaško omrežje.....	6
Začetek seje potopa.....	8
Nasveti za mesto namestitve boje.....	9
Program Garmin Dive.....	9
Posodabljanje programske opreme naprave.....	9
Informacije o napravi.....	10
Nega naprave.....	10
Specifikacije.....	10
Odpravljanje težav.....	11
Pridobivanje dodatnih informacij.....	11
Ponastavitev boje.....	11
Združljivost potapljaških izdelkov in funkcij.....	11
O tehnologiji SubWave.....	12

Uvod

⚠ OPOZORILO

Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

OBVESTILO

Za optimalno delovanje morajo biti vse naprave, ki so združene z napravo Descent S1, posodobljene na najnovejšo izdajo programske opreme. Če naprave niso posodobljene, se lahko pojavijo težave z združljivostjo ali delovanjem.

Pregled naprave



①	Gumb za vklop (<i>Vklop ali izklop boje, stran 3</i>)
②	Indikator LED stanja (<i>Indikator LED stanja, stran 4</i>)
③	Stransko mesto za pritrditev vrvice za privezovanje na plovilo ali bojo za označevanje na površju (<i>Nasveti za mesto namestitve boje, stran 9</i>)
④	Spodnje mesto za pritrditev vrvice za privezovanje na sidro (<i>Nasveti za mesto namestitve boje, stran 9</i>)

Uvod

Ob prvi uporabi boje opravite naslednje postopke. Za zagotovitev združljivosti pri združevanju naprav morate biti na lokaciji, kjer je na voljo dostop do interneta, da lahko naprave prenesejo potrebne posodobitve programske opreme.

- 1 Napolnite bojo ([Polnjenje boje, stran 3](#)).
- 2 Vklopite bojo ([Vklop ali izklop boje, stran 3](#)).
- 3 Nastavite bojo s programom Garmin Dive™ ([Nastavitev boje s programom Garmin Dive, stran 6](#)).
- 4 Preverite, ali je na voljo posodobitev programske opreme ([Posodabljanje programske opreme naprave, stran 9](#)).

Za najboljšo izkušnjo posodablajte programsko opremo boje. Posodobitve programske opreme obsegajo spremembe in izboljšave zasebnosti, varnosti in funkcij.

- 5 Vzpostavite potapljaško omrežje tako, da združite oddajnik-sprejemnik in potapljaško uro Descent vsakega potapljača z drugimi potapljači in bojo ([Potapljaško omrežje, stran 6](#)).
- 6 Začnite sejo potopa ([Začetek seje potopa, stran 8](#)).

Polnjenje boje


⚠ OPOZORILO

Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila *Pomembne informacije o varnosti in izdelku* v škatli izdelka.

OBVESTILO

Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na računalnik temeljito očistite in posušite stike ter okolico. Oglejte si navodila za čiščenje (*Nega naprave, stran 10*).

- 1 Stisnite polnilno zaponko ob strani.
- 2 Zaponko poravnajte s stiki na spodnji strani boje in jo sprostite.

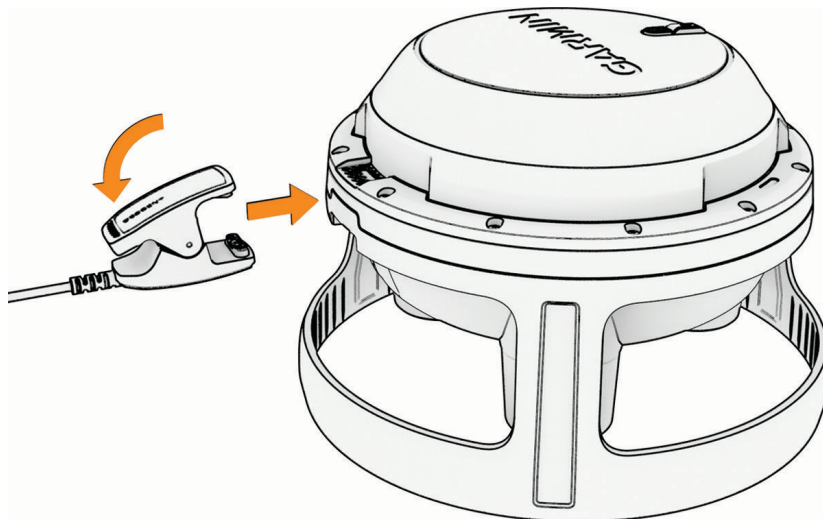

- 3 Kabel priklopite v polnilna vrata USB-C® ali napajalnik za stensko vtičnico (izhodna moč najmanj 5 W). Indikator LED stanja prikazuje raven napolnjenosti baterije.

Delovanje indikatorja LED	Napolnjenost baterije
Utripa oranžno	0–24 %
Hitro utripa zeleno	25–74 %
Počasi utripa zeleno	75–99 %
Neprekinjeno sveti zeleno	100 %

Vklop ali izklop boje

- Za vklop boje dve sekundi držite gumb, da zaslišite pisk. Med vkapljanjem boja piska, indikator LED stanja pa utripa zeleno. Ko se lahko povežete z bojo, se predvaja zvok in indikator LED stanja počasi utripa belo.
- Za izklop boje pet sekund držite gumb, da se predvaja zvočni signal. Ko držite gumb, indikator LED stanja sveti belo, ko se boja izklopi, pa se predvaja zvočni signal.

Indikator LED stanja

Stanje sistema

Delovanje indikatorja LED	Stanje
Utripa zeleno	Boja se vklaplja.
Utripa rumeno	Posodablja se programska oprema boje.
Utripa oranžno	Boja se ponastavlja na tovarniške privzete nastavitve.
Neprekinjeno sveti rdeče	Prišlo je do sistemske napake.
Neprekinjeno sveti vijolično	Programska oprema ni veljavna. Obrnite se na podporo za izdelke Garmin®.

Stanje povezljivosti

Delovanje indikatorja LED	Stanje
Utripa modro	Boja je v načinu združevanja prek povezave Bluetooth®.
Počasi utripa belo	Boja je v načinu za vzpostavitev povezave Wi-Fi®.
Neprekinjeno sveti modro zeleno	Boja je vzpostavila povezavo Wi-Fi.
Utripa z dvema zaporednima belima utripoma	Boja je povezana z napravo prek povezave Wi-Fi.

Stanje polnjenja

Delovanje indikatorja LED	Stanje
Utripa oranžno	Baterija se polni, napolnjenost baterije pa je od 0 do 24 %.
Hitro utripa zeleno	Baterija se polni, napolnjenost baterije pa je od 25 do 74 %.
Počasi utripa zeleno	Baterija se polni, napolnjenost baterije pa je od 75 do 99 %.
Neprekinjeno sveti zeleno	Baterija je povsem napolnjena.

Potapljanje

Združljivo potapljaško uro Descent, ki je združena z oddajnikom-sprejemnikom Descent T2 in bojo Descent S1, lahko uporabite za začetek dejavnosti potapljanja. Med potopom si lahko uporabniki na površju izmenjujejo sporočila s potapljači, spremljajo njihov približen položaj pod vodo, globino in podatke o stanju tlaka v jeklenki. Potapljači pod vodo lahko pošiljajo sporočila na površje in uporabijo navigacijo nazaj do boje na podlagi podatkov o lokaciji, ki so prikazani v njihovih potapljaških urah. Na koncu potopa lahko potapljači sinhronizirajo potapljaške ure z bojo in si v programu Garmin Dive ogledajo svoje podvodne toplotne zemljevide. Dodatne informacije so na voljo v priročniku za uporabo potapljaške ure Descent.

Opozorila o potapljanju

OPOZORILO

- Ne presežite največje nazivne globine potopa, ki je navedena za to napravo (*Specifikacije, stran 10*).
- Prepričajte se, da v celoti razumete uporabo, zaslone in omejitve naprave. Če imate kakšno vprašanje o tem priročniku ali napravi, vedno odpravite vsa neskladja ali nejasnosti pred potopom s to napravo. Vedno upoštevajte, da ste sami odgovorni za svojo varnost.
- Ta naprava ob ustrezni konfiguraciji in povezavi z združljivo napravo lahko beleži ocenjen tlak v jeklenki povezanega potapljača. Ta vrednost se uporablja samo v informativne namene, zato se nanjo ne smete zanesti kot na edini vir tega podatka.
- Pred potopom opravite varnostno preverjanje, denimo, preverite pravilno delovanje in nastavitve naprave, delovanje zaslona, napolnjenost baterije, tlak v jeklenki in uhajanje mehurčkov, ki nakazuje, da cevi in priključki puščajo.
- Iz varnostnih razlogov se nikoli ne potaplajte sami. Potaplajte se z določenim partnerjem, tudi če kdo spremlja vaš potop na površju. Poleg tega bodite dlje časa po potopu med drugimi ljudmi, saj lahko dekompresijska bolezen nastopi pozneje ali pa jo sprožijo dejavnosti na površju.
- Ta naprava ni namenjena uporabi za komercialne ali poklicne potapljaške dejavnosti. Namenjena je samo rekreativni uporabi. Pri komercialnih ali poklicnih potapljaških dejavnostih je lahko uporabnik izpostavljen izrednim globinam ali razmeram, ki povečajo tveganje za dekompresijsko bolezen.

Svarila o potapljanju

POZOR

- Za pošiljanje sporočil in navigacijo med potapljanjem je potrebna vidna povezava med združljivima sprejemnikoma z najnovejšo združljivo različico programske opreme. Ovire in drugi okoljski dejavniki lahko vplivajo na povezljivost sprejemnikov ter lahko upočasnijo ali preprečijo pošiljanje in prejemanje sporočil. Ob dobri povezljivosti je podatke mogoče poslati med potapljači v manj kot 20 sekundah. Pri slabi povezljivosti naprave poskušajo poslati podatke v času do dveh minut. To je dodatna funkcija, ki je ne smete uporabljati kot način za priklic pomoči v sili in s katero ne smete nadomestiti običajnih orodij in postopkov za zagotavljanje varnosti med potopom.
- Za pošiljanje sporočil in/ali sledenje lokaciji združljivih naprav mora biti ta naprava povezana z združljivo mobilno napravo prek povezave Wi-Fi naprave in programa Garmin Dive. Doseg povezljivosti povezave Wi-Fi naprave je odvisen od znamke in modela uporabljene mobilne naprave. Tega izdelka ne smete uporabljati kot način za priklic pomoči v sili in z njim ne smete nadomestiti običajnih orodij in postopkov za zagotavljanje varnosti med potopom.
- Razmere na površju lahko vplivajo na delovanje in povezljivost naprave. Določeni predmeti, kar med drugim vključuje trupe plovil, kopalne ploščadi, grebene ali kelp, lahko blokirajo signal naprave in povzročijo vrzeli ali upočasnitev pri prenosu podatkov.
- Za podvodno navigacijo ne uporabljajte samo boje. Za funkcijo navigacije do boje je potrebna vidna povezava z bojo. Podatki boje o lokaciji in razdalji niso natančni, zato jih uporabljajte kot dodaten pripomoček in ne kot nadomestek za usposobljenost potapljača na področjih navigacije, iskanja in določanja položaja.
- Ta naprava ni osebna napihljiva naprava in ne more podpirati teže človeka ali potapljaške opreme. Uporaba te naprave na takšen način lahko privede do telesnih poškodb in/ali izgube ali poškodovanja premoženja.
- Doseg naprave ter razpoložljivost pošiljanja sporočil in/ali sledenja lokaciji so odvisni od vrste združljivih naprav, s katerimi komunicira ta naprava (*Združljivost potapljaških izdelkov in funkcij, stran 11*).

Opombe o potapljanju

OBVESTILO

- Za najboljše rezultate mora biti ta naprava privezana na vrh za označevanje, bojo za označevanje na površju ali sidrno vrh na površju, in sicer na mestu, kjer je ne ovira trup plovila in ima neovirano vidno povezavo s potapljači, opremljenimi z združljivimi napravami.
- V primeru vleke mora biti naprava pritrjena na ustrezno bojo za označevanje na površju in zastavico, da je vidna drugim plovilom.
- Dolgotrajna potopitev naprave lahko poslabša delovanje naprave in/ali povzroči poškodbe naprave.

Nastavitev boje s programom Garmin Dive

Pred prvo uporabo morate bojo povezati s programom Garmin Dive in nastaviti povezljivost z omrežjem Wi-Fi. Za zagotovitev združljivosti pri združevanju naprav morate biti na lokaciji, kjer je na voljo dostop do interneta, da lahko naprave prenesejo potrebne posodobitve programske opreme.

- 1 Za vklop boje dve sekundi držite gumb, da zaslišite pisk.

Med vklapljanjem boja piska, indikator LED stanja pa utripa zeleno. Predvaja se zvočni signal, medtem ko indikator LED stanja počasi utripa belo.

- 2 Izberite eno od možnosti:

- Prenesite program Garmin Dive z mobilno napravo, ki jo nameravate med sejo potopa uporabljati na površju.
- Če je program Garmin Dive že nameščen v mobilni napravi, ga posodobite na najnovejšo različico.

- 3 S fotoaparatom mobilne naprave optično preberite kodo QR na spodnji strani boje.

Ko se mobilna naprava poveže z omrežjem Wi-Fi boje, indikator LED stanja tri sekunde sveti modro zeleno. Nato indikator LED stanja med vzpostavljeno povezavo z mobilno napravo utripa z dvema zaporednima belima utripoma.

OPOMBA: z omrežjem boje Wi-Fi se lahko ročno povežete prek nastavitve sistema v mobilni napravi. Ime omrežja Wi-Fi je "DescentS1-" in šestmestna številka ID naprave, ki je navedena poleg kode QR. V mobilni napravi izberite omrežje Wi-Fi za bojo ter vnesite "TSB" in šestmestno številko ID naprave.

- 4 (Izbirno) V programu Garmin Dive lahko spremenite geslo omrežja Wi-Fi.

OPOMBA: po potrebi lahko geslo Wi-Fi spremenite pozneje v programu Garmin Dive. Izberite **Več > Naprave Garmin**, izberite bojo in nato **Splošno > Upravljanje gesla Wi-Fi**.

Potapljaško omrežje

Ko svoje naprave združite, boja Descent S1 vzpostavi potapljaško omrežje, ki povezuje uporabnike na površju prek programa Garmin Dive s potapljači pod vodo, ki hkrati uporabljajo potapljaško uro Descent in oddajnik-sprejemnik Descent T2.

Na koncu potopa se boja sinhronizira s potapljaškimi urami, vsak uporabnik pa si lahko v programu Garmin Dive ogleda svoj podvodni toplotni zemljevid za približne informacije o lokaciji.

Združevanje potapljaških ur in oddajnikov-sprejemnikov

Za več informacij o združevanju in posodabljanju programske opreme si oglejte priročnik za uporabo naprav Descent. Za zagotovitev združljivosti pri združevanju naprav morate biti na lokaciji, kjer je na voljo dostop do interneta, da lahko naprave prenesejo potrebne posodobitve programske opreme.

- Potapljaške ure posameznih uporabnikov združite z oddajnikom-sprejemnikom Descent T2 in mesto namestitve nastavite na **Moja jeklenka**.
- Potapljaške ure posameznih uporabnikov združite s programom Garmin Dive v njihovih telefonih.
- S programom Garmin Dive preverite, ali je na voljo posodobitev za potapljaške ure in oddajnike-sprejemnike Descent T2 posameznih uporabnikov.
- Potapljaške ure posameznih uporabnikov združite z oddajniki-sprejemniki Descent T2 vseh drugih uporabnikov in mesto namestitve nastavite na **Drug potapljač**.

Združevanje potapljaških ur prek tehnologije Bluetooth

Združljive potapljaške ure Descent je mogoče združiti z bojo prek tehnologije Bluetooth ali Wi-Fi ([Združevanje potapljaških ur prek tehnologije Wi-Fi, stran 7](#)).

OPOMBA: potapljaške ure Descent Mk2i je mogoče združiti samo prek tehnologije Wi-Fi.

- 1 Združite vse potapljaške ure in oddajnike-sprejemnike Descent ter preverite posodobitve programske opreme ([Združevanje potapljaških ur in oddajnikov-sprejemnikov, stran 6](#)).
- 2 Združljive potapljaške ure Descent postavite največ 10 m (33 čevljev) od boje.
- 3 Za vklop boje dve sekundi držite gumb, da zaslišite pisk.
Med vklopjanjem boja piska, indikator LED stanja pa utripa zeleno. Predvaja se zvočni signal, medtem ko indikator LED stanja počasi utripa belo.
- 4 Dvakrat pritisnite gumb za zagon načina za združevanje Bluetooth.
Ob začetku združevanja se predvaja zvok in indikator LED stanja utripa modro.
OPOMBA: med posameznimi pritiski gumba počakajte približno 0,5 sekunde. Boja ne zazna hitrih pritiskov gumba.
- 5 V potapljaških urah izberite **Nastavitev potopa > Potaplj. omr. in integr. zraka > Boje > Dodaj novo**.
- 6 Izberite ID boje, ki se ujema s številko, navedeno na spodnji strani boje ob kodi QR.
- 7 Pritisnite **BACK**, izberite **Funkcije SubWave** in se prepričajte, da sta omogočeni možnosti **Deljenje lokacije** in **Sporočila**.
- 8 Ponovite korake od 5 do 7 za vse potapljaške ure, ki jih nameravate uporabljati na potopu.
- 9 Dvakrat pritisnite gumb za izhod iz načina združevanja Bluetooth.
Ko je način za vzpostavitev povezave Wi-Fi omogočen, se predvaja zvočni signal, indikator LED stanja pa utripa belo.

Ob naslednjem vklopu se boja in združena potapljaška ura povežeta samodejno, če sta v dosegu brezžične povezave.

Združevanje potapljaških ur prek tehnologije Wi-Fi

Združljive potapljaške ure Descent je mogoče združiti z bojo prek tehnologije Wi-Fi ali Bluetooth ([Združevanje potapljaških ur prek tehnologije Bluetooth, stran 7](#)).

- 1 Prepričajte se, da so vse potapljaške ure in oddajniki-sprejemniki Descent združeni in da je programska oprema posodobljena ([Združevanje potapljaških ur in oddajnikov-sprejemnikov, stran 6](#)).
- 2 Združljive potapljaške ure Descent postavite največ 10 m (33 čevljev) od boje.
- 3 Za vklop boje dve sekundi držite gumb, da zaslišite pisk.
Med vklopjanjem boja piska, indikator LED stanja pa utripa zeleno. Predvaja se zvočni signal, medtem ko indikator LED stanja počasi utripa belo.
- 4 V potapljaških urah izberite **Nastavitev potopa > Potaplj. omr. in integr. zraka > Boje > Dodaj novo**.
- 5 Izberite ID boje, ki se ujema s številko, navedeno na spodnji strani boje ob kodi QR.
OPOMBA: potapljaške ure poskušajo samodejno vzpostaviti povezavo s privzetim geslom za omrežje Wi-Fi. Če ste geslo za omrežje Wi-Fi spremenili, morate vnesti trenutno geslo.
- 6 Po potrebi vnesite geslo za omrežje Wi-Fi za bojo Descent S1.
- 7 Pritisnite **BACK**, izberite **Funkcije SubWave** in se prepričajte, da sta omogočeni možnosti **Deljenje lokacije** in **Sporočila**.
- 8 Ponovite korake od 4 do 7 za vse potapljaške ure, ki jih nameravate uporabljati na potopu.

Ob naslednjem vklopu se boja in združena potapljaška ura povežeta samodejno, če sta v dosegu brezžične povezave.

Začetek seje potopa

POZOR

Za najboljše rezultate umerite kompas pred vsakim potopom. Če kompasa ne umerite, so lahko podatki o lokaciji nenatančni, potapljači pa lahko prejemajo napačne podatke o smeri do boje.

OBVESTILO


Elektronski kompas umerite zunaj. Če želite izboljšati natančnost smeri neba, ne stojte blizu objektov, ki vplivajo na magnetno polje, na primer avtomobilov, zgradb ali nadzemnih električnih vodov.

Pred začetkom seje potopa morate bojo nastaviti s programom Garmin Dive ([Nastavitev boje s programom Garmin Dive, stran 6](#)) in nastaviti potapljaško omrežje za vse potapljače v skupini ([Potapljaško omrežje, stran 6](#)).

- 1 Za vklop boje dve sekundi držite gumb, da zaslišite pisk.
Med vklapljanjem boja piska, indikator LED stanja pa utripa zeleno. Predvaja se zvočni signal, medtem ko indikator LED stanja počasi utripa belo.
- 2 V mobilni napravi odprite nastavitve sistema in vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi boje Descent S1.
- 3 V programu Garmin Dive izberite **Več > Naprave Garmin**, izberite bojo, nato pa izberite **Začni sejo**.
- 4 Po navodilih za umerjanje kompasa na zaslonu napravo počasi obračajte z vrtenjem po treh oseh.
Program Garmin Dive sporoči, ko je postopek umerjanja zaključen.
- 5 Izberite **Potapljači** in se prepričajte, da so na seznamu prikazani vsi potapljači.
- 6 Z vrstico privežite bojo na plovilo ali bojo za označevanje na površju in jo spustite v vodo ([Nasveti za mesto namestitve boje, stran 9](#)).
- 7 Začnite potop in program Garmin Dive uporabljajte za spremljanje potapljačev s površja.
- 8 Izberite **Lokacija**, če si želite ogledati približne lokacije podvodnih potapljačev.
NAMIG: potapljači lahko med potopom uporabijo navigacijo nazaj do boje na podlagi podatkov o lokaciji, ki so prikazani v njihovih potapljaških urah. Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo naprave Descent.
- 9 Izberite **Sporočila**, če želite pošiljati sporočila enemu ali več potapljačem in si ogledati prejeta sporočila.
- 10 Izberite **Statistika**, če si želite ogledati podatke o globini in tlaku v jeklenkah posameznih potapljačev.
- 11 Na koncu seje potopa izberite **⋮ > Zapri sejo**.

Ko so združene potapljaške ure ob koncu potopa nad gladino vode in v dosegu boje, samodejno vzpostavijo povezavo in se sinhronizirajo. Takrat si lahko v programu Garmin Dive ogledate svoje podvodne toplotne zemljevide za približne informacije o lokaciji. Če želite po potopu ročno zagnati sinhronizacijo z bojo, lahko izberete **Nastavitev potopa > Potaplj. omr. in integr. zraka > Boje**, izberete bojo, nato pa izberete **Sinhronizacija**.

Nasveti za mesto namestitve boje

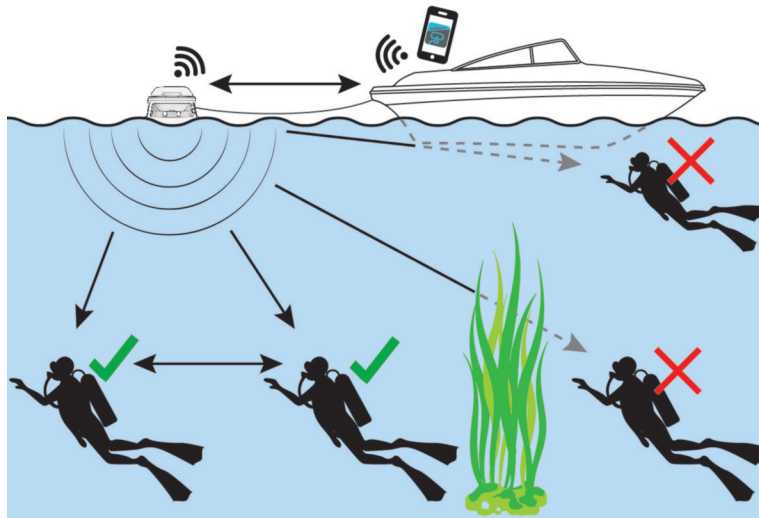

- Vrvico za privez na plovilo pritrdite z vrvi za označevanje ali s sidrne vrvi na stransko mesto za pritrditev na boji Descent S1.
- Pri potapljačih, ki bojo vlečejo s seboj, pripnite vrvico z boje za označevanje na površju na stransko mesto za pritrditev vrvica na boji Descent S1, pri čemer mora biti potapljačev kolot privezan na bojo za označevanje na površju.
- Če želite bojo zasidrati, vrvico s sidra pripnite na spodnje mesto za pritrditev vrvica za privezovanje na boji Descent S1. Zaradi vidnosti pritrdite še eno vrvico iz boje za označevanje na površju na stransko mesto za pritrditev na boji Descent S1. Zastavice ne namestite neposredno na bojo.
- Za najboljše rezultate in povezljivost bojo namestite do 60 m (197 čevljev) od podpore na površju ter v smeri mesta potopa.
- Prepričajte se, da ima boja neovirano vidno povezavo s potapljači pod gladino. Ovire, kot so trup plovila ali podvodni predmeti, lahko povzročijo motnje pri pošiljanju in prejemanju podatkov.

Program Garmin Dive

Program Garmin Dive omogoča, da naložite dnevnike potopov iz združljive naprave Garmin. Dodate lahko podrobnejše podatke o potopih, vključno z razmerami v okolju, fotografijami, opombami in potapljaškimi partnerji. Na zemljevidu lahko poiščete nove lokacije ter si ogledate podrobnosti o njih in fotografije, ki so jih objavili drugi uporabniki. Ob potopu z bojo Garmin in združljivimi napravami Garmin si lahko ogledate svoje podvodne toplotne zemljevide za približne informacije o lokaciji.

Program Garmin Dive sinhronizira podatke z računom Garmin Connect™. Program Garmin Dive lahko prenesete v trgovini s programi v telefonu (garmin.com/diveapp).

Posodabljanje programske opreme naprave

S programom Garmin Dive lahko posodobite programsko opremo boje Descent S1, če vzpostavite povezavo z mobilno napravo prek tehnologije Wi-Fi.

- 1 Mobilno napravo povežite z omrežjem Wi-Fi boje (*Nastavitev boje s programom Garmin Dive, stran 6*).
- 2 V programu Garmin Dive izberite **Več > Naprave Garmin**.
- 3 Na seznamu naprav izberite bojo.
- 4 Izberite **Splošno > Preveri, ali so na voljo posodobitve**.

Program preveri, ali so na voljo posodobitve programske opreme, in vas pozove k njihovi namestitvi, če so na voljo.

Informacije o napravi

Nega naprave

OBVESTILO

Za čiščenje naprave ne uporabljajte ostrih predmetov.

Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.

Prav tako napravo sperite s sladko vodo, če je bila izpostavljena kloru, slani vodi, zaščitnim sredstvom proti soncu, kozmetiki, alkoholu ali drugim grobim kemikalijam. Dolgotrajna izpostavljenost tem snovem lahko poškoduje ohišje.

Naprave ne izpostavljajte ekstremnim šokom in grobim ravnanjem, saj ti lahko skrajšajo njeno življenjsko dobo.

Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne poškodbe.

Prenehajte uporabljati napravo, če je poškodovana ali shranjena pri temperaturi zunaj navedenega temperaturnega območja shranjevanja.

Čiščenje boje

- 1 Po vsakem potopu splaknite bojo s sladko vodo, da odstranite sol in umazanijo.
- 2 Po potrebi bojo očistite z mehko krpo.

Dolgoročno shranjevanje

Če naprave Descent S1 ne nameravate uporabljati več mesecev, baterijo napolnite najmanj do 50 %, preden shranite napravo. Napravo hranite v hladnem in suhem prostoru, v katerem so temperature približno na ravni običajnega gospodinjstva. Po shranjevanju povsem napolnite napravo, preden jo uporabite.

Specifikacije

Akumulator	Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Trajanje napajanja z baterijo	Do 15 ur
Temperaturni obseg delovanja in hrambe	Od -20 do 60 °C (od -4 do 140 °F)
Temperaturni obseg pod vodo	Od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F)
Temperaturni obseg polnjenja naprave	Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Frekvenca in oddajna moč brezžičnih omrežij	2,4 GHz pri največji moči 19,16 dBm
SAR za EU	< 0,308 W/kg trup, okončine
Doseg oddajanja na površju za tehnologiji ANT® in Bluetooth	Do 10 m (33 čevljev)
Doseg oddajanja na površju za tehnologijo Wi-Fi	Do 60 m (197 čevljev)
Doseg oddajanja pod vodo za sonarsko tehnologijo SubWave™	Vidna povezava do 100 m (328 čevljev)
Nazivna vodotesnost	IEC 60529 IPX8 do 10 m (33 čevljev) ¹

¹ Naprava je odporna proti stalni potopitvi v vodo do globine 10 metrov. Za več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.

Odpravljanje težav

Pridobivanje dodatnih informacij

Več informacij o izdelku si lahko ogledate na spletnem mestu Garmin.

- Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
- Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.

Ponastavitev boje

Če želite odstraniti vse združene naprave in ponastaviti geslo za omrežje Wi-Fi, lahko bojo ponastavite.

- 1 Ko je boja izklopljena, deset sekund držite gumb, da zaslišite tri piske.

Ko držite gumb, indikator LED stanja sveti zeleno, med ponastavljanjem boje pa utripa oranžno.

- 2 Počakajte, da se boja ponastavi.

Med vklopjanjem boja enkrat zapiska, indikator LED stanja pa utripa zeleno. Ko lahko vzpostavite povezavo z bojo, se predvaja zvok in indikator LED stanja počasi utripa belo.

Združljivost potapljaških izdelkov in funkcij

Več naprav Descent lahko združite v potapljaško omrežje zase in za skupnost potapljačev. V starejših napravah nekatere funkcije niso na voljo. Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo naprave Descent.

OBVESTILO

Za dostop do vseh funkcij in izboljšav posodobite naprave na najnovejšo različico programske opreme. Če različice programske opreme niso združljive, se v potapljaški uri prikaže naslednje sporočilo: **Oddajnik %1 ni vzpostavil povezave.** "%1" se zamenja z imenom oddajnika-sprejemnika.

	Descent T1	Descent T2
Descent Mk2i	 • Ogled tlaka v jeklenki • Ogled globine potapljača • Ogled oddaljenosti potapljača	 • Prejemanje sporočil • Ogled tlaka v jeklenki • Ogled globine potapljača • Ogled oddaljenosti potapljača • Ogled javnega imena jeklenke
Descent Mk3i Descent X50i	 • Ogled tlaka v jeklenki • Ogled globine potapljača • Ogled oddaljenosti potapljača	 • Pošiljanje sporočil • Prejemanje sporočil • Ogled tlaka v jeklenki • Ogled globine potapljača • Ogled oddaljenosti potapljača • Ogled javnega imena jeklenke
Descent S1	Ni združljivo	 Uporaba združene potapljaške ure med potopom: • Navigacija do boje • Pošiljanje sporočil na površje • Prejemanje sporočil s površja  Uporaba programa Garmin Dive na površju: • Pošiljanje sporočil • Prejemanje sporočil • Ogled tlaka v jeklenki • Ogled globine potapljača • Ogled oddaljenosti potapljača • Ogled smeri potapljača • Ogled javnega imena jeklenke

: ogled tlaka zase ali za povezane potapljače.

: ogled globine povezanih potapljačev.

: ogled oddaljenosti povezanih potapljačev.

: ogled smeri povezanih potapljačev.

: ogled javnih imen oddajnikov-sprejemnikov zase in za povezane potapljače.

: pošiljanje predhodno določenih sporočil potapljačem z oddajnikom-sprejemnikom Descent T2 ali na površje z bojo Descent S1.

: prejemanje sporočil med potapljanjem od potapljačev z združenim oddajnikom-sprejemnikom Descent T2 ali s površja z bojo Descent S1.

: ogled podatkov o razdalji in smeri za navigacijo nazaj do boje Descent S1.

O tehnologiji SubWave

Združljive naprave Descent uporabljajo sonarsko tehnologijo SubWave za komunikacijo z drugimi združljivimi napravami Descent. Na komunikacijo med napravami lahko vplivajo številni dejavniki. Za več informacij obiščite spletni naslov garmin.com/subwave.

