




Instruction Manual

Coffee Grinder

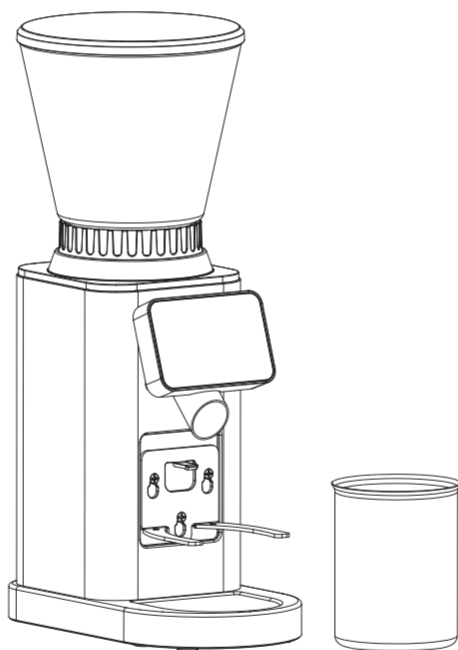

BRAND: amzchef
MODEL NO.: CG209
220-240V~ 50-60Hz 150W

PLEASE READ INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE ASSEMBLY
RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

CONTENUTO

ITALIANA

Istruzioni di Sicurezza

Caratteristiche

Istruzioni di funzionamento

Montaje y desmontaje del Bean Hopper

Raccomandazioni per la Regolazione dei Gradi di Macinatura

Pulizia e Manutenzione

Risoluzione dei Problemi

Informazioni Tecniche

Garanzia

Istruzioni di Sicurezza

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Ti preghiamo di leggere le istruzioni di sicurezza e le istruzioni di funzionamento nel complesso. Per evitare pericoli è necessario seguire le istruzioni di sicurezza e di funzionamento.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- I bambini non possono giocare con il dispositivo. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un suo agente di assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.
- Spegni il dispositivo e disconnettilo dalla presa prima di cambiare gli accessori o avvicinarsi a parti che si muovono durante l'uso.

Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato in caso o per utilizzi simili come:

- Nelle cucine dei dipendenti di negozi, uffici e altre aree commerciali.
- In imprese agricole
- In motel, hotel oppure altre strutture residenziali e in affittacamere bed and breakfast.



Qualsiasi altro uso è considerato improprio e può causare danni personali e alla proprietà.


Il produttore non sarà responsabile per danni derivanti da un uso improprio.

Ti preghiamo di notare le informazioni che seguono per evitare ferite causate da un uso errato:

1. Il dispositivo non deve trovarsi in un armadio durante l'uso.
2. Il dispositivo deve essere collegato a una presa con messa a terra correttamente installata.
3. Il dispositivo deve essere sempre scollegato dalla presa di corrente se lasciato incustodito e prima del montaggio, smontaggio o pulizia.
4. Prima dell'uso, assicurati che non ci siano oggetti estranei nel contenitore dei chicchi del macina caffè.

5. Non rimuovere il coperchio del contenitore dei chicchi sino a che il macinatore si è fermato completamente.
6. Non mettere mai le tue dita o le mani vicino al meccanismo macinatore e/o scivolo del caffè macinato quando il macinino è in uso.
7. Non toccare lo scivolo del caffè macinato durante l'uso.
8. Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con superfici calde.
9. Non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione è danneggiato.
10. Non immergere il dispositivo nell'acqua.
11. Non pulire le parti a contatto con gli alimenti con detergenti aggressivi o latte abrasivo. Rimuovere i residui di detersivo con acqua pulita. Ulteriori informazioni sulla pulizia sono disponibili in "Pulizia e cura".
12. Non pulire le parti del macina caffè nella lavastoviglie.
13. Utilizza sempre una spazzola morbida per pulire il meccanismo del macinatore. Non utilizzare acqua o sapone per la pulizia.
14. Il dispositivo può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e/o conoscenza se sono sorvegliati o sono stati istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli connessi.
15. Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo.
16. La sostituzione del cavo di alimentazione e qualsiasi altra riparazione devono essere eseguite esclusivamente dal produttore.
17. L'uso di accessori non consigliati o venduti dal produttore può provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
18. Il dispositivo non può essere utilizzato dai bambini. Mantieni l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dai bambini.









Caratteristiche

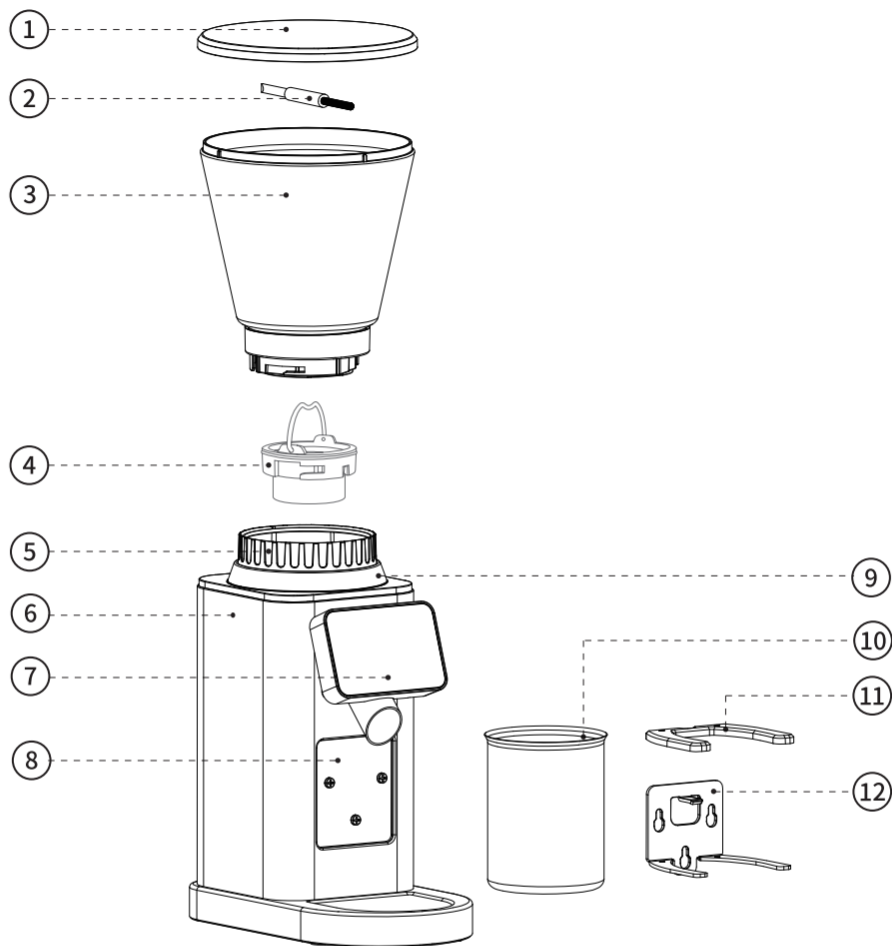

- ① Coperchio della tramoggia per fagioli
- ③ Tramoggia per fagioli
- ⑤ Quadrante della dimensione di macinatura
- ⑦ Pannello di controllo
- ⑨ Anello della base
- ⑪ Cuscinetto portafiltro

- ② Spazzola di pulizia
- ④ Bava conica in acciaio inox
- ⑥ Alloggiamento principale
- ⑧ Base del portafiltro
- ⑩ Tazza in acciaio inox
- ⑫ Portafiltro




Istruzioni di funzionamento

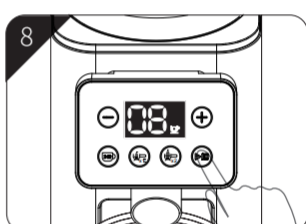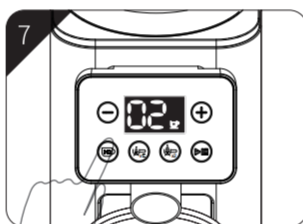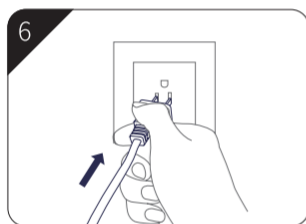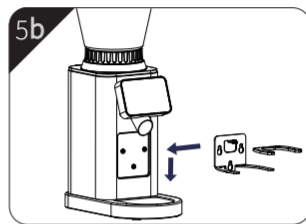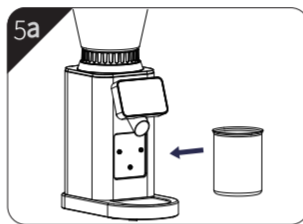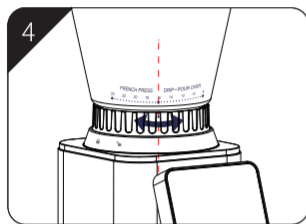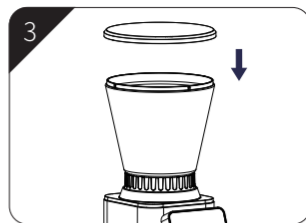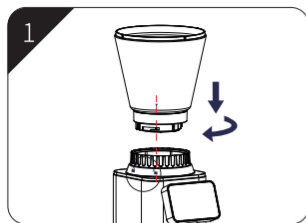

1. Assemblare la Tramoggia per i Chicchi di Caffè (Fare riferimento a "Assemblare e Disassemblare la Tramoggia per Chicchi di Caffè").
2. Riempire la tramoggia con i chicchi di caffè.
3. Chiudere il coperchio.
4. Selezionare il Grado di Macinatura. Il macinacaffè possiede 24 opzioni di grado di macinatura. Per regolare il grado di macinatura, ruotare il Quadrante del Grado di Macinatura, allineare la freccia "▲" sul quadrante della dimensione della macinatura con il numero sul contenitore dei chicchi. Regolare da fine a grossolano in base al tipo di caffè desiderato. (Fare riferimento alle "Raccomandazioni per l'impostazione della dimensione della macinatura").
- 5a. Sistemare la Tazza in Acciaio Inossidabile sotto l'uscita della polvere di caffè.
- 5b. Fissare il cuscinetto del supporto portafiltro alle tre viti sulla base del dispositivo posizionando i fori del supporto sopra le viti sulla base e quindi spingendo il supporto verso il basso sul dispositivo. È possibile utilizzare portafiltri con un diametro compreso tra 52 e 58 mm. I portafiltri con un diametro di 58 mm possono essere posizionati direttamente sul supporto in acciaio inossidabile. Se il portafiltro ha un diametro piccolo (52 mm), è necessario utilizzare l'accessorio in plastica. Posizionare l'accessorio direttamente sul supporto in acciaio inossidabile.



6. Collegarlo alla presa di corrente.

7a. Impostazione del tempo di macinatura (pulsante Ora) Dopo l'accensione, il pannello LED visualizzerà 2 tazze. È possibile impostare il tempo di macinatura desiderato utilizzando il pulsante Time "⊖" e il pulsante Time "+". Ogni pressione breve diminuisce o aumenta di 1 secondo. Ad ogni pressione prolungata, il tempo diminuisce o aumenta rapidamente. Il tempo massimo di impostazione è di 40 secondi. Per avviare il processo di macinazione, premere il pulsante "▶▶".

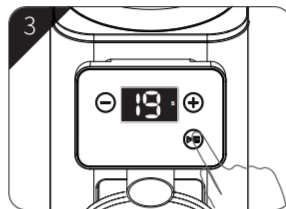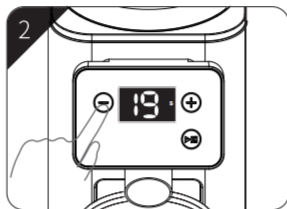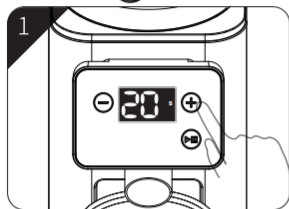



7b. Tasto tazza (caffè americano)

Dopo l'accensione, il pannello LED visualizzerà 2 tazze. Premere il pulsante "☺" per impostare il numero di tazze desiderato. È possibile selezionare da 2 a 12 tazze con incrementi di 2 tazze. Per avviare il processo di macinazione, premere il pulsante "▶▶". La dimensione di macinatura consigliata è 8-16. Utilizzare l'accessorio in plastica. Posizionare l'accessorio direttamente sul supporto in acciaio inossidabile.

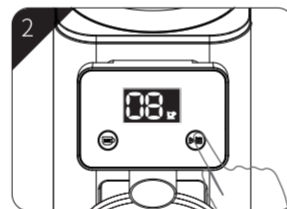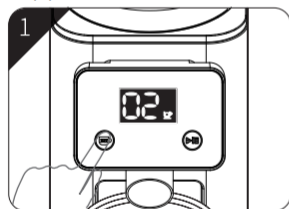




7c. Pulsante tazza (espresso singolo)

Dopo l'accensione, il pannello LED visualizzerà 2 tazze. Premere il pulsante "☺" per impostare rapidamente una singola tazza di caffè espresso. Il pannello LED visualizzerà 12S, i pulsanti "+" e "⊖" saranno accesi. Per impostare i secondi desiderati, è possibile aumentare o diminuire 0,5 S premendo il pulsante "+" o "⊖". Per impostare i secondi più rapidamente, premere e tenere premuto il pulsante "+" o "⊖", l'intervallo è compreso tra 0S e 20S. Per avviare il processo di macinazione, premere il pulsante "▶▶". La dimensione di macinatura consigliata è 0-8.

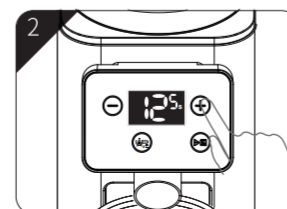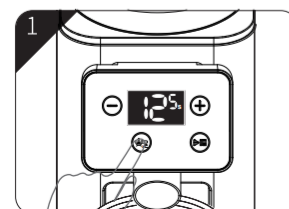

7d. Pulsante tazza (doppio espresso)

Dopo l'accensione, il pannello LED visualizzerà 2 tazze. Premere il pulsante "☕" per impostare rapidamente una tazza di caffè espresso. Il pannello LED visualizzerà 22 S, i pulsanti "+" e "-" saranno accesi. Per impostare i secondi desiderati, è possibile aumentare o diminuire 0,5 S premendo il pulsante "+" o "-". Per impostare secondi in più rapidamente, tenere premuto il pulsante "+" o "-", l'intervallo è compreso tra 10 e 30 secondi. Per avviare il processo di macinazione, premere il pulsante "▶". La dimensione di macinatura consigliata è 0-8.

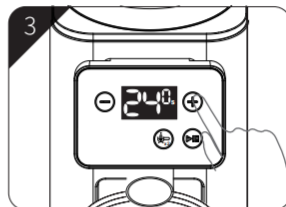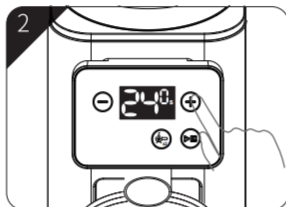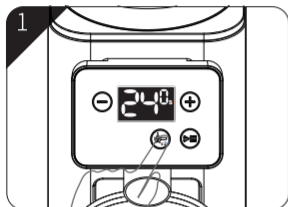


8. Premere il pulsante START/STOP per avviare la macinazione. La macinazione si interromperà automaticamente una volta terminata la macinatura. Se è necessario fare una pausa durante la macinazione, premere il pulsante START/STOP.

ATTENZIONE

1. Non macinare continuamente per più di 3 minuti, altrimenti lo schermo visualizzerà "E1" perché l'apparecchio si surriscalda e i tre pulsanti della macchina non possono funzionare. Attendere 10 minuti per il raffreddamento, quindi riavviare.




2. Se si seleziona una macinatura grossolana e un tempo di macinatura lungo o un numero elevato di tazze, il contenitore di raccolta sarà troppo piccolo. Posizionare un altro contenitore sufficientemente capiente sotto l'uscita dei fondi di caffè.

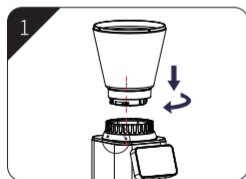Montaje y desmontaje del Bean Hopper

Come assemblare la tramoggia per i chicchi di caffè:

1. Allineare la freccia "▼" sulla tramoggia dei chicchi con l'icona di sblocco "🔓" sull'anello della base.

2. Ruotare il contenitore dei chicchi in senso orario finché la freccia "▼" non è allineata con l'icona del lucchetto "🔒" sull'anello della base.

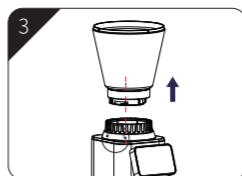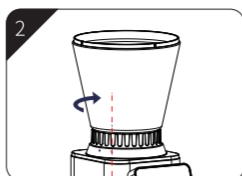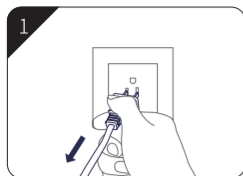

Come smontare la tramoggia dei chicchi di caffè:

1. Assicurarsi che il macinacaffè sia scollegato.
2. Ruotare la tramoggia dei chicchi in senso antiorario finché la freccia " ▼ " non è allineata con l'icona di sblocco " 🔒 " sull'anello della base.
3. Sollevare il contenitore dei chicchi.

Raccomandazioni per la Regolazione dei Gradi di Macinatura

Tipo di Caffè	Espresso	Gocciolare/Versare	Pressa Francese
Dimensione Macinatura	Fine	Media	Grossolana
Regolazione Macinatura	0 - 8	8-16	16-24
Tempo Massimo di Macinatura	Singolo 0-20S Doppio 10-30S	40S	40S

NOTA:




*Questa tabella è solo di riferimento. Il tuo esperimento con diverse dimensioni di macinatura, dosi e impostazione del tempo è importante per ottenere il gusto desiderato.

*Per Espresso, impostare un tempo di macinatura inferiore a "10 secondi" per evitare sprechi di fondi di caffè.

Tips

- I chicchi di caffè freschi produrranno il sapore e l'aroma migliori.
- Riempire il contenitore dei chicchi solo con la quantità di caffè in grani che si intende utilizzare nel prossimo futuro.
- La quantità di macinatura richiesta dipende dalla quantità di caffè e dal metodo di preparazione. Vengono utilizzate quantità diverse per i diversi metodi di preparazione.
- La dimensione effettiva della macinatura per una particolare impostazione varierà in base a molti fattori, tra cui: grado di tostatura (chiara o scura), freschezza, umidità, tipo di chicchi, contenuto di olio, ecc. Con l'uso, scoprirai quale impostazione è migliore e soddisfa i tuoi gusti, il tuo stile di preparazione e altre preferenze personali nella preparazione del caffè.

Pulizia e Manutenzione

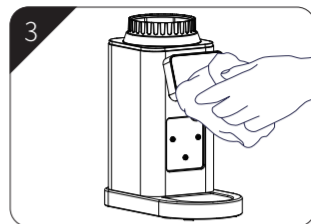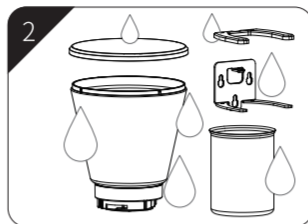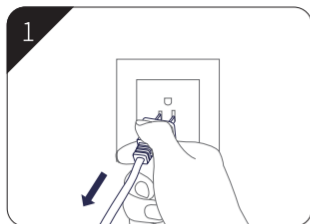

Pulire il Macinacaffè









1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente prima di pulirlo.

2. Lavare la tramoggia dei chicchi di caffè e la tazza in acciaio inossidabile in acqua calda e sapone e asciugarla accuratamente.

3. Pulire e lucidare l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido inumidito e asciugare accuratamente.

NOTA:

Si prega di non lavare le parti o gli accessori del macinacaffè in lavastoviglie.

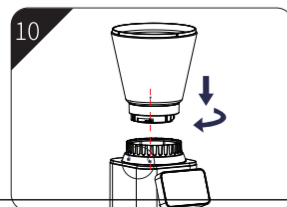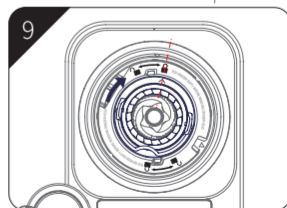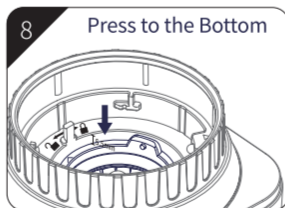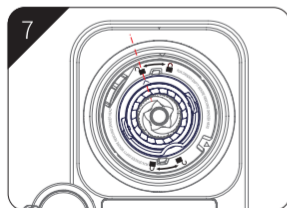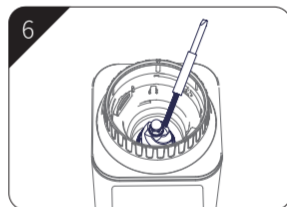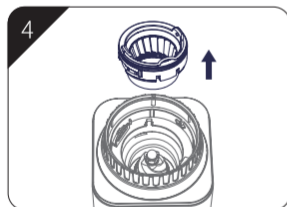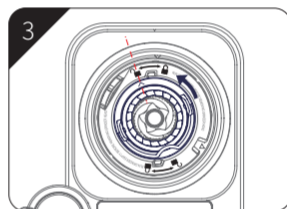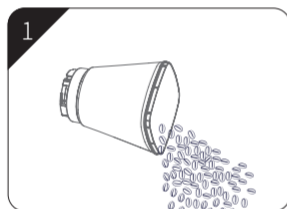

Pulizia delle Macine Coniche

Una pulizia regolare aiuta le macine a ottenere risultati di macinazione costanti.

1. Svuotare i chicchi dalla tramoggia e macinare eventuali chicchi in eccesso.
2. Rimuovere la tramoggia.
3. Ruotare la fresa superiore in senso antiorario finché la freccia "▲" non è allineata con l'icona di sblocco "🔓".
4. Sollevare la fresa superiore.
5. Pulire la fresa superiore con la spazzola per la pulizia.
6. Pulire la fresa inferiore con la spazzola per la pulizia.
7. Allineare la freccia "▲" e la fresa superiore con l'icona di sblocco "🔓".
8. Appoggiare e premere la fresa superiore verso il basso.
9. Ruotare la fresa superiore in senso orario finché la freccia "▲" non è allineata con l'icona del lucchetto "🔒".
10. Installare la tramoggia dei chicchi.

Risoluzione dei Problemi

problema	causa possibile	cosa Fare
Il macinacaffè non parte dopo aver premuto il Pulsante ON/OFF.	Il macinacaffè non è collegato.	Collega il cavo di alimentazione alla presa di corrente.
Lo schermo mostra "E1" e i tre pulsanti sulla macchina non funzionano.	Il macinacaffè è surriscaldato.	Rimuovi il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Aspetta 10 minuti che si raffreddi prima di usarlo di nuovo.
Lo schermo mostra "E3"	La Tramoggia dei Chicchi di Caffè non è installata al suo posto	BLOCCARE il contenitore dei chicchi in posizione. (fare riferimento a "Come assemblare il Contenitore dei chicchi di caffè")
Il motore si avvia ma non c'è massa il caffè proviene dall'uscita del macinato oppure Il macinacaffè si ferma improvvisamente durante il funzionamento.	Il macinatore è bloccato con oggetti estranei.	Spegnere/scollegare la spina del macinacaffè Rimuovere la tramoggia dei chicchi e ispezionare le frese e rimuovere eventuali corpi estranei. Pulire frese e scivolo (fare riferimento a "pulizia macine coniche").

Informazioni Tecniche

- L'apparecchio ha una protezione da sovraccarico per il meccanismo di macinazione, questo protegge dai danni causati da corpi estranei. Se durante il processo di macinazione si sente un rumore forte, sferragliante e precedentemente sconosciuto, premere il pulsante di spegnimento/spegnimento e pulire il meccanismo di macinazione come descritto in "Pulizia e manutenzione".
- Quando il dispositivo non è in uso si spegne dopo 15 minuti.

Nome del prodotto	Macina Caffè
Modello	CG209
Tensione nominale	220-240V
Frequenza nominale	50-60Hz
Potenza nominale	150W
Peso	2.2KGS/4.9 LB

Ti preghiamo di inviarci il tuo numero d'ordine Amazon alla nostra email
(info01@iamzchef.com) per registrare il super membro AMZCHEF.

Una volta che la email è spedita con successo:

- ① Dopo aver inviato l'e-mail, la garanzia viene automaticamente estesa da 12 a 24 mesi.
- ② Se qualcosa va storto con il tuo prodotto, ti forniremo un'unità nuova di zecca in sostituzione o ti rimborseremo completamente.
- ③ Se c'è un problema con le tue parti e accessori, puoi sostituirli gratuitamente.



Spedire: info01@iamzchef.com

Soggetto: Garanzia

ID Ordine Amazon: _____

Ti preghiamo di notare: Ti preghiamo di spedirci il tuo numero d'ordine entro due settimane che hai ricevuto il tuo bene per assicurarti il successo della registrazione.