


取扱説明書

M550

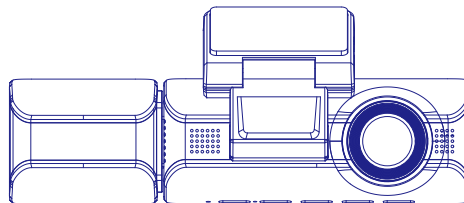

Product | Car Dashcam
Manufacturer | Lingdu Co., Ltd.
Address | 1801-1808, HaiYun Building, No. 468, Minzhi Avenue,
Longhua New District, Shenzhen, China. 518000
Product Warranty | One-Year Limited Warranty
Customer Support | service@azdome.hk
www.azdomes.com



FCC ID: 2ASWVLS05D

AZDOME

www.azdomes.com

Enjoy Your Smart Driving

目次

お客様へ	02
使用上のご注意	03
仕様	05
カメラ外観	07
初めに	08
録画画面 (録画モード)	09
各ボタンの機能	11
取付方法	13
SDカードをフォーマットについて	17
設定画面	18
日付/時刻の設定方法	25
AZDOMEアプリで録画された動画を確認します	26
ドライブレコーダーで録画された動画を確認します	37
パソコンで録画された動画を確認します	38
AZDOME GPS PlayerでGPS追跡確認	39
ファームウェア更新方法について	41
よくある質問	43
保証&サービス	50

● お客様へ

この度、AZDOME製のドライブレコーダーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

日本での公式ショップはAmazonだけです。それ以外での購入では、正規の保証やサポートが受けられません。商品を安全に使用するために、この取扱説明書をよくご覧いただき、正しくお使いください。取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管ください。弊社はお客様にご満足いただけることを何よりも大切にしています。問題がありましたら、その解決に努めてまいります。

ご不明な点やご質問、ご要望などございましたら、いつでもご遠慮なく【Amazon注文番号】、【販売元】、【問い合わせ問題点】を含めてAZDOMEのカスタマーサービスまでお問い合わせください。平日の場合、通常24時間以内に日本語で返信させていただきます。



service@azdome.hk



● 使用上のご注意

受け取ったら、取り付け前に、まず部品をしっかりと奥まで接続して（リアカメラ、室内カメラ、SDカード）を通電テストしてください。受け取ったら、正常に動作できることを確認してから、取り付け位置を決めましょう。カメラレンズに保護フィルムが付いていますので、使用する前に外してください。

- 動作している時、部品（リアカメラ、室内カメラ、SDカード）の抜き差しはしないでください、ドライブレコーダーに損傷にかかります。
- 日本での公式ショップはAmazonだけです。それ以外での購入では、正規の保証やサポートが受けられません。
- 電源コード、リアカメラ、車内カメラを抜けないようにしっかり本体の根部まで差し込んでください。
- SDカードに関する注意事項：初めてSDカードを使用する場合、お先に本機で一度フォーマットしてください。本製品は4K高画質ドライブレコーダーのため、SDカードへの要求が高くなり、SDカードによる録画問題を避ける為、弊社のAZDOME製のSDカードをお勧めします、或いは大手メーカーの書き込み速度U3またはU3以上のカード（正規品、大手メーカ）を使用してください。定期的にSDカードデータを読み出し、書き込みが正常かどうかをご確認ください。安心してお使いいただく為、1ヶ月に2回程度はSDカードをフォーマットしていただくことをお勧めします。SDカードは消耗品です、定期的に新品への交換をお勧めします。交換の場合は別途ご購入ください。
- 付属以外の電源コードはこの製品と互換性がありません、電源不足にかかります、使用しないでください。
- SDカードを抜き挿しを行う際は、必ず車両キースイッチをOFFにし、

本製品のLEDが完全に消灯したことを確認後、SDカードを抜いてください。SDカードへのデータ書き込み中および読み込み中にSDカードの抜き差しを行うと、データ破損やデータ消失、SDカードの故障の原因となりますのでご注意ください。

- Gセンサーは衝撃の方法によって検知が異なる為、イベント録画ファイルが作成されない/作成されやすい場合があるので実際の運転環境により、感度を調整してください。
- 本製品の動作中、本体表面が熱くなることがありますが異常ではありません。
- LED式信号機はLEDが高速で点滅しているため、信号機は点滅しているような映像が記録される場合があります。また逆光や信号機自体の輝度が低い等により、信号機の色が識別できない場合があります。そのような場合は、前後の映像、周辺の車両状況から判断してください。信号機の識別、記録に関する内容について弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- 本製品はリチウムバッテリーより安定なスーパーキャパシタ搭載で、充放電サイクル特性、電源を切ると、急速充放つ使用する時、必ず電源を接続してください。
- ドライブレコーダーを高温及び低温な環境に長期間放置しないでください。一定以上の高温、低温では異常な動作をする場合があります。
- 車のガラス/ドライブレコーダーのレンズは常に清潔な状態でお使いください。車のガラス/レンズが汚れますと画質が低下しますので定期的に掃除してください。
- 製品を分解、修理、改造しないでください。
- 運転中に本製品の調整をしないでください。

事故の原因となります。製品を設置・設定する前に、安全な場所に車を止めるか駐車してください。


- 運転者の視界の妨げになるような場所に製品を設置しないでください。
- 濡れた手で本製品を操作しないでください。
- 湿度の高い場所や、可燃性のガスや液体のある場所に設置しないでください。
- WindowsのアップデートやGoogleマップの仕様変更などにより、ビューアソフトで地図が表示できないなど、正常に動作しなくなることがあります。あらかじめご了承ください。
- 本製品にはお買い上げの日から1年間の製品保証がついています。(ただしSDカードや両面テープ等の消耗品は保証の対象となりません)
- 本製品の仕様、アプリ、ビューアソフトおよび外観は改良のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●仕様

仕様	M550
スクリーン	3.19 Inch IPS
絞り	F=1.8
色	黒
言語	English / 日本語 / Deutsch / Français / Español / Italiano / Русский.etc
写真解像度	2M/5M/8M/12M
写真フォーマット	JPG

ビデオコード	H.264, MP4
動画解像度	UHD=3840x2160 QHD=2K=2560x1440 FHD=1920x1080 フロントカメラのみ: UHD P30; QHD P30; FHD P30 フロント&リアカメラ:UHD P30+FHD P30; QHD P30+ FHD P30; FHD P30+FHD P30 フロント&車内カメラ:QHD P30+FHD P30; FHD P30+ FHD P30 フロント&車内&リアカメラ: 2K P30+FHD P30+FHD P30; FHD P30+FHD P30+FHD P30
GPS	対応
G-sensor	対応
ループ録画	対応
動き検査	対応
WiFi	対応
駐車監視	対応 (この機能は電源直結コードに接続必要)
SD カード	128GBまで対応 (正規のU3 Speed Micro-SDカード必要)
マイクス	対応
ピーカー	対応
USB ポート	充電のみ利用可能
電源供給	5V/2.5A
動作温度	-20°C to 70°C

● カメラ外観

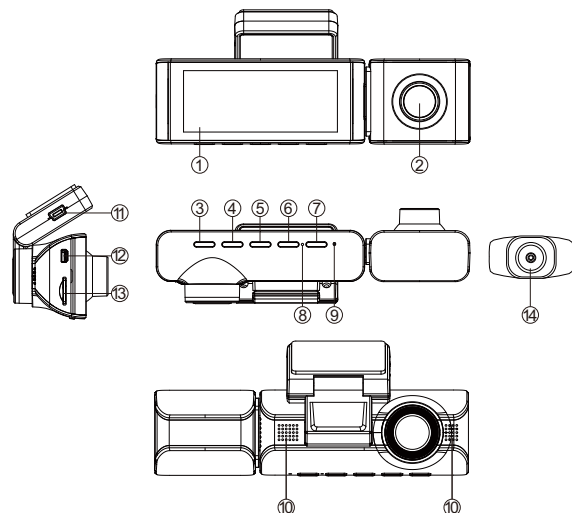

①スクリーン

②車内カメラ

③電源

④アップ ボタン

⑤OK確認ボタン

⑥ダウンボタン

⑦モードボタン

⑧マイク

⑨リセット穴

⑩スピーカー

⑪USB 充電ポート


⑫リアカメラポート

⑬Micro SD カードスロット


⑭リアカメラ

● 最初に

ドライブレコーダーを初期起動時、下記のようなガイド画面が出るはずですが、画面のガイドに従って、【日本語】→【UTC/GMT+9:00】→【時刻】→【SDカードフォーマット】を行ってください。

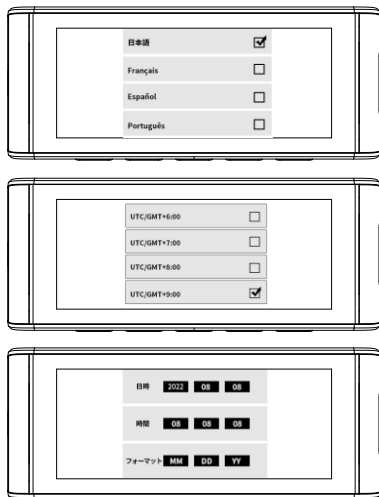

● 録画面面(録画モード)

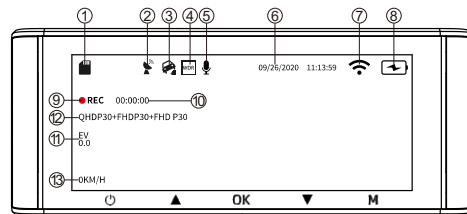

① Micro SD Card インジケータ

② GPS インジケータ

④ WDRインジケータ

⑥ Date/Time

⑧ 電源インジケータ

⑩ ループ録画タイマ

⑫ 動画解像度

③ Gセンサーインジケータ

⑤ マイクインジケータ


⑦ WiFi インジケータ

⑨ 録画中インジケータ
(点滅している)

⑪ 絞り


⑬ ライブ速度

インジケータについて

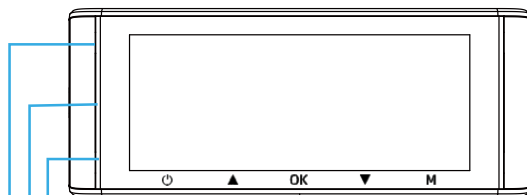

緑点滅: 録画している
 緑点灯: 録画していない
 赤点灯: 起動している
 赤と緑点滅: ファームウェアの更新中

各ボタンの機能

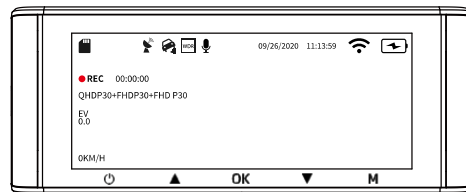

設定画面を表示する方法

上記の録画画面で (M) ボタンを押して、設定画面に入ります。

システムの項目移動と決定

▲▼ で移動、OK ボタンで決定。(M) ボタンで1つ戻る。

上記の録画画面で ▼ボタン3秒長押しで、WiFiモードをオンします

3カメラ表示に切り替える方法

上記の録画画面で ▼ボタンを短く押すと、「3画面」表示から、「フロントカメラ」→「室内カメラ」→「リアカメラ」→「フロントカメラ」→トグル表示
 電源プラグを抜いて電源を落としてから、再起動すれば、「3画面」表示に戻ります、表示はどのようにしても、3カメラは同時録画しています。

⏻ を長押しして電源オフから再起動するとまた「3画面」表示に戻る。


ボタン	操作機能
⏻	① 電源をON: ボタンを1回押すと電源が入り、3カメラ画面が表示します。 ② 電源をOFF: ボタンを長押しすると電源がオフになり、画面が消灯します。

⏻	③スクリーン画面を表示する:ドライブレコーダーの電源がONで画面が消灯している場合 (スクリーンセーバー)、ボタンを1回押すと、画面が表示します。 ④スクリーン画面を消す:ドライブレコーダーの電源がONで画面が表示している場合、ボタンを1回押すと、画面が消灯しますが、ドライブレコーダーは引き続き録画しています。
OK	①録画している時、1回押すと録画を開始/中止します。 ②設定などで機能を選択したときの「決定ボタン」とします。
M	①録画画面で1回押すと、設定画面に入ります。 ②設定画面では、1回押すと、1画面戻る。 ③録画している時、長押しと、写真を撮ります(シャッターとなります)。
▲	①録画画面で、ボタンを押す毎にマイクON/OFFの切替 ②設定画面では項目(数値)を1つ戻る ③録画画面で長押しで、いま録画しているループファイルをロックする
▼	①ボタンの長押しでWiFi機能のON/OFFの切替 ②録画画面で、ボタンを押すと「カメラ表示」に切替 ③設定画面では項目(数値)を1つ進める

● 取付方法

📄 コメント

本体貼り付け位置はフロントガラスのルームミラーの近く(左か右かでも可能)でドライバーの視界を遮らない、ワイパーの可能範囲内の適切な箇所を決めましょう、ケーブルの取り回し方向写真はご参考だけで、実際状況によって自分でケーブルの取り回し決めてください。

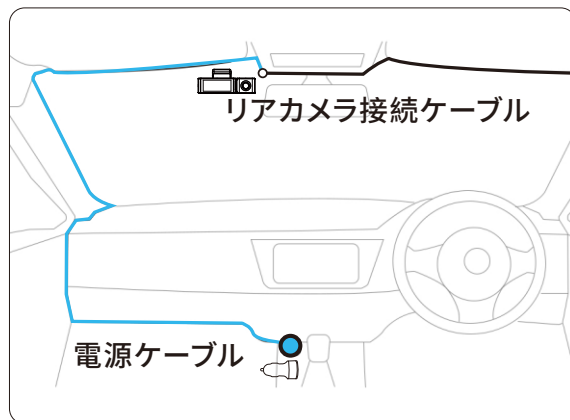


車両へ設置

コメント

ドライブレコーダー取り付けについては専門の自動車整備店に頼んだ方がオススメです。

1. 車エンジンを止めて、SDカードは本体の上に挿入向きでカチッと音がするまでカードスロットに差し込みます。(Class 10+/U3、高速スピードマイクロSDカード必要、初めて使用する時、SDカードをフォーマット必要です)

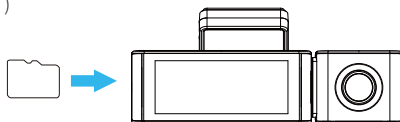

2. 車エンジンを止めて、フロントガラス上でドライバーの視界を遮らない適切な箇所を決めて、貼り付け面の汚れや脂分をきれいに拭き取ってください。乾かしてから取り付けます。透明の静電シールの剥離紙を剥がして、フロントガラスの決まった箇所に貼り付けます。

※静電シールの機能はフロントガラスから外しても、フロントガラスに跡や接着剤が付かないです。

3. 磁気マグネットを正し向きで本体に取り付けて、ブラケット上に付いている両面テープの剥離紙を剥がして、静電シールの点線枠内に貼り付けます。

4. シガーソケット電源ケーブルを本体と車両のシガーソケットへ接続します。ケーブルは運転・乗降の妨げにならないように配線を取り回します。
・ケーブルはフロントガラスと内張り部の隙間に押し込み、隙間がない箇所は配線クリップを使って固定します。


5. 室内カメラを取り付けて、エンジンONに連動して、ドライブレコーダーの映像が正常に動作するのをご確認ください。

6. エンジンのON/OFFに連動し、ドライブレコーダー自動に記録を開始/終了します。3カメラ録画されたビデオファイルはSDカードに保存されます。

7. リアカメラを取り付け

リアカメラを取り付けます

配線は下図の3つ方法あります。※方法は車種により異なります。

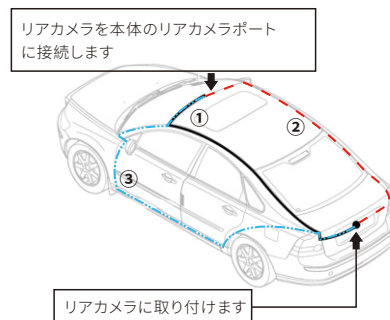


リアカメラを本体のリアカメラポートに接続します
リアカメラに取り付けます

1. ナンバープレートの近くにリアカメラ設置できる箇所を確認します。
2. ドアフレーム/天井を経由し、バックカメラをナンバープレートの上部に決まった位置を取り付けます。付属のリアカメラ両面テープをリアカメラ

ブラケットに貼り、剥離紙を剥がし、ナンバーブレードの上に決めた位置に貼り付けて、角度を決めたら、固定ネジで穴を開けて固定してください。角度を確認したあと、リアカメラ両端の調整ネジを締め、角度を固定します。

3. リアカメラ端子を本体のリアカメラポートに接続して、ドライブレコーダー一動作を確認します。

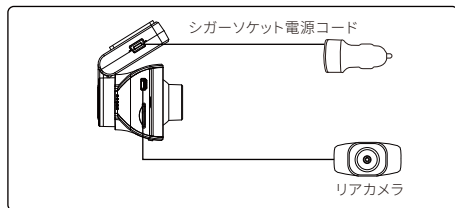

4. 運転の妨げにならないように配線をまとめましょう。リアカメラケーブルを取り回し! 天井とフロントガラスの境目にコードを埋め込み、ドア横から下へコードを持ってこよう!

・ドア、バックドアを開閉してケーブルを挟みこまないかを確認してください。


・余ったケーブルはまとめて内張りに隠すか、乗降も妨げにならない場所に結束しておきます。

● SDカードをフォーマットについて

どんな場合にSDカードをフォーマット必要ですか？

- ① 初めてSDカードを使用する場合、お先に本機でフォーマットしてください。
- ② 衝撃された時に録画したビデオは重要な証拠として保存されますので上書きされないのです。SDカードにロックされたファイルが一杯になって、録画できなくなった時、SDカードをフォーマットしてください。SDカードをフォーマットすると、録画されたデータが削除されます。重要なファイルがあればバックアップしてください。

本機でSDカードをフォーマットする方法

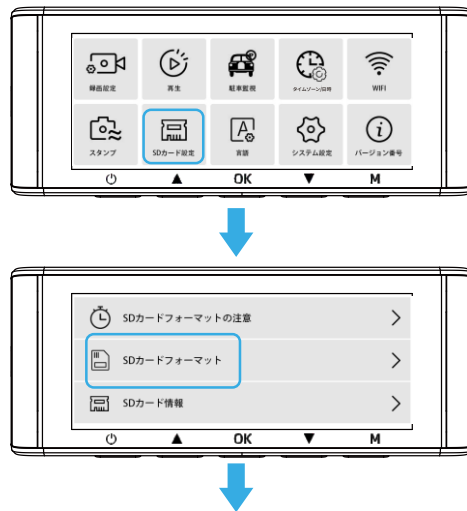



● 設定画面



録画面で M ボタンを押して、設定画面に入ります。



録画設定

解像度

動画の解像度を選択出来ます、より高い解像度を選択すれば、より高画質な動画を得られ、ファイルの容量がより大きくなります。この設定はフロントカメラになります。

ループ録画—オフ/1分間/3分間(デフォルト設定)/5分間

走行中に常時録画より、ループ録画で映像を設定した時間(1/3/5分)に小切りして、microSD カードの容量がなくなると、自動的に古いファイルから順に上書きし、繰り返し保存し続けます。録画された映像はmicroSD カード内のフォルダに保存されます。但し、ロックされた緊急ファイルは重要な証拠として保護しますので、SDカードをフォーマットしないと削除できないです

リアカメラ鏡像—オン(デフォルト設定)/オフ:

この機能をオンにすると、表示されるリア映像は鏡像となり、オフにすれば、リア映像は正像となります。リア映像を正像・鏡像に自由に切替えます。

タイムラプス—オフ(デフォルト設定)/オン

オンにした時:録画された動画を再生する時は早送りします。そうすると、動画ファイル容量は小さくなり、SDカードにより長期間のファイルを記録できます。

録画な音声—オン(デフォルト設定)/オフ

オン:動画に音声記録されます

オフ:動画に音声記録されません

WDR—オン/オフ

ワイドダイナミックレンジ(WDR)は先端的なチップ結像技術を使用し、夜間環境でも優れた性能を発揮して、暗い場所でもさき細かな映像をはっきり録画します

周波数 — 50HZ/ 60HZ (デフォルト設定)

デフォルトは60HZです、東日本50HZ西日本60HZです

Gセンサー オフ/高/中(デフォルト設定)/低

Gセンサー が搭載され、急ブレーキや衝突が行う時、ドラレコは自動的に衝撃を検出し、事故の一瞬や前後の状況が記録されます。ループ録画中で衝突を検出した場合、自動的にループ録画中のファイルをロックして、重要参考ファイルとして保護しますので、事故の責任判明するために、証拠として残されます。ロックされたファイルは、手動でロック解除しないと削除できないので、上書きまたは誤操作により削除されることを防げます。

ご注意: Gセンサーの感度が高く設置されれば、実際の運転振動状況によって、衝撃を検出し、事故と判断した場合で録画中のファイルをロックして削除又は上書きされることを阻止し、重要な証拠として保護します。ロックされたファイルが沢山積むとSDカードが一杯になり、録画できなくなることになる場合、SDカードをフォーマットする必要があります。

露出 — +2.0,+5/3,+4/3,+1.0,+2/3,+1/3,+0.0(デフォルト設定)/-1/3,-2/3,-1.0,-4/3,-5/3,-2.0

明るいまは暗い動画に応じて、露出値を調整します。

再生

ノーマル動画: 常時ループ録画で録画されたファイル、上書きできます。

ロックされた動画: 車が衝撃された時にロックされたファイル、上書きできません

写真: 録画している時にMボタンを2秒以上押すと撮った写真

駐車監視

駐車監視機能をご利用するにはAZDOME別売の降圧ケーブルJYX02を車のバッテリーに接続する必要があります。降圧ケーブルを正しく接続した状態で、設定で【駐車監視】を選択して、【降圧ケーブルが接続されていることを確認してください】出て、【接続済み】を選択して、次3つの駐車監視モードを1つ選択できます。

① 衝撃検知駐車監視

本製品はGセンサーを搭載しており、駐車中に電源が切れている状態でも、衝撃を検知すると、自動的に起動して約1分間録画してファイルをロックして電源が切れます。通常時は停止しているため消費電力を抑えることができ、超長時間の駐車監視モード動作が可能です。

コメント: 衝撃検知モードはより省電力ですので、お勧めです。

② 24時間タイムラプス駐車監視

タイムラプス駐車監視(省容量): 「低速度撮影」「微速度撮影」と呼ばれ、1秒に1コマずつ撮影したものを繋げて再生することで、コマ送り動画のように見える撮影方法です。駐車後、自動的にタイムラプス録画に切り替わり、長時間の監視を実現しながら少ない容量で映像を保存できます。駐車監視中に衝撃を感じると、録画したビデオファイルをロックします。

③ 動体検知駐車監視

M550ドライブレコーダーは前方カメラに検知機能が付いており、駐車監視中は待機して録画はしません。前方カメラが動きを検知すると、3つのカメラが同時に数十秒の録画を開始して、その後待機状態に戻ります。

タイムゾーン/日時

日本タイムゾーンのUTC/GMT+9に設定してください。



OKボタンで決定してから日/時刻を押してください



現地の日付と時刻を設定してください。

(▲▼で数値変更、OKボタンで決定、M ボタンで1つ戻る。)

WiFi

WiFiモードをにオンにする設定

(または録画画面で▼を長押し)

WiFiモードをオンにした状態で、スマホをドライブレコーダーに3メートル以内にWiFiを接続します。

WiFi接続詳細について、JP-27からご参照ください。

スタンプ

日付スタンプ/速度スタンプ/GPSスタンプ/AZDOMEログを選択した場合
録画された動画/写真にスタンプ情報が表示されます。

SDカード設定

SDカードフォーマットの注意

時間を選択してこの機能をオンにすると、

ロックされたファイルが多すぎてループ記録を使用できるように、ドライ

ブレコーダーは「SDカードをフォーマットしてください」というメッセージが出て、SDカードをフォーマットしてください。

SDカードフォーマット

初めてSDカードをドライブレコーダーにフォーマットする必要があります。

SDカード情報

SDカードの使用状況を確認します、十分な空き容量があることを確保しますように、SDカードを定期的にフォーマットします。

言語

必要な言語を選択してください

システム設定

疲労運転リマインダー — オフ(デフォルト設定)/1hour/2hours/4hours

ドライブレコーダーは1/2/4時間動作した後、警報音を発します。ドライバに注意させます。

速度単位 — KM/H(default)/MPH

キーサウンド — オン(デフォルト設定)/オフ

キートンのオン/オフを切り替えます。

音量

スピーカーの音量を調整する設定です。

操作音

ドライブレコーダーのボタンを操作する時に鳴る操作音です。

スクリーンセーバー

画面を常に表示: ドラレコ起動するとスクリーン画面が常に表示します
1分後に画面オフ: ドラレコ起動すると画面が常に表示し、1分間経ってから画面消灯します

3分後に画面オフ: ドラレコ起動すると画面が常に表示し、3分間経ってから画面消灯します

画面を常にオフ: ドラレコ起動すると画面が真っ暗ですが、ドラレコは録画し続けます。

※画面オフされてもドライブレコーダーは録画しています。

赤外線ライトーオート(デフォルト設定)/ナイトモード/デイモード

オートを選択された場合: 室内カメラは車内が暗くなると自動的に6つの赤外線撮影に切り替わり、隠し赤外線LEDは目で見えないので、運転集に邪魔ならないで撮影行います。通常のカメラで真っ暗になってしまう車内も白黒映でははっきりと様子を録画することができます

デフォルト設定

デフォルト設定して、すべては出荷する時に設定値に戻ります

GPS 情報

衛星番号/経度/緯度/速度情報です

バージョン番号



ファームウェアの情報を確認します

● 日付/時刻の設定方法

録画面でMボタンを1回押すと→【設定画面】→【タイムゾーン/日時】

→【タイムゾーン】をUTC/GMT+9:00に選択してください

→【日付/時刻】を設定してください

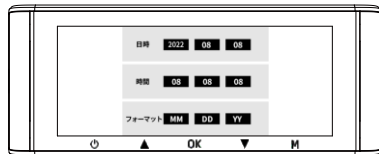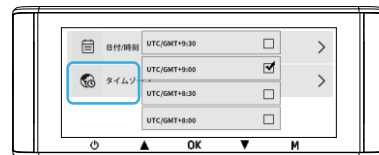

◆ AZDOMEアプリで録画された動画を確認します

ドライブレコーダーのWiFiについて

ドラレコのWiFiはルーター機能はありません、ドラレコのWiFiに接続されたら、スマホ設定のWiFi名の下に【インターネット未接続】と表示されるのは正常で、気にしないで、AZDOMEアプリを立ち上げて【リアルタイム画面】を確認できれば、ドライブレコーダーwifi接続済みでした。そして、AZDOMEアプリを利用する時に、AZDOMEに位置情報へのアクセスを許可するように設定してください。アプリを利用する時、毎回手動で接続必要があります。

WiFiの接続距離について


ドライブレコーダーはクラウドダッシュカムではありませんので、接続WiFi範囲は約3メートルです。ドラレコから3メートル以上離れた場所からビデオをリモートで表示することはできません。WiFi機能を利用するには、ドライブレコーダーから3メートルの範囲内に近づける必要があります。自宅のWiFiのように、宅外ではWiFi信号を受信しません。

ドライブレコーダーWiFiに接続できない場合


スマホのモバイルデータ通信はAZDOMEアプリの【リアルタイム画面】に影響する場合がありますので、AZDOMEアプリで【リアルタイム画面】に入られない時、スマホのモバイルデータ通信をオフしてください。AZDOMEに位置情報へのアクセスを許可するように設定してください。

AZDOMEアプリでWiFiの接続方法

※下記のアプリスクリーンショットはご参考だけ、改善するため予告無し変更する場合がありますのでご了承ください。

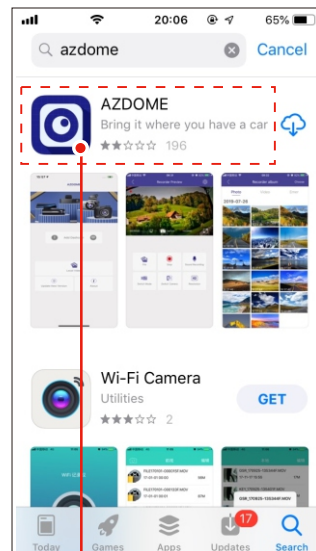


1 スマホのApp Store/Google Playで【AZDOME】を検索して、アプリまでダウンロードしてください
インストールする時、AZDOMEに位置情報へのアクセスを許可するように設定してください。

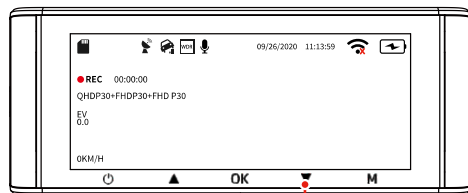


2 WiFiモードをオンにします:ドライブレコーダー設定でWiFiをオンにします。
(録画画面で▼を2秒長押ししてWiFiをオンもできます)



3 ドラレコを携帯の3メートル以内に近づいてください。スマホの「設定」から「Wi-Fi」をオンにし、M550のWiFiに接続してください。
WiFi名:M550-*****
パスワード:12345678
*****はランダムの文字&数字の組み合わせです。
※接続完了されたら、WiFi名の下で【インターネット未接続】のような表示されるのは正常です、気にしないで続けてください。

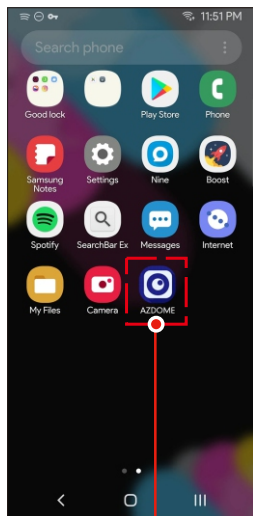


- 4** AZDOMEアプリを立ち上げて下さい。
※ドラレコのWiFiはルーター機能はありません、インターネットにアクセスできません。

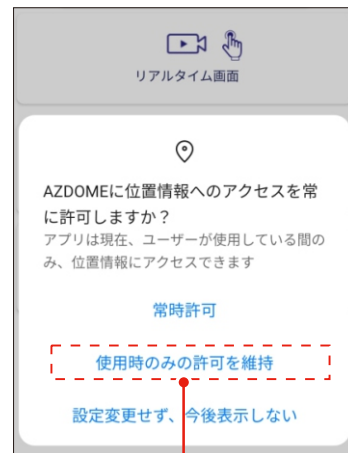


- 5** AZDOMEアプリをインストール/立ち上げる時、位置情報へのアクセスを許可していない場合、「AZDOMEに位置情報へのアクセスを許可しますか」のような画面出る場合もあり、「使用時のみの許可を維持」を選択してください。(スマホにより違いますので、出ない場合もあります)



6 M550のWiFi名を表示されますらWiFi接続済みでした。
【リアルタイム画面】を押して、ドライブレコーダーの録画面を確認できます。もし【リアルタイム画面】押せない場合、【よくある質問】JP-46まで確認ください。

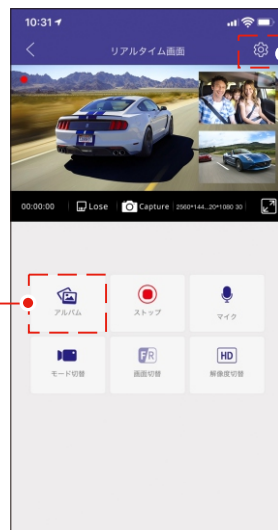

7 録画をストップして、⚙️を押して、M550【設定画面】に入ります。
【アルバム】:ここはSDカードに録画されたファイルです。

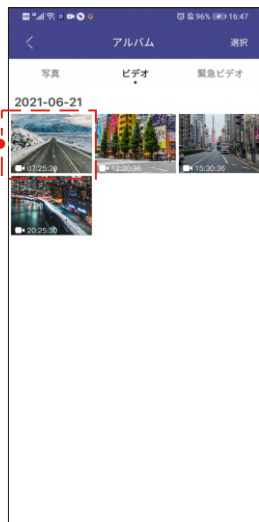

8 上記画面の【アルバム】を押して、【写真】【ビデオ】【緊急ファイル】という3つの項目あり、SDカードに録画されているファイルです。ファイルを1つ押して再生したり/ダウンロードしたり/削除したりすることができます。

【選択】を押して、ダウンロードしたいファイルを選択してダウンロードできます。




9 ファイルを1つ押して再生したり/ダウンロードしたり/削除したりすることができます。



10 ダウンロードされたファイルは【ローカルアルバム】もスマホのギャラリーにも保存されています。
他人に共有したい場合、スマホのギャラリーに戻って、ダウンロードされたファイルを共有します。

● ドライブレコーダーで録画された動画を確認します

録画面で**M**ボタンを1回押すとドライブレコーダー【設定画面】に入ります。

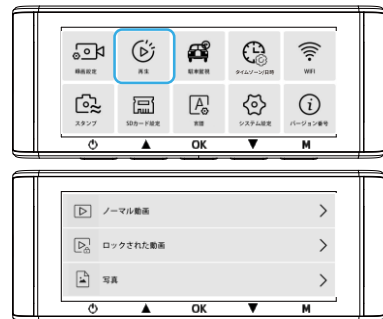


【再生】を押すと再生モードに入ります。

ノーマル動画: 常時ループ録画で録画されたファイル、上書きで。

ロックされた動画: 車が衝撃された時にロックされたファイル、上書きできません。

写真: 録画している時に**M**ボタンを2秒以上押すと撮った写真。

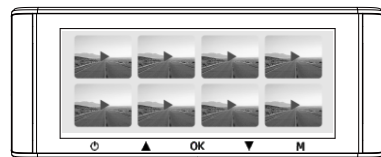

OKボタンでファイルを押して再生できます

Mボタンを1回押すと、1つ戻ります

● パソコンで録画された動画を確認します

カードリーダー(付属物ではありません)を使って、SDカードに録画された動画をPCで確認

1. Micro SD カードを本体から外して、カードリーダーに入れて、パソコンまで読み込むと、記録されているファイルを確認できます。




2. 下記のようなパソコンでSDカードのドライバーを開いて、ダブルクリックして、M550というファイルフォルダがあり、クリックして、下記のように、Movie / EMR / Photoという3つが表示されます。

Movie: 常時録画で録画されたループ録画ビデオファイル

EMR: 衝撃で保護(ロック)されたビデオファイルです、SDフォーマットしないと、上書きされないファイルです。

Photo: 写真(静止画)ファイル(写真撮ることがない場合、ここで表示されないです)

そして、ビデオをダブルクリックするだけで再生できます。

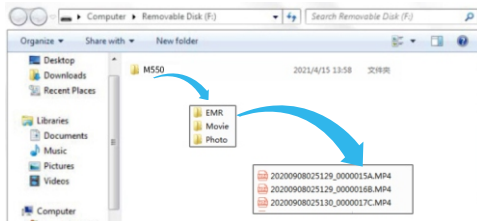

ファイル名 ***** A=フロントカメラ記録したファイル

ファイル名 ***** B=車内カメラ記録したファイル

ファイル名 ***** C=リアカメラ記録したファイル

● AZDOME GPS PlayerでGPS追跡確認

PCでAZDOME GPS Playerをダウンロードします

① www.azdome.hk/downloads.html



② AZDOME Player & APP



③ AZDOME GPS Player

(AZDOME GPS Player For Windows 64 Bit/AZDOME GPS Player For Windows 32 Bit/AZDOME GPS Player For Macが区分しております)

AZDOME GPS PlayerをPCでインストールしてください

ご注意: AZDOME GPS playerをインストールする時、パソコンのウィルスバスターがブロックした画面が出た場合にウィルスバスターを一旦削除して、強制にインストールで出来ます。弊社はAZDOME GPS Playerをアップする時に、ウィルス対策全部実施しましたので、悪意なウィルスなどはないですので、ご安心ください。インストールする時、管理者としての実行してください。


AZDOME GPS Playerで動画を再生します

※自分のカードリーダーを使ってSDカードをPCに読み込んでください。


方法① AZDOME GPS Playerを立ち上げて、を押して、**Movie/EMRの任意のフォルダー**を選択して、**Choose**を押して、フォルダにあるファイルを全て再生リストに追加して再生します。

※この方法はMovie/EMRフォルダ中でのビデオファイルを選択できなく、

Movie/EMRフォルターしか選択できません (Movie/EMRフォルターをクリックすると、空白です)

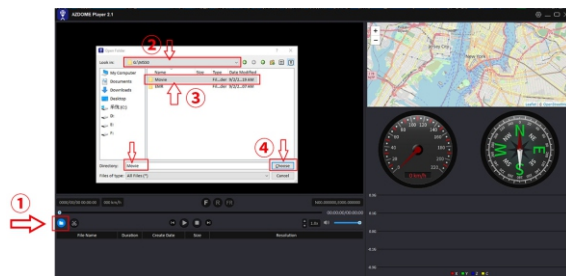

方法②AZDOME GPS Playerの「フォルダオープン」ボタンからファイルを選択ではなく、直接/パソコンまでSDカードドライブを見つけて、Movie/EMRフォルタの中に再生したい単一のファイルをAZDOME GPS Playerの再生画面までドラッグ/ドロップすると再生できます。

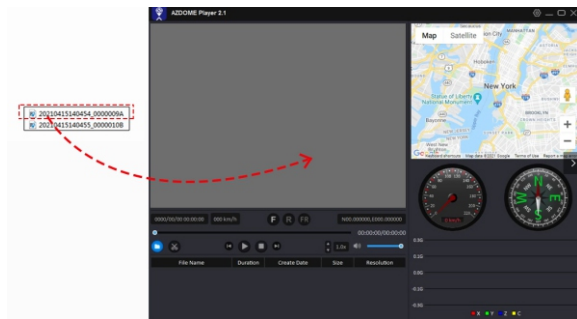

詳しくには下記QRコードをスキャンしてご確認もできます。



◆ ファームウェア更新方法について

- ①パソコンでAZDOMEホームページまでファームウェア更新ガイドに従って、ファームウェアファイルをダウンロードしてください。
www.azdome.hk/downloads.html→Firmware→M550ファームウェア 日本向け
- ②自分のカードリーダーをご利用して、SDカードをパソコンで読み込んでフォーマットしてください。
- ③パソコンでダウンロードしたファームウェア (Zipファイル) を解凍し、8つの「*****.bin」ファイルをSDカードにコピーしてください。
- ④ドラレコ電源オフの状態で、SDカードをカードスロットに挿入して、電源ボタンを一回押して、ファームウェアのアップデートが開始されます。(ドラレコ両端LEDがの赤と緑点滅している状態はファームウェアをアップデートしていることです。ドラレコのスクリーンが真っ黒で、約数十秒かかります、電源を切れないでください)
- ⑤アップデートされたら、ドライブレコーダーが自動的に電源オンになり、

画面のガイドに従って、【日本語】→【UTC/GMT+9:00】→【時刻】→【SDカードフォーマット】を設定してください。

さい。

詳しくには下記QRコードをスキャンしてご確認ください。



• よくある質問

■ ある機能が正常に作業しない場合、下記のようにトラブルシューティングをお願いいたします。もし解決出来ない場合、アマゾン注文番号+不具合動画をAZDOMEカスタマーサービスまでお問い合わせください。商品についてのあらゆるご質問やお悩みをどうぞ遠慮無く弊社までご連絡ください。早急に対応致します。



service@azdome.hk

LINE ID: daidai123jp



電源がオン・オフ繰り返します/フリーズしました

下記の手順に従ってトラブルシューティングをお願いします。


①製品付属のシガーソケット電源コードを使っていますか(シガーソケットのLEDインジケーターは赤く点灯していますか 点灯していなければ入れ直してください)

②本製品のシガーソケットの出力は5V/2.5Aで、12V および24Vの車両に対応しています。愛車のバッテリー電圧が低下していないかご確認をお願いいたします。(家庭用のACアダプターでご利用いただく場合も5V/2.5Aの出力が必要ですのでご確認ください)

③本体/リアカメラ/室内カメラ/SDカードの問題を切り分ける為にトラブルシューティングをお願いいたします。まずリアカメラを外して問題が解決できるかどうかをご確認ください。次にSDカードを外してご確認ください、最後に室内カメラを外して問題が解決できるかどうかを原因追求ご確認ください。

④室内カメラの取り付け部分の再確認: 室内カメラの接触不良に起因するトラブルを避ける為、室内カメラの金属コネクターが見えなくなるまでしっかり室内カメラを本体に差し込んで、室内カメラコネクター基部の樹脂部分が本体にしっかり差し込まれているか確認してください。この部分の接触不良が原因で本体の予期せぬ再起動、動作不良など起こる場合があります。アプリ利用中に再起動してしまいますと、WiFi接続も切断され、アプリの再起動も必要となることがあります。

室内カメラのレンズの方向を変更する際にはコネクターに無理な力がかからないように注意してください。室内カメラを抜き差しする場合には接触不良を起こさないよう差し込み具合を確認してください。

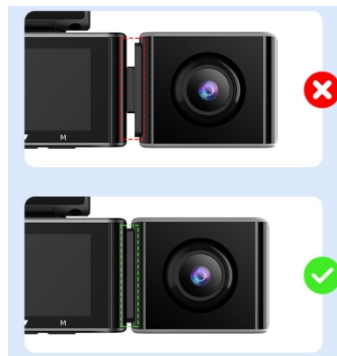

⑤リアカメラの接続端子をしっかりと奥まで抜き挿してください。

⑥本体のリセット穴の部分に細いピン状の物を使い、リセットボタンを押して再起動してください。

ドライブレコーダーWiFiに接続できません。

WiFi接続できない件について、下記WiFi接続手順をしっかりとご確認ください。最初AZDOMEアプリを立ち上げないでください、スマホWi-Fi設定でドラレコWiFiに接続をしてから、AZDOMEアプリを立ち上げて、【リアルタイム画面】に入られますかをご確認してください。

注意事項:

①ドラレコのWiFiはルーター機能はありません、ドラレコのWiFiに接続されたら、スマホ設定のWiFi名の下に【インターネット未接続】と表示されるのは正常で、気にしないで、AZDOMEアプリを立ち上げて【リアルタイム画


面】を確認できれば、ドライブレコーダーWiFi接続済みでした。

②スマホのモバイルデータ通信はAZDOMEアプリの【リアルタイム画面】に影響する場合がありますので、AZDOMEアプリで【リアルタイム画面】に入れない時、スマホのモバイルデータ通信をオフしてください。そして、スマホでAZDOMEに位置情報へのアクセスを許可してください。

iPhoneの場合



Androidの場合

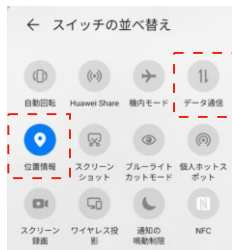

③ドライブレコーダーはクラウドダッシュカムではありませんので、接続WiFi範囲は約3メートルです。ドラレコから3メートル以上離れた場所からビデオをリモートで表示することはできません。WiFi機能を利用するには、ドライブレコーダーから3メートルの範囲内に近づける必要があります。

④アプリ利用中に再起動してしまいますと部品を抜き差しすると、WiFi接続も切断され、アプリの再起動も必要となることがあります。

SDカードが一杯になり、録画できなくなりました

ドラレコの「Gセンサー」を低く調整して、Gセンサーの感度が高く設置されれば、実際の運転振動状況によって、衝撃を検出し、事故と判断した場合で録画中のファイルをロックして削除又は上書きされることを阻止し、重要な証拠として保護します。ロックされたファイルが沢山積むとSDカードが一杯になり、録画できなくなることになる場合、SDカードをフォーマットする必要があります。まず、SDカードをフォーマットしてください。フォーマットしても解決できない場合、SDカードを交換してください。SDカードが消耗品です、定期的にフォーマット/交換する必要があります。

PS:AZDOME付属のSDカードをお勧めします、もしほかのSDカードを御利用したい場合、大手メーカーのU3以上の正規品をご利用ください。

SDカード録画されない/録画切れ

使ったSDカード速度は足りない/SDカードが使用過ぎて消耗されたという原因があります、弊社付属のSDカードを使用してください、もし他のSDカードをご利用したい場合、大手メーカーのU3以上の正規品をご利用し

画面が真っ黒になります

スクリーンセーバーを【画面常にオフ】を選択したからですので、画面が真っ黒になって、ドライブレコーダーは録画続いています。
設定画面→【システム設定】→【スクリーンセーバー】→【画面常に表示】→選択してドライブレコーダーの画面を常に表示します。

画面は綺麗に映らない/ゴミが付いています

車のガラス/ドライブレコーダーのレンズは常に清潔な状態でお使いください。車のガラス/レンズが汚れますと画質が低下しますので定期的に綺麗に掃除してください。

フリーズしました/動作しなくなりました。

SDカード/車内カメラ/リアカメラを外してドラレコを再起動、本体のリセット穴の部分に細いピン状のものを使い、リセットボタンを押して再起動してください。

電源接続無しで、ドライブレコーダーすぐ電源切れでした、バッテリー不良ですか

ドライブレコーダーはバッテリーより安全なスーパーコンデンサですので、電源を外すと、ドライブレコーダーがすぐシャットダウンしますので、ご使用しながら、必ず電源を接続してください。駐車監視機能を利用したい場合、AZDOME専用な3芯線降圧ケーブル(型番: JYX02)を別途ご購入ください。

駐車監視機能について

駐車監視機能をご利用するには別売の降圧ケーブルJYX02を車のバッテリーに接続する必要があります。ASIN: B08J7RYNBWを検索して別途購入してください。降圧ケーブルを正しく接続した状態で、設定の【駐車監視】を選択して、【降圧ケーブルが接続されていることを確認してください】が出て、【接続済み】を選択して、次3つの駐車監視モードを選択できます。

① 衝撃検知駐車監視

本製品はGセンサーを搭載しており、駐車中に電源が切れている状態でも、衝撃を検知すると、自動的に起動して約1分間録画してファイルをロックして電源が切れます。通常時は停止しているため消費電力を抑えることができ、超長時間の駐車監視モード動作が可能です。
コメント: 衝撃検知モードはより省電力ですので、お勧めです。

② 24時間タイムラプス駐車監視

タイムラプス駐車監視(省容量): 「低速度撮影」「微速度撮影」と呼ばれ、1秒に1コマずつ撮影したものを繋げて再生することで、コマ送り動画のように見える撮影方法です。駐車後、自動的にタイムラプス録画に切り替わり、長時間の監視を実現しながら少ない容量で映像を保存できます。駐車監視中に衝撃を感知すると、録画したビデオファイルをロックします。

③ 動体検知駐車監視

M550ドライブレコーダーは前方カメラに検知機能が付いており、駐車監視中は待機して録画はしません。前方カメラが動きを感知すると、3つのカメラが同時に数十秒の録画を開始して、その後待機状態に戻ります。

●保証&サービス

この度、AZDOME製のドライブレコーダーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。日本での公式ショップはAmazonだけです。それ以外での購入では、正規の保証やサポートが受けられません。

商品を安全に使用するために、この取扱説明書をよくご覧いただき、正しくお使いください。取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管ください。弊社は、お客様にご満足いただけることを何よりも大切にしています。問題がありましたら、その解決に努めてまいります。

ご不明な点やご質問、ご要望などございましたら、いつでもご連絡なく【Amazon注文番号】、【販売元】、【問い合わせ問題点】を含めてAZDOMEのカスタマーサービスまでお問い合わせください。平日の場合、通常24時間以内に日本語で返信させていただきます。

保証期間: 1年



service@azdome.hk

