

TCL onetouch
4042S

Opomba:

To je uporabniški priročnik za TCL T312D1.

Obstajajo lahko določene razlike med opisom v uporabniškem priročniku in delovanjem telefona, kar je odvisno od različice programske opreme oziroma določenih nastavitev operaterja.

Ogled pogostih vprašanj

Pojdite na www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Kako poiskati serijsko številko ali številko IMEI

Serijska številka oziroma mednarodna identiteta mobilne opreme (IMEI) je na embalaži. Ali, na telefonu pritisnite *#06# ali pojdite v **Nastavitve > Regulativno in varnost > IMEI**.

Zagotavljanje garancijskih storitev

Najprej upoštevajte nasvete v tem priročniku ali obiščite <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center>. Nato preverite informacije na straneh za uporabnike prek spletne strani <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline>.

Za več informacij o omejeni garanciji obiščite <https://www.tcl.com/global/en/warranty>.

Ogled pravnih informacij

Na telefonu pojdite na **Nastavitve > O napravi > Zasebnost in pogoji uporabe** ali **Nastavitve > Zasebnost in pogoji uporabe⁽¹⁾**.

Zahteve kibernetске varnosti

Za izpolnjevanje zahtev kibernetске varnosti Direktive o radijski opremi 2014/53/EU ob prvi uporabi naprave nastavite močno geslo.

⁽¹⁾ Odvisno od naprave, ki ste jo kupili.

Kazalo


1	Vaš mobilni telefon	5
1.1	Tipke in priključki.....	5
1.2	Uvod	8
1.3	Začetni zaslon.....	12
1.4	Seznam aplikacij.....	12
2	Dnevnik klicev.....	14
2.1	Klicanje.....	14
2.2	Sprejem ali zavrnitev klica	15
2.3	Dostop do glasovne pošte	16
3	Sporočilo.....	16
3.1	Pisanje sporočila	16
3.2	Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila....	17
3.3	Kako vnesti sporočilo.....	17
4	Stiki.....	20
4.1	Pregledovanje stikov	20
4.2	Dodajanje stika.....	21
4.3	Urejanje stikov.....	22
4.4	Brisanje stika.....	22
4.5	Razpoložljive možnosti	22

5	Klic v sili.....	25
6	Galerija.....	25
7	Fotoaparat.....	26
7.1	Fotoaparat	26
7.2	Videoposnetek	26
8	Orodja	27
8.1	Alarm	27
8.2	Ura.....	27
8.3	Svetilka	27
8.4	Kalkulator	27
8.5	Koledar	27
8.6	Snemalnik	28
8.7	Moje datoteke	28
8.8	Pretvornik.....	28
9	Zabava.....	28
10	Nastavitve	29
10.1	Profili.....	29
10.2	Bluetooth.....	29
10.3	Nastavitve telefona	29
10.4	Zaslona	31
10.5	Način prikaza	31
10.6	Varnost.....	31
10.7	Klicne nastavitve.....	33
10.8	Povezave.....	34


10.9	STK.....	34
10.10	Klic v sili	34
10.11	Filter klicev	34
10.12	Pravila in varnost	34
10.13	Več o	35
11	Odpravljanje težav	36
12	Specifikacije.....	41
13	Tehnične informacije o ekološkem oblikovanju...	42
14	Dodatna oprema.....	43
15	Licence	44

1 Vaš mobilni telefon

1.1 Tipke in priključki

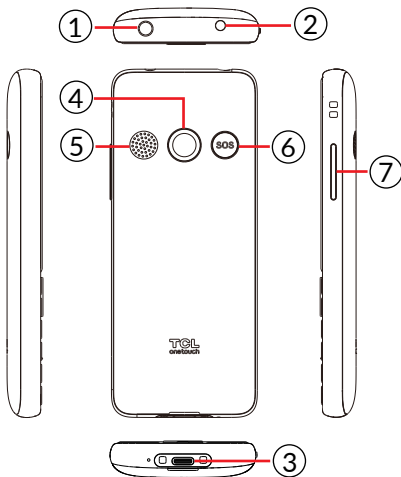

- ① Svetilka
- ② Priključek za slušalke
- ③ USB priključek
- ④ Fotoaparāt
- ⑤ Zvočnik
- ⑥ Tipka Klic v sili
- ⑦ Tipka za glasnost

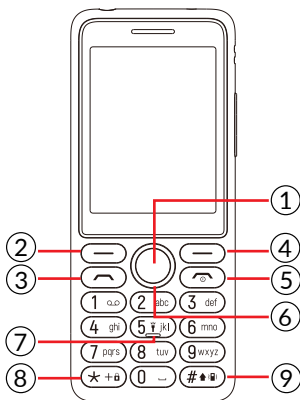

① Tipka OK

- Potrditev izbire (pritisnite sredino tipke)
- Pritisnite: Dostop do seznama aplikacij (s začetnega zaslona)

② Leva programska tipka

- Potrditev izbire
- Pritisnite: Dostop do seznama aplikacij (s začetnega zaslona)

③ Tipka za klicanje

- Odgovori/Pokliči
- Pritisnite: Vstop v seznam klicev (s začetnega zaslona)

④ **Desna funkcijska tipka (tipka za nazaj)**

- Pritisnite: Dostop do Stikov (s začetnega zaslona)

⑤ **Gumb Prekini klic**

- Pritisnite: Prekini klic
- Dolg pritisk tipke: Prekinitev klica/preklic izbiranja/povratak na začetni zaslon

⑥ **Navigacijska tipka**

- Pomaknite se na zgornji, spodnji, levi ali desni meni.
- Pritisk (z zaslona nedejavnosti):
 - Gor: Dostop do **Sporočil**
 - Dol: Dostop do **Fotoaparata**
 - Desno: Dostop do **Zabave**⁽¹⁾
 - Levo: Dostop do **Orodij**

⑦ **Tipka »5«**

- Na zaslonu nedejavnosti:
- Pritisnite: Vnesite »5«
- Dolg pritisk tipke: Vkllop/izkllop svetilke

⑧ **«*» tipka**

- Na zaslonu nedejavnosti:
 - Pritisnite: Vnesite «*»

⁽¹⁾ Odvisno od naprave, ki ste jo kupili.

- Zadržite: Zakleni zaslon
- V načinu urejanja:
 - Pritisnite: Vstavljanje simbolov


⑨ Tipka »#«

- Na zaslonu nedejavnosti:
 - Pritisnite: Vnesite »#«
 - Zadržite: Vklop/izklop načina vibriranja
- V načinu za urejanje:
 - Pritisnite: Sprememba načina vnosa

1.2 Uvod

1.2.1 Namestitvev


Odstranitev zadnjega pokrova in namestitvev baterije

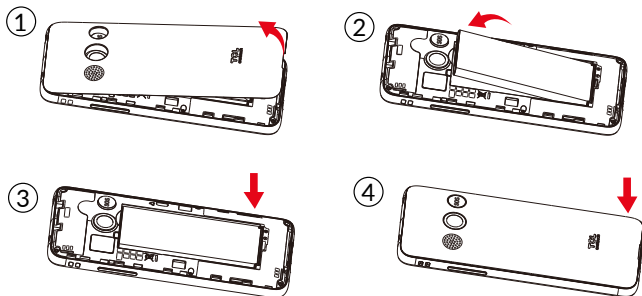

Vstavljanje ali odstranjevanje kartice SIM/micro SD kartice

Kartico SIM vstavite s čipom obrnjenim navzdol in jo potisnite v režo. Prepričajte se, da je pravilno vstavljena. Če jo želite odstraniti, jo pritisnite in izvlecite.

Pred vstavljanjem/odstranjevanjem kartice SIM/micro SD kartice, telefon izključite.

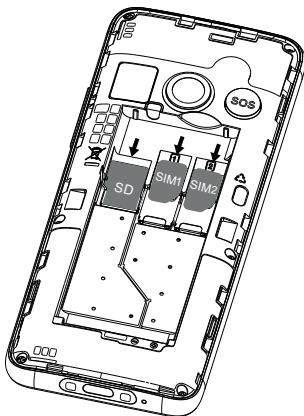


Polnjenje baterije

Polnilec povežite s telefonom in ga priključite v vtičnico.

- Vtiča ne vstavljajte v vtičnico na silo.
- Preden priključite polnilec, se prepričajte, da je baterija pravilno vstavljena.

- Električna vtičnica mora biti v bližini telefona in lahko dostopna (izogibajte se električnim podaljškom).

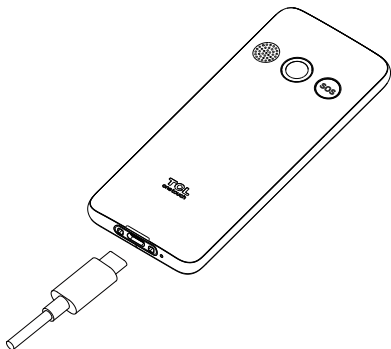

Spoznajte več o življenjski dobi baterije in pravilni uporabi za najboljše delovanje baterije.

- Ne uporabljajte in ne izpostavljajte naprave ekstremnim temperaturam. Ekstremne temperature, bodisi previsoke bodisi prenizke, lahko pospešijo degradacijo baterije in skrajšajo njeno življenjsko dobo. Za optimalno delovanje je priporočeno območje delovanja proizvajalca od 0 °C (32 °F) do 40 °C (104 °F).
- Izklopite Bluetooth, če ga ne uporabljate.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo aplikacij, zaprite nepotrebne aplikacije.
- Ob neuporabi naprave izklopite zaslon s pritiskom na tipko za vklop.

- Nastavite kratko časovno omejitev zaslona (Screen timeout).
- Znižajte svetlost zaslona.
- Po popolnem polnjenju (100 %) odklopite polnilnik iz vtičnice. Ne puščajte naprave ves čas priklopljene na polnilnik, saj to zmanjša življenjsko dobo baterije.

Kapaciteta baterije in čas uporabe se lahko razlikujeta glede na nastavitve naprave in vzorce uporabe.

1.2.2 Vklop telefona

Če želite vklopiti telefon, pridržite tipko **Končaj**, dokler se telefon ne vklopi. Preden zaslon zasveti, bo minilo nekaj sekund. Dolgi pritisk/Pritisnite⁽¹⁾ **Levo funkcijsko tipko** za odklepanje telefona.


Tudi če kartica SIM ni nameščena, se bo telefon še vedno vklopil in lahko boste uporabljali nekatere funkcije.

1.2.3 Izklop telefona

Če želite izklopiti telefon, pridržite tipko **Končaj**.

⁽¹⁾ Odvisno od naprave, ki ste jo kupili.

1.3 Začetni zaslon

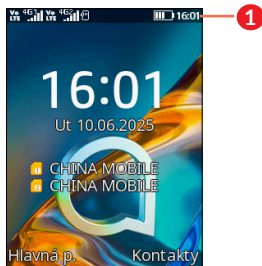


1 Vrstica stanja

- Indikatorji stanja/obvestil

1.4 Seznam aplikacij

Za dostop do seznama aplikacij pritisnite **levo funkcijsko tipko** ali tipko OK s začetnega zaslona.

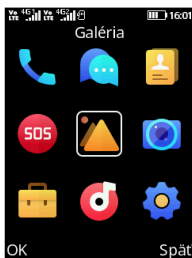

1.4.1 Vrstica stanja ⁽¹⁾

Vrstica stanja se prikaže na vrhu začetnega zaslona. Ikone označujejo stanje vašega telefona, v vrstici stanja pa se prikažejo nova opozorila.

	Novo sporočilo ali večpredstavnostno sporočilo		Kartica SIM ni vstavljena
	Tihi način		Alarm je nastavljen
	Stopnja sprejema omrežja		Bluetooth je vklopljen
	Slušalke so povezane		Indikator napajanja

1.4.2 Spremenite ozadje začetnega zaslona

- Na začetnem zaslonu pritisnite **tipko OK**, izberite ikono **Nastavitve**  in nato pritisnite **navigacijsko tipko**, da izberete **Zaslon > Nastavitve ozadja**.
- Izberite novo sliko iz **Statičnih ozadij** ali **Več slik** in pritisnite **tipko OK**. Zaprite in shranite, nova slika bo prikazana na začetnem zaslonu.


⁽¹⁾ Ikone in ilustracije v tem vodniku so zgolj informativne narave.

2 Dnevnik klicev



2.1 Klicanje

Izberite želeno številko, pritisnite **tipko Klicanje**, da začnete klic, ali pritisnite **desno funkcijsko tipko**, da izberete stik iz **Stiki**. Uporabite pomikanje navzgor ali navzdol s **tipko Navigacija**, da izberete želeni stik, ter pritisnite **tipko Klicanje**. Če se zmotite, lahko napačne številke izbrišete s pritiskom na levo funkcijsko tipko. Če želite končati klic, pritisnite **tipko Konec**.

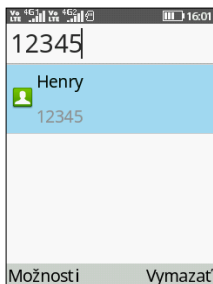


Mednarodni klic

Če želite izvesti mednarodni klic, dvakrat pritisnite , da vnesete »+«. Nato vnesite klicno številko države, ki ji mora slediti celotna telefonska številka, na koncu pa pritisnite **tipko Pokliči**.

Klic v sili

Če ste na območju, kjer je omrežje, vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite **tipko Pokliči**, da opravite klic v sili. Odvisno od vašega omrežja in države lahko to deluje celo brez kartice SIM in brez vnašanja kode SIM.

2.2 Sprejem ali zavrnitev klica

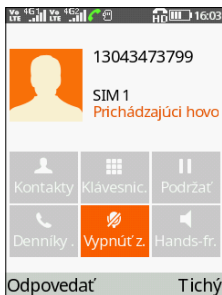

Ko prejmete klic:

- Pritisnite **levo funkcijsko tipko** ali **tipko Klicanje**, da odgovorite.
- Pritisnite **desno funkcijsko tipko** ali **tipko Končaj**, da zavrnete.

2.3 Dostop do glasovne pošte ⁽¹⁾

- Pritisnite in zadržite **1**, da pokličete glasovno pošto.
- Sledite pozivom, da namestite svoj račun glasovne pošte.


3 Sporočilo.....

Uporabite funkcijo za pošiljanje in prejemanje besedilnih (SMS/MMS) sporočil.

3.1 Pisanje sporočila

- Na začetnem zaslonu pritisnite **tipko OK** in izberite **Sporočila > Napiši sporočilo**.
- Vnesite telefonsko številko prejemnika v vrstico **Za** ali pritisnite **tipko OK**, da dodate prejemike iz stikov.
- Pritisnite navigacijsko tipko dol za vnos besedila v vrstico za sporočila.
- Ko končate, pritisnite **tipko OK** ali **levo funkcijsko tipko** in izberite **Možnosti > Pošlj** za pošiljanje sporočila..

⁽¹⁾ Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

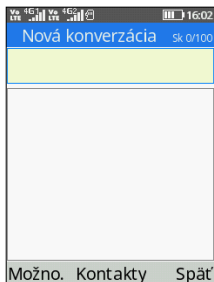

3.2 Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila

Funkcija MMS vam omogoča pošiljanje video izrezkov, slik, fotografij, stikov in zvokov. Na zaslonu Sporočila izberite **Možnosti** > **Dodaj** in izberite prilogo.

Sporočilo SMS bo samodejno pretvorjeno v sporočilo MMS, ko bo sporočilu v priponko dodana medijska datoteka (slike, posnetki, zvok ipd.).

3.3 Kako vnesti sporočilo

V načinu urejanja lahko pritisnete tipkovnico za spremembo načina vnosa, da dostopate do številke 1,2,3 ... ali pa z daljšim pritiskom ustrezne tipke dobite želeno številko.

Besedilo lahko vnesete s predvidevanjem vnosa ali pritisnete #, da nastavite zeleni način vnosa.

- Za običajen vnos besedila pritisnite tipko s številko, 2-9, tolikokrat, da se pojavi želeni znak. Če je naslednja črka, ki jo želite vnesti, na isti tipki, kot črka, ki ste jo pravkar vnesli, večkrat pritisnite tipko, da se prikaže naslednji kazalec.
- Pritisnite  tipko za izbiro načina Abc/abc/ABC/123 ali jezika pisanja.
- Za vnos ločil ali posebnih znakov pritisnite tipko .
- Če želite izbrisati katere koli prej vnesene črke ali simbole, pritisnite **desno programsko tipko**, da jih izbrišete enega za drugim.

Nastavitve

- Središče sporočil SIM1/SIM2

Tukaj si lahko ogledate številko centra za sporočila.

- Obdobje veljavnosti sporočila

Čas veljavnosti sporočila lahko nastavite na 1 uro, 6 ur, 24 ur, 72 ur, 1 teden ali Največ.

- Poročilo o stanju

Poročila o stanju lahko omogočite ali onemogočite.

- Pot odgovora

Označite potrditveno polje, da omogočite pot odgovora.

- Upravljanje kodiranja

Lahko nastavite kodiranje znakov kot GSM-7-bitno kodiranje, UCS2 kodiranje ali Samodejno.

- Shrani poslana sporočila

Lahko se odločite, ali želite shranjevati poslana sporočila ali ne.

- Prednostni pomnilnik

Nastavite pot do lokacije shranjenih sporočil.

- Izvozi SMS

Nastavite pot SMS, iz katere želite izvoziti.

- Samodejni podpis

Izberite, če želite k sporočilom dodati samodejni podpis.

- Podpis

Vnesite svoj podpis.

4 Stiki




4.1 Pregledovanje stikov

Možnost **Stiki** omogoča hiter in enostaven dostop do ljudi, ki jih želite kontaktirati.

Do tega menija lahko dostopate na enega izmed naslednjih načinov:

- Pritisnite **tipko OK** na začetnem zaslonu in izberite **Stiki**.
- s pritiskom **desne funkcijske tipke** na začetnem zaslonu.

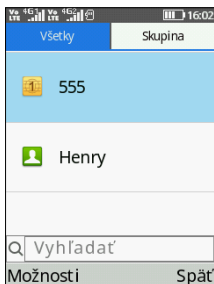


- Pritisnite levo funkcijsko tipko za dostop do več možnosti.
- Pritisnite tipko OK za vnos podrobnosti stika.

- Dotaknite se desne funkcijske tipke za vrnitev na seznam aplikacij ali začetni zaslon.

4.2 Dodajanje stika


Na zaslonu seznama stikov izberite **Možnosti** > **Nov** za dodajanje novih stikov s podrobnimi podatki.

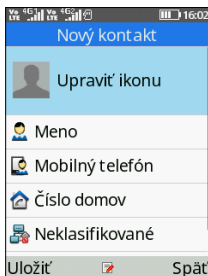

Ko zaključite, pritisnite **levo funkcijsko tipko**, da shranite.

4.3 Urejanje stikov

Izberite stik, pritisnite **tipko OK** za dostop do **Podrobnosti**, izberite **Možnosti** > **Uredi** in pritisnite **tipko OK** za urejanje.

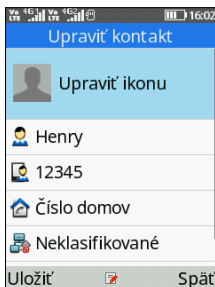

4.4 Brisanje stika

Na zaslону s seznamom stikov, pritisnite **levo funkcijsko tipko** za dostop do **Možnosti**, izberite **Izbriši** in pritisnite **tipko OK**, da izbrišete stik.

4.5 Razpoložljive možnosti

Iz seznama stikov lahko dostopate do naslednjih možnosti:

Nov

Ustvarite nov stik v telefonu ali na SIM kartici.

Pisanje sporočila

Pošljite SMS stiku, ki ste ga izbrali v meniju **Stiki**.

Pokliči

Pokliči izbran stik.

Izbriši

Izbrišite izbrani stik.

Izbriši večkratne

Izbrišite enega ali več stikov hkrati.

Uvoz / Izvoz

- "Uvoz stikov"

Uvozite stike v telefon.

- "Želite izvoz. stike"

Izvozite stike iz telefona ali kartice SIM.

Pošlji vCard

Pošljite stik preko SMS/MMS/Bluetootha, odvisno od naprave, ki ste jo kupili.

Drugo

- Hitro klicanje

Istočasno nastavite eno ali več hitrih klicanj.

- Stanje pomnilnika

Preverite stanje pomnilnika telefona in kartice SIM.

- Moja številka

Nastavite ime in mobilno številko vaše številke.

5 Klic v sili

Z začetnega zaslona pritisnite **tipko OK** in izberite **Klic v sili**.

Za določitev stikov, na katere se kliče v sili, pritisnite navigacijsko tipko gor/dol in izberite **Seznam stikov**.

Za urejanje prednastavljenega sporočila pritisnite navigacijsko tipko gor/dol in izberite **Sporočilo**.

Način Klic v sili je privzeto aktiviran. Če želite preveriti, ali je vklopljen, pritisnite navigacijsko tipko gor/dol, izberite **Aktivacija** in pritisnite **OK** za označitev polja.

V primeru nenadne bolezni ali druge nujne situacije pritisnite in držite **tipko Klic v sili**, da sprožite alarm, samodejno pošljete sporočila za pomoč in pokličete vnaprej nastavljene številke v sili.

6 Galerija

Galerija deluje kot predvajalnik, v katerem lahko pregledujete slike in predvajate videoposnetke. Poleg tega so vam na voljo dodatne operacije za slike ali videoposnetke.

Za dostop do te funkcije pritisnite **tipko OK** na začetnem zaslonu in izberite **Galerija**.

7 Fotoaparatus.....



Vaš mobilni telefon ima fotoaparatus za fotografiranje in snemanje videoposnetkov.

7.1 Fotoaparatus

Za dostop do te funkcije na začetnem zaslonu pritisnite **tipko OK** in izberite **Fotoaparatus**.

Za zajem fotografije

Zaslon deluje kot iskalec pogleda. Usmerite objekt ali pokrajino v iskalo in pritisnite **tipko OK** za zajem fotografije, pritisnite **levo funkcijsko tipko** za shranjevanje.

7.2 Videoposnetek

Snemanje videoposnetka

- Pritisnite **levo funkcijsko tipko**, izberite **Več možnosti > Način snemanja (DV mode)**.
- Pritisnite **tipko OK**, da posnamete videoposnetek.
- Ko končate, pritisnite **levo funkcijsko tipko**. Datoteka bo samodejno shranjena. Datoteko si lahko ogledate tako, da v seznamu aplikacij pritisnete **Galerija**.

8 Orodja.....



8.1 Alarm

Telefon ima vgrajeno budilko s funkcijo dremeža. Nastavite lahko do tri alarme z različnimi časi zbujanja.

8.2 Ura

Prva ura prikazuje čas glede na vašo lokacijo, ko vstavite SIM kartico. Dodate lahko druga mesta za prikaz časa v ustreznem časovnem pasu.

8.3 Svetilka

Pritisnite **tipko OK** za vklop/izklop svetilke na telefonu – zanesljiv vir svetlobe, kadar ga potrebujete.

8.4 Kalkulator

Pritisnite tipko gor, dol, levo, desno in sredinsko programsko tipko, da izberete znake »+, - ×,«, ÷ in »=«.

8.5 Koledar

Uporabite **Koledar**, da sledite pomembnim sestankom, dogovorom, itd.

Za ustvarjanje novega dogodka izberite datum s pomočjo navigacijske tipke, nato pritisnite **tipko OK**, izpolnite zahtevane podatke in pritisnite **levo funkcijsko tipko** za shranjevanje.

*Ta naprava podpira največ 20 koledarskih vnosov.

8.6 Snemalnik

S to funkcijo snemajte zvočne datoteke. Po zaključku se bo datoteka samodejno shranila.

8.7 Moje datoteke

Moje datoteke upravlja vse datoteke, shranjene na telefonu, vključno z zunanjo kartico microSD™ in notranjim pomnilnikom.

8.8 Pretvornik

Pretvornik podpira pretvorbo teže in dolžine.

9 Zabava



Ta meni ponuja različne možnosti zabave, vključno z **Glasbo, FM radiem, Facebookom, igrami in Opera Mini**, odvisno od vaše naprave.

Za dostop do tega menija pritisnite **tipko OK** na začetnem zaslonu in izberite **Zabava**.

10 Nastavitve.....

Za dostop do te funkcije na začetnem zaslonu pritisnite **tipko OK** in izberite **Nastavitve**.

10.1 Profili

Profili ponujajo niz nastavitev za prilagoditev različnim situacijam; način zvoka lahko nastavite na **Običajen**, **Tihi**, **Sestanek**, **Notranji**, **Zunanji** ali **Letalski način**.

10.2 Bluetooth

V omejenem obsegu si lahko z drugimi napravami, ki podpirajo Bluetooth, po tem ko jih povežete, izmenjujete podatke, kot so videoposnetki, slike in zvok.

10.3 Nastavitve telefona

- **Ura in datum**

Omogoča vam spreminjanje nastavitev datuma in časa, vključno z 12/24-urno obliko zapisa in datumom (leto-mesec-dan/mesec/-dan-leto/dan-mesec-leto). Izberite **Nastavitve telefona > Posodobi nastavitve časa > Samodejna posodobitev ure**.

- **"Nastavitve jezika"**

Lahko prilagodite različne možnosti, kot so jezik prikaza in jezik pisanja.

Razpoložljivost jezikov in funkcij je odvisna od modela naprave in različice programske opreme.

- **Nastavitve bližnjic**

Meni za nastavitve bližnjic omogoča prilagoditev bližnjic za hiter dostop do različnih funkcij in možnosti na vaši napravi, kot so stiki, sporočila, fotoaparat ipd.

- **Samodejni vklop/izklop**

V tem meniju lahko nastavite želeni čas in dneve za samodejni vklop ali izklop naprave.

- **Upravljanje napajanja**

V tem meniju si lahko ogledate stanje baterije.

- **Izbira brskalnika⁽¹⁾**

Izberite želeni spletni brskalnik za uporabo interneta na napravi.

- **Ponastavitev na tovarniške nastavitve**

Ta funkcija omogoča ponastavitev naprave na tovarniške nastavitve. Pred začetkom postopka ponastavitve upoštevajte, da bodo vsi podatki in nastavitve trajno izbrisani. Priporočamo, da pred tem

⁽¹⁾ Odvisno od naprave, ki ste jo kupili.

varnostno kopirate pomembne datoteke, stike in druge podatke.

10.4 Zaslon

V tem meniju lahko nastavite animacije, ozadje, samodejno zaklepanje itd. Te funkcije in nastavitve prispevajo k izboljšani izkušnji prikaza, saj vam omogočajo, da svojo napravo prilagodite in optimizirate glede na svoje želje in potrebe.

10.5 Način prikaza

Na voljo sta dva načina: **Način super ikon** in **način 3x3**. V načinu super ikon so možnosti prikazane z velikimi in izrazitimi ikonami, medtem ko način 3x3 prikaže možnosti v mreži s manjšimi ikonami in opisi.

10.6 Varnost

Telefon lahko zaščitite z aktivacijo in spremembo kode PIN ter gesla. Če težave ostajajo, se obrnite na svojega operaterja.

Ta funkcija omogoča tudi zaklepanje telefona z aktiviranjem PIN2 Številke za fiksno klicanje.

- **PIN**

Ob vsakem vklopu telefona je zahtevana varnostna koda kartice SIM.

- **Sprememba PIN2**

Če je vključena ta funkcija, bo za določene funkcije (FDN) zahtevana varnostna koda. Izberite, če želite kodo posodobiti z novo (med 4 in 8 števk).

- **Telefon je zaklenjen**

Koda za odklepanje je zahtevana ob vsakem vklopu telefona.

- **Spreminjanje gesla telefona**

Spremenite geslo telefona.

- **Zasebnost**

To omogoča zaklepanje aplikacij. Vnesite geslo in označite potrditveno polje, da omogočite zaklep za Dnevnika klicev, Sporočil, Fotoaparata, Stikov, Moje datoteke, Koledar itd.

- **Zaklepanje tipkovnice s tipko za prekinitev klica**

Ko je funkcija omogočena, lahko pritisnete gumb za vklop/izklop za takošnji zaklep zaslona. Ta funkcija omogoča hitro zaklepanje naprave s preprostim pritiskom na tipko za prekinitev klica.

- **Fiksna klicna številka**

Omogoča, da je telefon »zaklenjen« in se lahko klici izvršijo samo na določene številke ali številke z določenimi predponami. Za vklop te funkcije je obvezna koda PIN2.

10.7 Klicne nastavitve

- **Dve SIM kartici (Dual-SIM)**

Z možnostjo dveh SIM kartic lahko upravljate dve telefonski številki na eni napravi.

- **Preusmeritev klica**

Aktivirate, prekličete ali preverite lahko stanje klica ter ga preusmerite v telefonski predal ali na določeno številko.

- **Čakajoči klic**

Vklop/izklop obvestila s piskom za drugi dohodni klic. Preverite lahko status klica na čakanju.

- **Blokiranje klicev**

Ta funkcija vam omogoča, da omejite določene vrste klicev. Z omogočanjem blokade klicev lahko nadzorujete dohodne in odhodne klice ter s tem povečate zasebnost, varnost in se izognete nezaželenim motnjam.

- **Skrij ID**

Z možnostjo Skritega ID-ja lahko selektivno skrijete ali zakrijete svojo identiteto pri interakciji z drugimi, kar zagotavlja vašo anonimnost in zaščito občutljivih podatkov.

- **Drugo**

Meni **Drugo** vključuje uporabne funkcije, kot so: **Opomnik o trajanju klica**, **Samodejno ponovno klicanje**, **Vibracija ob vzpostavitvi povezave**, **SMS odgovor po zavrnitvi klica**.

10.8 Povezave

V tem meniju lahko nastavite **Omrežni račun**, **Podatkovno gostovanje**, **Izbiro omrežja** itd.

10.9 STK

Meni **STK** (SIM Toolkit) ponuja priročne funkcije za upravljanje SIM kartice, kot so storitve SIM kartice in SIM aplikacije.

10.10 Klic v sili

Za podrobnosti glejte poglavje “**5 Klic v sili**”.

10.11 Filter klicev

Prevezmite nadzor nad klici s funkcijo **Filtriranje klicev** in blokirajte nezaželene klice in ustvarite črne sezname.

10.12 Pravila in varnost

Oglejte si podatke o telefonu, kot so **Model proizvoda**, **Ime proizvajalca**, **IMEI**, **Referenca CU** itd.

10.13 Več o

Ogledate si lahko Zasebnost in Uporabniški pogoji.

11 Odpravljanje težav

Preden stopite v stik s centrom za pomoč, sledite spodnjim navodilom:

- Priporočamo, da baterijo popolnoma napolnite za optimalno delovanje.
- Ogibajte se temu, da bi na telefonu shranjevali velike količine podatkov, saj lahko to vpliva na njegovo delovanje.

preverite naslednje:

Telefona ne morem vklopiti ali je zmrznil

- Preverite kontakte baterije, odstranite in ponovno vstavite baterijo ter telefon ponovno vklopite.
- Preverite raven napolnjenosti baterije in polnite vsaj 20 minut.

Moj telefon že nekaj minut ne reagira

- Ponovno zaženite telefon tako, da držite pritisnjeno **tipko Konec**.
- Odstranite baterijo in jo znova vstavite, nato pa znova zaženite telefon.

Moj telefon se sam od sebe ugasne

- Preverite, ali je vaš telefon zaklenjen, ko ga ne uporabljate, in se prepričajte, da ga pomotoma ne izklopite, ko ga zaklepate s pritiskom na **tipko Konec**.
- Preverite stopnjo napolnjenosti baterije.

Telefon se ne polni pravilno

- Poskrbite, da uporabljate **TCL** baterijo in polnilec, ki ste ga prejeli v škatli.
- Preverite, ali je baterija pravilno vstavljena. Baterijo je treba vstaviti, preden vključite polnilec
- Preverite, ali je baterija popolnoma izpraznjena; V primeru, da je popolnoma izpraznjena dlje časa, lahko traja do 20 minut, da se prikaže indikator za stanje polnosti baterije
- Preverite, ali se polnjenje izvaja v okviru običajnih pogojev (0°C do +40°C).
- V tujini preverite, ali je električni tok združljiv.

Telefon se ne poveže z omrežjem ali se prikaže obvestilo »Ni storitve«

- Povezavo poskušajte vzpostaviti na drugi lokaciji.
- Preverite pokritost omrežja pri svojem operaterju.
- Pri operaterju preverite veljavnost svoje kartice SIM.
- Poskusite ročno izbrati omrežja, ki so na voljo
- Če je omrežje preobremenjeno, se poskusite z njim povezati kasneje.

Telefon se ne poveže z internetom

- Prepričajte se, da je storitev internetnega dostopa vaše SIM kartice na voljo.
- Preverite nastavitve internetne povezave telefona.
- Prepričajte se, da ste znotraj dosega omrežja.
- Poskusite vzpostaviti povezavo ob drugem času ali na drugi lokaciji.

Neveljavna kartica SIM

- Preverite, ali je kartica SIM pravilno vstavljena.
- Preverite, ali je čip kartice SIM poškodovan ali opraskan.
- Prepričajte se, da je storitev vaše SIM kartice dosegljiva.

Ni mogoče izvajati odhodnih klicev

- Preverite, ali ste poklicali veljavno številko in pritisnili **tipko Pokliči**.
- Pri mednarodnih klicih preverite kode držav in območne kode.
- Preverite, ali je mobilni telefon povezan z omrežjem, ki ni preobremenjeno ali nedosegljivo.
- Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica SIM itd.).
- Preverite, ali ste morda prepovedali odhodne klice.
- Prepričajte se, da vaš telefon ni v načinu Letalo.

Ni mogoče prejemati dohodnih klicev

- Preverite ali je mobilni telefon vključen in povezan z omrežjem (preverite, ali je omrežje preobremenjeno ali nedosegljivo).
- Preverite stanje naročnine pri operaterju (kredit, veljavna kartica SIM ipd.).
- Preverite, ali ste morda prepovedali dohodne klice.
- Preverite, ali ste morda blokirali določene klice.
- Prepričajte se, da vaš telefon ni v načinu Letalo.

Ime/številka klicatelja se ne pojavi na zaslonu, ko je klic sprejet

- Pri operaterju preverite, ali ste naročeni na to storitev.
- Klicatelj je skril svoje ime ali številko.

Ne najdem svojih stikov

- Prepričajte se, da SIM kartica ni poškodovana.
- Preverite, ali je SIM kartica pravilno vstavljena.
- Uvozite vse stike shranjene na SIM kartici na telefon.

Kvaliteta zvoka med klicanjem je slaba

- Glasnost klica lahko prilagodite med klicem s pritiskom na tipko **Glasnost gor/dol**.
- Prepričajte se o moči omrežja .
- Prepričajte se, da je sprejemnik, priključek ali zvočnik na vašem telefonu čist.

Ne morem uporabljati storitev, ki so opisane v uporabniškem priročniku

- Pri operaterju preverite, ali vaša naročnina vključuje te storitve.
- Prepričajte se, da ta funkcija ne zahteva **TCL** dodatka.

Ko izberem številko iz stikov, številke ne morem poklicati

- Preverite, ali ste v imenik vnesli pravilno številko.
- Preverite, ali ste pri klicanju tujine izbrali kodo države.

Številke ne morem dodati med stike

- Preverite, ali je imenik kartice SIM poln; izbrišite

nekatero datoteko ali datoteko shranite v imenik telefona.

Ključni mi ne morejo pustiti glasovnega sporočila

- Obrnite se na omrežnega operaterja, da preverite dostopnost storitve.

Ne morem dostopati do glasovne pošte

- Preverite, ali je številka glasovne pošte vašega operaterja pravilno vnesena.
- Če je omrežje zasedeno, poskusite znova kasneje.

Številka PIN kartice SIM je zaklenjena

- Obrnite se na omrežnega operaterja, ki vam zagotovi kodo PUK (osebni ključ za odblokiranje).

Telefona drugi ne zaznajo prek funkcije Bluetooth

- Preverite, ali je Bluetooth vključen in ostali uporabniki vidijo vaš mobilni telefon.
- Prepričajte se, da sta telefona znotraj omejitve razdalje za prenos Bluetooth.

Kako lahko prenesem podatke med telefonom in računalnikom?

- Če želite prenesti podatke med pomnilniško/SD kartico in računalnikom, povežite telefon z računalnikom preko podatkovnega kabla in na telefonu izberite »SD«. Nato boste lahko prenesli podatke med obema lokacijama.

12 Specifikacije.....

OS	Mocor
Spomin	128MB ROM + 48MB RAM
Velikost (DxŠxV)	138 x 58 x 13,25 mm
Teža	117g
Zaslona	2,8" QVGA (240*320)
Omrežje	• 2G-GSM: 900/1800 • 3G-WCDMA: B1/B8 • 4G-FDD LTE: B1/B3/B7/B8/B20/B28
Povezljivost	• Bluetooth 5.0 • 3,5-mm avdio vtič • USB Tip-C
Fotoaparat	• VGA (programska 2MP)
Podprti avdio formati	AMR-NB, AMR-WB, MID
Podprti video formati	3gp, MJPG
Baterija	Tipična kapaciteta: 1500mAh
Razširitveno mesto	Dvojna SIM + SD kartica

Opomba: specifikacije so lahko podvržene spremembam brez predhodnega opozorila.

13 Tehnične informacije o ekološkem oblikovanju

Kobalt v bateriji:

- $5 \geq x \geq 2\text{g}$

Tantal v kondenzatorjih:

- $x < 0,05\text{g}$

Neodimij v zvočnikih, vibracijskih motorjih in drugih magnetih:

- $x < 0,05\text{g}$

Zlato v vseh komponentah:

- $x > 0.1\text{g}$

Stopnja reciklabilnosti (Rcyc):

- 82,90 %

Indikativni odstotek reciklirane vsebine v izdelku ali njegovem delu:

- ni znano

Ocena zaščite pred vdorom (IP zaščita):

- IP54

Minimalna vzdržljivost baterije v številu ciklov:

- 500

14 Dodatna oprema

Standardna dodatna oprema

- Namizno polnjenje
- Kabel
- Navodila za hitro uporabo
- Zaščitna folija
- Baterija



- Dodatki so odvisni od države.
- Uporabljajte le originalne TCL baterije in dodatno opremo, priloženo napravi.

15 Licence.....



Besedna znamka Bluetooth in logotipi so last podjetja Bluetooth SIG, Inc. in vsakršna uporaba teh oznak s strani podjetja TCL Communication Ltd. in njegovih podružnic je licenčna. Druge blagovne znamke in trgovska imena, omenjena tukaj, so blagovne znamke in trgovska imena njihovih lastnikov.

**TCL T312D1 Bluetooth deklaracija ID
D049911**

INSPIRE GREATNESS