




Indhold

Sikkerhed	4
Tekniske specifikationer	6
Dele	7
Indikatorlys	8
Opladning	9
Brug	10
Lysindstillinger	13
Tastekombinationer	13
Rengøring, opbevaring og genbrug	16

Sikkerhed

- Læs instruktionerne og opbevar dem til fremtidig reference. Ved at følge disse sikkerhedsinstruktioner kan du bruge enheden sikkert og forhindre skade på enheden eller personskader.
- Før brug skal du sikre dig, at pakken indeholder alle de dele, der er angivet i de tekniske specifikationer, og at enhedens dele er intakte. Brug ikke enheden, hvis dele mangler eller er beskadigede.
- Forsøg ikke at reparere enhedens dele selv. Lever enheden til forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis nogle dele er defekte.
- Tag al beskyttelsesplastik og alle etiketter af enheden.
- Brug enheden kun i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur.
- Udsæt ikke enheden for vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke enheden for ild, direkte sollys eller andre varmekilder, ekstreme kuldegrader eller ætsende stoffer.
- Enheden kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge enheden på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.
- Oplad enhedens batteri fuldt, hver gang batteriniveauet er lavt. Oplad batteriet også regelmæssigt, selvom du ikke bruger enheden ofte.
- Oplad enhedens batteri i et tørt område uden brandfarlige eller eksplosive stoffer, og ved en temperatur på +5 – +40 °C.


- Sørg for, at opladningsporten, opladeren og stikkontakten er tørre, inden du starter opladningen. Oplad ikke enheden, hvis opladningsporten, opladeren eller stikkontakten er våde.
- Placer enheden på en flad, stabil overflade under opladning. Lad ikke enheden eller opladerkablet hænge ud over kanten på høje overflader under opladning. Placer ikke enheden eller opladerkablet på gangstier, hvor det kan udgøre en snubelfare.
- Brug kun en kompatibel CE-mærket oplader med en USB-udgangsspænding på 5 V og en udgangsstrøm på 500 mA. En oplader leveres ikke med enheden.
- Opladerens effekt skal være mellem minimum 0,2 W, som radioudstyret kræver, og maksimalt 3,3 W for at opnå maksimal opladningshastighed.
- Sæt opladeren i en stikkontakt, der du har uhindret adgang til.
- Oplade ikke batteriet uden opsyn.
- Hvis enheden afgiver usædvanlige lugte eller lys under opladning, stop opladningen straks og kontakt service.
- Tag fat i stikket, når du vil tage opladerkablet ud fra enheden eller opladeren. Tag ikke fat i opladerkablet.
- Tag ut opladerkablet fra enheden og strømforsyningen, når batteriet er fuldt opladet.
- Skad aldrig enhedens batteri.

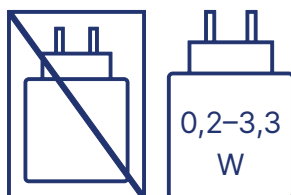

Tekniske specifikationer

Model	Blackstorm Serenity TKL
Batteri	3,7 V Li-ion 4000 mAh / 14,8 Wh
Opladningstilslutning	USB-C 5 V DC 500 mA
Radioudstyr	2,4 GHz EIRP < 4 dBm
Forbindelser	• Trådløs Bluetooth 5.0 • Wi-Fi 2,4 GHz • USB-C
Kompatibilitet	• Windows • MacOS
Opdateringsfrekvens	• USB-C 1000 Hz ultrapolling • Bluetooth: 125 Hz
Responstid	• USB-C, Wi-Fi: 1 ms • Bluetooth: 8 ms
Trykkraft	45±15 gf
Afstand	4 mm
Pre-travel	2,0±0,6 mm
N-Key-Rollover (NKRO)	Ja
Tasternes tilslutning	5-pin
Dimensioner og vægt	366,3 × 141,2 × 44,2 mm; 1 240 g
Pakkens indhold	• Tastatur • Flettet USB-A-USB-C-kabel (1,8 m) • Værktøj til fjernelse af taster og knapper • Tre ekstra kontakter

Dele

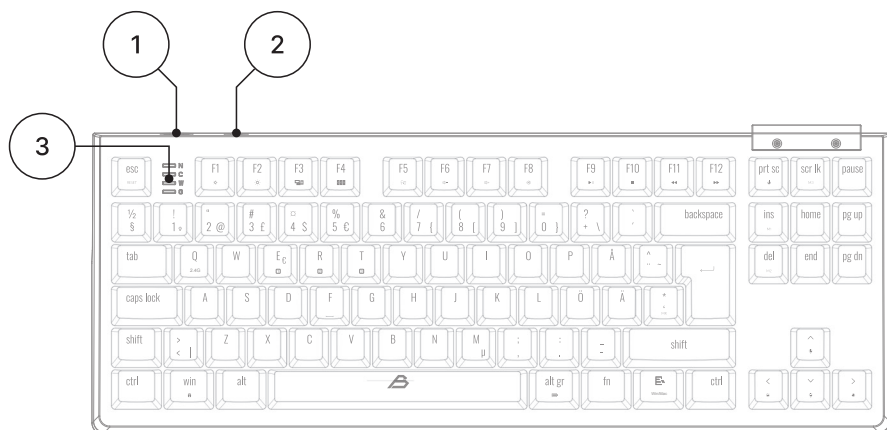


1. Opladningstilslutning
2. Forbindelsesvælger
3. Indikatorlys

Indikatorlys

Tastaturet har fire indikatorlys placeret til højre for ESC-tasten.

1. Det øverste indikatorlys (N) er tændt, når du bruger Caps Lock.

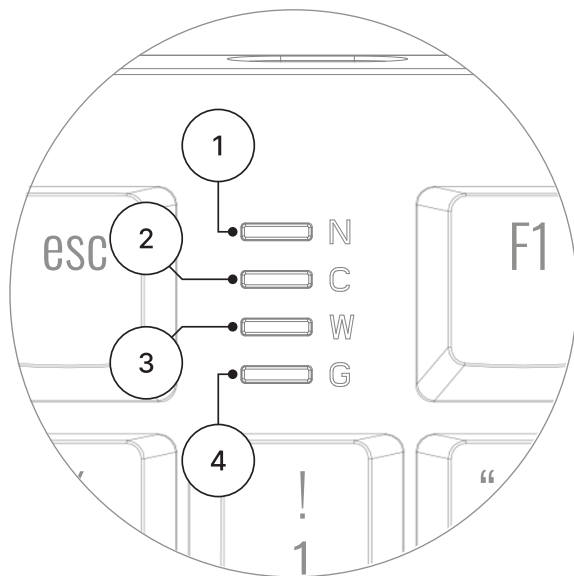

2. Det næstøverste indikatorlys (C) er tændt, når du opretter en trådløs forbindelse. Funktionen af dette indikatorlys er beskrevet mere detaljeret i afsnittet "Brug". Indikatorlyset er blåt.
3. Det næstlaveste indikatorlys (W) blinker, når batteriet er lavt. Indikatorlyset er gult.
4. Det laveste indikatorlys (G) er tændt, når du oplader tastaturets batteri. Lyset er hvidt.

Opladning

Oplad tastaturets batteri helt, inden du bruger det for første gang. Oplad batteriet, selv når det er lavt.

Batteriet er lavt, når indikatorlyset ved siden af ESC-tasten blinker. Indikatorlyset er gult.

Sådan oplader du batteriet:

1. Tilslut USB-C-stikket til opladningstilslutningen på tastaturet.
2. Tilslut USB-A-stikket til en USB-tilslutning på din computer eller til en strømadapter.
3. Hvis du bruger en strømadapter, skal du sætte den i en stik-kontakt, som du har nem adgang til.
 - Bemærk, at pakken ikke indeholder en strømadapter, uden den skal købes separat.
4. Kontroller, at opladningsindikatorlyset er tændt:
 - Indikatorlyset lyser hvidt, når batteriet oplades.
 - Indikatorlyset slukkes når batteriet er fuldt opladet.

Når batteriet er fuldt:

5. Fjern USB-C-stikket fra tastaturet.
6. Fjern USB-A-stikket fra computeren eller strømadapteren.
7. Hvis du bruger en strømadapter, skal du tage stikket ud af stikkontakten.

Brug

Du kan bruge tastaturet trådløst via Bluetooth eller 2,4 GHz-forbindelse. Du kan også bruge tastaturet kablet og tilslutte det til computeren med et USB-kabel.

- Bemærk! Hvis du vil bruge tastaturet trådløst med en 2,4 GHz-forbindelse, skal du slutte modtageren til USB-A-stikket på din computer. Du kan finde modtageren i lugen under tastaturet.

Opret en trådløs forbindelse

Brug af forbindelsesvælgeren

Øverst på tastaturet er en forbindelsesvælger med tre indstillinger: **G**, **OFF** og **B**.



G **OFF** **B**

- Brug indstillingen **G** til at bruge tastaturet med 2,4 GHz-trådløs forbindelse. For at tage indstillingen i brug skal du flytte forbindelsesvælgeren til venstre.
- Brug indstillingen **OFF**, hvis du vil bruge tastaturet kablet. For at tage indstillingen i brug skal du flytte forbindelsesvælgeren til midten.
- Brug indstillingen **B** til at bruge tastaturet med Bluetooth-forbindelse. For at tage indstillingen i brug skal du flytte forbindelsesvælgeren til højre.

2,4 GHz

1. Tilslut modtageren til computerens USB-stik.
2. Flyt forbindelsesvælgeren til venstre (indstilling **G**).
3. Tryk på **Fn** og **Q** samtidig. Den blå indikatorlys for forbindelsen begynder at blinke.
4. Det blå indikatorlys slukkes når forbindelsen er oprettet.

Bluetooth

Du kan gemme tre forskellige Bluetooth-enheder i tastaturhukommelsen. Tryk på følgende tastekombinationer for at oprette forbindelse til enhederne:

- **Fn** og **E**: Forbindelse til enhed 1.
 - **Fn** og **R**: Forbindelse til enhed 2.
 - **Fn** og **T**: Forbindelse til enhed 3.
1. Flyt forbindelsesvælgeren til højre (indstilling **B**).
 2. Når du tilslutter Bluetooth til en ny enhed for første gang, skal du trykke på en af de ønskede tastekombinationer nedest (f.eks. **Fn** og **E**). Den blå indikatorlys for forbindelsen begynder at blinke.
 3. Vælg derefter **Serenity KB** fra Bluetooth-parringslisten på din enhed. Det blå indikatorlys slukkes når forbindelsen er oprettet.
 4. Tastaturet gemmer denne enhed til den tastekombination, du har valgt. Du kan senere oprette forbindelse til denne enhed igen ved at trykke på den samme tastekombination.
- Hvis du ikke har oprettet forbindelse til Bluetooth inden for to minutter, slukkes parringstilstanden. Tryk på nogen tast for at aktivere parringstilstand igen.

Opret en kablet forbindelse

1. Flyt forbindelsesvælgeren til midten (indstilling **B**).
2. Tilslut USB-kablet til USB-stikkene på tastaturet og computeren.

I en kablet forbindelse oplades tastaturet automatisk. Det hvide indikatorlyset lyser under opladning og slukker, når batteriet er fuldt.

Lysindstillinger

Du kan tilpasse lysindstillingerne for tasterne **W**, **A**, **S** og **D** og **piletasterne**.

Sådan tilpasser du lysindstillingerne:

1. Tryk på **Fn** og **apostroftasten** samtidig for at starte tilpasningen. Apostroftasten er placeret ved siden af Enter-tasten.
2. Tryk på den tast, hvis indstillinger du vil tilpasse, for at vælge lysindstillingen. Tryk gentagne gange på tasten, og vælg en af syv farveindstillinger.
3. Tryk på **Fn** og **apostroftasten** samtidig for at gemme indstillingerne.
4. Hvis du vil rydde indstillingerne skal du trykke på **Fn** og **apostroftasten** samtidig to gange i træk.

Tastekombinationer

Tastaturet har forskellige tastekombinationer, der giver dig mulighed for at tilpasse lysindstillingerne på tastaturet eller styre computerens indstillinger og funktioner. Tjek tastekombinationerne i tabellen på næste side.

Tastekombination		Funktion
FN	ESC	Tag fabriksindstillinger i brug
FN	WIN	Åbn og luk Windows-indstillinger
FN	' (apostrof)	Ændr og gem lysindstillinger
FN	E/R/T	Opret en Bluetooth-forbindelse
FN	Q	Opret en 2,4 GHz-forbindelse
FN	INS	Tilpas lysene
FN	DEL	Ændr farverne på lysene
FN	SCR	Ændr lysenes bevægelsesretning
FN	PRT SC	Tænd og sluk baggrundsbelysningen
FN	1	Gem tilpastede lysindstillinger
FN	Pil op	Øg baggrundsbelysningens lysstyrke
FN	Pil ned	Reducer baggrundsbelysningens lysstyrke
FN	Højre pil	Øg baggrundsbelysningens hastighed
FN	Venstre pil	Reducer baggrundsbelysningens hastighed

Tastekombination		Funktion
FN	F1	Øg skærmens lysstyrke
FN	F2	Reducer skærmens lysstyrke
FN	F3	Gå til aktivt vindue
FN	F4	Skift til desktop
FN	F5	Gå til browseren
FN	F6	Reducer lydstyrken
FN	F7	Øg lydstyrken
FN	F8	Stum
FN	F9	Afspil / Pause afspilning
FN	F10	Stop afspilning
FN	F11	Forrige lydspor
FN	F12	Næste lydspor

Verkkokauppa.com Oyj garanterer, at radioudstyret Blackstorm Serenity TKL er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Rengøring, opbevaring og genbrug

- Rengør enheden med en tør klud. Brug ikke andre rengøringsredskaber, rengøringsmidler eller skarpe genstande ved rengøring.
- Opbevar enheden i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur.
- Opbevar enheden i originalpakken hvis du ikke bruger den regelmæssigt.
- Sikker bortskaffelse af produktet Enheden eller dens tilbehør må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af deres livscyklus. Aflever enheden til genbrug hos forhandleren eller et lokalt affaldshåndteringsanlæg, der er ansvarlig for genbrug. For yderligere information, kontakt din forhandler eller affaldshåndteringsvirksomhed.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki, Finland
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>