


Snabbreferens

MiVoice 5304 IP Phone

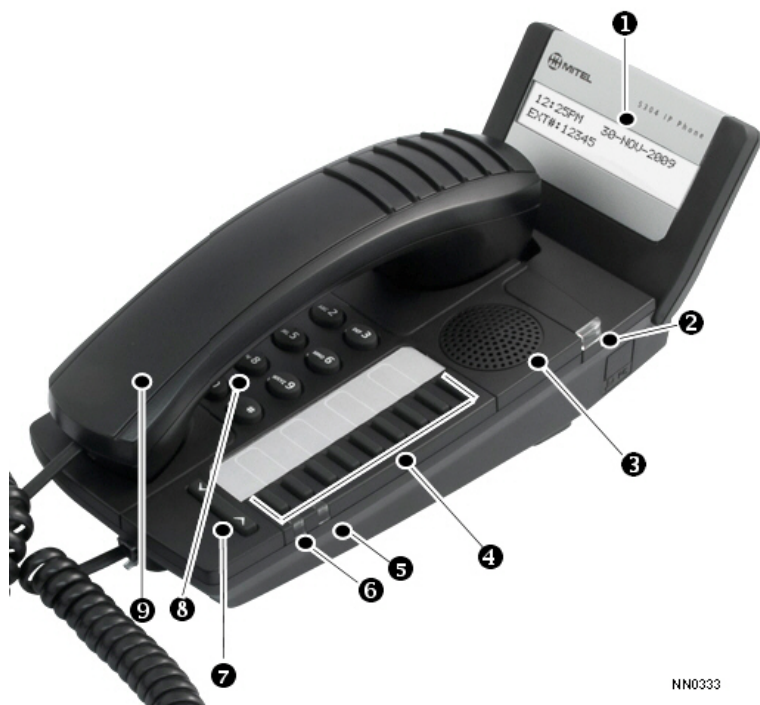

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1 Visningsskärm | 5 Programmerbar knapp och LED för linje 2 |
| 2 Indikator för ringsignal/meddelande | 6 Knapp och LED för linje 1 |
| 3 Högtalare | 7 Kontroller för volym, högtalare och kontrast |
| 4 Programmerbara knappar | 8 Knappsats |
| | 9 Lur |

Obs! Din systemadministratör kan programmera olika funktioner till de programmerbara knapparna. Mer information om hur du använder de programmerbara knapparna och andra funktioner på din 5304 IP-telefon finns i *användarhandboken till 5304 IP-telefonen* på <http://edocs.mitel.com>. Du kan även kontakta administratören.

Ringa ett samtal

- 9 Lyft luren.
- 8 Slå numret, eller
- 4 Tryck på en programmerad knapp för **snabbuppringning**, eller
- 4 Tryck på den programmerade knappen för **återuppringning**.

Besvara ett samtal

- 9 Lyft luren, eller
Om luren redan är lyft trycker du på den blinkande linjeknappen 5 eller 6.

Avsluta ett samtal

- 9 Lägg på luren.

Placera ett samtal i vänteläge

- 4 Tryck på den programmerade knappen för **vänteläge**.

Indikatorn bredvid det aktuella linjenumret blinkar.

Hämta ett samtal i vänteläge

- 5 eller 6 Tryck på den blinkande linjeknappen.

Hämta ett meddelande

- 9 Lyft luren
- 8 Slå röstbrevlådans nummer, eller
- 4 Tryck på den programmerade knappen för **meddelande väntar**.

Följ instruktionerna för att hämta meddelandet.

Koppla ett samtal

- 4 Tryck på den programmerade knappen för **överföring/konferens** och slå sedan destinationsnumret till kopplingen.
- 9 Lägg på när du hör att det ringer, eller vänta på svar, informera om samtalet och lägg sedan på.

Konferenssamtal

Det första samtalet upprättas.

- 4 Tryck på den programmerade knappen för **överföring/konferens**. Slå numret till tredje part när du hör kopplingstonen. Vänta på svar.
- 4 Tryck på den programmerade knappen för **överföring/konferens**.

Justera lur- eller högtalarvolym

- 9 Lyft luren
- 7 Tryck upprepade gånger på volym upp  eller volym ned .

Högtalarvolymen ändras om en sökning spelas upp.

Justera ringsignalens volym

- 7 Tryck upprepade gånger på volym upp  eller volym ned  när det ringer.