



Customer Service

PowerA.com/Support

TWO-YEAR LIMITED WARRANTY

For warranty details or support with your authentic PowerA accessories, please visit **PowerA.com/Support**.



ADVANTAGE WIRED CONTROLLER USER MANUAL

MODEL: XBGPADWI, XBGPAWIH



简体中文: ADVANTAGE 有线手柄 – 用户手册

繁體中文: 進階有線控制器 – 使用手冊

CS: DRÁTOVÝ OVLADAČ ADVANTAGE – uživatelská příručka

DA: ADVANTAGE-CONTROLLER MED KABEL – betjeningsvejledning

DE: KABELGEBUNDENER ADVANTAGE-CONTROLLER – Benutzerhandbuch

EL: ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ADVANTAGE – Εγχειρίδιο χρήστη

ES: MANDO CON CABLE ADVANTAGE – manual de usuario

FR : MANETTE FILAIRE ADVANTAGE – manuel d'utilisation

IT: CONTROLLER CABLATO POTENZIATO – manuale dell'utente

日本語 : ADVANTAGE 有線コントローラー – ユーザーマニュアル

한국어: 고급 유선 컨트롤러 – 사용자 매뉴얼

LT: „ADVANTAGE“ LAIDINIS VALDIKLIS – naudotojo vadovas

HU: ADVANTAGE VEZETÉKES VEZÉRLŐ – használati útmutató

NL: ADVANTAGE BEDRADE CONTROLLER – handleiding

NO: ADVANTAGE KABLET KONTROLLER – brukerhåndbok

PL: KONTROLER PRZEWODOWY ADVANTAGE – instrukcja obsługi

PT: COMANDO COM FIOS ADVANTAGE – manual do utilizador


RO: CONTROLER CU FIR ADVANTAGE – manual de utilizare

FI: LANGALLINEN ADVANTAGE-OHJAIN – käyttöohje

SV: ADVANTAGE TRÅDBUNDEN HANDKONTROLL – bruksanvisning

TR: ADVANTAGE KABLOLU OYUN KUMANDASI – kullanım kılavuzu

العربية: وحدة التحكم السلكية المحسّنة – دليل المستخدم

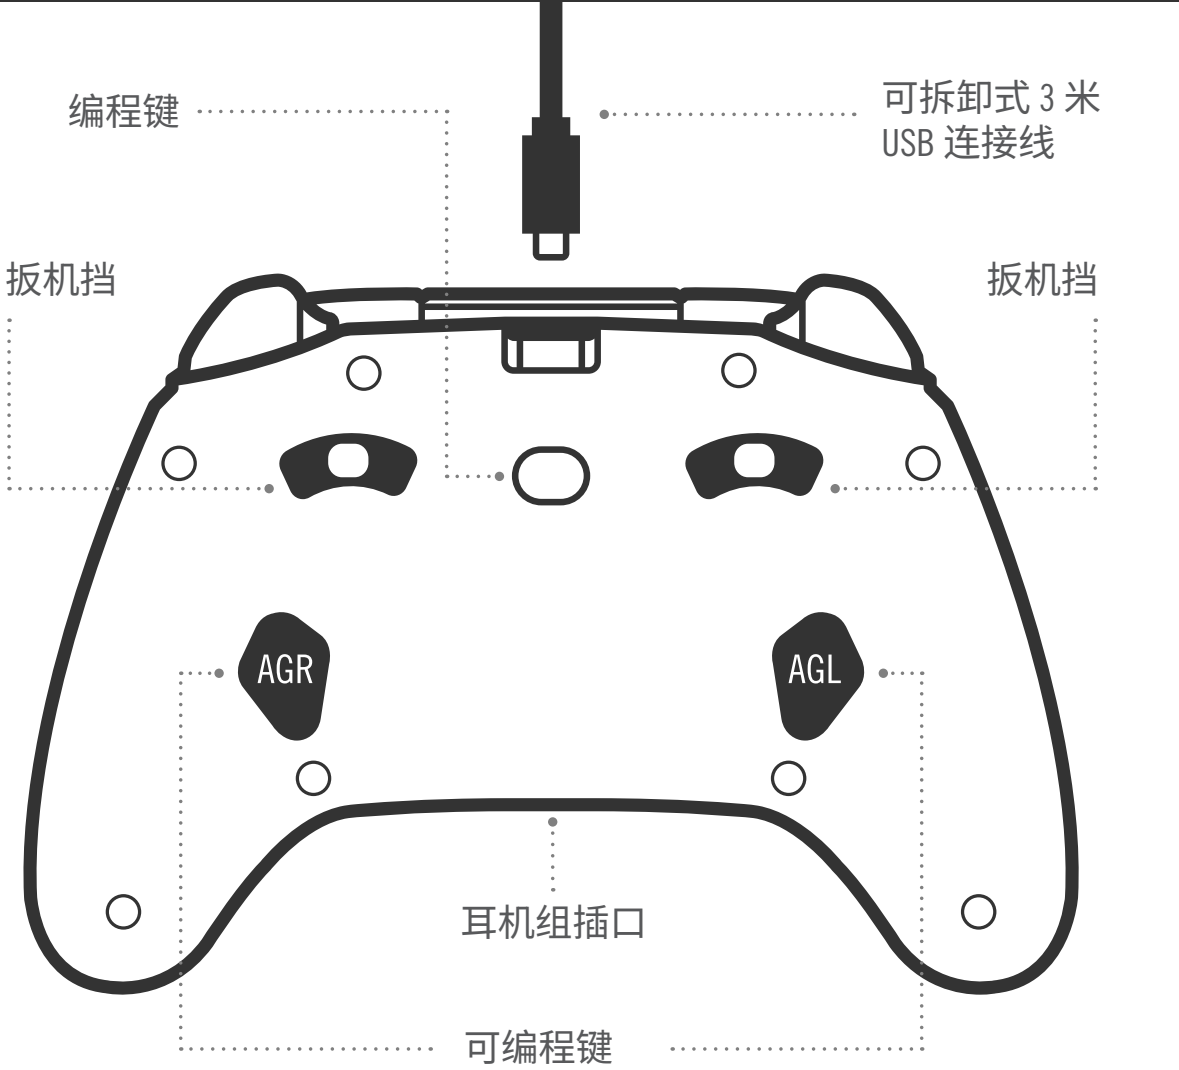


内含物品

- 适用于 Xbox 的 PowerA Advantage 有线手柄
- 可拆卸式 3 米 USB 连接线
- 用户手册

设置

1. 如果 Xbox 处于关机状态，请在主机上的可用 USB 端口和手柄上的 USB-C 端口之间连接 USB 连接线。按下手柄上的 Xbox 按钮，直至主机开机。小的白色 LED 指示灯将亮起，表示连接成功。
2. 如果 Xbox 主机已开机，则只需将 USB 连接线连接到主机上任何可用的 USB 端口，然后将 USB-C 连接到您的手柄。小的白色 LED 指示灯应点亮，表示连接成功。

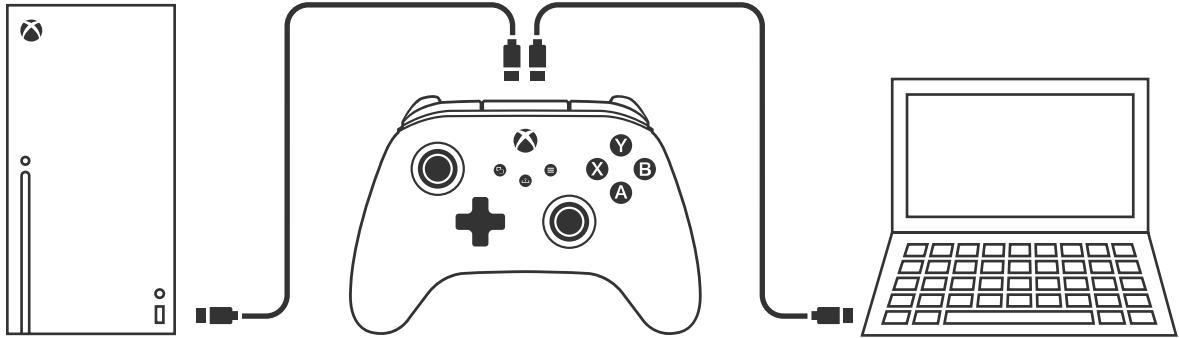

注意: 有关玩家和手柄分配，请参考您的官方 Xbox 用户手册。

分配可编程键

1. 按下手柄背面的编程键。LED 连接指示灯将闪烁，表示手柄处于分配模式。



2. 按以下任一键 (A/B/X/Y/LT/RT/LB/RB/左摇杆按键/右摇杆按键/十字控制键) 将其分配给可编程键。然后按要执行该功能的可编程键 (AGR 或 AGL)。连接/程序 LED 指示灯将停止闪烁，表示可编程键已设定。



3. 对其余的可编程键重复此操作。

注意: 即使在断开连接后，可编程键分配也会保持不变。

重置可编程键


1. 按住编程键 2 秒钟。LED 连接指示灯将慢闪，表示手柄处于分配模式。
2. 按 AGL 或 AGR 可单独重置每个键，或将编程键按住 5 秒钟可同时重置两个键。

使用分享按钮

有关与分享按钮相关的功能和特性的详细信息，请参阅 Xbox 文档。

连接耳机


- 对于音频，将耳机 (或耳机组/耳塞) 的 3.5 毫米插头完全插入有线手柄的 3.5 毫米耳机麦克风端口。

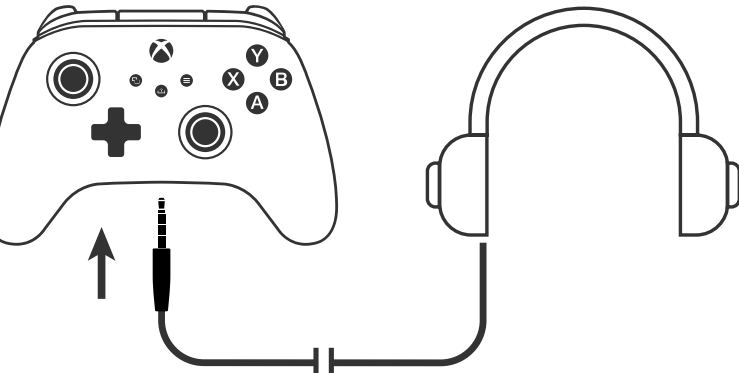

- 使用 Xbox 设置中的音频设置和耳机上的音频控件调整音量。
- Xbox 上的音频设置将控制传送到耳机的音频。有关更多详细信息，请参阅您的 Xbox 和耳机文档。
- 为避免听力受损，请勿长时间使用高音量设置。

设置扳机深度

- 将每个扳机下方的扳机挡向左或向右滑动以调节扳机扣动深度。
- 每个扳机的扣动深度都可以独立设置。

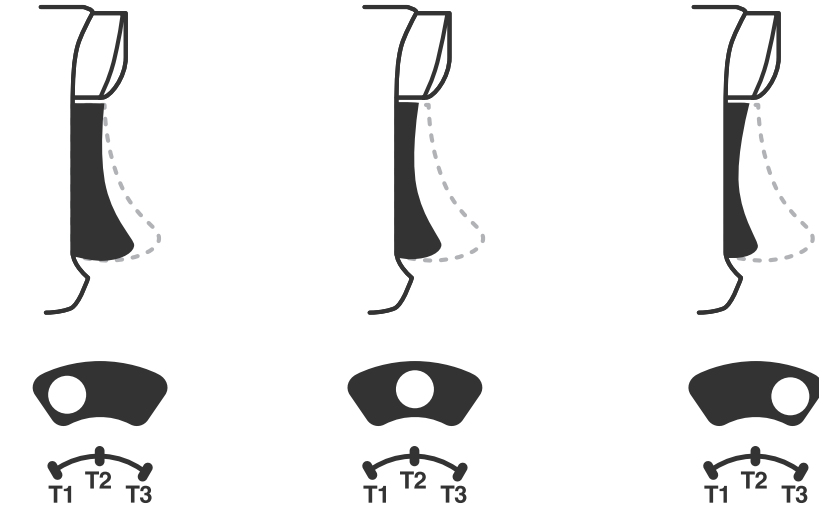

ACCO Brands USA, LLC 4 Corporate Drive, Lake Zurich, IL 60047
ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM | 中国制造

联系方式/支持

有关正品 PowerA 配件的支持，请访问 PowerA.com/Support。

保修

2 年有限保修: 请访问 PowerA.com/support 了解详情。

附加法律信息

© 2025 ACCO Brands。保留所有权利。PowerA 和 PowerA 徽标是 ACCO Brands 的商标。Microsoft、Xbox、Xbox“球形”设计、Xbox Series X|S、Xbox One 和 Windows 是 Microsoft 集团公司的商标。所有其他商标分别是其各自所有者的财产。

USB-C® 是 USB 开发者论坛 (USB Implementers Forum) 的注册商标。



Gamer HQ 应用程序可用于测试、校准和自定义手柄的设置。在通过 USB-C 连接线将手柄连接到 Xbox 或 Windows 10/11 PC 后，您可以：

- 将固件更新到最新版本
- 测试手柄的按键和模拟控制、震动功能和音频
- 重新校准模拟输入，确保按键正常映射
- 设置扳机和摇杆盲区/触发区域
- 设置游戏聊天音量平衡和震动强度
- 重新映射按键 (包括可编程键)

疑难解答

有关最新的常见问题解答，请访问 PowerA.com/support。

问: 手柄无法连接到 Xbox 主机？

答: 确认您的 Xbox 主机已“开机”。

答: 确认您的电视已设置为正确的视频输入，并且您可以在电视屏幕上看到 Xbox 主机界面。

答: 确认连接线已正确连接到您的 Xbox 主机。

答: 确认连接线已正确连接到您的 PowerA Advantage 有线手柄。

问: 手柄已连接但没有任何功能？

答: 确认您使用的是 1 号玩家手柄。

有关更多疑难解答，请参阅您的 Xbox 主机用户指南。