


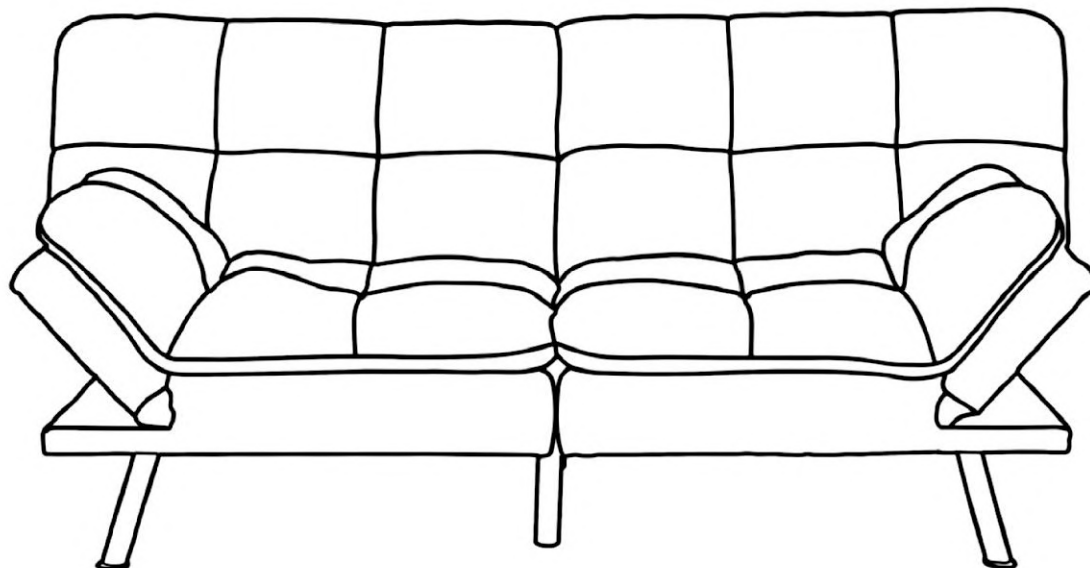

Model: MS95-010-107-02
MS95-010-107-03
MS56-010-107-06
BC-267 BLUE
BC-267 GREY
Faux Suede Fabric Futon

Weight limits: 600 Lbs / 273Kgs



DO NOT RETURN PRODUCT TO THE STORE

Individual stores do not stock parts.

If part is missing or damaged, call our toll free customer service line for assistance.

Your receipt from Walmart is required for warranty coverage.

Need Parts or Assistance?

855-430-8943

For prompt, reliable service; please have your assembly manual ready.

Date of Purchase

___ / ___ / ___

Lot Number

WARNING

- This futon has been designed for seating and as an alternate sleep product for up to two (2) average adults. To prevent injury and damage to this unit, PROHIBIT jumping on the seat and back.
- This product is designed for home use and not intended for commercial use.
- **WARNING FOR YOUNG CHILDREN** - This product contains small components, please ensure that they are kept away from small children. Children under the age of 5 , small infants and babies must not sleep on this futon for safety reasons.
- Recommended # of people needed for assembly 1 (however it is always better to have an extra hand.) Estimated assembly time is 15 minutes.
- **THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

Thank you for purchasing from Wal-mart

READ BEFORE BEGINNING ASSEMBLY

- Read each step carefully. It is very important that each step of instruction is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- Make sure all parts are included. Most parts are labeled or stamped on the raw edge.
- Work in spacious area, preferably on a carpet, near the place the unit will be used.
- Do not use power tools to assemble your furniture. Power tools may strip or damage the parts.

HELPFUL HINTS

- Call our toll free number if you need assistance.
- Move your new furniture carefully, with two people lift and carry the unit to it's new location.
- Never push, drag or pull your furniture (especially on carpet).
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Additional parts are available for a nominal fee.
- Access Youtube.com for helpful vidoes: search "assembling your walmart futon "

QR Code:



Warranty Information

NISCO warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers one year from the date of original purchase. This is solely limited to the repair or replacement of defective parts and no assembly labor is included.

This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. Liability for consequential damages is excluded to the extent exclusion is permitted by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain service, the purchaser must present original Walmart receipt for proof of purchase. Third party sales will void the warranty. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period only. The defective components will be repaired or replaced without charge, subject to the terms and conditions described above.

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:



Call us at:
855-430-8943

Monday - Friday
8:00 am - 6:00 pm
(Pacific Time)



Write to:


NISCO (THAILAND) CO.,LTD
875 S Estrella Parkway #7692
Good year, AZ 85338



Email to:
futonhelp@gmail.com

Body


Ⓐ

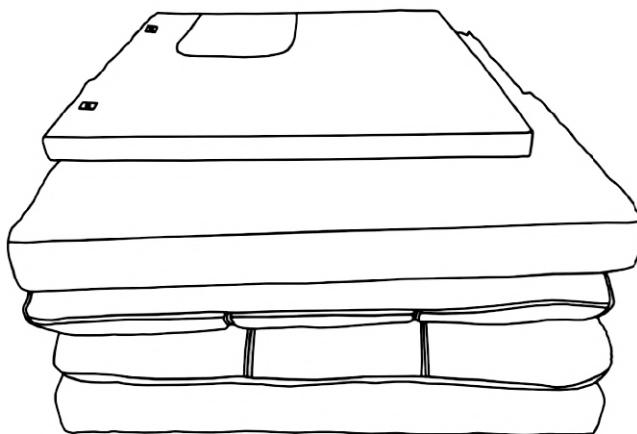

QTY: 2


PARTS

Ⓑ

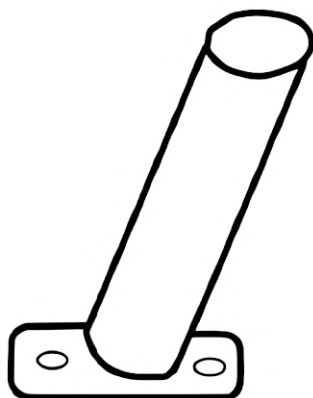

LEG-1
QTY: 4


Ⓒ

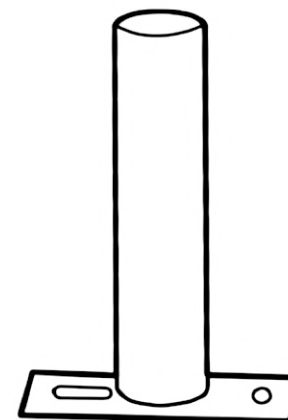

LEG-2
QTY: 2


HARDWARE

Ⓐ

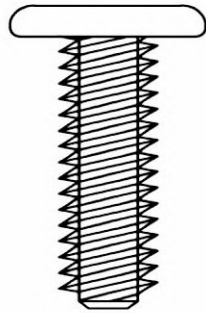


BOLT-2
M10 X33MM
QTY: 12

①

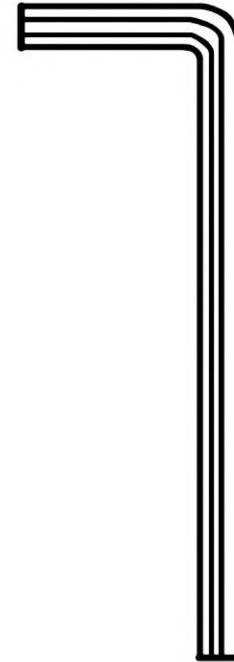


HEX KEY-1
6mm
QTY: 1


1 As shown below, unfold the cushion (A) and then go to next step.

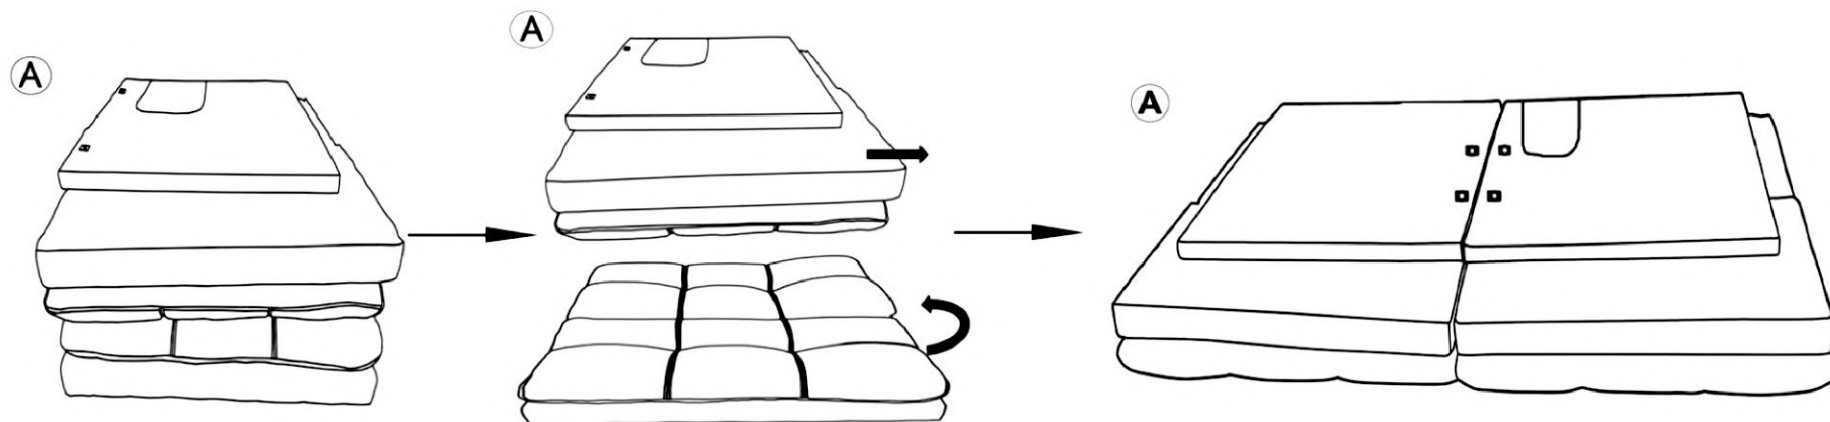


2 Open the flap and find the legs (B) (C) , bolts (a), and hex key (1) inserted inside the cushion(A), as shown below.

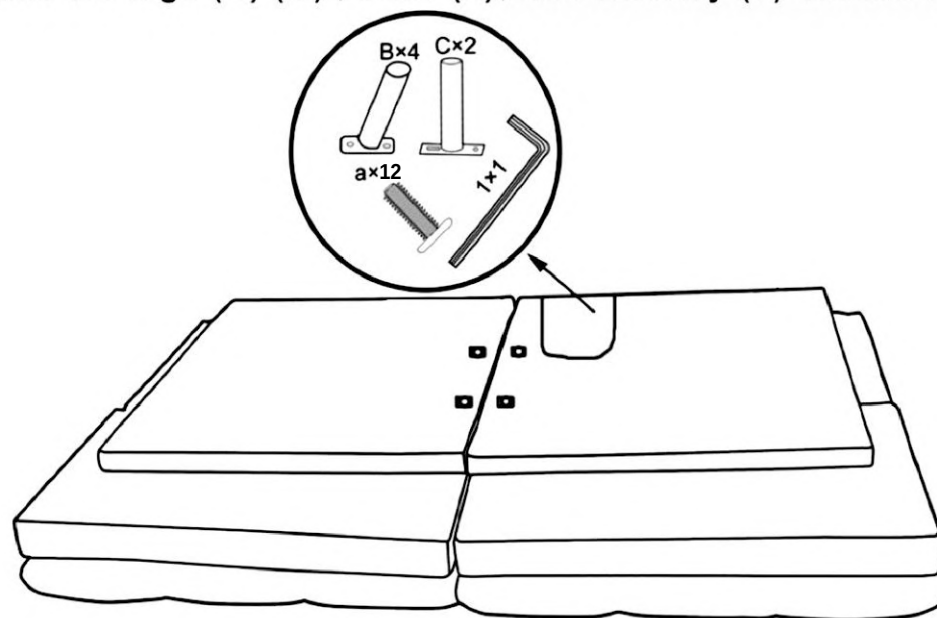

-
- 3** Fix legs (B) with bolt (a) by hex key(1) , fix legs (C) with bolt (a) by hex key(1), as shown below.

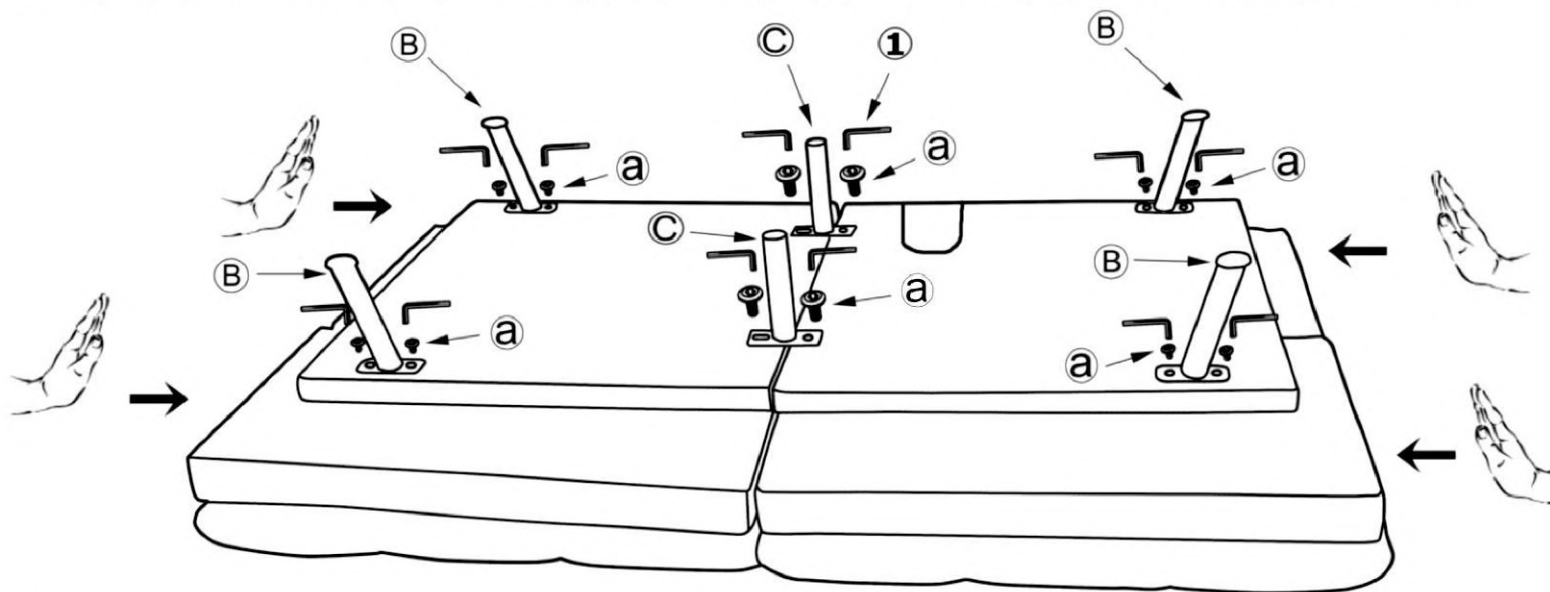


- 4 Completed!** Turn the futon all over & set it on its legs.

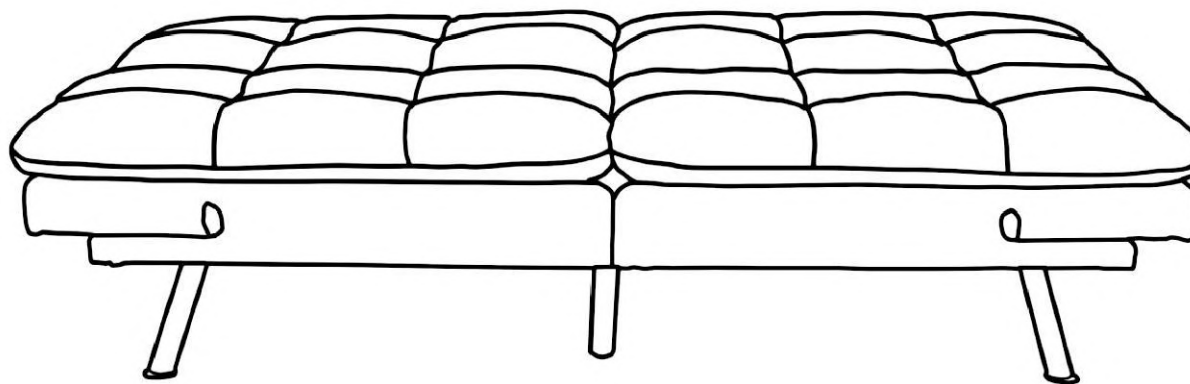


OPERATING YOUR UNIT

Converting to Sofa: In bed (flat) position, simply lift backrest or armrest upwards with each click sound until you reach the sofa position.

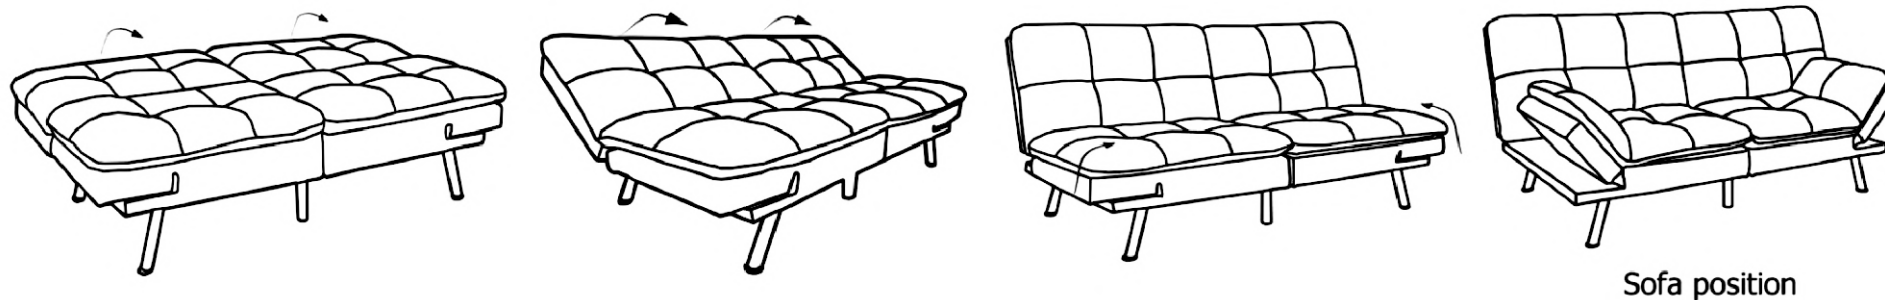

Converting to bed: from sofa or split position, lift backrest all the way upwards until the last click is heard which unlocks the mechanism and carefully return to a flat position.

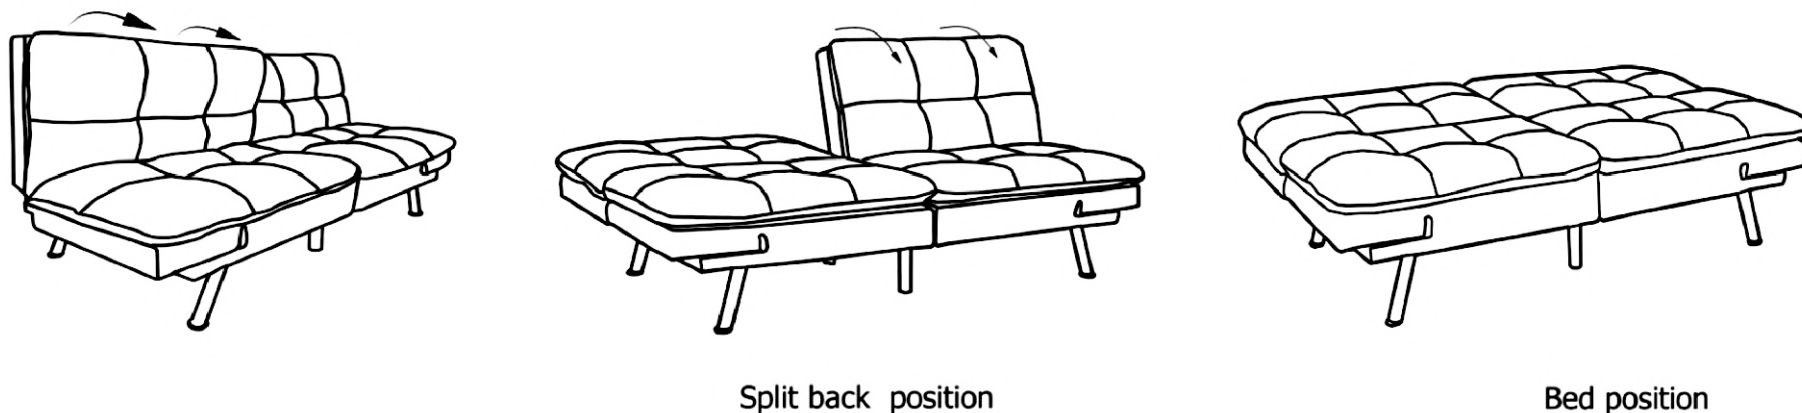




Model: MS95-010-107-02
MS95-010-107-03
MS56-010-107-06
BC-267 BLUE
BC-267 GREY

Futón de tela de gamuza sintética

Límite de peso: 600 lb / 273 kg

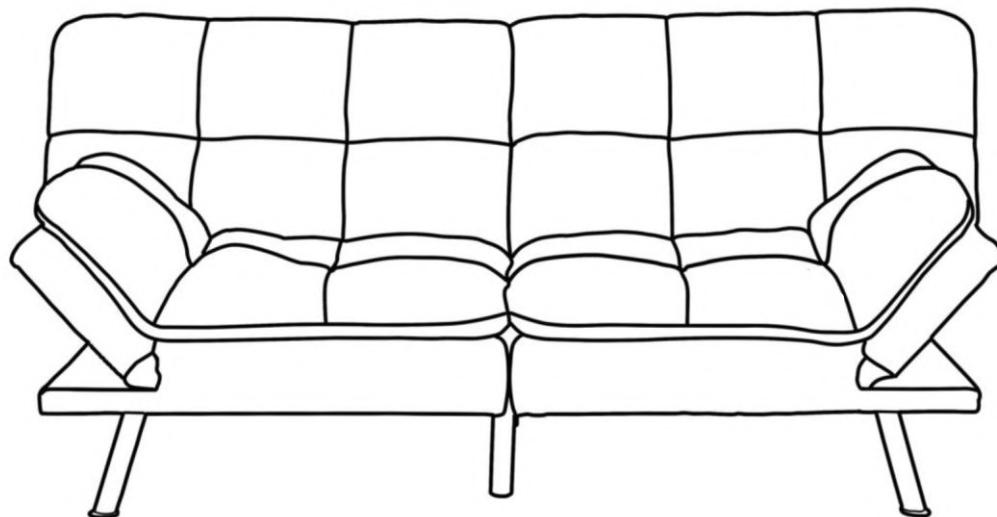

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA

Las tiendas no almacenan piezas. Si alguna pieza falta o está dañada, llame a nuestra línea de servicio gratuita para obtener asistencia. Se requiere su recibo de Walmart para la cobertura de la garantía.

¿Necesita Piezas o Asistencia? 855-430-8943

Para un servicio rápido y eficaz, por favor, tenga a mano su manual de montaje.

Fecha de compra

___ / ___ / ___

Número de lote

ADVERTENCIAS

- Este futón ha sido diseñado como asiento y como producto alternativo para dormir con capacidad de hasta dos (2) adultos de complejión media. Para evitar lesiones y posibles daños al producto, queda PROHIBIDO saltar sobre los asientos y el respaldo.
- Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.
- ADVERTENCIA PARA MENORES – Este producto contiene componentes pequeños, asegúrese de mantenerlos alejados de los niños. Por razones de seguridad, los niños menores de 5 años, pequeños y bebés no deben dormir sobre este futón.
- El montaje puede ser realizado por una persona (aunque siempre es mejor tener ayuda). El tiempo estimado para realizar el montaje es de 15 minutos.
- ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD**. LÉALO Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.

Gracias por comprar en Wal-mart

LEER ANTES DE INICIAR EL MONTAJE

- Lea cada paso con detenimiento. Es muy importante realizar cada paso de las instrucciones en el orden correcto. Si no se respeta el orden de estos pasos podrá encontrar dificultades durante el montaje.
- Compruebe que todas las piezas se encuentren incluidas. La mayoría de las piezas están etiquetadas o grabadas sobre el extremo sin acabar.
- Realice los trabajos en un área espaciosa, preferiblemente sobre una alfombra y cerca del lugar donde será instalado el producto.
- No emplee herramientas eléctricas en el montaje de este mueble. El uso de este tipo de herramientas podría arañar o dañar las piezas.

CONSEJOS

- Llame a nuestro número gratuito si necesita asistencia.
- Desplace su nuevo mueble con cuidado, elevándolo entre dos personas para transportarlo a su nueva ubicación.
- Nunca empuje, arrastre o tire de su mueble (especialmente sobre una alfombra).
- Su mueble puede ser desmontado y vuelto a montar para desplazarlo.
- Puede obtener piezas adicionales por una cuota mínima.
- Accede a YouTube.com para ver útiles vídeos: busca "assembling your walmart futon "

Código QR:



Información de la Garantía

NISCO garantiza que este producto no presenta defectos de material ni fabricación, y acepta solucionarlos en caso de haberlos. Esta garantía ofrece cobertura de un año a partir de la fecha de la compra original. Esto se limita exclusivamente a la reparación o sustitución de piezas defectuosas sin incluir trabajos de montaje.

Esta garantía no se aplica a ningún producto montado de forma indebida, usado de forma incorrecta o negligente, o que haya sufrido algún tipo de modificación o reparación. La ley permite la exclusión de responsabilidad por los daños derivados. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, además de otros derechos que podrá tener dependiendo de su localización.

Para obtener servicio, el comprador debe presentar como prueba de compra el recibo original de Walmart. La venta por terceras partes invalidará la garantía. Los componentes reparados o reemplazados sólo están garantizados el periodo restante de garantía. Los componentes defectuosos se reparan o reemplazan sin coste y conforme a los términos y condiciones descritos anteriormente.

Para obtener ayuda en cuanto al montaje, identificación de piezas, información del producto o solicitud de piezas, contacte con nosotros:



Llámenos a:

855-430-8943

Lunes – Viernes

8:00 am - 6:00 pm

(Hora del Pacífico)



Correo electrónico:

futonhelp@gmail.com



Escríbanos a:


NISCO (THAILAND) CO.,LTD

875 S Estrella Parkway #7692

Good year, AZ 85338

COJÍN


Ⓐ

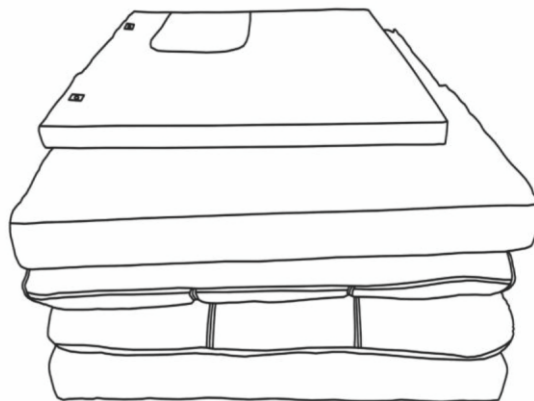

CANT.: 2


PIEZAS

Ⓑ

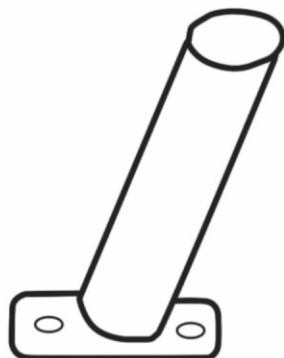

PATA-1
CANT.: 4


Ⓒ

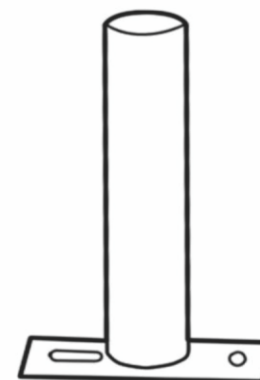

PATA-2
CANT.: 2

HERRAMIENTAS

a

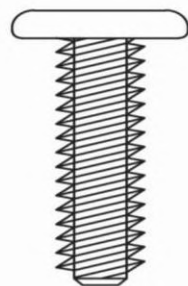


TORNILLO-2
M10 X33MM
CANT.:12

1




LLAVE ALLEN
6mm
CANT.: 1


1 Desdoble el cojín (A) como se muestra a continuación, y vaya al siguiente paso.

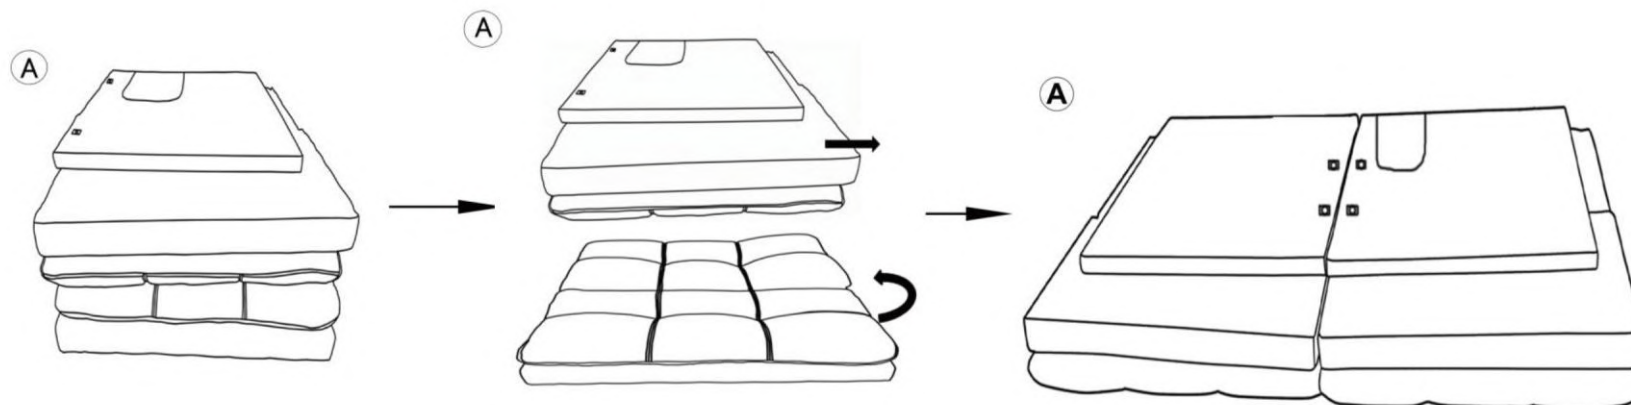


2 Abra la solapa y busque las patas (B) (C) , tornillos (a) , y llaves Allen (1) en el interior del cojín (A), como se muestra a continuación.

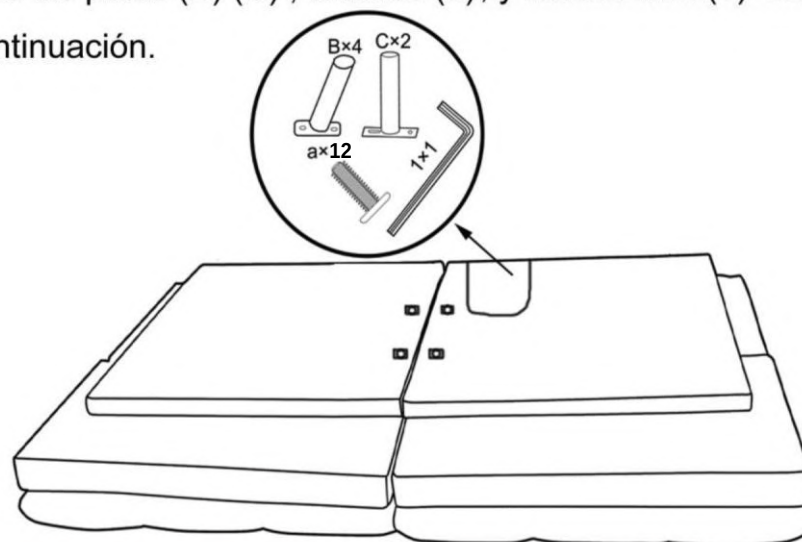

-
- 3** Fije las patas (B) con los tornillos (a) usando la llave Allen (1), fije la pata (C) con los tornillos (a) usando la llave Allen (1), como se muestra a continuación.

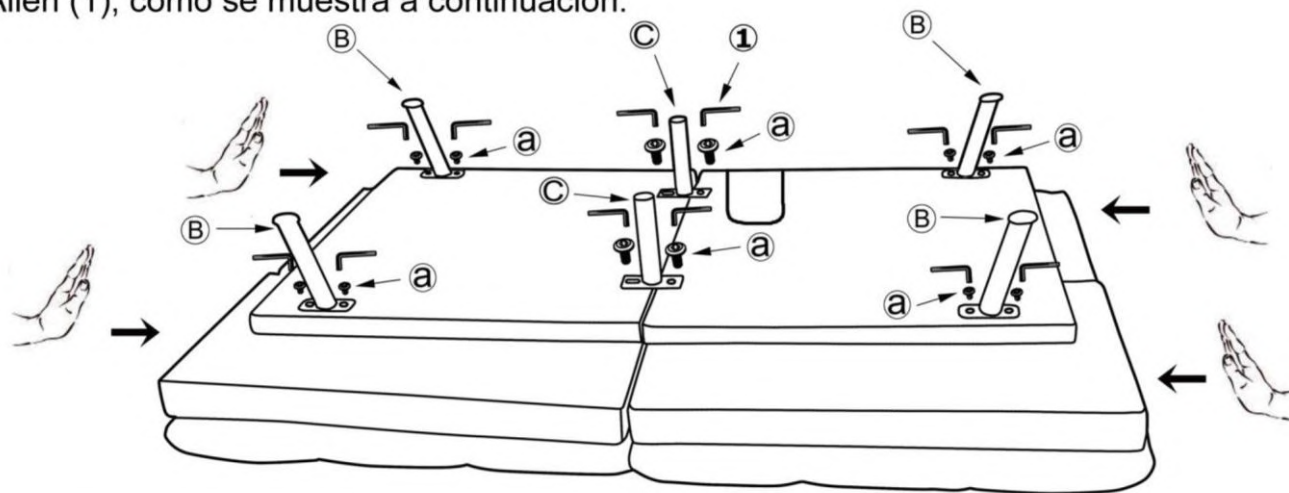


- 4 ¡Hecho!** Dele la vuelta al futón y colóquelo sobre sus patas.

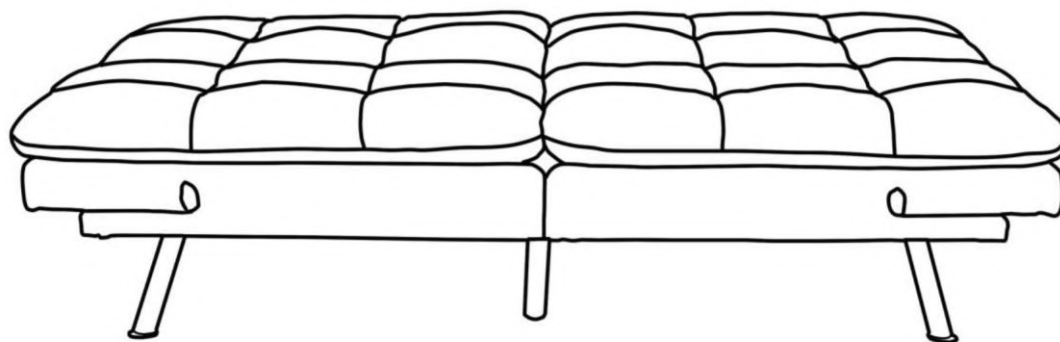


UTILIZANDO SU PRODUCTO

Conversión a sofá: En posición cama (plano), simplemente levante el respaldo y el apoyabrazo hacia arriba con cada sonido de clic hasta llegar a la posición de sofá.

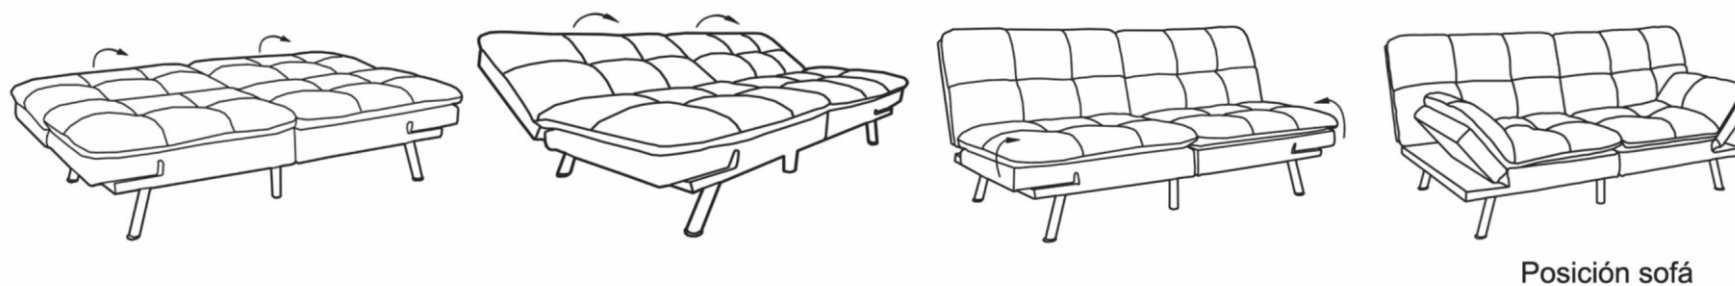

Conversión a cama: desde la posición sofá o dividido, levante el respaldo al máximo hasta oír el último clic que desbloquea el mecanismo y vuelva con cuidado a posición plana.

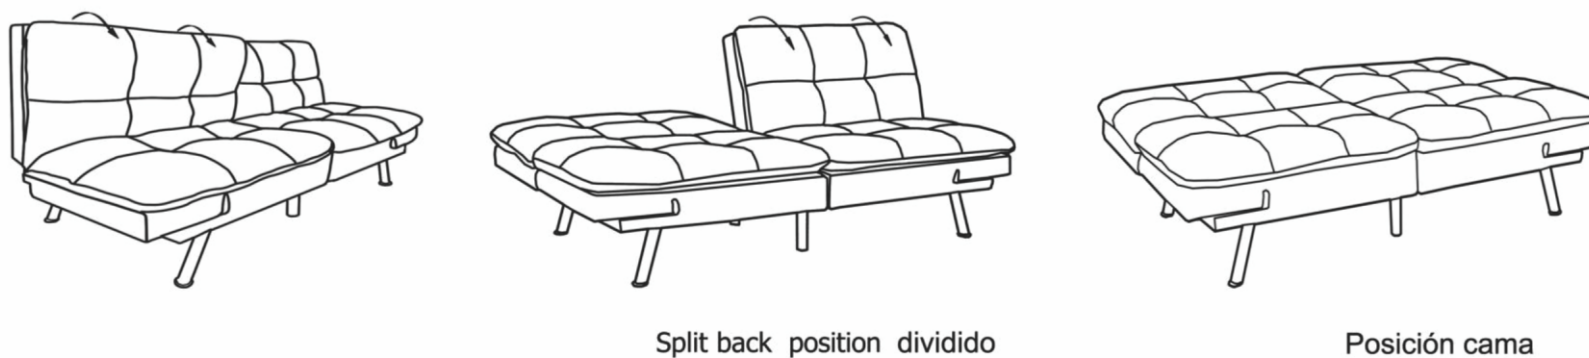

Split back position dividido

Posición cama