


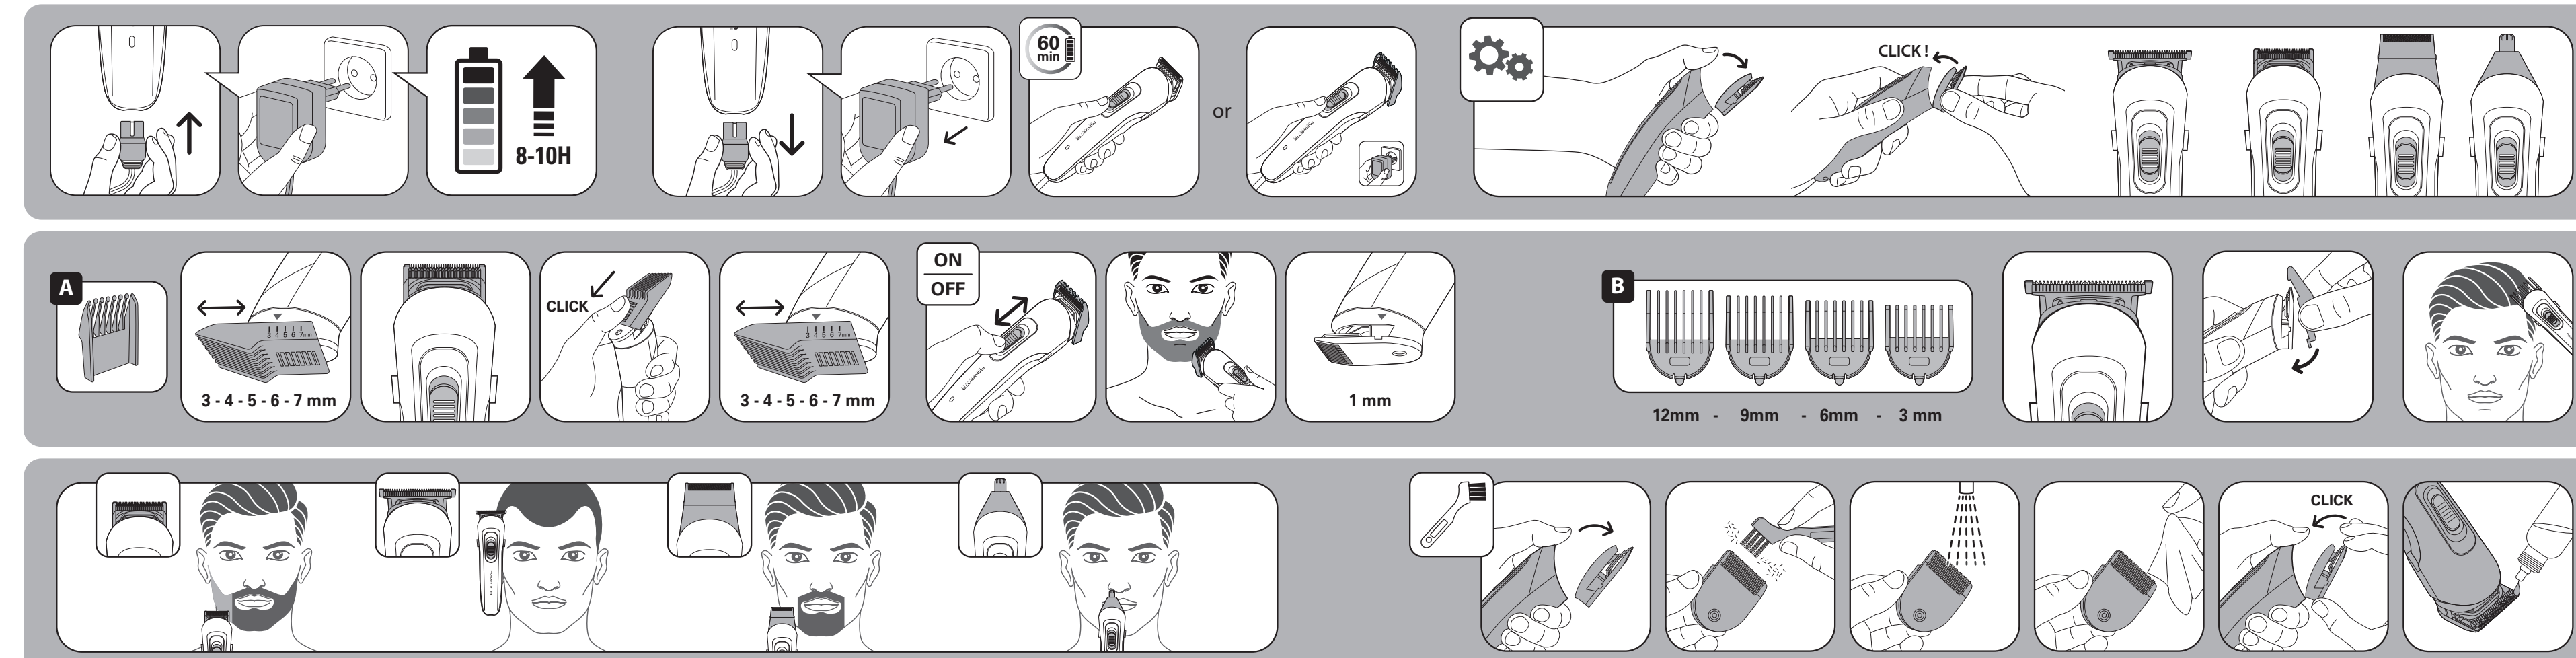

FR

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

Tondeuse multifonctions

• Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).

• Vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle de votre appareil.

• Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.

• L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

• Cette tondeuse peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 3 ans sous surveillance.

• Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

• **MISE EN GARDE** : Maintenir l'appareil au sec.

• **AVERTISSEMENT** : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

• **Attention:**  799: «Unité d'alimentation détachable». L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation 799 fourni.

• Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.

• Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débrancher le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.

• La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut; L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie; La batterie doit être éliminée de façon sûre.

• Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes déviantes de l'usage prévu de l'appareil.

• Une Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).

• Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Netzeinheit übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• Der Haarschneider kann von Kindern, die mindestens 3 Jahre alt sind, unter Aufsicht benutzt werden.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder mentale Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder sollten das Spielzeug mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• **WARNHINWEIS:** Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

• **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mit diesem Gerät mitgelieferte und abtrennbare Netzgerät.

• **Warnung:**  799: « Abtrennbares Netzgerät » Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden 799

• Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe einer Badewanne, einer Dusche, eines Waschkessels oder eines sonstigen Behälters, der Wasser enthält. Wenn das Gerät in einem Badezimmer eingesetzt wird, muss es nach dem Gebrauch ausgeschaltet werden, da die Nähe von Wasser selbst bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahrquelle darstellen kann.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen (insbegriffen Kinder) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder mentaler Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerätes vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

• Vor der Entsorgung muss der Akku aus dem Gerät entfernt werden.

• Zum Herausnehmen des Akkus muss das Gerät vom Netz getrennt werden.

• Der Akku muss sicher entsorgt werden.

• Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden können.

• Benutzen Sie das Gerät nicht und treten Sie mit einem zugelassenen Kundendienstcenter in Kontakt, wenn das Gerät zu Boden gefallen ist sichtbare Schäden aufweist oder nicht richtig funktioniert.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf das Gerät nicht benutzt werden.

• Das Gerät und sein Netzteil nicht ins Wasser tauchen und nicht fließendes Wasser hängen lassen. Das Kabel niemals herunter hängen, oder in die Nähe von, oder in Berührung mit einer Wärmquelle oder einer scharfen Kante kommen.

• Wenn das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 35 °C.

• Legen Sie das Gerät ausserhalb des Regens ein. Verwenden Sie nur original Zubehör. Das Gerät nie unbeaufsichtigt betreiben.

• **CAUTION:** Keep the appliance dry.

• **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

• **Warning:** 799: « Detachable supply unit » The appliance must only be used with the power pack supplied 799

Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

TUN SI ETTAS FÜR DEN UMWELTSCHUTZ!

• Ihr Gerät enthält zahlreiche wieder verwertbare oder recycelbare Materialien.

• Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde.

• Recycling der Batterien

Die NiMH Akkus müssen vor dem Herausnehmen völlig geleert werden.

• Machen Sie das Gerät mit einem Werkzeug auf, durchtrennen Sie die Verbindungen und entsorgen Sie die Akkus auf sichere Weise.

• Richtiges Umgang mit Batterien (Akkus): Achten Sie darauf, dass Batterien nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder könnten Batterien in den Mund nehmen und verschlucken.

• Batterien können Giftstoffe enthalten, die die Umwelt schädigen.

• Die Applikation muss ungepackt werden, bevor die Reinigung und Wartungsarbeiten.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

• Do not unplug by pulling on the cord, rather pull out by the plug.

• Do not use an electrical extension lead.

• Do not hold with damp hands.

• Do not immerse or put under running water, even for cleaning purposes.

• Do not hold with damp hands.

• Do not use at temperatures below 0°C and above 35°C.

• Stop using your appliance and contact an Authorised Service Centre if: your appliance has fallen.

• it does not work correctly.

GUARANTEE

Your appliance is designed for use in the home only. It should not be used for professional purposes.

The guarantee becomes null and void in the case of improper usage.

ENVIRONMENT PROTECTION FIRST!

• Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

• Leave it at a local civic waste collection point.

• Recycling the batteries

Before removing the NiMH batteries, discharge them completely.

• Open the battery compartment using a tool, cut all the connections and then recycle the batteries in a safe manner.

• These instructions are also available on our website www.rowenta.com

DE

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jegliches Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

MULTI-Rasierer

SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig vor der ersten Inbetriebnahme Ihres Gerätes durch.

• Eine unsachgemäße Bedienung unterbindet den Hersteller jeglicher Haftung.

• Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt...).

• Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung Ihres Geräts mit der Spannung Ihrer Netzeinheit übereinstimmt. Ein fehlerhafter Anschluss kann irreparable Schäden hervorrufen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

• Die Installation des Geräts muss in Ihrem Land gültigen Normen entsprechen.

• Der Haarschneider kann von Kindern, die mindestens 3 Jahre alt sind, unter Aufsicht benutzt werden.

• Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder mentale Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder sollten das Spielzeug mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Wenn das Stromkabel beschädigt ist, darf es, um jedwede Gefahr zu vermeiden, nur vom Hersteller, dem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.

• **WARNHINWEIS:** Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

• **WARNUNG:** Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus nur das mit diesem Gerät mitgelieferte und abtrennbare Netzgerät.

• Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, mentali e sensoriali o non dotate di un livello adeguato di formazione e competenze solo nel caso in cui abbiano ricevuto un'apposita supervisione o istruzioni inerenti all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi. I bambini devono astenersi dal giocare con questo apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e le relative operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

• Se il cavo d'alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante, dal suo servizio assistenza o da persone con qualifica simile per evitare pericoli.

• **AVVERTIMENTO:** Tenere l'apparecchio all'asciutto.

• **AVVERTENZA!** Per ricaricare la batteria, utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione removibile fornita insieme all'apparecchio.

• **Avvertenza!**  799: "Unità di alimentazione removibile" L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con il gruppo di alimentazione fornito 799

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Quando l'apparecchio è utilizzato in un bagno, staccare dalla corrente dopo l'uso poiché la vicinanza dell'acqua può presentare un pericolo anche quando l'apparecchio è spento.

• Questo apparecchio non deve essere utilizzato a vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che non siano asciutti.

• Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas carentes de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas han contado con una persona responsable de su seguridad, con una vigilancia o con instrucciones previas relativas al uso del aparato. Se recomienda vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.

• El aparato debe desconectarse:

• Antes de su limpieza y mantenimiento.

• En caso de anomalías en su funcionamiento.

• Una vez haya terminado de usarlo.

• No lo utilice si el cable está dañado.

• No sumerja ni pase el aparato por el agua, ni siquiera para limpiarlo.

• No lo sujete con las manos húmedas.

• No lo utilice con la carcasa que está caliente, sino por el asa.

• No lo desconecte tirando del cable, sino tirando del enchufe.

• No utilice ningún producto abrasivo o corrosivo.

• No utilice el aparato a temperaturas inferiores a 0°C ni superiores a 35°C.

• No utilice el aparato y contacte con el Centro de Servicio Autorizado.

• Si su aparato ha caído al suelo.

• Si no funciona normalmente.

GARANTIA

• Su aparato está destinado únicamente a un uso doméstico.

• No puede utilizarse con fines profesionales.

• La garantía quedará anulada y dejará de ser válida en caso de un uso incorrecto.

PROTEZIONE DEL MEIO AMBIENTE

• Il suo apparecchio contiene un gran numero di materiali riciclabili o riciclabili.

• Non gettare l'apparecchio con i rifiuti domestici.

• Portatelo in un punto di raccolta, o in una discarica, in un centro di smaltimento autorizzato affinché venga effettuato il trattamento più opportuno.

• Riciclaggio delle batterie

Per togliere gli accumulatori NiMH, scaricarli completamente gli accumulatori prima dello smontaggio. Aprire il corpo dell'apparecchio con un attrezzo, tagliare le connessioni, riciclare gli accumulatori in modo sicuro.

• Non utilizzare l'apparecchio a contatto con un Centro Assistenza autorizzato se:

• L'apparecchio è caduto,

• Non funziona normalmente.

GARANTIA

• Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico.

• Non può essere utilizzato a scopi professionali.

• La garanzia diventerà nulla e non valida in caso di un uso non corretto.

CONTRIBUIAMO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

• Il suo apparecchio contiene numerosi materiali riciclabili o riciclabili.

• Non gettare l'apparecchio con i rifiuti domestici.

• Portatelo in un punto di raccolta, o in una discarica, in un centro di smaltimento autorizzato affinché venga effettuato il trattamento più opportuno.

• Riciclaggio delle batterie

Per togliere gli accumulatori NiMH, scaricarli completamente gli accumulatori prima dello smontaggio. Aprire il corpo dell'apparecchio con un attrezzo, tagliare le connessioni, riciclare gli accumulatori in modo sicuro.

• Non utilizzare l'apparecchio a contatto con un Centro Assistenza autorizzato se:

• L'apparecchio è caduto,

• Non funziona normalmente.

GARANTIA

• Questo apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico.

• Non può essere utilizzato a scopi professionali.

• La garanzia diventerà nulla e non valida in caso di un uso non corretto.

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE EM PRIMEIRO LUGAR!

• O seu aparelho contém materiais que podem ser recuperados após o seu uso.

• Não deitar o aparelho com os resíduos domésticos.

• Leve-o a um ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

• Reciclagem das baterias

Para retirar os acumuladores NiMH, descarregue totalmente os acumuladores antes da desmontagem. Abra a carcaça do aparelho com uma ferramenta, corte as ligações e recicle os acumuladores com segurança.

Estas instrucciones también están disponibles en nuestra página www.rowenta.pt

EL

Διαβάστε τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος λόγω αναλλοίτητης χρήσης.

Multigroomer

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Για την ασφάλειά σας, η παρούσα συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εφαρμοστέα πρότυπα και κανονισμούς (Οδηγίες για Καλή/ή Τάση, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, Περιβάλλον...).

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται πάνω στη συσκευή σας είναι ίδια με αυτήν της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Κάθε σφάλμα σύνδεσης είναι πιθανό να προκαλέσει μη αναμενόμενους βλάβες που δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

• Η εγκατάσταση και χρήση της συσκευής θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

• Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 3 ετών και πάνω εφόσον επιβλέπονται.

• Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από την κατασκευαστική εταιρεία, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μετά την πώληση της κατασκευαστικής εταιρείας ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ατυχημάτων.

• **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να φιλιάσετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος.

• **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μόνο το αποσπώμενο φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή.

• **Προειδοποίηση:**  799: «Αποσπώμενος φορτιστής» Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το παρεχόμενο κέντρο σέρβις μετά την πώληση της κατασκευαστικής εταιρείας ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό για να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος ατυχημάτων.

• Η συσκευή πρέπει να αποσπώμενη από την παρούσα ρεύματος κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.

• Η μπαταρία πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

• Η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με ασφαλή τρόπο.

