

TCL onetouch
4043

Poznámka:

Toto je uživatelská příručka k telefonu TCL T313D1

Mezi popisem v uživatelské příručce a činností telefonu mohou být určité rozdíly závislé na verzi softwaru v telefonu a konkrétních službách operátora.

Odpovědi na nejčastější dotazy

Přejděte na stránku www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Zjištění sériového čísla nebo kódu IMEI

Sériové číslo nebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) najdete na obalech. Případně na telefonu stiskněte ***#06#** nebo zvolte **Nastavení > Předpisy a bezpečnost > IMEI**.

Využití záručního servisu

Nejprve postupujte podle pokynů v této příručce nebo přejděte na stránku <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/service-center>. Pak zkontrolujte informace o linkách technické podpory na stránce: <https://www.tcl.com/global/en/support-mobile/hotline>

Další informace o omezené záruce naleznete na stránce <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Zobrazení právních informací

V telefonu přejděte do **Nastavení > O aplikaci > Soukromí a uživatelské podmínky**.

Požadavky na kybernetickou bezpečnost

Aby mohly být splněny požadavky směrnice 2014/53/EU o kybernetické bezpečnosti rádiových zařízení, nastavte při prvním použití zařízení silné heslo.

Obsah


1	Váš mobilní telefon	5
1.1	Tlačítka a konektory	5
1.2	Začínáme	9
1.3	Úvodní obrazovka	13
1.4	Seznam aplikací	14
2	Historie hovorů	17
2.1	Volání	17
2.2	Přijetí nebo odmítnutí hovoru	18
2.3	Přístup k hlasové schránce	19
3	Zprávy	19
3.1	Psaní zprávy	19
3.2	Odeslání multimediálních zpráv	20
3.3	Jak napsat zprávu	20
4	Kontakty	23
4.1	Správa kontaktů	23
4.2	Přidání kontaktu	24
4.3	Úprava kontaktů	25
4.4	Odstranění kontaktu	25
4.5	Dostupné možnosti	25

5	SOS	28
6	Galerie.....	29
7	Fotoaparát.....	29
7.1	Fotoaparát	29
7.2	Video	30
8	Nástroje	30
8.1	Budík.....	30
8.2	Hodiny	30
8.3	Svítilna	31
8.4	Kalkulačka.....	31
8.5	Kalendář	31
8.6	Mé soubory	31
8.7	Lupa	32
8.8	Převést	32
9	Zábava.....	32
10	Nastavení.....	33
10.1	Nastavení telefonu	33
10.2	Profily	34
10.3	Bluetooth.....	35
10.4	Displej.....	35
10.5	Rozložení.....	35
10.6	Zabezpečení.....	35
10.7	Nastavení hovorů.....	37
10.8	Nastavení sítě	38


10.9	Možnosti připojení.....	39
10.10	STK.....	39
10.11	Hlasový záznam.....	39
10.12	Nastavení tísňového vytáčení.....	39
10.13	Zkontrolovat aktualizace.....	39
10.14	Filtr hovorů.....	39
10.15	Regulace a bezpečnost.....	40
10.16	Informace.....	40
10.17	Informace o verzi.....	40
11	Řešení problémů.....	41
12	Technické údaje	47
13	Technické informace o ekologickém designu	48
14	Příslušenství.....	49
15	Licence	50

1 Váš mobilní telefon

1.1 Tlačítka a konektory

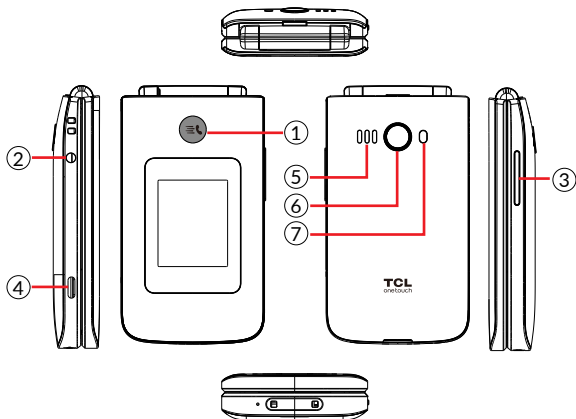

- ① Tlačítko SOS
- ② Konektor náhlavní soupravy
- ③ Tlačítko hlasitosti
- ④ Port typu C
- ⑤ Reprodukter
- ⑥ Fotoaparát
- ⑦ Svítilna

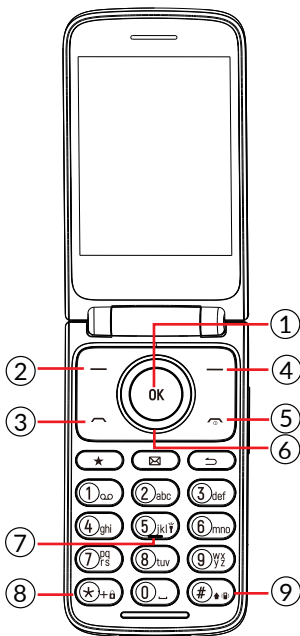

① Tlačítko OK

- Potvrzení výběru (stiskněte prostředek tlačítka)
- Stisknutí: Přístup k seznamu aplikací (z úvodní obrazovky)

② Levé funkční tlačítko

- Potvrzení možnosti
- Stisknutí: Přístup k seznamu aplikací (z úvodní obrazovky)

③ Tlačítko Volat

- Přijetí/zahájení hovoru
- Stisknutí: Zobrazení seznamu hovorů (z úvodní obrazovky)

④ Pravé funkční tlačítko (tlačítko Zpět)

- Stisknutí: Zobrazení kontaktů (z úvodní obrazovky)

⑤ Tlačítko Konec

- Stisknutí: Zavěsit / zrušit vytáčení / zpět na úvodní obrazovku
- Dlouhé stisknutí: Vypnout nebo restartovat telefon

⑥ Navigační tlačítko

- Přesun do horní, dolní, levé nebo pravé nabídky.
- Stisknutí (na úvodní obrazovce):
 - Nahoru: Přístup ke **kalendáři**
 - Dolů: Přístup k **fotoaparátu**
 - Doprava: Přístup k **zábavě**⁽¹⁾
 - Doleva: Přístup k **nástrojům**

⁽¹⁾ Závisí na modelu zakoupeného zařízení.

⑦ Tlačítko „5“

- Na úvodní obrazovce:
- Stisknutí: zadání číslice „5“
- Dlouhé stisknutí: Zapnutí/vypnutí svítílny

⑧ Tlačítko „*“

- Na úvodní obrazovce:
 - Stisknutí: Zadání znaku „*“
 - Podržení: Zamčená obrazovka
- V režimu úprav:
 - Stisknutí: Zadat symboly


⑨ Tlačítko „#“

- Na úvodní obrazovce:
 - Stisknutí: zadání znaku „#“
 - Podržení: Zapnutí/vypnutí režimu vibrací
- V režimu úprav:
 - Stisknutí: Změna způsobu zadávání znaků

1.2 Začínáme

1.2.1 Nastavení


Sejmutí zadního krytu a instalace baterie

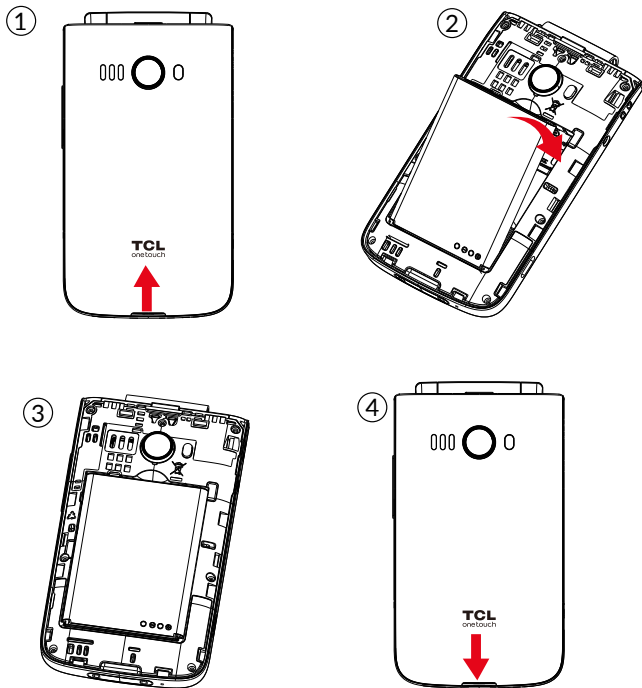

Vložení a vyjmutí karty SIM / micro SD

Otočte kartu SIM tak, aby byl čip obrácen směrem dolů, a zasuňte ji do slotu. Zkontrolujte, zda je karta vložena správně. Chcete-li kartu vyjmout, zatlačte na ni a vysuňte ji.

Před vložení nebo vyjmutím karty SIM / micro-SIM vypněte telefon.

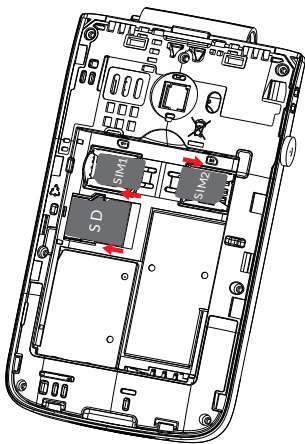


1.2.2 Nabíjení baterie

Nabíječku baterie připojte k telefonu a do síťové zásuvky.

- Nezasunujte zástrčku do síťové zásuvky násilím.

- Před připojením nabíječky se ujistěte, že je baterie správně vložena.
- K nabíjení použijte síťovou zásuvku, která se nachází blízko telefonu a je snadno přístupná (nepoužívejte prodlužovací kabely).
- Doporučujeme baterii zcela nabít. Stav nabíjení je u vypnutého telefonu indikován procentem zobrazeným na obrazovce. V průběhu nabíjení se procento zvyšuje.

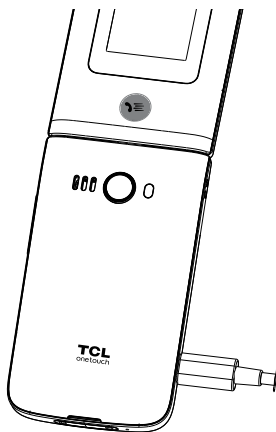

Při prvním připojení telefonu k nabíječce se zobrazí oznámení, že se váš telefon nabíjí.

Režim úspory baterie

Přejděte do nabídky **Nastavení > Baterie** a výběrem možnosti **Zastavit nabíjení při 80 %** aktivujete režim úspory baterie.

V režimu úspory baterie se za účelem prodloužení výdrže přestane baterie nabíjet a bude udržovat stav 80% nabití v případě, že tuto hranici překročí.

Přečtěte si více o životnosti baterie a jejím správném používání, abyste maximalizovali její výkon.

- Zařízení nepoužívejte ani neumísťujte v prostředí s extrémními teplotami. Extrémní teploty, ať už příliš vysoké, nebo příliš nízké, mohou urychlit degradaci baterie a snížit její celkovou životnost. Provozní teplota doporučená výrobcem za účelem optimálního výkonu je v rozmezí 0 °C až 40 °C.
- Pokud rozhraní Bluetooth nepoužíváte, vypněte je.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací a ukončete nepotřebné aplikace.
- Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte displej stisknutím tlačítka napájení.
- Nastavte krátký časový limit pro vypínání obrazovky.
- Snižte jas obrazovky.
- Po nabití na 100 % odpojte nabíječku ze zásuvky. Nenechávejte zařízení neustále nabíjet, zkracuje se tím životnost baterie.

Kapacita baterie a doba používání se mohou lišit v závislosti na nastavení zařízení a způsobu používání.

1.2.3 Zapnutí telefonu


Telefon zapnete tak, že podržíte **tlačítko Konec**, dokud se telefon nezapne. Rozsvícení obrazovky trvá několik sekund. Stiskněte **levé funkční tlačítko** a poté stisknutím **pravého funkčního tlačítka (OK)** svůj telefon odemkněte.

I když není vložena žádná karta SIM, telefon lze zapnout a používat některé jeho funkce.

1.2.4 Vypnutí telefonu

Telefon vypnete tak, že podržíte tlačítko **Konec** a vyberete a použijete možnost **Vypnout**.

1.3 Úvodní obrazovka

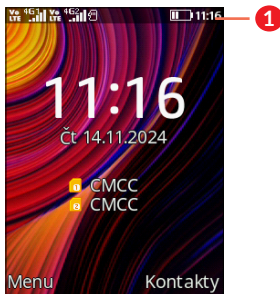

1 Stavový řádek

- Stavové ikony a ikony oznámení


1.4 Seznam aplikací

Stisknutím **levého funkčního tlačítka** nebo **tlačítka OK** na úvodní obrazovce otevřete seznam aplikací.

Na výběr máte ze dvou režimů zobrazení: **Režim super ikon** a **Režim 3*3**. V režimu super ikon je každá možnost prezentována velkými a poutavými ikonami, zatímco v režimu 3*3 jsou možnosti nabídky uspořádány v tradičním mřížkovém uspořádání s menšími ikonami a doprovodnými textovými popisy.

Výběr je možný z nabídky **Nastavení > Rozložení**.

Režim 3*3:

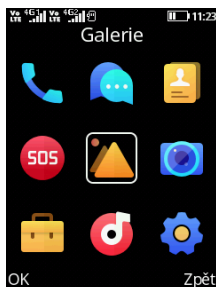

Režim super ikon:



1.4.1 Stavový řádek ⁽¹⁾

Stavový řádek najdete v horní části úvodní obrazovky. V něm se zobrazují ikony znázorňující stav telefonu a nová oznámení.

	Nová zpráva SMS nebo MMS		Karta SIM není vložena
	Tichý režim		Je nastaven budík
	Úroveň síly signálu		Rozhraní Bluetooth je zapnuté
	Je připojena náhlavní souprava		Kontrolka napájení

(1) Ikony a vyobrazení uvedená v této příručce slouží pouze pro informační účely.

1.4.2 Změna tapety úvodní obrazovky


- Na úvodní obrazovce stiskněte **tlačítko OK**, vyberte ikonu **Nastavení**  a pak stisknutím **navigačního tlačítka** vyberte **Displej > Nastavení tapety**.
- Zvolte možnost **Statická tapeta** nebo **Další obrázky**, vyberte nový obrázek a stiskněte **tlačítko OK**. Po opuštění nabídky se na úvodní obrazovce zobrazí nový obrázek.

2 Historie hovorů



2.1 Volání

Vytočte číslo, zavolejte stisknutím **tlačítka Volat** nebo stisknutím **pravého funkčního tlačítka** vyberte kontakt z **Kontaktů**. Pomocí **navigačního tlačítka** nahoru nebo dolů vyberte požadovaný kontakt a stiskněte **tlačítko Volat**. Pokud se spletete, můžete nesprávné číslice odstranit stisknutím **pravého funkčního tlačítka**. Hovor ukončíte stisknutím **tlačítka Konec**.

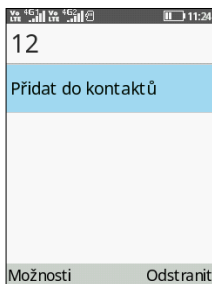


Mezinárodní volání

Chcete-li uskutečnit mezinárodní hovor, dvojitým stisknutím tlačítka  zadejte znak „+“, poté zadejte mezinárodní předvolbu a nakonec samotné telefonní číslo. Číslo vytočte stisknutím **tlačítka Volat**.

Tísňové volání

Pokud se telefon nachází v oblasti pokrytí signálem, zadejte číslo tísňové linky a stisknutím **tlačítka Volat** zahájíte tísňové volání. V závislosti na vaší síti a zemi to může fungovat i bez karty SIM a bez zadání kódu PIN karty SIM.

2.2 Přijetí nebo odmítnutí hovoru

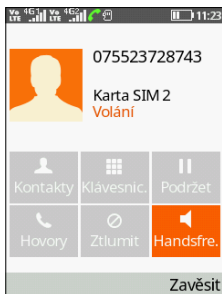

Při příchozím hovoru:

- stisknutím **levého funkčního tlačítka** nebo **tlačítka Volat** hovor přijmete.
- stisknutím **pravého funkčního tlačítka** nebo **tlačítka Konec** hovor odmítnete.

2.3 Přístup k hlasové schránce ⁽¹⁾

- Na hlasovou schránku zavoláte podržením tlačítka .
- K nastavení účtu hlasové schránky postupujte podle výzev.


3 Zprávy.....

Pomocí funkce zasílání zpráv můžete odesílat a přijímat zprávy SMS/MMS.

3.1 Psaní zprávy

- Na úvodní obrazovce stiskněte **tlačítko OK** a vyberte možnost **Zprávy > Možnosti > Nová konverzace**.
- Do pole **Komu** zadejte telefonní číslo příjemce nebo příjemce přidejte z kontaktů, a to stisknutím **tlačítka OK**.
- Stisknutím navigačního tlačítka dolů zadejte text do panelu zpráv.
- Až budete hotovi, stiskněte **tlačítko OK** nebo **levé funkční tlačítko** a výběrem **Možnosti > Odeslat** odešlete zprávu.

⁽¹⁾ Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služeb.

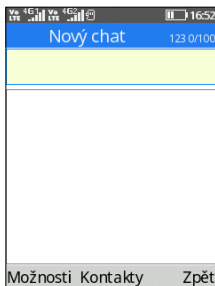

3.2 Odeslání multimediálních zpráv

Ve zprávě MMS je možné posílat videoklipy, obrázky, fotografie, kontakty a zvuky. Na obrazovce Zpráva vyberte **Možnosti** > **Přidat** a vyberte přílohu.

Když jsou připojeny mediální soubory (obrázek, video, zvuk atd.), zpráva SMS bude automaticky převedena na MMS.

3.3 Jak napsat zprávu

V režimu úprav můžete stisknout klávesnici, abyste změnili metody zadávání a získali přístup k číslům 1, 2, 3..., nebo dlouze stisknout odpovídající klávesu a získat požadované číslo.

Text můžete zadávat pomocí prediktivního vkládání textu nebo stisknutím # nastavte požadované vkládání textu.

- Chcete-li zadávat text normálně, mačkejte klávesy s čísly 2 až 9, až se zobrazí požadovaný znak. Pokud je další požadované písmeno umístěno na stejném tlačítku jako to stávající, tiskněte tlačítko opakovaně, dokud se nezobrazí další kurzor.
- Stisknutím klávesy  můžete přepínat mezi režimy Abc/abc/ABC/123 nebo změnit jazyk psaní.
- Chcete-li vložit interpunkční znaménko nebo speciální znak, stiskněte klávesu .
- Chcete-li odstranit jakákoli dříve napsaná písmena nebo symboly, stiskněte **pravé funkční tlačítko** a odstraňte je jedno po druhém.

Nastavení

Na obrazovce Zprávy stiskněte tlačítko **Možnosti > Nastavení**.

- Středisko zpráv SIM1/SIM2

Zde můžete nastavit číslo střediska zpráv.

- Doba platnosti zprávy

Dobu platnosti zprávy můžete nastavit na 1 hodinu, 6 hodin, 24 hodin, 72 hodin, 1 týden nebo Maximum.

- Zprávy o stavu

Můžete povolit nebo zakázat zprávy o stavu.

- Cesta odpovědi

Zaškrtnutím tohoto pole funkci povolíte.

- Správa kódování

Kód znaku můžete nastavit jako 7bitové kódování GSM, kódování UCS2 nebo Automaticky.

- Uložit odeslané zprávy

Můžete zvolit, zda ukládat odeslané zprávy, či nikoli.

- Preferované úložiště

Nastavte cestu pro umístění uložených zpráv.

- Export SMS

Nastavte cestu SMS, ze které chcete exportovat.

- Automatický podpis

Vyberte, chcete-li na zprávy použít automatický podpis.

- Podpis

Zadejte svůj podpis.

4 Kontakty




4.1 Správa kontaktů

Pomocí seznamu **Kontakty** můžete snadno a rychle kontaktovat požadované osoby.

K této nabídce se dostanete jedním z následujících způsobů:

- tím, že na úvodní obrazovce stisknete **tláčítko OK** a vyberete možnost **Kontakty**.
- stisknutím **pravého funkčního tlačítka** na úvodní obrazovce.

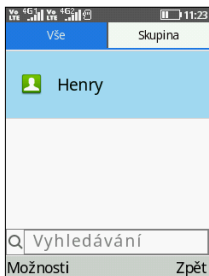


1. Přístup k dalším možnostem získáte po stisknutí levého funkčního tlačítka.
2. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte podrobné informace o kontaktu.

3. Stisknutím pravého funkčního tlačítka se vrátíte do seznamu aplikací nebo na úvodní obrazovku.

4.2 Přidání kontaktu


Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte **Možnosti** > **Nový** a přidejte nové kontakty s podrobnými informacemi.

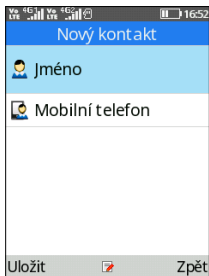

Po dokončení stiskněte **levé funkční tlačítko** a změny uložte.

4.3 Úprava kontaktů

Vyberte kontakt, stisknutím **tlačítka OK** otevřete **Podrobnosti**, vyberte **Možnosti** > **Upravit** a stisknutím **tlačítka OK** zahajte úpravu.

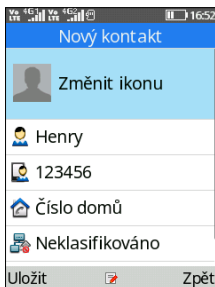

4.4 Odstranění kontaktu

Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte **levé funkční tlačítko** a otevřete nabídku **Možnosti**, vyberte možnost **Odstranit** a stisknutím **tlačítka OK** kontakt odstraňte.

4.5 Dostupné možnosti

V seznamu kontaktů máte přístup k následujícím položkám:

Volat

Vytočení čísla vybraného kontaktu a uskutečnění hovoru.

Psaní zprávy

Odeslání zprávy SMS příjemci vybranému ze seznamu **Kontaktů**

Nový

Vytvoří nový kontakt ve vašem telefonu nebo na SIM kartě.

Odstranit

Odstranění vybraného kontaktu

Odstranit více najednou

Můžete odstranit jeden nebo více kontaktů najednou.

Import/export

- Kopírovat

Zkopírování kontaktu do telefonu nebo na kartu SIM.

- Importovat kontakty

Import kontaktů do telefonu.

- Exportovat kontakty

Export kontaktů z telefonu nebo SIM karty.

Odeslat vizitku

Odeslání kontaktu přes SMS/MMS/Bluetooth (závisí na zakoupeném zařízení).

Ostatní

- Rychlá volba

Můžete nastavit jeden nebo více kontaktů pro rychlou volbu najednou.

- Stav paměti

Kontrola stavu paměti telefonu a SIM karty

- Vlastní číslo

Nastavte vaše vlastní jméno a číslo.

5 SOS SOS

Na úvodní obrazovce stiskněte **tlačítko OK** a vyberte možnost **SOS**.

Pokud chcete určit, kterým kontaktům chcete volat v režimu SOS, stiskněte navigační tlačítko nahoru/dolů a vyberte **Seznam kontaktů**.

Pokud chcete upravit přednastavenou zprávu, stiskněte navigační tlačítko nahoru/dolů a vyberte **Zpráva**.

Režim SOS je ve výchozím stavu aktivován. Chcete-li ověřit, že je zapnutý, stiskněte navigační tlačítko nahoru/dolů a vyberte **Aktivace**. Pak stisknutím **tlačítka OK** označte zaškrtačací pole.

Při náhlých zdravotních obtížích nebo v jiných tísňových situacích stisknutím a podržením **tlačítka SOS** spustíte alarm, automaticky rozešlete zprávy s žádostí o pomoc a vytočíte přednastavená tísňová kontaktní čísla.

6 Galerie



Galerie funguje jako multimediální přehrávač fotografií a videí. Kromě toho je k dispozici řada dalších operací pro obrázky a video.

Na úvodní obrazovce stiskněte **tlačítko OK** a vyberete možnost **Galerie**.

7 Fotoaparát



Mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, pomocí kterého můžete pořizovat fotografie a natáčet videa.

7.1 Fotoaparát

Na úvodní obrazovce stiskněte **tlačítko OK** a vyberete možnost **Fotoaparát**.

Pořízení snímku

Obrazovka funguje jako hledáček. Zarovnejte objekt nebo krajinu v hledáčku. Stisknutím **tlačítka OK** pořídíte fotografii a stisknutím **levého funkčního tlačítka** ji uložte.

7.2 Video

Záznam videa

- Stiskněte **levé funkční tlačítko** a vyberte možnost **Více možností > Režim videa**.
- Stisknutím **tlačítka OK** natočíte video.
- Na konci stiskem **levého funkčního tlačítka** video automaticky uložíte. Video si můžete prohlédnout vybráním položky **Galerie** v seznamu aplikací.

8 Nástroje.....

8.1 Budík

Telefon je vybaven vestavěným budíkem s funkcí odloženého buzení. Můžete nastavit až tři budíky s různými časy buzení.

8.2 Hodiny

První hodiny zobrazují čas založený na vaší poloze určené vložením SIM karty. Chcete-li zobrazit čas v dalších místech / časových pásmech, můžete zvolit další města.

8.3 Svítilna

Stisknutím **tlačítka OK** na telefonu zapnete či vypnete svítilnu, která poskytuje spolehlivý zdroj světla, kdykoli ho potřebujete.

8.4 Kalkulačka

Stisknutím tlačítek nahoru, dolů, doleva, doprava nebo prostředního tlačítka můžete vybrat znaménka +, -, ×, ÷ a =.

8.5 Kalendář

Kalendář můžete používat pro udržování přehledu důležitých schůzek, jednání apod.

Chcete-li vytvořit novou událost, stisknutím navigační klávesy a následným stisknutím **klávesy OK** vyberte datum, vyplňte všechny požadované informace pro danou novou událost a stisknutím **levého funkčního tlačítka** ji uložte.

*Toto zařízení podporuje max. 20 záznamů v kalendáři.

8.6 Mé soubory

Funkce **Mé soubory** spravuje všechny soubory uložené v telefonu, jak v jeho interním úložišti, tak na externí kartě microSD™.

8.7 Lupa

Stisknutím zapnete Lupa.

8.8 Převést

Funkce **Převést** umožňuje převádět jednotky hmotnosti a vzdálenosti.

9 Zábava



Tato nabídka v závislosti na zakoupeném zařízení nabízí různé možnosti zábavy, jako jsou **Hudba**, **Rádio FM**, **Záznam**, **Facebook**, **Hry** nebo **Opera Mini**.

Chcete-li otevřít tuto nabídku, stiskněte **tlačítko OK** na úvodní obrazovce a vyberete možnost **Zábava**.

10 Nastavení



Na úvodní obrazovce stiskněte tlačítko **OK** a vyberete možnost **Nastavení**.

10.1 Nastavení telefonu

- **Čas a datum**

Umožňuje upravit nastavení data a času, včetně formátu 12/24h a formátu data (Rok-Měs-Den / Měs-Den-Rok / Den-Měs-Rok). Můžete také zvolit automatickou aktualizaci zobrazení času výběrem možnosti **Nastavení telefonu > Aktualizovat nastavení času > Automatická aktualizace času**.

- **Nastavení jazyka**

Můžete si přizpůsobit různé jazykové možnosti, jako je jazyk zobrazení nebo jazyk psaní.

Upozorňujeme, že dostupnost některých jazyků a funkcí se může lišit v závislosti na modelu zařízení a verzi softwaru.

- **Nastavení zástupců**

Nabídka **Nastavení zástupců** umožňuje přizpůsobit zkratky pro rychlý přístup k různým funkcím a vlastnostem zařízení, jako jsou kontakty, zprávy, fotoaparát atd.

- **Automatické zapnutí/vypnutí**

V této nabídce můžete nastavit požadovaný čas a dny pro funkce automatického zapnutí a vypnutí.

- **Řízení spotřeby**

V této nabídce si můžete zobrazit úroveň nabití baterie.

- **Výběr prohlížeče⁽¹⁾**

Tato nabídka umožňuje vybrat preferovaný webový prohlížeč pro procházení internetu v zařízení.

- **Obnovit tovární nastavení**

Tato funkce umožňuje obnovit zařízení do původního stavu z výroby. Před zahájením procesu obnovení je důležité si uvědomit, že všechna data a personalizovaná nastavení budou trvale odstraněna. Důrazně doporučujeme, abyste si předtím, než začnete, zálohovali všechny důležité soubory, kontakty nebo data. Obnovení a resetování telefonu potvrďte zadáním výchozího hesla 1234.

10.2 Profily

V části **Profily** najdete řadu nastavení režimu zvuku (**Normální, Tichý, Schůzka, Uvnitř** nebo **Venku**).

⁽¹⁾ Závisí na modelu zakoupeného zařízení.

10.3 Bluetooth

Mezi dalšími zařízeními s podporou funkce Bluetooth, která se nachází v dosahu, můžete po spárování přenášet data, např. videa, obrázky a zvukové soubory.

10.4 Displej

V této nabídce můžete nastavit efekt animace, tapetu, automatické zamykání atd.. Tyto funkce a nastavení přispívají ke zlepšení možností zobrazení a umožňují přizpůsobit a optimalizovat zařízení podle vašich preferencí a potřeb.

10.5 Rozložení

Na výběr máte ze dvou režimů zobrazení: **Režim super ikon** a **Režim 3*3**. V režimu super ikon je každá možnost prezentována velkými a poutavými ikonami, zatímco v režimu 3*3 jsou možnosti nabídky uspořádány v tradičním mřížkovém uspořádání s menšími ikonami a doprovodnými textovými popisy.

10.6 Zabezpečení

Telefon lze chránit aktivací a změnou kódu PIN a hesla. Výchozí nastavení je 1234 nebo 0000 (závisí to na operátorovi). Pokud stále máte problémy, obraťte se na operátora.

Tato funkce také umožňuje uzamknout telefon aktivací kódu PIN2 pro povolená telefonní čísla.

- **PIN**

V případě aktivace této funkce je při každém zapnutí telefonu vyžadován bezpečnostní kód karty SIM.

- **Změnit kód PIN2**

Je-li aktivován kód, bude při pokusu o přístup ke kartě vyžadován ochranný kód pro určité funkce SIM karty (FDN). Tuto možnost vyberte pro nastavení nového kódu obsahujícího 4 až 8 číslic.

- **Zámek telefonu**

Při každém zapnutí telefonu je vyžadován odblokovací kód.

- **Úprava hesla telefonu**

Změna hesla telefonu. Výchozí heslo je 1234.

- **Ochrana osobních údajů**

Ochrana soukromí umožňuje zamknout aplikace. Zadejte heslo (výchozí je 1234) a zaškrtnutím políčka aktivujte zámek pro historii hovorů, zprávy, fotoaparát, kontakty, Moje soubory, kalendář atd.

- **Zamknout obrazovku tlačítkem Konec**

Jakmile je tato funkce povolena, stisknutím tlačítka Konec se obrazovka okamžitě uzamkne. Tato funkce umožňuje rychlé zabezpečení zařízení pouhým stisknutím tlačítka Konec.

- **Povolená telefonní čísla**

Telefon můžete „uzamknout“ tak, aby bylo možné volat pouze na určitá čísla nebo na čísla s určitým předčíslem. Pro aktivaci této funkce je třeba zadat kód PIN2.

10.7 Nastavení hovorů

- **Dvě karty SIM**

Díky podpoře dvou karet SIM můžete v jednom zařízení používat dvě telefonní čísla.

- **Přesměrování hovorů**

Můžete aktivovat, zrušit nebo ověřit stav přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na zadané číslo.

- **Čekající hovor**

Aktivace/deaktivace zvukového oznámení druhého příchozího hovoru. Můžete také zkontrolovat stav čekajících hovorů.

- **Blokování hovoru**

Tato funkce umožňuje na zařízení omezit určité typy hovorů. Když povolíte blokování hovorů, budete mít pod kontrolou příchozí a odchozí hovory, zajistíte si soukromí a bezpečí a ochráníte se před nežádoucím rušením.

- **Skrýt ID**

Pomocí funkce **Skrýt ID** můžete při komunikaci s ostatními selektivně skrývat nebo maskovat svou identitu, a zajišťovat si tak anonymitu a ochranu citlivých údajů.

- **Ostatní**

Nabídka **Ostatní** nabízí praktické funkce, jako jsou **minutové upozornění doby hovoru**, **automatické opakované vytáčení**, **vibrace při spojení** nebo **odeslání SMS po odmítnutí hovoru**.

10.8 Nastavení sítě

- **Výběr sítě**

Režim připojení k síti lze nastavit na **Automaticky** nebo **Ručně**.

- **Typ sítě**

V této nabídce můžete vybrat mezi režimem **2G / 3G / 4G (auto)**, **2G / 3G (auto)**, **Pouze 3G** nebo **Pouze 2G**.

- **VoLTE**

V této nabídce lze nastavit technologii **VoLTE**.

- **Informace o síti**

V této funkci lze prohlížet informace o síti.

10.9 Možnosti připojení

V této nabídce můžete nastavit možnosti **Datové účty**, **Datový roaming**, **Datové připojení**, **Preferovaná karta SIM** atd.

10.10 STK

Nabídka **STK** (SIM Toolkit) poskytuje praktické funkce pro správu karty SIM, jako jsou služby karty SIM či aplikace karty SIM.

10.11 Hlasový záznam

Stisknutím možnosti zap./vyp. můžete funkci hlasového záznamu povolit nebo zakázat.

10.12 Nastavení tísňového vytáčení

Podrobné informace najdete v části „5 SOS“.

10.13 Zkontrolovat aktualizace

Pokud chcete aktualizovat systém, stisknutím této možnosti ověříte dostupnost aktualizací.

10.14 Filtr hovorů

Převzmete kontrolu nad svými hovory pomocí **filtru hovorů**. Blokujte nevyžádané hovory a vytvářejte vlastní seznamy blokových volajících.

10.15 Regulace a bezpečnost

Můžete zobrazit informace o telefonu, např. **model výrobku, název výrobce, IMEI, CU reference** apod.

10.16 Informace

V této nabídce si můžete prohlédnout podmínky ochrany osobních údajů a uživatelské podmínky.

10.17 Informace o verzi

Stisknutím zobrazíte verzi softwaru.

11 Řešení problémů.....

Před kontaktováním servisního střediska vám doporučujeme postupovat podle níže uvedených pokynů:

- K zajištění optimálních vlastností doporučujeme baterii nabíjet do plné kapacity.
- Neukládejte do telefonu velké množství dat, protože to může ovlivnit jeho výkon.

Proveďte rovněž následující kontroly:

Telefon nelze zapnout nebo nereaguje

- Zkontrolujte kontakty baterie, vyjměte a znovu vložte baterii a potom telefon zapněte.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie a nabíjejte ji po dobu alespoň 20 minut.

Telefon několik minut nereaguje

- Vypněte telefon podržením **tlačítka Konec**.
- Vyjměte baterii a vložte ji zpět. Potom telefon znovu zapněte.

Telefon se sám od sebe vypíná

- Ověřte, že jste nepoužívaný telefon uzamkli, a ujistěte se, že jste jej omylem nevypnuli stisknutím **tlačítka Konec**.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie.

Nabíjení telefonu nefunguje správně

- Používejte dodávanou baterii a nabíječku **TCL**.
- Zkontrolujte, zda je správně vložena baterie. Baterie musí být vložena před připojením nabíječky.
- Zkontrolujte, zda není baterie zcela vybitá. Pokud je baterie delší dobu vybitá, trvá přibližně 20 minut, než se na obrazovce zobrazí indikátor nabíjení baterie.
- Nabíjení musí probíhat za normálních podmínek (0 °C až +40 °C).
- V zahraničí zkontrolujte, zda elektrická síť poskytuje kompatibilní napětí.

Telefon nelze připojit k síti nebo se zobrazuje zpráva „Žádný signál“

- Zkuste provést připojení v jiném místě.
- Ověřte si u vašeho operátora rozsah pokrytí sítě.
- Zkontrolujte u vašeho operátora platnost karty SIM.
- Zkuste vybrat dostupnou síť ručně.
- Zkuste se připojit později, protože síť může být přetížená.

Telefon se nemůže připojit k internetu

- Zajistěte, aby byla na vaší kartě SIM povolena služba pro přístup k internetu.
- Zkontrolujte nastavení připojení k internetu ve svém telefonu.
- Přejděte do místa s pokrytím sítě.
- Zkuste se připojit později nebo z jiného místa.

Neplatná karta SIM

- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.
- Zkontrolujte, zda čip na kartě SIM není poškozený nebo poškrábaný.
- Zkontrolujte, zda je na kartě SIM povolena telefonní služba.

Nelze uskutečňovat odchozí hovory

- Ujistěte se, že jste zadali platné číslo a stiskli **tlačítko Volat**.
- U mezinárodních hovorů zkontrolujte kód země a oblasti.
- Zkontrolujte, zda je váš telefon připojen k síti a zda je tato síť dostupná a není přetížená.
- Zkontrolujte u operátora stav svého účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zkontrolujte, zda není nastaveno blokování odchozích hovorů.
- Zkontrolujte, zda telefon není v režimu Letadlo.

Nelze přijímat příchozí hovory

- Ujistěte se, že je telefon zapnutý a připojený k síti (zkontrolujte, zda není síť přetížená nebo nedostupná).
- Zkontrolujte u operátora stav svého účtu (kredit, platnost karty SIM apod.).
- Zkontrolujte, zda není nastaveno přesměrování příchozích hovorů.
- Zkontrolujte, zda není nastaveno blokování některých hovorů.

- Zkontrolujte, zda telefon není v režimu Letadlo.

U příchozího hovoru se nezobrazuje jméno/číslo volajícího

- Zkontrolujte, zda vám tuto službu váš operátor poskytuje.
- Volající zatajil své jméno nebo číslo.

Nemohu najít své kontakty

- Zkontrolujte, zda není karta SIM poškozena.
- Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena.
- Importujte všechny kontakty uložené na kartě SIM do telefonu.

Špatná kvalita zvuku telefonních hovorů

- Hlasitost můžete během hovoru upravovat stisknutím tlačítka **Zvýšit/Snížit hlasitost**.
- Zkontrolujte sílu signálu sítě .
- Zkontrolujte čistotu přijímače, konektoru a reproduktoru ve vašem telefonu.

Nelze používat funkce popsané v uživatelské příručce

- Zkontrolujte u vašeho operátora, zda máte danou službu objednanu.
- Ujistěte se, že daná funkce nevyžaduje příslušenství TCL.

Číslo vybrané v kontaktech nelze vytočit

- Zkontrolujte, zda je číslo v kontaktech správné.
- Zkontrolujte, zda jste při volání do zahraničí zadali předčíslí země.

Nedaří se mi přidat kontakt do svých kontaktů

- Zkontrolujte, zda nebylo dosaženo maximálního počtu kontaktů na kartě SIM. Smažte některé záznamy nebo uložte záznamy do kontaktů v telefonu.

Volající nemohou zanechat zprávy v mé hlasové schránce

- Kontaktujte svého síťového operátora a ověřte dostupnost služeb.

Nelze přistupovat k hlasové schránce

- Ujistěte se, že je číslo hlasové schránky operátora správně zadáno.
- Pokud je síť přetížená, zkuste to později.

Karta SIM je uzamčena kódem PIN

- Požádejte svého síťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Ostatní zařízení nerozpoznala telefon přes Bluetooth

- Ověřte, zda je funkce Bluetooth aktivována a zda je telefon pro ostatní uživatele viditelný.
- Ověřte, zda se oba telefony nachází v oblasti dosahu rozhraní Bluetooth.

Jak přenášet data mezi telefonem a počítačem?

- Pokud chcete přenášet data mezi paměťovou kartou nebo kartou SD a počítačem, připojte telefon k počítači pomocí datového kabelu a vyberte v telefonu možnost „Karta SD“. Pak budete moci přenášet data mezi těmito dvěma jednotkami.

12 Technické údaje

OS	Mocor (RTOS)
Paměť	128 MB ROM + 48 MB RAM
Rozměry (D × Š × V)	107,1 × 59,4 × 18,75mm
Hmotnost	130,6 g
Displej	3,2palcový QVGA (240 × 320)
Síť	• GSM 900/1800 • 3G: B1/8 • 4G: B1/3/7/8/20/28
Možnosti připojení	• Bluetooth 5.0 • 3,5mm audio konektor • USB Type-C
Fotoaparát	• VGA (softwarové rozlišení 2 Mpix)
Podporované formáty zvukových souborů	AMR-NB, AMR-WB, MID
Podporované formáty videosouborů	3gp, MJPG

Baterie	Obvyklá kapacita: 1380 mAh
Rozšiřující slot	Dvě karty SIM + karta SD

Poznámka: Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

13 Technické informace o ekologickém designu

Kobalt v baterii:

- $x > 5 \text{ g}$

Tantal v kondenzátorech:

- $x < 0,05 \text{ g}$

Neodym v reproduktorech, vibračních motorcích a dalších magnetech:

- $x < 0,05 \text{ g}$

Zlato ve všech komponentách:

- $x < 0,02 \text{ g}$

Míra recyklovatelnosti:

- 83,00 %

Orientační procento recyklovaného obsahu výrobku nebo jeho části:

- není známo

Stupeň krytí:

- IP54

Minimální výdrž baterie v rámci cyklů v počtu cyklů:

- 500

14 Příslušenství

Standardní příslušenství

- Baterie
- Stručná příručka
- Ochranná fólie na displej
- Nabíjecí kolébka (typ C)
- 5V 550mA kabelová nabíječka (typ C)



- Příslušenství závisí na zemi.
- Zařízení používejte výhradně s baterií, nabíječkou a příslušenstvím TCL, které byly dodány se zařízením.

15 Licence.....



Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a na jakékoli použití těchto značek společností TCL Communication Ltd. a jejími pobočkami se vztahuje licence. Ostatní ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

TCL T313D – prohlášení Bluetooth – ID D065426

INSPIRE GREATNESS