



X17 Teleprompter
Instruction Manual

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Statement

FCC RF Radiation Exposure Statement:
1. This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2. This equipment complies with RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Contents

English	01
Deutsch	06
日本語	11
Español	16
Français	21
Italiano	26
Nederlands	31

Copyright

© 2021 Shenzhen NeeWER Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
This document is the sole property of Shenzhen NeeWER Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced,transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen NeeWER Technology Co., Ltd. Shenzhen NeeWER Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.

Version Control

Date	Version number	Description	Issued by
2022/06/15	V1.0	X17 Teleprompter Instruction Manual	NEEWER®

IC Warning Statement

- English Warning Statement
"This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device." The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

This radio transmitter has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Warning Statement

- French Warning Statement
"Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement." Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.


Le présent émetteur radio a été approuvé par Industrie Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.

L'équipement a été évalué comme satisfaisant aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portatives.

About this product

NeeWER's X17 teleprompter contains a high-definition display to present texts and a special coated glass positioned at a 45°angle in front of your camera to reflect the texts onto the display so that speakers can clearly read the script and look natural when facing the camera.

Package Contents

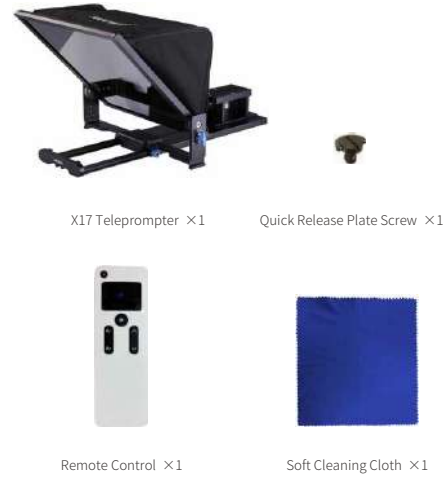

Product Illustration



Product Illustration


Remote Control: Model RT-110



How to Install




How to Install

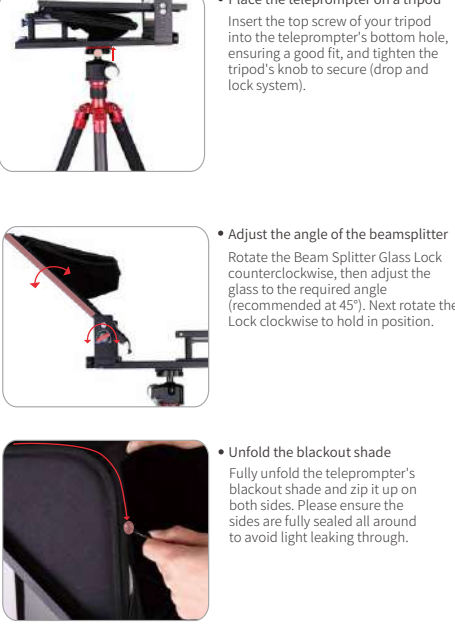

How to Install



How to Install

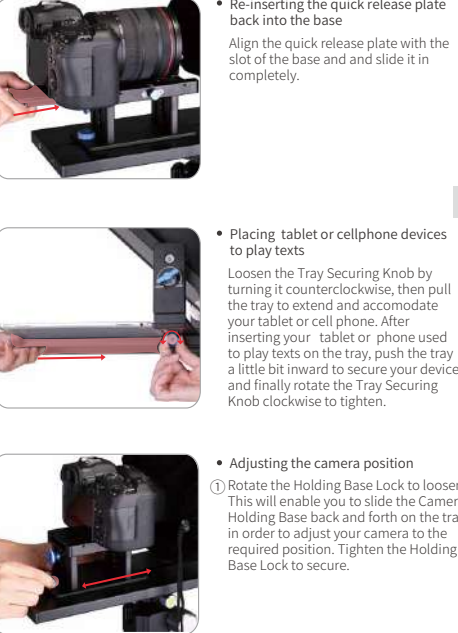

How to Install



How to Use



How to Use

- Control the teleprompter using the remote
- ① Short press the "⏮" button to play text on the teleprompter. Short press the "⏮" button again to pause.
- ② When playing, short press the "A+/"A-" button to zoom in or zoom out; short press the "⏏"/"⏏" button to slow down or speed up.
- ③ When paused, short press the "⏏"/"⏏" button to move the page up or down .

Note

- (1) The teleprompter has fragile components and should be handled carefully to avoid accidentally dropping or subjecting it to physical impact.
- (2) Please do not try to dismantle the product. Should you notice a defect, please contact NeeWER Customer Service or maintenance staff authorized by NeeWER to repair.

Specifications

Model	X17
Size	380*380*115 mm
Material	Material Aluminum alloy+specialized coating glass

Informationen zu diesem Produkt

Der Neewer X17 Teleprompter enthält ein hochauflösendes Display zur Darstellung von Texten und ein speziell beschichtetes Glas, das in einem Winkel von 45° vor Ihrer Kamera positioniert ist, um den Text auf dem Display zu reflektieren, sodass die Sprecher die Schrift klar lesen können und natürlich aussehen, wenn sie in die Kamera schauen.

Packungsinhalt



Produktabbildung



Produktabbildung

Fernbedienung: Modell RT-110



Installations Schritte



Installations Schritte



• Stellen Sie den Teleprompter auf ein Stativ
Setzen Sie die obere Schraube Ihres Stativs in das untere Loch des Teleprompters ein, achten Sie auf einen guten Sitz, und ziehen Sie den Knopf des Stativs fest, um es zu sichern (Ablegen und Verriegeln-System).



• Passen Sie den Winkel des Strahlteilers an
Drehen Sie die Arretierung des Strahlteilerglases gegen den Uhrzeigersinn und stellen Sie das Glas dann auf den erforderlichen Winkel ein (empfohlen 45°). Drehen Sie dann die Sperre im Uhrzeigersinn, um sie in Position zu halten.



• Entfalten Sie den Verdunkelungsschirm
Entfalten Sie den Verdunkelungsschirm des Teleprompters vollständig und schließen Sie ihn an beiden Seiten. Bitte stellen Sie sicher, dass die Seiten rundum vollständig abgedichtet sind, um ein Durchdringen von Licht zu vermeiden.

Installations Schritte



• Entfernen Sie die Schnellwechselfplatte
Ziehen Sie die Schnellwechselfplattenverriegelung heraus und schieben Sie die Platte aus der Basis.



• Montage der Schraube der Schnellwechselfplatte
Nachdem Sie die Silikonstopfen von der Schnellwechselfplatte entfernt haben, installieren Sie die Schrauben der Schnellwechselfplatte in den Schlitzen der Schnellwechselfplatte und setzen Sie dann die Silikonstopfen wieder ein.




• Montage der gesamten Schnellwechselfplatte an Ihrer Kamera
Setzen Sie die Schraube der Schnellwechselfplatte in das untere Schraubenloch Ihrer Kamera ein und ziehen Sie sie fest.

Installations Schritte



• Setzen Sie die Schnellwechselfplatte wieder in die Basis ein
Richten Sie die Schnellwechselfplatte am Schlitz der Basis aus und schieben Sie sie vollständig ein.

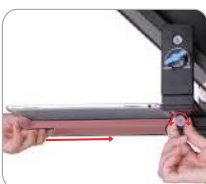

• Verwendung von Tablets oder Mobiltelefonen zum Abspielen von Texten
Lösen Sie den Sicherungsknopf des Fachs, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, und ziehen Sie dann am Fach, um es Ihrem Tablet oder Mobiltelefon anzupassen. Nachdem Sie Ihr Tablet oder Telefon, das zum Abspielen von Texten verwendet wird, in die Ablage eingelegt haben, drücken Sie die Ablage ein wenig nach innen, um Ihr Gerät zu sichern, und drehen Sie schließlich den Sicherungsknopf der Ablage im Uhrzeigersinn, um diesen festzuziehen.



• Anpassen der Kameraposition
① Drehen Sie die Sperre der Haltebasis, um sie zu lösen. Dadurch können Sie die Kamerahalterbasis auf dem Tablett hin und her schieben, um Ihre Kamera in die gewünschte Position zu bringen. Ziehen Sie die Haltebasisverriegelung fest, um sie zu sichern.

Installations Schritte



② Lösen Sie den Höheneinstellknopf, bewegen Sie die Kamerahalterbasis nach oben oder unten, um Ihre Kamera auf die gewünschte Höhe einzustellen und ziehen Sie den Knopf fest.
※ Achten Sie beim Anpassen der Kameraposition darauf, dass das Glas, die Ablage und andere Teile des Teleprompters nicht im Sucher Ihrer Kamera zu sehen sind.



③ Nachdem Ihre Kamera sicher positioniert ist, vergewissern Sie sich bitte, dass das Objektiv vollständig von der Verdunkelungsblende bedeckt ist. Ziehen Sie an der Leine, um sicherzustellen, dass kein Licht austritt.



• Aufbewahrung nach Gebrauch
Klappen Sie nach der Verwendung bitte den Schirm des Teleprompters zusammen und legen Sie das Strahlteilerglas vorsichtig ab, wie in der Abbildung abgebildet.
※ Achten Sie darauf, bevor Sie den Strahlteiler flach platzieren, die Höhe der Kamerahalterung wieder auf die ursprüngliche Höhe einzustellen, um Zusammenstoßen und Beschädigung des Strahlteilers zu vermeiden.

Bedienungsschritte



• Laden Sie die APP für den Teleprompter herunter und installieren Sie sie



iOS



Android

Scannen Sie den obigen QR-Code (jeweils für iOS und Android) mit Ihrem Telefon oder Tablet, um die APP für den Teleprompter herunterzuladen und zu installieren

• Verbinden Sie Ihr Telefon oder Tablet über die APP mit der Fernbedienung
① Drücken Sie lange die Taste "⏻", um die Fernbedienung einzuschalten. Auf dem Bildschirm blinkt eine blaue Anzeige.
② Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder Tablet ein, melden Sie sich bei der Teleprompter-APP an, suchen Sie nach dem Bluetooth-Signal "NEEWER RT110" und wählen Sie die Verbindung mit der Fernbedienung aus.

Bedienungsschritte

• Steuern Sie den Teleprompter mit der Fernbedienung

- ① Drücken Sie kurz die Taste "▶", um den Text auf dem Teleprompter abzuspielen. Drücken Sie erneut kurz die Taste "▶", um diesen zu pausieren.
- ② Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Taste "A+/" "A-", um hinein- oder herauszuzoomen; Drücken Sie kurz die Taste "⤴"/"⤵", um zu verlangsamen oder zu beschleunigen.
- ③ Drücken Sie im angehaltenen Zustand kurz die Taste "⤴"/"⤵", um die Seite nach oben/unten zu verschieben.

Hinweis

- (1) Der Teleprompter hat zerbrechliche Komponenten und sollte vorsichtig behandelt werden, damit er nicht versehentlich herunterfällt oder Stößen ausgesetzt wird.
- (2) Bitte versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu demontieren. Sollten Sie einen Defekt feststellen, wenden Sie sich bitte an den Neewer Kundendienst oder von Neewer autorisiertes Wartungspersonal zur Reparatur.

Spezifikationen

Modell	X17
Größe	380*380*115 mm
Material	Material Aluminiumlegierung, spezielles Beschichtungsglas

製品概要

Neewer X17プロンプターは、高輝度ディスプレイを使用され、テキストを特殊なコーティングされたガラスに45度の角度で表示できますので、スピーカーがカメラに向けながら、テキストを簡単に読み取れます。

パッケージ内容



製品紹介



JP

製品紹介

リモコンモデル: RT-110



JP

取り付け説明



取り付け説明



12

取り付け説明



取り付け説明



JP

JP

取り付け説明



使用説明



14

使用説明

- リモコンでテレプロンプターを制御する
- ① 「」ボタンを短押しすると、プロンプターでテキストが再生されます。もう一度「」ボタンを短押しすると一時停止します。
- ② 再生中に「A+」/「A-」ボタンを短押ししてズームインまたはズームアウトします。「」/「」ボタンを短押しすると、速度が遅く/早くなります。
- ③ 一時停止中の場合、「」/「」ボタンを短押しして、ページを上下に移動します。

注意事項

1. 製品を使用するときは、取り扱いに注意し、地面に落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
2. 許可なく製品を分解しないでください。NeewerカスタマーサービスまたはNeewer認定されたメンテナンススタッフに修理を依頼してください。

製品仕様

モデル	X17
サイズ	380*380*115 mm
材質	アルミニウム合金+特殊コーティングガラス

JP

Acerca de este producto

El teleprompter Neewer X17 contiene una pantalla de alta definición para presentar textos y un vidrio revestido especial colocado en un ángulo de 45° frente a su cámara para reflejar los textos en la pantalla para que los oradores puedan leer claramente el guión y se vean naturales cuando estén frente a la cámara.

Contenido del paquete



Ilustración del producto



Ilustración del producto

Mando A Distancia: Modelo RT-110



Cómo instalar



Cómo instalar



Cómo instalar



Cómo instalar



Cómo instalar



Cómo utilizar



Escanee el código QR anterior (para iOS y Android respectivamente) con su teléfono o tablet para descargar e instalar la aplicación para el teleprompter.

● Conecte su teléfono o tablet al mando a distancia a través de la aplicación

① Mantenga presionado el botón "●" para encender el mando a distancia. Un indicador azul parpadeará en la pantalla.

② Encienda Bluetooth en su teléfono o tablet, inicie sesión en la aplicación de teleprompter, busque la señal de Bluetooth "NEEWER RT110" y seleccione para conectarse con el mando a distancia.

Cómo utilizar

- Controle el teleprompter con el mando a distancia
- ① Presione brevemente el botón "●" para reproducir texto en el teleprompter. Pulse brevemente el botón "●" de nuevo para hacer una pausa.
- ② Al iniciar, presione brevemente el botón "A+/"A-" para acercar o alejar la imagen; presione brevemente el botón "∧"/"∨" para disminuir o acelerar.
- ③ Cuando esté en pausa, presione brevemente el botón "∧"/"∨" para mover la página hacia arriba o hacia abajo.

Nota

- (1) El teleprompter tiene componentes frágiles y debe manejarse con cuidado para evitar que se caiga accidentalmente o que se someta a un impacto físico.
- (2) No intente desmontar el producto usted mismo. Si observa un defecto, comuníquese con el Servicio al cliente de Neewer o con el personal de mantenimiento autorizado por Neewer para repararlo.

Especificaciones

Modelo	X17
Tamaño	380*380*115 mm
Material	Aleación de aluminio+ vidrio con recubrimiento especial

À propos de ce produit

Le téléprompteur X17 de Neewer est conçu avec un écran haute définition pour afficher les textes grâce à un verre à revêtement spécial positionné à un angle de 45° devant votre appareil pour refléter les textes sur l'écran afin que les orateurs puissent lire clairement le script et avoir l'air plus naturel lorsqu'ils font face à la caméra.

Contenu de l'emballage



Téléprompteur X17 ×1

Vis de la plaque à dégagement rapide ×1

Télécommande ×1

Chiffon de nettoyage doux ×1


Illustration du produit



FR

Illustration du produit

Télécommande : Modèle RT-110

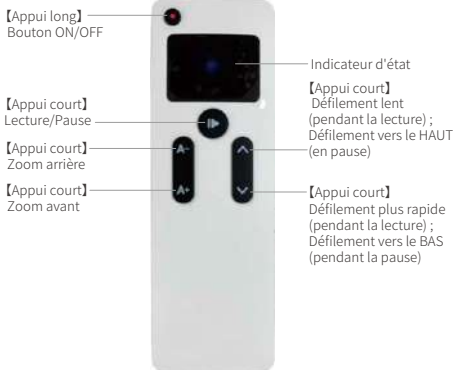

FR

Installation



- Retirez la couche protectrice. Retirez le téléprompteur de son emballage et enlevez la couche de protection sur le verre avant de l'utiliser.


Installation



- Installation du téléprompteur sur un trépied. Insérez la vis supérieure de votre trépied dans le trou inférieur du téléprompteur, en veillant à ce qu'elle soit bien ajustée, et serrez la molette du trépied pour le fixer (système 'drop and lock').



- Réglage de l'angle du séparateur de faisceau. Tournez le verrou de la vitre du séparateur de faisceau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis ajustez la vitre à l'angle requis (Nous vous conseillons d'orienter l'angle à 45°). Tournez ensuite le verrou dans le sens des aiguilles d'une montre pour le maintenir en position.

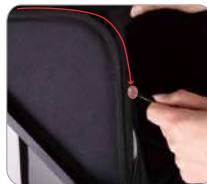

- Dépliez le tissu anti-reflet. Dépliez complètement le tissu anti-reflet du téléprompteur et fermez la fermeture éclair des deux côtés. Veillez à ce que les côtés soient entièrement scellés tout autour pour éviter que la lumière ne s'infilte.

Installation



- Retirez la plaque à dégagement rapide. Tirez sur le verrou de la plaque à dégagement rapide afin de faire glisser la plaque hors de sa base.



- Installation de la vis de la plaque à dégagement rapide. Après avoir retiré le bouchon de silicone de la plaque à dégagement rapide, introduisez la vis dans la plaque dans la fente de la plaque prévue à cet effet, puis réinsérez le bouchon de silicone (voir image).




- Fixation de la plaque à dégagement rapide sur votre appareil photo. Il suffit d'insérer la vis de la plaque à dégagement rapide dans le trou de vis inférieur de votre appareil photo et serrez-la.

Installation



- Installation de la plaque à dégagement rapide dans la base. Alignez la plaque à dégagement rapide avec la fente de la base et faites-la glisser complètement.

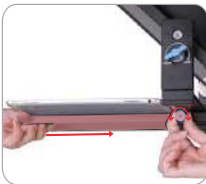

- Installation de votre tablette ou téléphone portable pour lire des textes. Desserrez le bouton de fixation du plateau en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis tirez le plateau pour l'élargir pour accueillir votre tablette ou votre téléphone portable. Après avoir inséré votre tablette ou votre téléphone utilisé pour lire des textes sur le plateau, poussez le plateau un peu vers l'intérieur pour fixer votre appareil. Tournez le bouton de fixation du plateau dans le sens horaire pour le serrer.



- Réglage de la position de l'appareil photo. ① Faites tourner le verrou de la base de maintien pour le desserrer. Cela vous permettra de faire glisser la base de maintien de l'appareil photo d'avant en arrière sur le plateau afin d'ajuster votre appareil photo à la position requise. Il suffit de serrer le verrou de la base de maintien pour la fixer.

FR

Installation



- Desserrez la molette de réglage de la hauteur, déplacez la base de maintien de l'appareil photo vers le haut ou vers le bas pour régler votre appareil photo à la hauteur requise, puis resserrez la molette.
- ※ En réglant la position de votre appareil photo, veillez à ce que le verre, le plateau et les autres pièces du téléprompteur ne soient pas visibles dans le viseur de votre appareil.



- Une fois que votre appareil photo est bien en place, veuillez vous assurer que l'objectif est entièrement couvert par le tissu anti-reflet. Tirez sur l'attache pour vous assurer qu'il n'y aura pas de fuite de lumière.



- Rangement de votre produit. Pour ranger le téléprompteur, veuillez plier le tissu anti-reflet du téléprompteur et poser délicatement le verre séparateur de faisceaux comme indiqué sur l'image.
- ※ Avant de replier le verre séparateur de faisceau, veuillez d'abord à remettre le plateau de l'appareil photo à sa hauteur initiale pour éviter qu'il ne se heurte à la plaque de verre.

FR

Mode d'emploi



- Téléchargement de l'appli



iOS



Android

Scannez le code QR ci-dessus (iOS / Android) avec votre téléphone ou votre tablette pour télécharger et installer l'application pour mieux profiter du téléprompteur.

- Connectez votre téléphone ou votre tablette à la télécommande grâce à l'application. ① Appuyez longuement sur le bouton "●" pour allumer la télécommande jusqu'à ce que vous voyez un indicateur bleu clignotant sur l'écran. ② Activez le Bluetooth sur votre téléphone ou votre tablette, connectez-vous à l'appli du téléprompteur, recherchez le signal Bluetooth "NEEWER RT110", et sélectionnez-le pour le connecter à la télécommande.

24

Mode d'emploi

- Contrôle du téléprompteur depuis la télécommande ① Appuyez brièvement sur le bouton "●" pour lire le texte sur le téléprompteur. Appuyez brièvement sur le bouton "●" à nouveau pour le mettre en pause. ② Pendant la lecture, appuyez brièvement sur le bouton "A+/"A-" pour effectuer un zoom avant ou arrière ; appuyez brièvement sur le bouton "ˆ"/"˘" pour ralentir ou accélérer le défilement du texte. ③ Après l'avoir mis en pause, appuyez brièvement sur le bouton "ˆ"/"˘" pour déplacer la page vers le haut ou vers le bas.

Note

- Le téléprompteur comporte des composants fragiles et doit être manipulé avec précaution pour éviter de le faire tomber accidentellement ou de le soumettre à un impact physique.
- Veuillez ne pas essayer de démonter le produit. Si vous constatez un défaut, veuillez contacter le service clientèle de Neewer ou le personnel d'entretien autorisé par Neewer pour la réparation.

Spécifications

Modèle	X17
Taille	380*380*115 mm
Matériau	Alliage d'aluminium+verre à revêtement spécialisé

FR

21

23

25

Descrizione del prodotto

Il teleprompter Neewer X17 dispone di un display ad alta definizione per presentare i testi e di uno speciale vetro rivestito posizionato ad un'angolazione di 45° davanti alla fotocamera per riflettere i testi sul display in modo che i relatori possano leggere chiaramente il copione ed apparire naturali quando sono di fronte alla fotocamera.

Contenuto della confezione

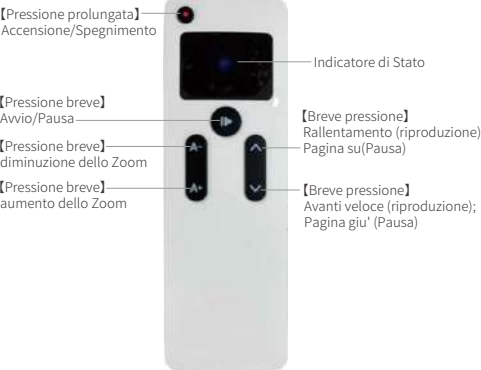


Immagine del prodotto



Immagine del prodotto

Telecomando: Modello RT-110



Installazione



Installazione



Installazione



Installazione



Installazione



Utilizzo



Utilizzo

- Controllo del Teleprompter utilizzando il telecomando
- 1. Premere brevemente il pulsante "⏮" per riprodurre il testo sul teleprompter. Premere di nuovo brevemente il pulsante "⏮" per mettere in pausa.
- 2. Durante la riproduzione, premere brevemente il pulsante "A+/"A-" per ingrandire o rimpicciolire; premere brevemente il pulsante "⏮" per rallentare o accelerare.
- 3. Quando è in pausa, premere brevemente il pulsante "⏮" per spostare la pagina verso l'alto / verso il basso.

Annotazioni

- (1) Il teleprompter ha componenti fragili e dovrà essere maneggiato con cura per evitare di farlo cadere accidentalmente o di sottoporlo ad urti fisici.
- (2) Non tentare di smontare il prodotto da soli. Se si nota un difetto, contattare il servizio clienti Neewer o il personale di manutenzione autorizzato da Neewer per la riparazione.

Specifiche

Modello	X17
Dimensioni	380*380*115 mm
Materiale	Lega di alluminio+vetro speciale rivestito

Over dit product

De Neewer X17 teleprompter bevat een scherp display om teksten te presenteren en een speciaal gecoat glas dat in een hoek van 45° voor je camera is geplaatst om de teksten op het display weer te geven, zodat sprekers het script duidelijk kunnen lezen en er natuurlijk uitzien als ze naar de camera kijken.

Verpakkingsinhoud



Productillustratie



NL

Productillustratie

Afstandsbediening: Model RT-110



Hoe te installeren



- Verwijder de beschermende filmlaag! Haal de teleprompter voor gebruik uit de verpakking en verwijder de beschermfolie van het glas.

Hoe te installeren



- Plaats de teleprompter op een statief Steek de bovenste schroef van uw statief in het onderste gat van de teleprompter, zorg ervoor dat het goed past, en draai de knop van het statief aan (drop-and-lock-systeem).



- Pas de hoek van de bundelsplitser aan Draai de vergrendling van het bundelsplitsende glas linksom en stel het glas vervolgens in op de gewenste hoek (45° wordt aanbevolen). Draai vervolgens de vergrendling klokgewijs aan.



- Vouw de verduisterende kap uit Vouw de verduisterende kap van de teleprompter volledig uit en rits hem aan beide kanten dicht. Zorg ervoor dat de zijken rondom volledig zijn afgedicht om te voorkomen dat er licht doorheen lekt.

Hoe te installeren



- Verwijder de snelkoppelingsplaat Trek de snelkoppelingsplaatvergrendling naar buiten en schuif de plaat uit de basis.



- Installatie van de snelkoppelingsplaatschroef Nadat je de siliconen pluggen van de snelkoppelingsplaat hebt verwijderd, installeer je de schroeven van de snelkoppelingsplaat in de sleuven van de snelkoppelingsplaat en plaats je vervolgens de siliconen pluggen weer terug.




- De volledige snelkoppelingsplaat op uw camera bevestigen Steek de schroef van de snelkoppelingsplaat in het onderste schroefgat van je camera en draai deze vast.

Hoe te installeren



- De snelkoppelingsplaat weer in de basis plaatsen Lijn de snelkoppelingsplaat uit met de gleuf van de basis en schuif deze volledig naar binnen.

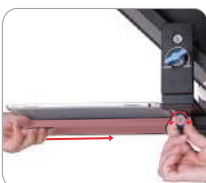

- Tablet- of mobiele apparaten plaatsen om teksten af te spelen Maak de bevestigingsknop van de lade los door deze tegen de klok in te draaien en trek vervolgens aan de lade om deze uit te schuiven en je tablet of mobiele telefoon erin te plaatsen. Nadat je je tablet of telefoon, die je gebruikt om teksten af te spelen, in de lade hebt geplaatst, duw je de lade een beetje naar binnen om het apparaat vast te zetten en draai je tenslotte de ladebeveiligingsknop rechtsonder aan.



- De camerapositie aanpassen ① Draai de vergrendeling van de houderbasis los. Hiermee kun je de camerahouder-basis heen en weer op de lade schuiven om je camera in de gewenste positie te brengen. Draai de vergrendeling van de houderbasis vast om hem vast te zetten.

Hoe te installeren



- ② Draai de hoogteverstelknop los, beweeg de camerahouder omhoog of omlaag om je camera op de gewenste hoogte te zetten en draai de knop vast.



- ※ Zorg er bij het aanpassen van de positie van je camera voor dat het glas, de bak en andere onderdelen van de teleprompter niet zichtbaar zijn in de zoekers van je camera.



- Hoe te bewaren na gebruik Vouw na gebruik het scherm van de teleprompter op en leg het bundelsplitsende glas voorzichtig neer zoals weergegeven in de afbeelding. ※ Zorg ervoor dat je, voordat je het lichtsplitsende glas wegvouwt, het camerablad weer op zijn originele hoogte terugbrengt om te voorkomen dat het botst met het glas.

Hoe te gebruiken



- Download en installeer de APP voor de teleprompter



iOS



Android

Scan de QR-code hierboven (respectievelijk voor iOS en Android) met je telefoon of tablet om de APP voor de teleprompter te downloaden en te installeren.

- Verbind je telefoon of tablet met de afstandsbediening via de APP ① Houd de "Ⓢ"-knop ingedrukt om de afstandsbediening in te schakelen. Een blauwe indicator knippert op het scherm. ② Schakel Bluetooth in op je telefoon of tablet, log in op de teleprompter-app, zoek naar het Bluetooth-sigitaal "NEEWER RT110" en selecteer om verbinding te maken met de afstandsbediening.

Hoe te gebruiken

- Bedien de teleprompter met de afstandsbediening ① Druk op de "Ⓢ"-knop om tekst op de teleprompter af te spelen. Druk nogmaals op de "Ⓢ"-knop om te pauzeren. ② Druk tijdens het spelen op de "A+/"A"-knop om in of uit te zoomen; druk op de "∧"/"∨"-knop om te vertragen of te versnellen. ③ Druk, wanneer gepauzeerd, op de "∧"/"∨"-knop om een pagina omhoog of omlaag te gaan.

Opmerkingen

- (1) De teleprompter heeft kwetsbare onderdelen en moet voorzichtig worden behandeld om te voorkomen dat deze per ongeluk valt of wordt blootgesteld aan fysieke schokken.
- (2) Probeer het product niet zelf te demonteren. Mocht je een defect constateren, neem dan contact op met Neewer Klantenservice of onderhoudspersoneel dat door Neewer geautoriseerd is voor reparaties.

Specificaties


Model	X17
Afmetingen	380*380*115 mm
Materiaal	Aluminiumlegering+speciaal gecoat glas

NL

产品概述

X17提词器是通过一个高亮度的显示器显示文稿内容,并将显示器显示内容反射到摄像机镜头前一块呈45度角的专用镀膜玻璃上,把内容反射出来,使得演讲者在看内容的同时,也能面对摄像机。

包装清单

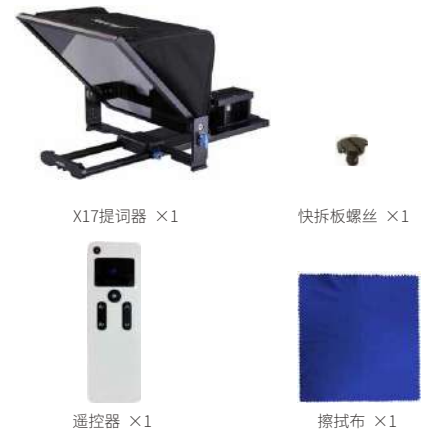

产品图示



产品图示



安装说明



安装说明



安装说明



安装说明



安装说明



使用说明



使用说明

- 遥控器控制提词器APP
- ① 短按 “▶” 键，提词器文档内容开始播放，再短按 “⏸” 键，提词器文档内容暂停播放。
- ② 播放状态时，短按“A+” / “A-” 键，提词器文档内容字体放大/缩小；短按“↶” / “↷” 键，提词器文档内容播放速度减慢/加快。
- ③ 暂停状态时，短按 “↶” / “↷” 键，提词器文档内容翻上/下一页。


注意事项

- 1. 产品使用时轻拿轻放, 请勿让产品掉落到地面、受到碰撞或强烈冲击。
- 2. 请勿私自拆卸产品, 如产品出现故障须由本公司或授权的人员进行检查维修。

产品参数

型号	X17
尺寸	380*380*115 mm
材质	铝合金+专用镀膜玻璃

If you have any questions about product , we are glad to help.



Shenzhen Neewer Technology Co.,Ltd.
Room 1903, Block A, Lu Shan Building No. 3023
Chunfeng Rd Luo Hu District, Shenzhen
Guangdong 518001, China

UK | REP
Lingfeng Electronic (UK) Ltd
International House, 10 Churchill Way, Cardiff,
CF10 2HE, United Kingdom

EC | REP
NW Formations GmbH(for authorities only)
Hoferstrasse 9B, 71636 Ludwigsburg, Germany

- 备注：
- 1. 名称:X17提词器说明书
 - 2. 尺寸:143*103mm
 - 3. 材质:105g双面铜版纸
 - 4. 印刷:四色双面印刷
 - 5. 装订方式:骑马钉