



GAMESIR

GameSir T4 Cyclone Pro vezeték nélküli vezérlő

Használati utasítás



A csomag tartalma

Vezérlő x1


USB-C kábel 1m x1


Felhasználói kézikönyv

GameSir matrica x1 USB
vevő x1

Kompatibilitás: Switch konzol, Windows 7/10 vagy újabb verzió, Android 8.0 vagy újabb verzió, iOS 13 vagy újabb verzió.

Termékleírás

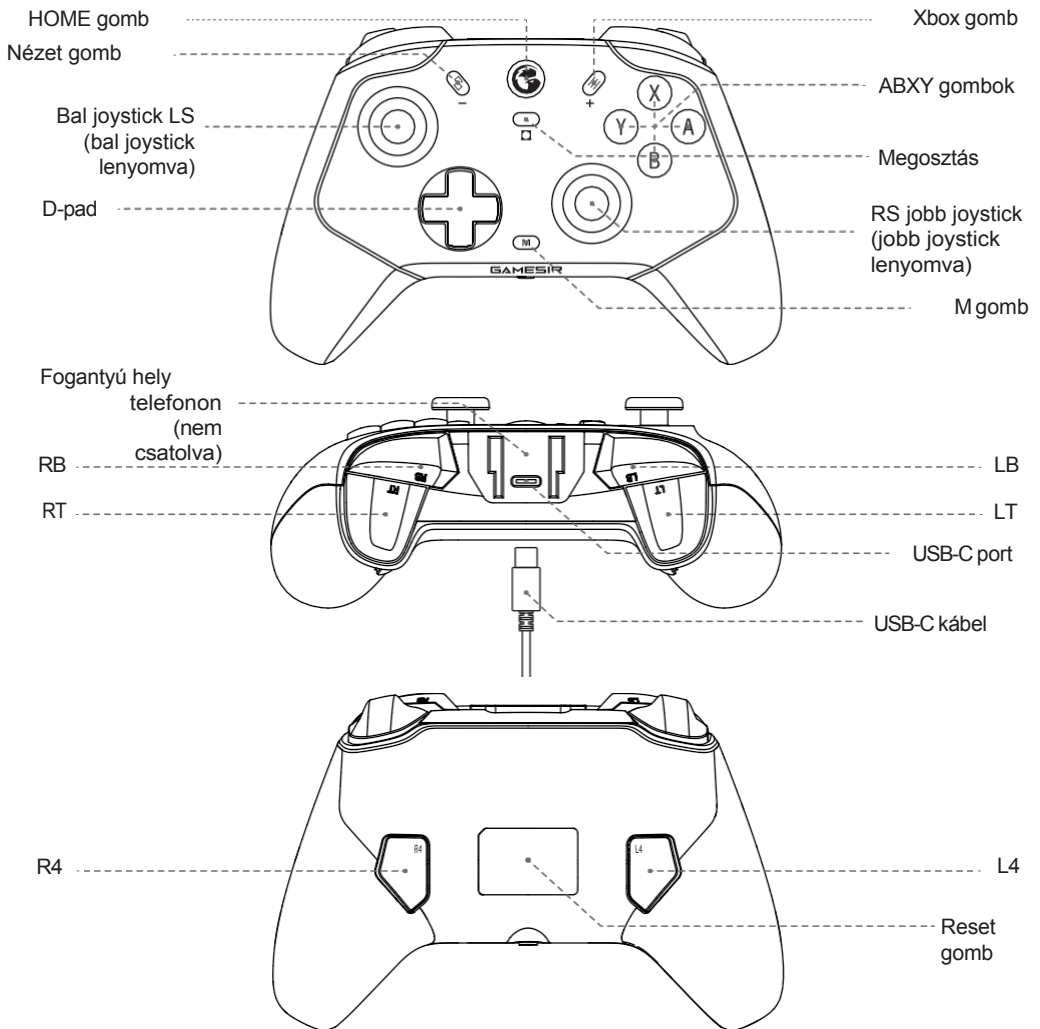

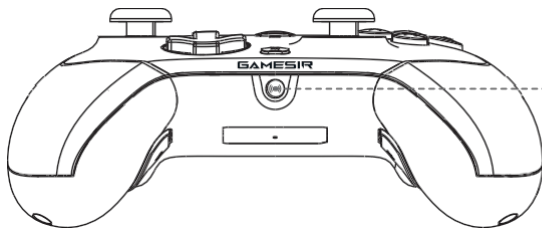

Párosítás gomb

Párosító gomb



Jelző

A kapcsolat állapota

A Home gomb lassan villog: Újrakapcsolási állapot

*Újracsatlakozási állapotban csak az utolsó párosított eszköz lassú villogásával lehet csatlakozni ebben az üzemmódban.

* Tartsa lenyomva a vezérlő párosító gombját 2 másodpercig a párosítási állapotba való átmenet kikényszerítéséhez.

Gyorsan villogó Home gomb: Párosítás állapota

*A párosítási állapotban az eszköz csak kereshető és párosítható.

A Kezdőlap gomb folyamatosan világít: Csatlakoztatva

Színes	Mód	Link	Rendszer
Kék	Bemenet X	A+Home	Win 7/10 vagy újabb verzió, iOS 13 vagy újabb verzió
Zöld	Vevő	Y+Home	Win 7/10 vagy újabb
Red	NS Pro	X+Home	Switch konzol
Sárga	Android	B+Home	Android 8.0 vagy újabb verzió

Párosítás USB-vevővel

A vevőegységet a vezérlővel párosították, mielőtt az elhagyta a gyárat. Ha a vevőegységet használat közben nem lehet megfelelően csatlakoztatni a vezérlőhöz, az alábbi módszerrel párosítsa újra:

1. Csatlakoztassa a vevőt a csatlakoztatott eszköz USB-portjához, és kattintson a vevőegység párosítása gombra. A vevőegység kijelzője gyorsan villogni kezd a párosítás állapotának jelzésére.
2. A vezérlő kikapcsolt állapotában tartsa lenyomva az Y+Home gombokat, amíg a Home gomb zöld színben villogni nem kezd. Ezután tartsa lenyomva a vezérlő párosító gombját, amíg a Home gomb gyorsan villogni nem kezd, és várja meg, amíg a vezérlő párosítani kezd a vevőegységgel.
3. Sikeres csatlakozás esetén a vevőegység kijelzője féhéren világít, és a vezérlő Home gombja is féhéren világít.


Csatlakozás számítógéphez USB-vevőn keresztül

1. Csatlakoztassa a vevőt a számítógép USB-portjához.
2. Ha a vezérlő ki van kapcsolva, nyomja meg az Y+Home gombokat. A Home gomb lassan villogni fog, hogy belépjen a visszakapcsolási állapotba. Várja meg, amíg a vezérlő párosodik a vevőegységgel.

*A következő használat során egyszerűen nyomja meg a Home gombot a bekapcsoláshoz, és a vezérlő újracsatlakozási módba kerül, és automatikusan újracsatlakozik.

*Ha a vezérlőt legutóbb nem az Y+Home gombok használatával csatlakoztatták, akkor a gombkombinációval kell bekapcsolni.

*Nem kapcsoló üzemmódban az A és B, valamint az X és Y vezérlőgombok értékei felcserélődnek.

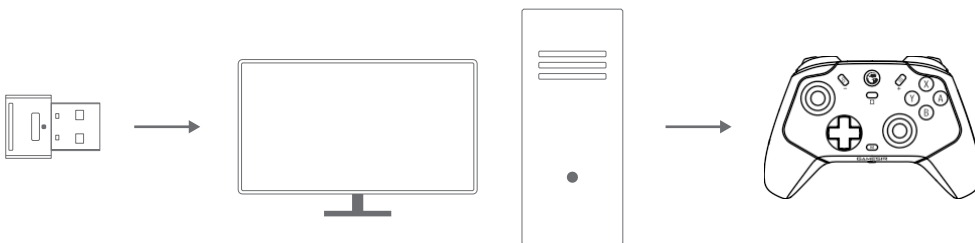


Csatlakozás a készülékhez USB-kábelen keresztül

A mellékelt USB-C kábellel csatlakoztasd a vezérlőt a Switch konzolhoz.

*A Switch konzolhoz való csatlakozáshoz menj a Switch konzol főmenüjébe, kattints a Rendszerbeállítások > Vezérlő és érzékelők > Pro Controller vezetékes kapcsolat menüpontra, és állítsd "Be" értékre.

*Nem kapcsoló üzemmódban a vezérlő A és B, valamint X és Y gombjainak értékei felcserélődnek.

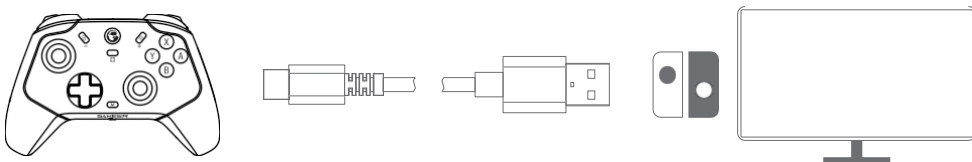


Bluetooth-kapcsolat az iPhone-hoz

1. Ha a vezérlő ki van kapcsolva, nyomja meg a B+Home gombokat a bekapcsoláshoz. A Home gomb gyorsan villogni kezd.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon, kattintson az Xbox vezeték nélküli vezérlőre, és párosítsa.
3. A sikeres hívás jelzésére a Kezdőlap gomb kék színnel világít.


*A következő használat során egyszerűen nyomja meg a Home gombot a készülék bekapcsolásához, és a vezérlő automatikusan visszakapcsolási módba kerül.

*Ha a vezérlőt legutóbb nem a B+Home gombok használatával csatlakoztatták, akkor a gombkombinációval kell bekapcsolni.

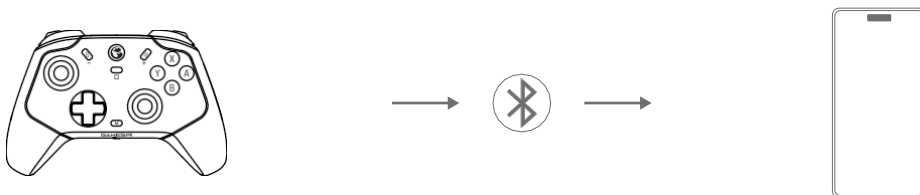


Bluetooth kapcsolat Android eszközökkel

1. Ha a vezérlő ki van kapcsolva, nyomja meg az A+Home gombokat a bekapcsoláshoz. A Home gomb gyorsan villogni kezd.
 2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonján, kattintson a GameSir-Cyclone-ra és párosítsa.
 3. A sikeres hívás jelzésére a Kezdőlap gomb sárgán világít.
- *A következő használat során egyszerűen nyomja meg a Home gombot a vezérlő bekapcsolásához, és az automatikusan újracsatlakozási módba kerül, és csatlakozik.
- *Ha a vezérlőt legutóbb nem az A+Home gombok használatával csatlakoztatták, akkor a gombkombinációval kell bekapcsolni.

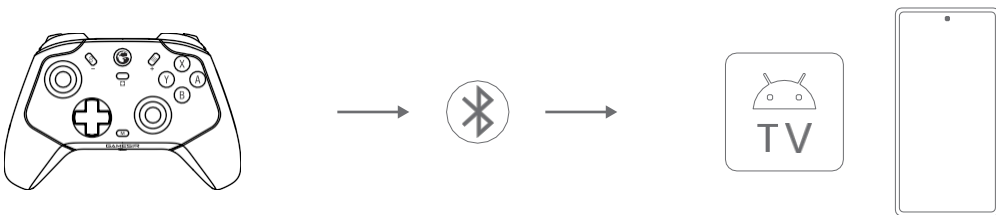


Bluetooth-kapcsolat a Switch konzollal

1. Lépjen a Switch konzol főmenüjébe, majd válassza a Vezérlők > Újrarendezés lehetőséget a párosítási felület eléréséhez.
 2. Ha a vezérlő ki van kapcsolva, nyomja meg az Y+Home gombokat a bekapcsoláshoz. A Home gomb gyorsan villogni kezd, a párosítást várva.
 3. A Home gomb pirosan világít a sikeres kapcsolat jelzésére.
 4. Amikor legközelebb használja, egyszerűen nyomja meg a Home gombot, és a konzol felébred.
- *Ha a vezérlőt legutóbb nem az Y+Home gombok használatával csatlakoztatták, akkor a gombkombinációval kell bekapcsolni.
- *Switch konzol üzemmódban a controller A és B, valamint X és Y gombjainak értékei felcserélődnek a helyükön.

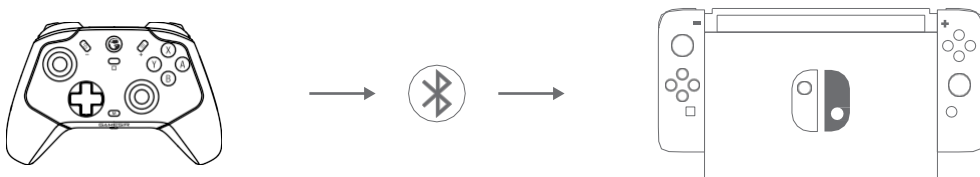

Hátsó gomb beállításai

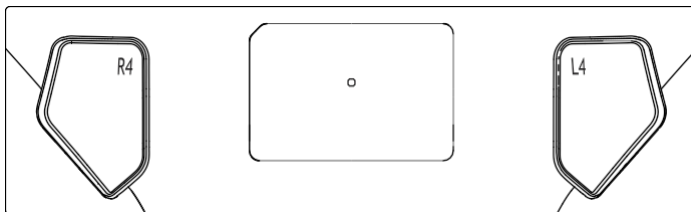

Nincsenek előre beállított gombértékek

Egy vagy több gomb programozható (legfeljebb 16)

Programozható A/B/X/Y/LB/RB/LT/L3/R3/view gomb/Menu/Home/Share/D-pad/D-pad/Balra joystick/Jobb joystick

1. Az L4/R4 gomb értékének beállítása: Tartsa lenyomva egyszerre az M+L4/R4 gombokat, amíg a Home gomb lassan fehéren villog. Nyomja meg az L4/R4-re programozni kívánt gomb(ok)at (egy- és többgombos gombok támogatottak), majd nyomja meg az L4/R4 gombot. Amikor a Home gomb visszatér az üzemmód színére, az L4/R4 gomb értéke be lesz állítva.

*Másik gomb esetén az egyes gombok intervallumideje a programozás során a működési időnek megfelelően kerül kiváltásra.

2. Az L4/R4 gomb értékének törlése: Tartsa lenyomva egyszerre az M+L4/R4 gombokat, amíg a Home gomb lassan fehéren villog, majd nyomja meg az L4/R4 gombot. Amikor a Home gomb visszatér az üzemmód színére, az L4/R4 gomb értéke törlődik.

*A beállítás közbeni 10 másodperces inaktivitás után a vezérlő automatikusan kilép a beállítási módból, és a gomb értéke változatlan marad.

TURBO FUNKCIÓ

Összesen 4 fokozat, lassú 12 Hz/közepes 20 Hz/gyors 30 Hz/ki.

Konfigurálható gombok: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT

1. Turbó konfiguráció: Tartsa lenyomva az M gombot, majd nyomja meg a Turbo konfiguráció gombot a Turbo üzemmód lassú szinten történő engedélyezéséhez. Ismételje meg ezt a lépést a Turbo szintek (Lassú, Közepes, Gyors, Ki) váltásához.

2. Az összes Turbó gomb törlése: Nyomja meg kétszer az M gombot.

Gomb kombinációk

Kombinációk	Magyarázat
Tartsa lenyomva a gombokat M + LT/RT 2 másodpercig  +  / 	Trigger be/ki Ha az indító üzemmód aktiválva van, az LT/RT gomb megnyomásakor a Home gomb automatikusan k i g y u l l a d . *A beállítások az újraindítás után mentésre kerülnek.
M + D-pad fent/alul  + 	A fogantyú rezgésének intenzitásának növelése/csökkentése (a natív rezgés kiváltása csak Bluetooth XInput módban támogatott); 5 szint, rezgés az első szinten kikapcsolva, a második szinten 25%, a harmadik szinten 50%, a negyedik szinten 75% (alapértelmezett), az ötödik szinten 100%. *A beállítások az újraindítás után mentésre kerülnek.
Tartsa lenyomva a gombokat Menü + Nézet gombok 2 másodpercig  + 	*Kizárólag vevő és vezetékes üzemmódban támogatott Kapcsolja át a konzolt XInput, NS Pro és Android üzemmóddal, és határozza meg az adott csatlakozási módhoz használt üzemmódot (vevő/vezetékes). Ha u g y a n ú g y csatlakoztatva van (vevő/vezetékes), akkor is ez lesz a kapcsolási mód. *A vezérlő kikapcsolásához tartsa lenyomva a Home gombot 10 másodpercig, a vezérlő automatikusan felismeri a platformot.
Tartsa lenyomva a gombokat M + LS/RS 2 másodpercig  +  / 	0 üzemmód be/ki kapcsolása a bal/jobbs joystickhoz *A beállítások az újraindítás után mentésre kerülnek.
Tartsa lenyomva a gombokat M + A 2 másodpercig  + 	A-B, X-Y váltás *A beállítások az újraindítás után mentésre kerülnek.
M + D-pad balra/jobbra  + 	A trigger rezgés intenzitásának növelése/csökkentése (a natív trigger rezgés csak Bluetooth XInput módban támogatott) 5 szint, rezgés első szint kikapcsolva, második szint 25%, harmadik 50%, negyedik 75% (alapértelmezett), ötödik 100%. *A beállítások az újraindítás után mentésre kerülnek.

A joystickok és a ravaszok kalibrálása

1. Ha a vezérlő be van kapcsolva, tartsa lenyomva a  +  +  gombokat, amíg a Home gomb lassan fehéren villog.
2. Nyomja meg 3-szor az LT és RT gombokat a maximális löketig. Forgassa a joystickokat 3 alkalommal a maximális szögig. Nyomja meg a B gombot. A Home gomb fehéren világít, jelezve, hogy a kalibrálás befejeződött.

Gyroszkóp kalibrálás

Helyezze a vezérlőt egy sík felületre. Tartsa lenyomva az M+Share gombokat 2 másodpercig, amíg a Home gomb felváltva pirosan és kékesen villog. A Home gomb visszatér az üzemmód színére, jelezve, hogy a kalibrálás befejeződött.

Személyre szabás a GameSir alkalmazáson keresztül

Töltsd le a Gamesir alkalmazást a gamesir.hk oldalról a telefonodra, vagy szkenneld be az alábbi QR-kódot. A Gamesir alkalmazással frissítheti a firmware-t, tesztelheti a gombokat, beállíthatja a joystickokat és a trigger zónákat, szabályozhatja a rezgésszinteket stb.



A vezérlő visszaállítása

Ha a vezérlő gombjai nem reagálnak, egy tű segítségével a Reset gomb megnyomásával kényszerítheti ki a visszaállítást.

Biztonsági utasítások

- A TERMÉK APRÓ ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ. 3 év alatti gyermekek elől elzárva tartandó.
- NE használja a terméket tűz közelében.
- NE tegye ki a terméket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- NE hagyja a terméket nedves vagy poros környezetben.
- NE üsse meg a terméket, vagy ne okozzon súlyos ütés következtében leesést.
- NE érintse meg közvetlenül az USB-portot, mert ez meghibásodást okozhat.
- NE hajlítsa meg vagy erősen húzza meg a kábel részeit.
- Tisztításkor puha, száraz ruhát használjon.
- NE használjon vegyi anyagokat, például benzint vagy hígítót.
- NE szedje szét, ne javítsa vagy módosítsa a készüléket.
- NE használja a terméket az eredeti rendeltetésétől eltérő célra.
- NE nézzen közvetlenül az optikai fénybe. Ez szemkárosodást okozhat.

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd.

Címe: Room B201, Taojindi Building, Tenglong Road, Longhua New District, Shenzhen, China

Termék: Vezeték nélküli vezérlő

Modell: T4 Cyclone Pro

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/GameSir>

Rádiófrekvencia: 2402-2480MHz

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: ≤20dBm

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgyaktól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is javíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrésze a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------