


ILIFE

User Manual

Robotic vacuum cleaner

Model: V5s Plus

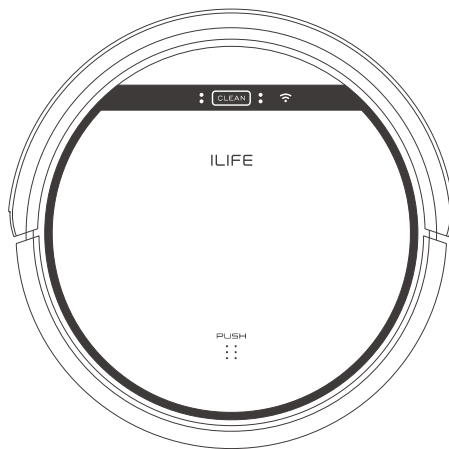

English

Español

www.iliferobot.com

Dear Customer,

Thank you for purchasing ILIFE V5s Plus robotic vacuum cleaner!
You've joined the millions of people who clean with robots - the smarter way to get it done.

Please take a few moments to read this manual and get acquainted with your robot, to get the best performance from your robot. If you have any problems with your robot please do not hesitate to contact our customer service or visit our website at www.iliferobot.com for more information.

Stay connected with us on Facebook and Twitter to enjoy these exclusive benefits:

- Get support tailored to your specific robot, including answers to questions, maintenance tips, video demos, live chat and more.
- Get product updates and other valuable information among the first to find out about new robots, exclusive discounts and special promotions.

Connect with us right now at

Facebook: <https://www.facebook.com/ilifeglobal>

Twitter: https://twitter.com/ilife_global

Enjoy a thorough cleaning every day!

Best regards,

ILIFE Innovation

ILIFE Customer Service



1-800-631-9676 (Toll free for North America)

Mon-Fri: 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CST




service_us_ca@iliferobot.com

Important Tips

How to use

- Before using the robot, please ensure the power switch is on. Take a few moments to survey the area to be cleaned and remove any obstacles.
- The robot will pass over the same area of the floor multiple times to ensure thoroughly clean.
- The spinning brushes may flick small granule (dog food, cat litter) here and there, but finally the robot will vacuum them all in.
- Before replacing side brushes, check and match "L" "R" mark on both side brush and bottom of robot.
- When you set the clock time or schedule, the final operation will be confirmed by beep from robot. If no tone received, your setting is unsuccessful.
- Empty the dustbin. You could notice the robot vacuum less, even spits out, when the dustbin is full, though there is no any warning beep sound.

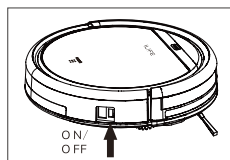

For best performance

- Empty V5s Plus's dustbin and clean its filter after every use.
- Filter could not be washed by water.
- Replace new Filter when you notice V5s Plus vacuum gets weaker and pick up less than before.
- Put charging dock against the wall and remove obstacles about 1 meter at two sides and about 2 meters forward.
- Fully charge robot's battery before each cleaning cycle.

Battery life

To extend V5s Plus's battery life and keep its cleaning at peak performance:

- Charge the robot overnight before first time use.
- If the robot is not used for a long time, please turn off the power switch.
- Recharge the robot as soon as possible. Waiting several days to recharge may damage the battery.
- Use the robot frequently.

Warning: The product contains electronic parts. DO NOT submerge V5s Plus or spray it with water, clean with a dry cloth only.

Contents

Safety Instructions	4
Product Composition	6
List of accessories	6
Robot anatomy	7
Dustbin	8
Charging dock	8
Water tank	8
Remote control	9
CLEAN button status	9
Remote control operating	10
Notice for Use	12
How to get started	12
Starting up/Pause/Sleeping	14
Scheduling	15
Cleaning mode	16
Wet mopping	17
APP Download	18
Maintenance	19
Cleaning side brushes	19
Cleaning dustbin and filter	19
Cleaning cliff sensors and auto charging pins	20
Nose wheel clean up	20
Trouble Shooting	21
Error code sheet	21
Error appearance	22
Product Specifications	24

Safety Instructions

Before using this product, please read the following safety instructions and follow all normal safety precautions.

- Read this user manual thoroughly and carefully before using this product.
- Keep this user manual.
- Any operation or use of this product in any way other than that described in this manual may lead to serious injury or product damage.

WARNING

1. Only certified technicians may disassemble the product. Users are not allowed to disassemble or repair the product.
2. Only use the AC adapter provided by the factory. Using other AC adapters may cause electric shock, fire or product damage.
3. Do not touch the power cord, plug or adapter when your hands are wet.
4. Keep loose clothing and fingers away from being drawn into the product's wheels.
5. Keep the robot vacuum away from all flammables.
6. Never clean the robot while it is on the charging dock or plugged in directly. Unplug the robot and turn off power switch when cleaning.
7. Keep the AC power cord tucked away from becoming damaged in any way.
8. This product is to be used only indoors. Not intended for outdoor use.
9. Do not sit on top of the product or attach an object on the top of it.
10. Do not use this product in wet or moist environments.
11. Before use, remove all the objects that could get caught in the brushes or suction passage.
12. Do not place this product on furniture or platforms where it can fall and be damaged.
13. Turn the power switch off when not in use for a long period of time or when transporting the unit.
14. To avoid battery damage please check whether adapter and outlet are properly connected.

Safety Instructions

15. To avoid any tripping hazards or injuries please inform all the people in the house when this product is in use.
16. Do not use this product when dustbin is full.
17. Do not operate this product in high temperature environments.
18. The battery must be removed from the product before it is scrapped.
19. Unplug the vacuum from power source when removing the battery.
20. The battery is to be disposed of safely.
21. Use factory authorized battery only. Do not use unmatched battery.













Note:

This product is not a toy and should not be used by children or people with the lack of related experience or knowledge.

Product Composition


List of accessories

Serial number	Description	Q'ty
1	Main body (battery included)	1
2	Charging dock	1
3	Remote control (battery not included)	1
4	AC adapter	1
5	Cleaning tool	1
6	User manual	1
7	Extra side brushes	2
8	High performance filter	2
9	Mop cloth	1
10	Water tank	1

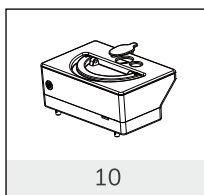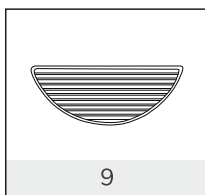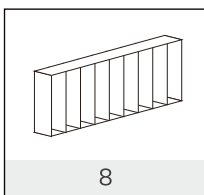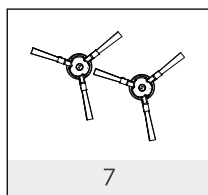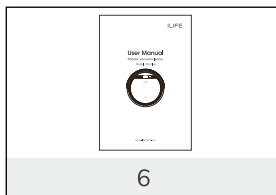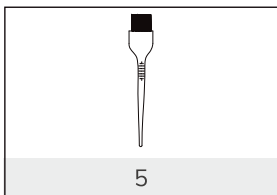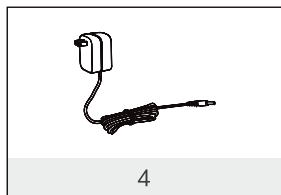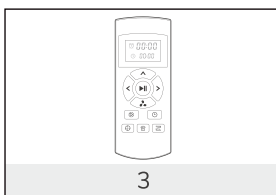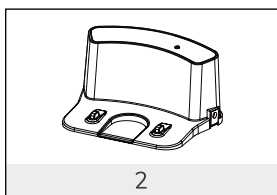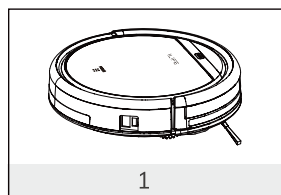


Product Composition

Robot anatomy

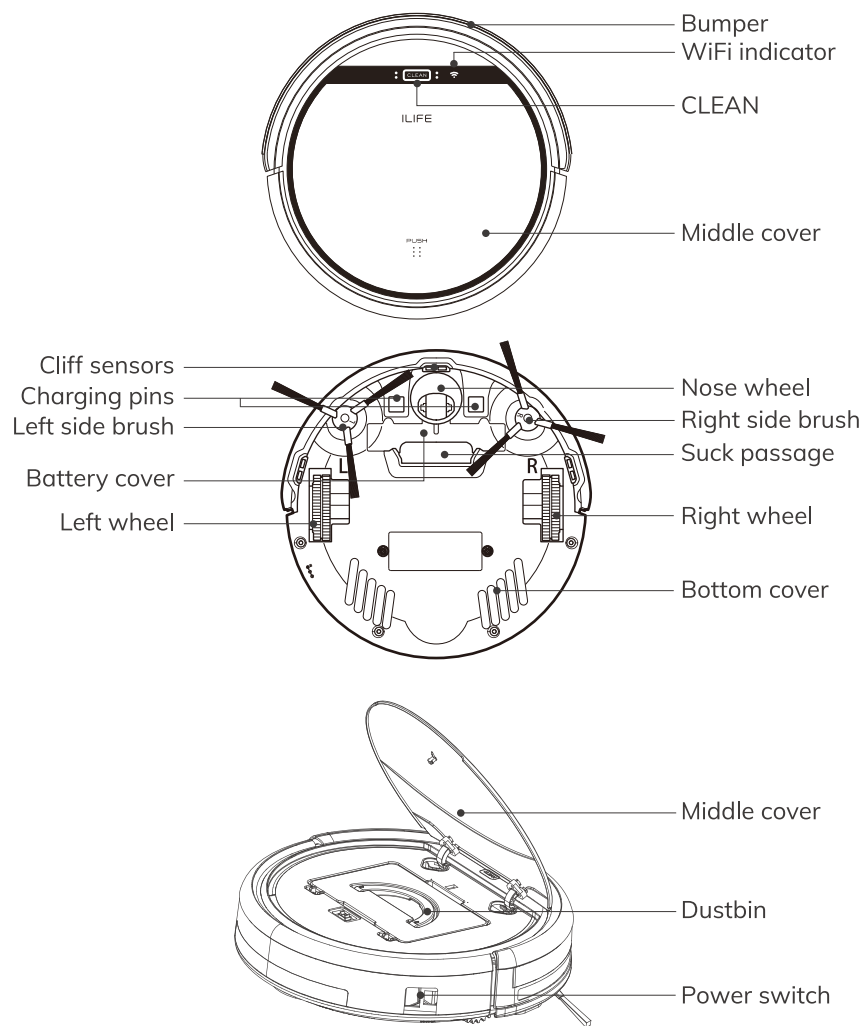


Product Composition


Dustbin

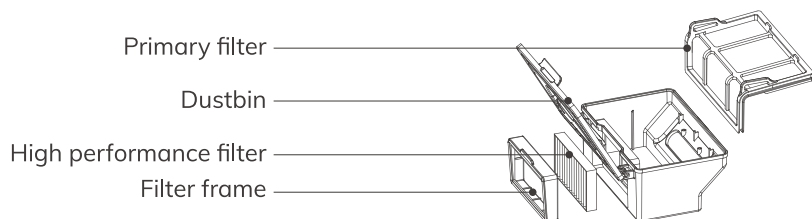

Charging dock

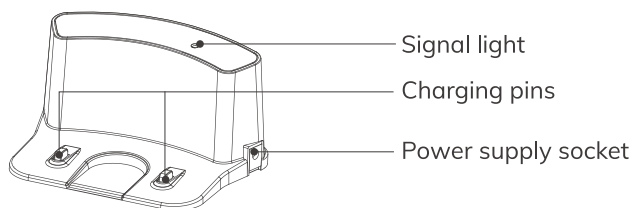


Water tank

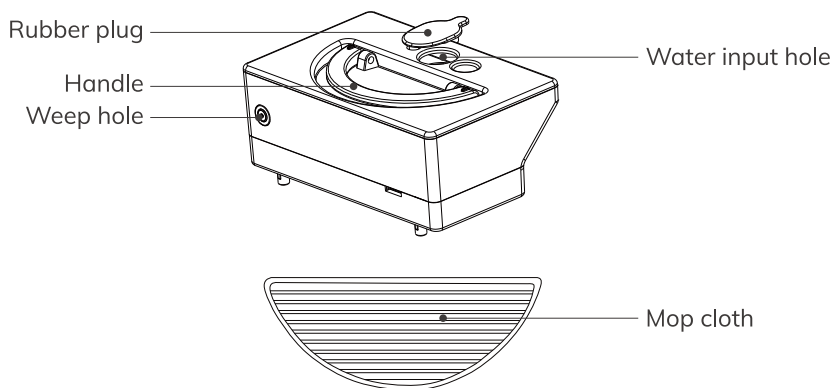

Product Composition

Remote control

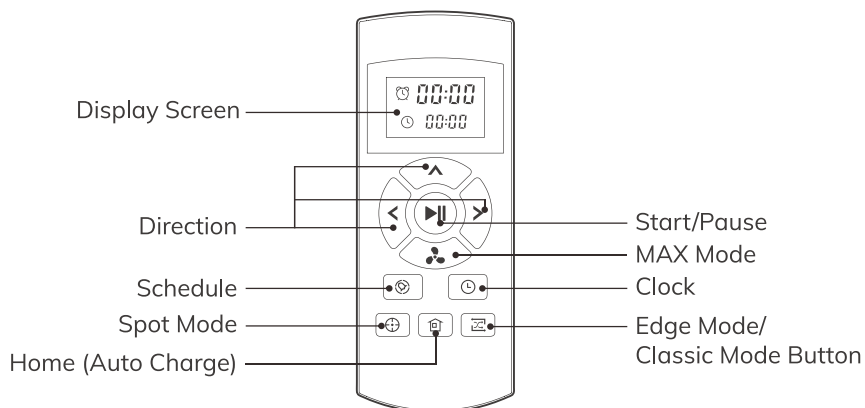

CLEAN button status

Robot status	Light status
Charging	All lights flash gradually
Charging finished	All lights turn off
In selected mode	All lights flash slowly
When robot in error	All lights flash
Low battery	Middle lights flash
In home mode	Middle lights flash slowly
In cleaning mode	Middle lights turn solid
In edge mode	Middle lights turn solid, lower lights flash
In spot mode	Middle lights turn solid, upper lights flash
Distribution mode	WiFi indicator flashes
Distribution network success	WiFi indicator is constantly on

Product Composition

Remote control operating

1. “” Starting up/Pause

- Press this button to start cleaning in selected mode.
- Press this button to make the robot stop when it's cleaning.
- Press this button to exchange from sleeping mode to selected mode.

2. Directional buttons

A. “” button:

- Press this button to increase number in scheduling or clock mode;
- Press this button to make robot move forward in selected mode and the robot will stop when it hits any objects.

B. “” button:

- Press this button to decrease number in scheduling or clock mode.
- To maximize vacuuming power.

C. “” button:

- Press this button to exchange from minute to hour in scheduling or clock mode.
- Press this button to make robot turn left.

D. “” button:

- Press this button to exchange from hour to minute in scheduling or clock mode.
- Press this button to make robot turn right.

3. “” Plan button

- Press this button to enter scheduling mode when in selected mode or charging mode.
- Press this button to confirm scheduling in scheduling mode.

4. “” Clock button

- Press this button to enter clock mode when in selected mode or charging mode.
- Press this button to confirm clock setting in clock mode.

Product Composition

5. “” Auto charge button

When robot is in selected mode or cleaning mode, Press this button to return robot to charging dock.

6. “” Edge Mode/Classic Mode Button

- Edge Mode: Press the button once to enter edge cleaning when robot is in selected mode.
- Classic Mode: Press the button twice to enter classic cleaning when robot is in selected mode.

7. “” Spot button

Press this button to make robot start spot cleaning.

8. 00:00 Shows the scheduling time.

9. 00:00 Shows the clock time.




Note:

1. Install two AAA type batteries into the remote control.
2. Take out the batteries if the remote control is not used for long time.

Notice for Use

How to get started

1. Place charging dock, plug in adapter, signal light on charging dock will turn solid.

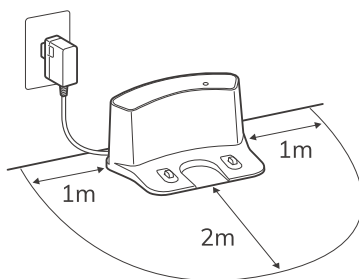

Note: put charging dock against the wall and remove obstacles about 1 meter at two sides and about 2 meters forward.

2. Turn on the power switch around power socket, then display panel will flash.

(If no command received, the robot will turn to sleeping mode after 15 seconds.)



Note:

- A. Please always keep the power switch turning on. If not, it is unable to make the robot work.
- B. If power switch is turned off, all the scheduling will be lost.




Caution:

Before charge the robot, please make sure the power switch is turned on, or else the robot can not be charged.

Notice for Use

3. Charge the robot in either way as shown below:

- A. Plug into an outlet.
- B. Press  to make robot return to charging dock for charging itself.

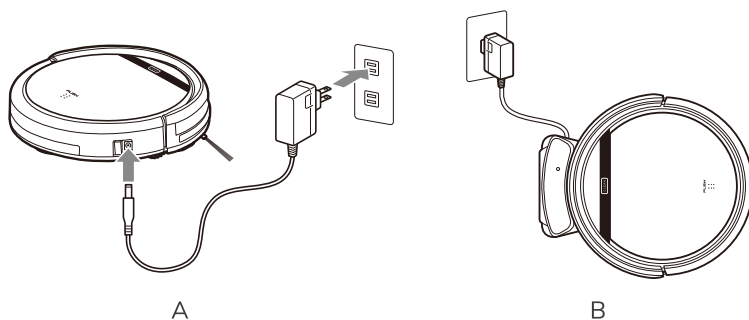

For better extending battery life:

- A. Before first use, charge the robot overnight. When charging is finished, display panel will turn off.
- B. In normal use, always store the robot on charging dock with base plugged in.
- C. If the robot is not used for long time, turn the power switch off, fully charge the robot and store it in a cool, dry place.

4. Auto charging

The robot will automatically return to charging dock when battery is low.

Notice for Use

Starting up/Pause/Sleeping

Sleeping mode: robot is not working, lights around CLEAN button are off and power switch is on.

Selected mode: robot is not working, lights around CLEAN button flash.

Cleaning mode: robot is working, lights around CLEAN button are on. Please refer to the form on the page 9.

1. Starting up

A. Make sure the power switch is on.

B. Press CLEAN button on main body or on remote control to start cleaning.



Note:

If robot is in sleeping mode, press CLEAN button to wake the robot up from sleeping mode. Then press CLEAN for a second time, the robot starts cleaning automatically.

2. Pause

Press CLEAN button on main body or on remote control to exchange robot from cleaning mode to selected mode.



Note: When robot is paused, press CLEAN to make robot to re-start cleaning.

3. Sleeping

To turn robot into sleeping mode from selected mode:

A. Keep pressing CLEAN on main body for 3 seconds.

B. Robot will automatically enter sleeping mode if no command received for 15 seconds.

Notice for Use

Scheduling

You can schedule to let the robot start cleaning from a certain time.



Note:

Remember to set the clock time and schedule once replace the remote control battery. Once the clock time is set, any scheduling you have set will make robot work on the scheduled time.

Setting the clock time

1. Point the remote control towards the robot (ensure the power switch is on).
2. Press  and then use directional buttons to set the correct time.
3. Press  to save the setting. To cancel the schedule, please turn off the robot.

Setting a schedule

The robot will always work at the scheduled time unless power switch of the robot is turned off.

1. Point the remote towards the robot.
2. Press  and then use directional buttons to set the schedule.
3. Press  to save the setting. To cancel the schedule, please turn off the robot.



Note:

When you set the clock time or schedule, the final operation will be confirmed by beep from robot; If no tone received, your setting is unsuccessful.

Notice for Use

Cleaning mode

1. Auto cleaning

The robot will clean a room automatically and adjust its cleaning according to the situation.



Note:

Press CLEAN button on robot or on remote control to start auto cleaning.

2. Spot cleaning

- A. Press spot on the remote toward the robot when the robot is working.
The robot will circle around and turn into auto clean mode after spot clean is finished.
- B. Press spot on the remote toward the robot when the robot is in selected mode and the robot will begin to circle around. The robot will turn into selected mode after spot clean is finished.

3. Edge cleaning

Put the robot near the edge (wall) and press  on remote control to start edge cleaning.

Notice for Use

Wet mopping

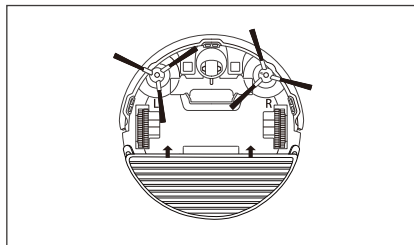


Figure 1

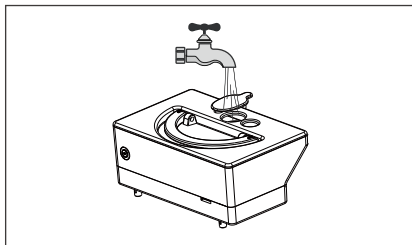


Figure 2

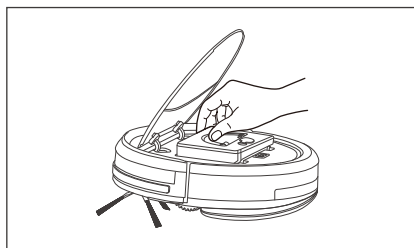


Figure 3

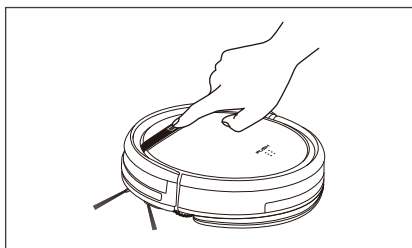


Figure 4

1. Dustbin is for dry clean and water tank is for wet clean.
2. The mop bracket with mop should be on the robot when the water tank is used. (Figure 1)
3. Pouring the clean water into the water tank. (Figure 2)
4. Open the robot lid and put the water tank into the body, the weep hole of the water tank should be aligned with the weep hole on the robot body. (Figure 3)
5. Close the robot lid, press CLEAN button to start the wet cleaning, There is no vacuum suction function during the wet cleaning. (Figure 4)
6. It is suggest to make the suction (dry clean) before wet clean for a better cleaning result.
7. The water in the water tank is flow out automatically. so it is prohibited to let water tank be still inside or outside of the robot when there is still water in the tank. This will cause the water logging on floor.
8. Please take out the water tank when you charge the robot vacuum cleaner.

APP Download

Downloading the App

The robot can be controlled by the “ILIFEHOME” app. Scan the QR code to install the app on your iOS or Android device.



ILIFEHOME



ILIFEHOME

Maintenance

Cleaning side brushes

Clean the side brushes when it gets dirty and replace if it's are damaged.




Note: Before replacing side brushes, check and match "L" "R" marks on both and bottom of robot.

Cleaning dustbin and filter

Clean and empty dustbin after each use, steps are as shown in below figures.

- After taking dustbin, check whether there is foreign matter stuck in suck passage and clean it.
- Clean Filter after 15-30 days' use. And replace it after use for 6 months at maximum.
- Install both Filter and primary filters when they are dry.
- Filter and primary filter could be replaced if needed.

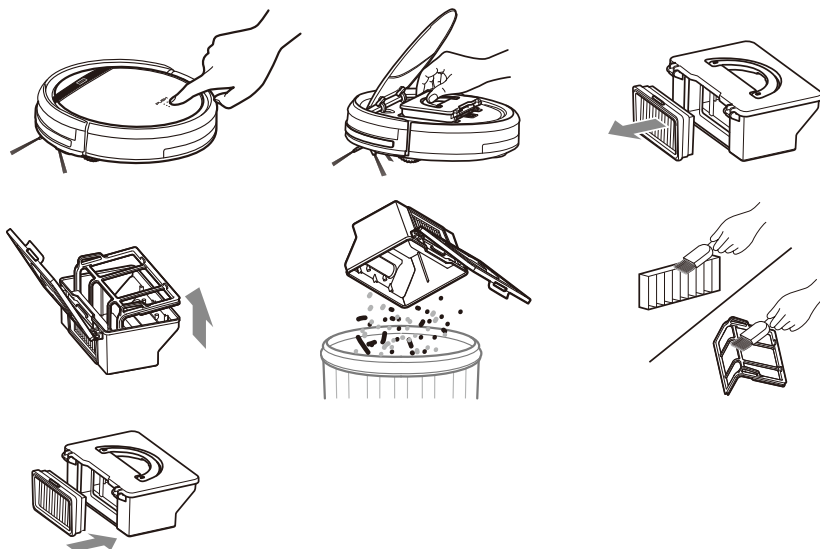


Maintenance

Cleaning cliff sensors and auto charging pins

Slightly clean the sensor window and auto charging pins with a soft dry cloth.




Note: Charging pins on charging dock need to clean if dirty.

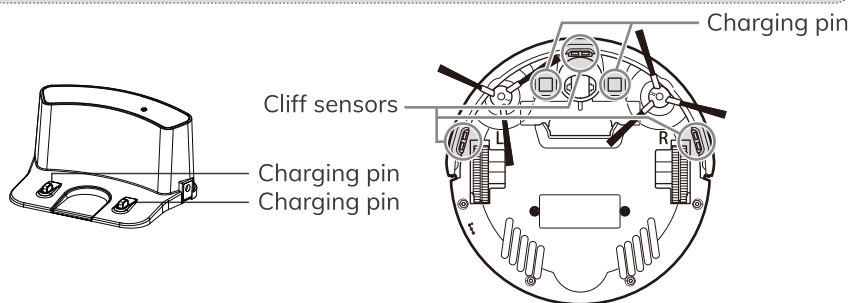

Nose wheel clean up

When there is foreign matter in nose wheel, it will affect the cleaning performance, please clean it follow the way below:

1. Pull the wheel up vertically and clean it. Please note whether the gasket is off.
2. It should be noted that whether the gasket is installed well after clean the nose wheel.

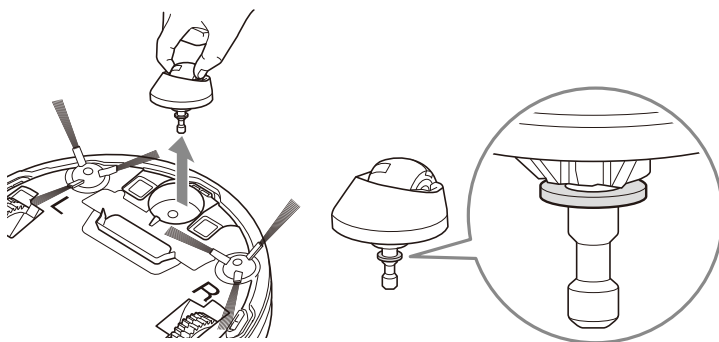

Trouble Shooting

Error code sheet

When the robot meets with some routine troubles, it will remind you by beep.

- Short tone

NO.	Tone	Cause	Solution
01	•	Wheels or side brushes no work	Check wheels or side brushes
02	• •	Cliff sensor or bumper sensor failure	Clean cliff sensor and shake bumper slightly, check whether there is foreign matter
03	• • •	Main body gets stuck	Move main body and start again

Trouble Shooting

Error appearance

Error appearance	Likely cause	Solution
Circle around a small area	Side wheels are jammed	- Remove hair and debris from side wheels. - While reinstalling, push the wheels in and out to make sure they can rotate freely. - Restart robot in another spot.
Keep moving backward	Cliff sensor is dirty or broken	Check cliff sensor lens. Clean or replace it if needed.
Bump into obstacles repeatedly	The bumper is stucked	- Tap the bumper 10-20 times to remove debris lodged in it. - Loosen the screw of the bumper.
Working time shortened	- Battery capacity dropped - Robot is not fully charged	- Replace battery - Recharge robot
CLEAN button light is off while charging	- Hair or small debris stuck in charging pins. - Robot is not properly connected to charging pins.	- Clean charging pins - Check if robot is connected to charging pins
Pick up less dirt and debris	Filter is dirty or wet	Clean or replace filter
Spit out litter	Dustbin is full	Empty the dustbin

Trouble Shooting

Error appearance	Likely cause	Solution
Robot doesn't start at scheduled time	- Schedule was not saved successfully - Schedule was canceled after you restarted robot - Power Switch is off - Battery is low - Debris jammed in components	- Reset schedule. Wait for a beep to confirm completion of scheduling. - Turn on power switch on robot - Keep the robot's power switch on and put it on charging dock to make sure robot is fully charged for the next job - Turn off the power switch on robot and empty the dustbin - Clean side brushes and main brushes



Note: If all above solutions don't work, please take below actions.

1. Re-set the robot by re-turning on the power switch.
2. If re-set action doesn't work, please contact service_us_ca@iliferobot.com

Product Specifications


Classification	Item	Detail
Mechanical specifications	Diameter	300mm
	Height	81mm
	Weight	2.24kg
Electrical specifications	Power	22W
	Battery type	Li-ion
Cleaning specifications	Dustbin capacity	0.3L
	Charging type	Auto Charging / Manual Charging
	Cleaning mode	Auto, Spot, Edge, Daily schedule
	Charging time	≤ 300 mins
	Cleaning time	≥ 90 mins
Main body button type		Touch button

ILIFE

Manual del Usuario

Aspiradora Robótica

Modelo: V5s Plus

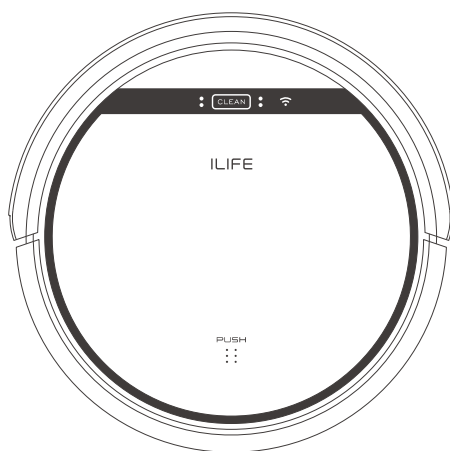

Estimado cliente,

¡Gracias por comprar la aspiradora robótica ILIFE V5s Plus!

Se ha unido usted a millones de personas que ya limpian con robots, el modo más inteligente de hacerlo.

Por favor, tómese un momento para leer este manual, familiarizarse con su robot, y conseguir el mejor rendimiento. Si tiene usted cualquier problema, no se preocupe, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en primer lugar o visite nuestra página web www.iliferobot.com para obtener más información.

Siga conectado con nosotros a través de Facebook y Twitter para disfrutar de estas exclusivas ventajas:

- Conseguir apoyo a medida para su robot incluyendo respuestas a sus preguntas, consejos de mantenimiento, vídeos de demostración, chat en directo y mucho más.
- Obtener actualizaciones y otra información valiosa. Cuéntese entre los primeros en averiguar cosas sobre los nuevos robots, descuentos exclusivos y promociones especiales.

Conéctese con nosotros ahora mismo en
Facebook: <https://www.facebook.com/ilifeglobal>
Twitter: https://twitter.com/ilife_global

¡Disfrute de una limpieza en profundidad cada día de su vida!
Atentamente,
ILIFE Innovation

ILIFE Servicio al Cliente



1-800-631-9676 (Toll free for North America)

Mon-Fri: 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CST




service_us_ca@iliferobot.com

Consejos Importantes

Cómo usar

- Antes de utilizar el robot, asegúrese de que el interruptor de alimentación está encendido, y elimine los obstáculos, especialmente los cables en sus alrededores.
- El robot pasará por encima de la misma área del piso varias veces para asegurarse de limpiar completamente.
- Los cepillos giratorios pueden golpear con gránulos pequeños (comida para perros, arena para gatos) aquí y allá, pero finalmente el robot los aspirará.
- Vacíe el cubo de la basura. Usted podrá notar que el robot aspira menos, incluso escuche cosas cuando el cubo de la basura está lleno, aunque no hay ningún sonido de los pitidos de advertencia.

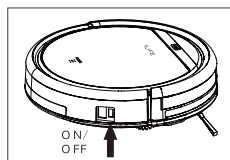

Para un mejor rendimiento

- Vacíe papelera de polvo del V5s Plus y limpie su filtro después de cada uso.
- El Filtro no puede ser lavado con agua.
- Reemplace con un Filtro nuevo cuando note que la aspiradora V5s Plus se hace más débil y recoge menos que antes.

Duración de la batería

Para prolongar la vida útil de la batería de V5s Plus y para mantener su limpieza al máximo rendimiento:

- Cargue el robot durante la noche antes de usarlo por primera vez.
- Si el robot no se utiliza durante mucho tiempo, por favor apague el interruptor de alimentación.
- Recargue el robot tan pronto como sea posible. Esperar varios días para recargar puede dañar la batería.
- Utilice el robot con frecuencia.

Advertencia:

Este producto contiene partes electrónicas, NO Sumerja el V5s Plus o lo rocíe con agua. Limpie con un trapo seco.

Índice de Contenidos

Instrucciones de Seguridad	4
Partes del Producto	6
Cuerpo principal y accesorios	6
Anatomía del robot	7
Contenedor basura	8
Base de carga	8
Depósito de agua	8
Mando a distancia	9
Estado botón CLEAN	9
Función del mando a distancia	10
Modo de Uso	12
Cómo empezar	12
Puesta en marcha/Pausar/Reposo	14
Programación	15
Modo de limpieza	16
Fregado húmedo	17
Dscarga de APP	18
Mantenimiento	19
Limpieza de los cepillos laterales	19
Limpieza de la caja de basura y el filtro	19
Limpieza los sensores de desnivel y los pins de auto carga	20
Limpieza de la rueda frontal	20
Resolución de Problemas	21
Códigos de error	21
Página de errores	22
Especificaciones del Producto	24

Instrucciones de Seguridad

Antes de usar este producto, lea las siguientes instrucciones de seguridad y siga todas las precauciones normales de seguridad.

- Antes de usar este producto, lea este manual completamente y con atención.
- Guarde este manual.
- Cualquier operación contraria a la descripción de este manual puede provocar daño a las personas o al producto.

ADVERTENCIA

1. Solo personal cualificado puede desmontar el producto. Los usuarios no pueden desmontar o reparar el producto.
2. Use solo el adaptador proporcionado por el fabricante. Usar otro adaptador no adecuado puede causar una descarga eléctrica, fuego o daños en el producto.
3. No toque el cable de alimentación, conector o adaptador cuando tengas las manos húmedas.
4. No introduzca ropas o partes del cuerpo en el las ruedas del producto.
5. No acerque este producto a cigarrillos, encendedores o cualquier producto inflamable.
6. Si necesita limpiar el producto, hágalo cuando no este cargando.
7. No doble excesivamente o haga presión sobre el cable de alimentación con algún producto pesado.
8. Este producto está diseñado para su uso en interiores. No lo use al aire libre.
9. No se siente o deje un objeto pesado encima del producto.
10. No use este producto en un ambiente húmedo o mojado (cualquier ambiente con líquidos).
11. Antes de usar, recoja el suelo (recoja los objetos frágiles, cables, ropas, papeles, cortinas, etc., que puedan quedar atrapados en el producto).
12. No deje este producto donde pueda caerse (mesas, sillas, etc).

Instrucciones de Seguridad

13. Apague el interruptor cuando no vaya a necesitar el producto durante un largo periodo.
14. Antes de usar, asegúrese de que el adaptador y la toma de corriente están conectadas. De no ser así la batería puede resultar dañada.
15. Para evitar golpes, avisar a las personas que se encuentren en casa de que el producto está funcionando.
16. No use el producto con la bolsa de basura llena.
17. No coloque el producto en un ambiente con una alta temperatura.
18. Retire la batería antes de desechar el producto.
19. Se debe desconectar el producto de la corriente antes de quitar la batería.
20. Deseche la batería en un lugar adecuado.
21. Utilice baterías autorizadas. No use baterías inadecuadas.













Nota:

Este producto no debería ser usado por niños, enfermos mentales o personas sin la experiencia y conocimientos necesarios (Sin la supervisión necesaria).

Partes del Producto


Cuerpo principal y accesorios

N.	Descripción	Cant.
1	Cuerpo principal	1
2	Base de carga	1
3	Mando a distancia(baterías no incluidas)	1
4	Adaptador	1
5	Herramienta de limpieza	1
6	Manual de usuario	1
7	Cepillos laterales adicionales	2
8	Filtro	2
9	Paño	1
10	Depósito de agua	1

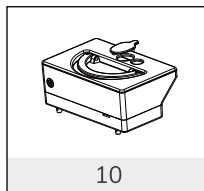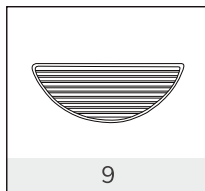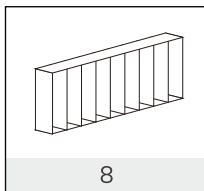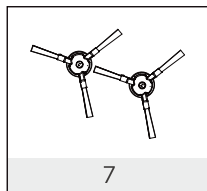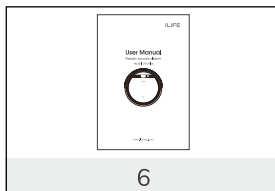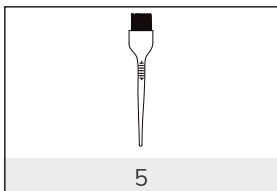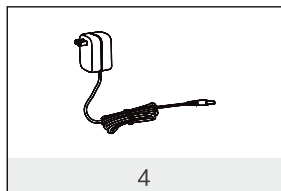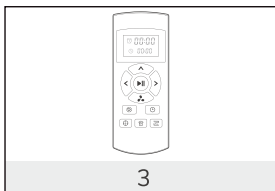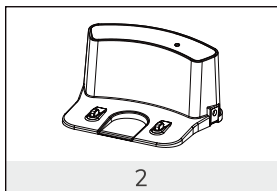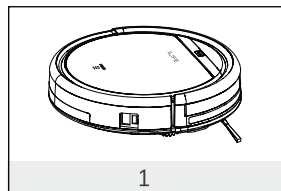


Partes del Producto

Anatomía del robot

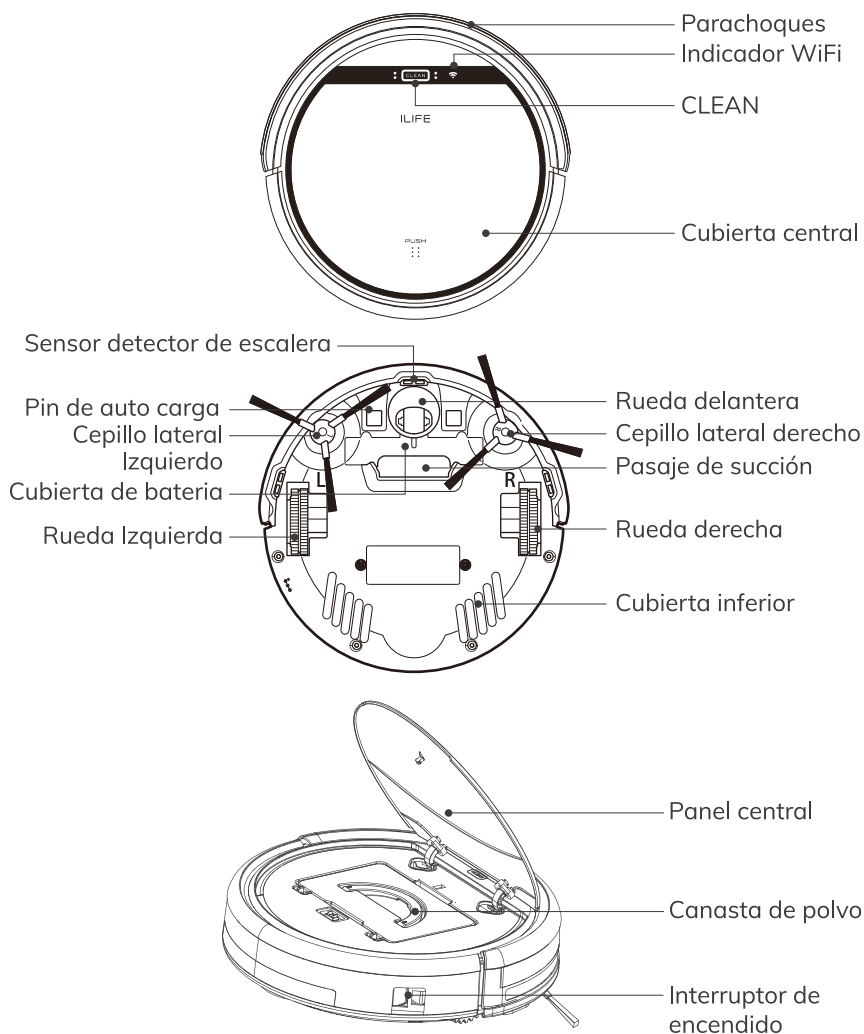


Partes del Producto


Contenedor basura

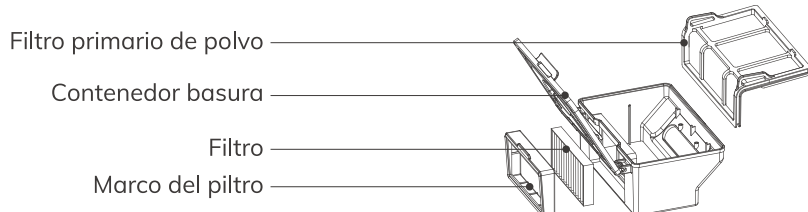

Base de carga

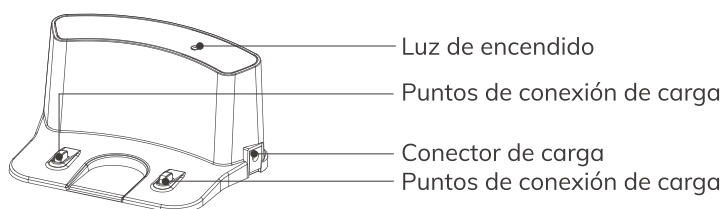


Depósito de agua

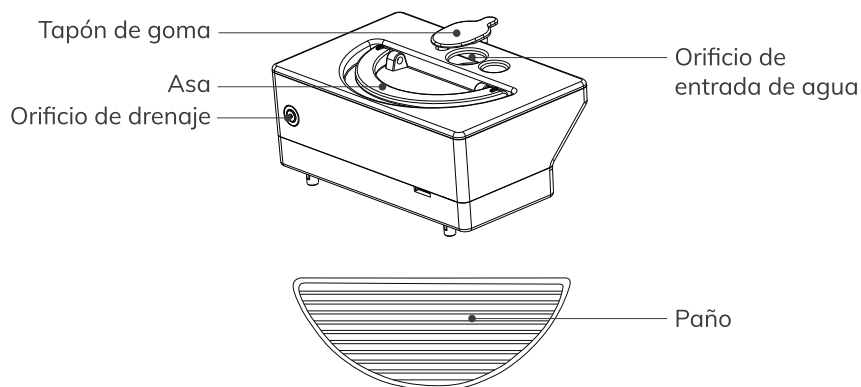

Partes del Producto

Mando a distancia

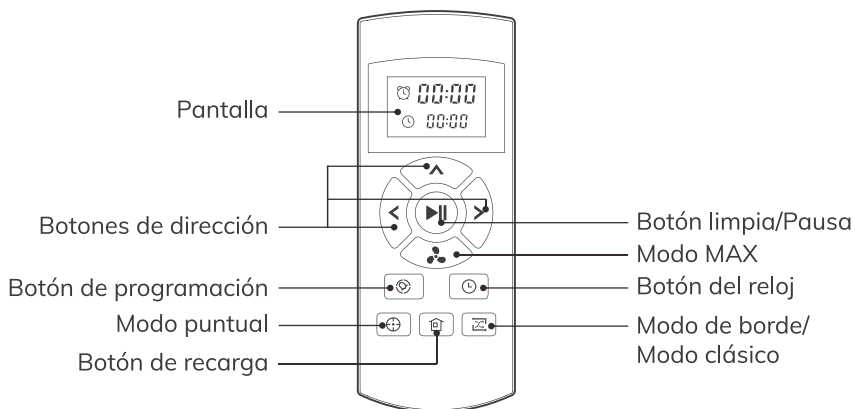

Estado botón CLEAN

Estados	Estado del led
Cargando	Todas las luces parpadeando paulatinamente
Carga finalizada	Todas las luces se apagan
Modo Selección	Todas las luces parpadeando despacio
Cuando hay error	Todas las luces parpadeando
Batería baja	Luces centrales parpadeando
Modo Casa	Luces centrales parpadeando despacio
Modo limpieza	Luces centrales encendidas fijas
Modo Borde	Luces centrales fijas y luces inferiores parpadeando
Modo Mancha	Luces centrales fijas y luces superiores parpadeando
Modo de distribución	Indicador WiFi parpadeando
éxito de la red de distribución	Indicador WiFi encendido continuamente

Partes del Producto

Función del mando a distancia

1. “” Inicio/Pausa

- Pulsa este botón para empezar la limpieza en el modo seleccionado.
- Pulsa este botón para parar el robot cuando esté limpiando.
- Pulsa este botón para cambiar del modo de reposo al modo seleccionado.

Botones de dirección

A. “” botón:

- Pulsa este botón para incrementar números en la programación o el modo reloj.
- Pulsa este botón para hacer que el robot avance en el sentido seleccionado y el robot se detendrá cuando toque cualquier objeto.

B. “” botón:

- Pulsa este botón para reducir números en la programación o el modo reloj.
- Para maximizar la potencia de aspiración.

C. “” botón:

- Pulsa este botón para cambiar de minutos a horas en la programación o el modo reloj.
- Pulsa este botón para hacer que el robot tuerza a la izquierda.

D. “” botón:

- Pulsa este botón para cambiar de minutos a horas en la programación o el modo reloj.
- Pulsa este botón para hacer que el robot tuerza a la derecha.

3. Botón programación

- Presione este botón para entrar en el modo de programación cuando esté en el modo seleccionado o en el modo de carga.
- Pulsa este botón para confirmar la programación cuando esté en dicho modo.

Partes del Producto

4. Botón de ajuste del reloj/Hora local

- Presione este botón para entrar en el modo de reloj cuando esté en el modo seleccionado o en el modo de carga.
- Pulsa este botón para confirmar la configuración de reloj en dicho modo.

5. Botón base recarga

Cuando el robot está en el modo seleccionado o en el modo de limpieza, pulse este botón para devolver el robot al muelle de carga.

6. Modo de borde/Modo clásico

- Modo de borde: Presione el botón una vez para entrar en la limpieza de bordes cuando el robot está en el modo seleccionado.
- Modo clásico: Pulsar el botón dos veces para acceder a la limpieza clásica cuando el robot está en el modo seleccionado.

7. Botón modo puntual

Presione el botón para comenzar a limpiar en el modo puntual.

8. 00:00 Muestra la hora de programación.

9. 00:00 Muestra la hora del reloj.




Aviso:

1. Inserte dos pilas tipo AAA en el mando a distancia.
2. Retires las baterías si no va a usar el mando por un largo periodo de tiempo.

Modo de Uso

Cómo empezar

1. Coloque la base de carga y conecte el adaptador, La luz en la base de carga girar sólido.

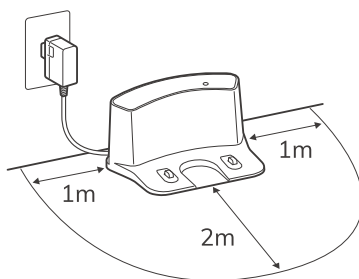

Aviso: Deje la base de carga contra la pared y despeje el suelo de Obstáculos un metro a cada lado y dos metros hacia delante.

2. Encienda el interruptor que está próximo al conector de alimentación, El panel de visualización parpadeará.

(Si no recibe órdenes en 15 segundos, el robot entrará en modo reposo.)



Aviso:

- A. Por favor, deje siempre encendido el interruptor. Si no, no es posible hacer funcionar el robot.
- B. Si el interruptor está apagado se perderá toda la programación.




Precaución:

Antes de cargar el robot, por favor, asegúrate de que el interruptor está encendido o el robot no se cargará.

Modo de Uso

3. Carga el robot de la manera indicada:

- A. Enchufe a una toma de corriente.
- B. Pula  botón en el mando para hacer que el robot vuelva a la base para cargarse.

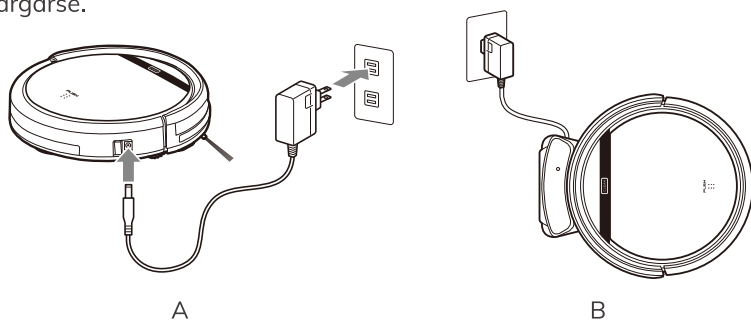

Para aumentar la vida de la batería:

- A. Antes de usar por primera vez, deje cargando el robot toda la noche. Cuando finalice la carga, la luz alrededor del botón principal tendrá el color verde fijo.
- B. En un uso normal, deje siempre el robot en la base de carga, está conectando.
- C. Si no va a usar el robot durante largo tiempo, apague el interruptor, cargue completamente el robot y guárdelo en un lugar fresco y seco.

4. Auto carga

El robot volverá automáticamente a la base de carga cuando la batería tenga poca carga.

Modo de Uso

Puesta en marcha/Pausar/Reposo

Modo reposo: El robot no está funcionando, las luces alrededor del botón CLEAN están apagadas y el interruptor está encendido.

Modo selección: El robot no está funcionando, las luces alrededor del botón CLEAN parpadean.

Modo limpieza: El robot está funcionando, las luces alrededor del botón CLEAN están encendidas. Por favor, consulte el formulario de la página 9.

1. Puesta en marcha

A. Asegúrese de que el interruptor está encendido.

B. Pulsa el botón CLEAN en el robot o en el mando a distancia para empezar a limpiar.



Aviso:

Si el robot está en reposo, pulsa el botón CLEAN para despertarlo. Entonces, pulsa CLEAN por segunda vez, el robot empezará a limpiar automáticamente.

2. Pausar

Pulsa el botón CLEAN en el robot o en el mando a distancia para cambiar el modo del modo limpieza al modo.



Aviso: Cuando el robot está en modo pausa, pulsa CLEAN para que el robot siga limpiando.

3. Reposo

Para poner el robot en modo reposo desde el modo selección:

A. Mantenga pulsado el botón CLEAN durante 3 segundos.

B. El robot entrará en modo reposo si no recibe órdenes en 15 segundos.

Modo de Uso

Programación

Puedes programarlo para hacer que empiece a limpiar a una hora concreta.



Aviso:

Recuerde ajustar el reloj y volver a programar el robot cuando reemplace las pilas del mando a distancia. Una vez esté la hora ajustada, funcionarán todas las programaciones configuradas.

Ajustando la hora del reloj

1. Apunta con el mando a distancia hacia el robot (asegúrate de que esté encendido)
2. Pulsa  y utiliza los botones de direcciones para ajustar la hora.
3. Pulsa  para guardar la configuración. Para cancelar la programación, apagar el robot.

Ajustando la programación

El robot comenzará a funcionar a la hora programada siempre que se encuentre encendido el botón del robot.

1. Apunta con el mando hacia el robot
2. Pulsa  y usa los botones de dirección para ajustar la programación
3. Pulsa  para guardar la configuración. Para cancelar la programación, apagar el robot.



Aviso:

Cuando ajustes la hora o la programación, el final de la operación se confirmará con un beep emitido por el robot. Si no se oye dicho tono, la configuración no se ha realizado correctamente.

Modo de Uso

Modo de limpieza

1. Auto limpieza

El robot limpiará la habitación automáticamente y ajustará a limpieza a la situación.



Aviso: Pulsa el botón CLEAN en el robot o en el mando a distancia para empezar la auto limpieza.

2. Limpieza de mancha

- A. Pulsar Spot en el mando a distancia hacia el robot cuando el robot esté funcionando. El robot girará en un círculo y se activará el modo de limpieza automática después de finalizar el Spot Clean.
- B. Pulsar Spot en el mando a distancia hacia el robot cuando el robot esté en modo seleccionado y el robot girará en un círculo. El robot se convertirá en el modo seleccionado después de finalizar Spot Clean.

3. Limpieza de bordes

Coloca el robot cerca de un borde (pared) y pulsa  en el mando para empezar la limpieza de bordes.

Modo de Uso

Fregado húmedo

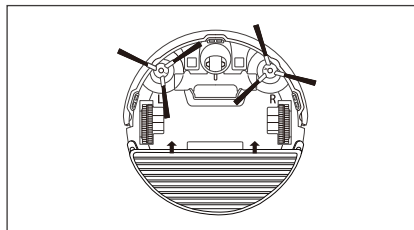


Figura 1

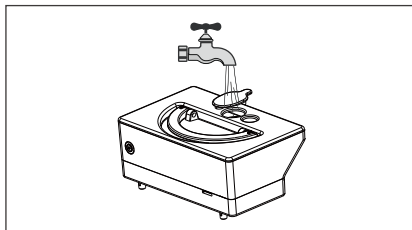


Figura 2

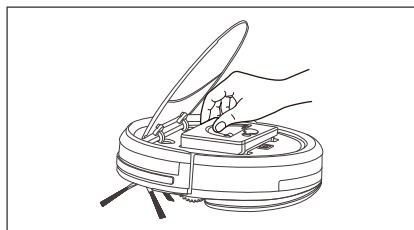


Figura 3

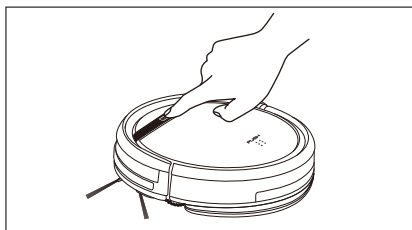


Figura 4

1. La limpieza en seco se hace con el cubo de la basura y la limpieza en húmedo con el tanque de agua.
2. El soporte de la fregona con la fregona deberían estar en el robot cuando se usa el tanque de agua (Figura 1)
3. Verter agua limpia en el tanque de agua (Figura 2)
4. Abra el del robot y ponga el tanque de agua en el cuerpo, el agujero del tanque de agua tiene que estar alienado con el agujero de escape del cuerpo del robot (Figura 3).
5. Cierre la tapa del robot, pulse en el botón «CLEAN» para empezar la limpieza en húmedo. No hay succión al vacío durante la limpieza en húmedo (Figura 4)
6. Cuando el aspirador del robot está parado con el tanque de agua dentro o cuando la limpieza en húmedo esté completada, por favor, saque el tanque de agua y tire el agua, guarde el tanque de agua correctamente una vez que el tanque de agua esté vacío.
7. Se sugiere hacer la succión (limpieza en seco) antes del fregado húmedo para un mejor resultado de limpieza.
8. Por favor, saque el tanque de agua cuando cargue el robot aspiradora.

Descarga de APP

Descargando de App

El robot puede ser controlado por la APP "ILIFEHOME". Escanea el código QR para instalar la APP en su dispositivo iOS o Android.



ILIFEHOME



ILIFEHOME

Mantenimiento

Limpieza de los cepillos laterales

Limpie los cepillos laterales cuando estén sucios y sustitúyalos cuando estén dañados.




Aviso: Antes de reemplazar los cepillos laterales, compruebe las letras "L" –"R" coinciden en los cepillos y en la parte inferior del robot.

Limpieza de la caja de basura y el filtro

Limpie y vacíe la bolsa de basura después de cada uso. Pasos en la siguiente figura.

- Después de sacar la bolsa, compruebe si hay algún elemento extraño y límpielo.
- Limpiar el Filtro cada 15-30 días de uso, y replácelo cada 6 meses máximo.
- Inserte el Filtro y el filtro principal cuando estén secos.
- Los Filtros y principal pueden ser sustituidos si es necesario.

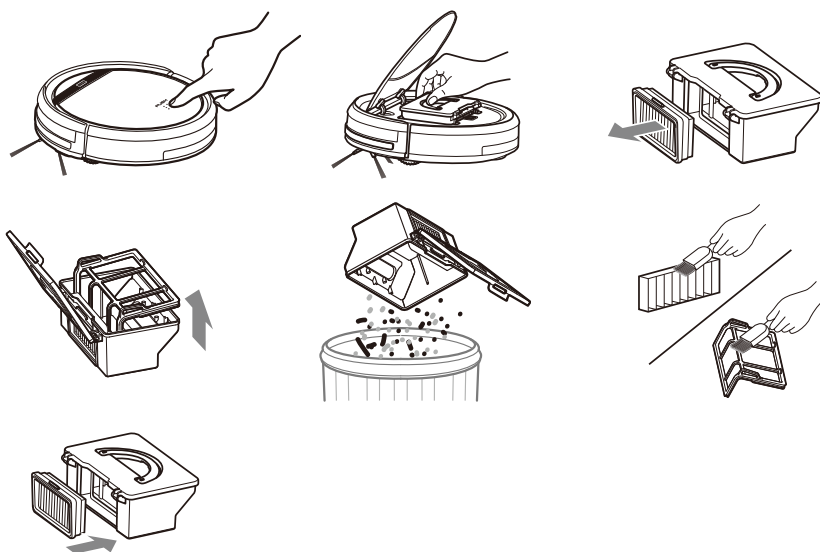


Mantenimiento

Limpieza los sensores de desnivel y los pins de auto carga

Limpie ligeramente la ventana del sensor y los pins de auto carga con un paño suave y seco.




Aviso: Los puntos de conexión de carga en la base se deben limpiar si están sucios.

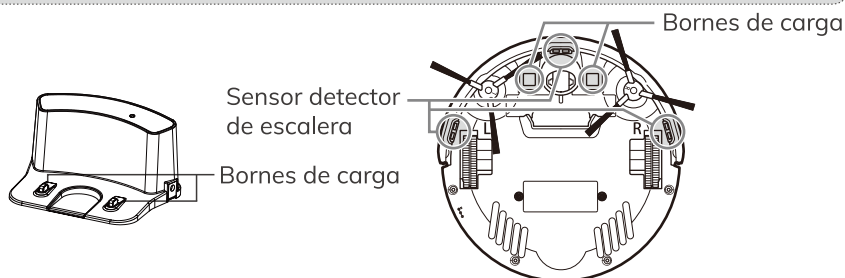

Limpieza de la rueda frontal

Cuando hay un cuerpo extraño en la rueda delantera, afectará el desempeño en la limpieza; por favor, limpiarla de la siguiente manera:

1. levante la rueda en forma vertical, y límpiela. Por favor revise si ha sacado la junta.
2. Debe cerciorarse que, después de haber limpiado la rueda delantera, la junta haya quedado bien instalada.

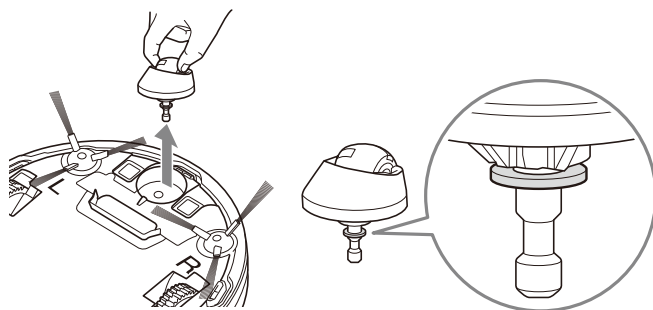

Resolución de Problemas

Códigos de error

Cuando el robot se encuentre con algún problema rutinario, te lo hará saber mediante “beeps”.

- Tono corto

N.	Tono	Motivo	Solución
01	•	Ruedas o cepillos laterales no funcionan	Compruebe las ruedas
02	• •	Fallo en el sensor de desnivel o el parachoques	Limpie el sensor de desnivel y sacuda suavemente el parachoques, compruebe si hay cuerpos extraños
03	• • •	El cuerpo principal se atasca	Mueva el cuerpo principal y vuelva a empezar

Resolución de Problemas

Página de errores

Apariencia del error	Causa probable	Solución
Circula en el lugar	La rueda lateral del robot está atorada	- Limpie las ruedas laterales del robot de pelo y escombros. - Empújelas hacia dentro y hacia afuera para confirmar que ambas giran libremente. - Inicie el robot en una nueva ubicación.
Sigue Retrocediendo	El sensor de nivelación está roto o sucio.	Inspeccione y limpie los sensores de desnivel del robot con un paño seco.
Golpea un obstáculo continuamente	El parachoques está comprimido	Limpie el sensor del parachoques, golpee energicamente el tope del robot de 10-20 veces para quitar cualquier residuo que pueda estar atrapado bajo el tope o afloje el tornillo del de este.
Trabaja poco tiempo	- El almacenamiento de la batería se debilita. - No se carga completamente.	- Reemplace la batería. - Recargar el robot.

Resolución de Problemas

Apariencia del error	Causa probable	Solución
La luz CLEAN está apagada cuando de carga	- Algo como el pelo de la mascota se metió en el bolsillo de carga. - La batería del robot no está conectada.	Limpie el bolsillo y compruebe la conexión entre el cargador y la batería.
Se succionan pocos desechos	El Filtro está sucio o húmedo por el agua.	Limpie el Filtro o cámbielo
Escupe la basura	La caja de polvo está llena	Vaciar la caja de la basura.

Especificaciones del Producto

Clasificación	Característica	Detalle
Especificaciones mecánicas	Diámetro	300mm
	Altura	81mm
	Peso	2.24kg
Especificaciones eléctricas	Potencia	22W
	Especificaciones batería	Li-ion
Especificaciones de limpieza	Capacidad bolsa	0.3L
	Tipo de carga	Auto Carga /Carga Manual
	Modo de limpieza	Auto, Mancha, Borde, Diaria, Programada
	Tiempo de carga	≤ 300 mins
	Tiempo de limpieza	≥ 90 mins
Tipo de botón en el cuerpo principal		Botón mecánico

Register to Get 6 Months Free Extended Warranty

By joining, you could win



6 month **free**
extended warranty



Exclusive
coupons



Faster
service

How to join?

- 1 Visit: www.iliferobot.com
- 2 Go to **Support** Page
- 3 Click on **“Extend 6-Month Warranty”**

Share product image/video

Welcome to share ilife
product **image/video** and experience
on social media by tagging us
and using hashtag #cleanwithilife.
You'll have chance to get featured.

iliferobot 



welcome to follow us @iliferobotics