

Help

Customer Support

sonos.com/support

User Guide

sonos.com/guides/era100

Terms of Use, License and Warranty [www.sonos.com/legal/terms-of-use](#)

© 2023 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, Sonos Era 100, and Era 100 are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. *Reg. U.S. Pat & TM Off.



610-00159 - A

Dansk – Quickstartguide

1. **Tilslut netledningen.** Vælg, hvor din Era 100 skal stå, og sæt den i stikket.
2. **Download Sonos-appen til opsætning.** Åbn Sonos-appen, og tryk på Tilføj, eller gå til **Indstillinger > System > Tilføj produkt.**

Hurtigt overblik. Brug WiFi til at opsætte Sonos Era 100. Stream indhold via WiFi eller Bluetooth. **Lydstyrke ned** - Skub til venstre (eller tryk på -). **Lydstyrke op** - Skub til højre (eller tryk på +). **Forrige nummer. Play/Pause. Næste nummer. Gruppér** - Hold nede for at gruppere Sonos-produkter. **Stemmetjenester** - Tryk for at slå til eller fra. **Mikrofon tænd/sluk** - Når den er slået fra, kan du ikke benytte de funktioner, der skal bruge mikrofon, fx stemmetjenester. **Bluetooth** - Langt tryk for at parre en ny enhed; kort tryk for at oprette forbindelse igen.

Deutsch – Kurzanleitung

1. **Stromkabel anschließen.** Wähle einen Standort für deinen Era 100 und schließe ihn an.
2. **Lade zum Einrichten die Sonos App herunter.** Öffne die Sonos App und tippe auf Hinzufügen oder auf **Einstellungen > System > Produkt hinzufügen.**

Überblick. Verwende WLAN, um den Sonos Era 100 einzurichten. Stream Inhalte über WLAN oder Bluetooth. **Leiser** - Nach links Wischen (oder - antippen). **Lauter** - Nach rechts Wischen (oder + antippen). **Vorheriger Titel. Play/Pause. Nächster Titel. Gruppieren** - Gedrückt halten, um Sonos Produkte zu gruppieren. **Sprachdienste** - Zum ein- oder ausschalten antippen. **Mikrofon ein/aus** - Wenn es ausgeschaltet ist, sind alle mit dem Mikrofon verbundenen Features, einschließlich der Sprachdienste, nicht verfügbar. **Bluetooth** - Halte die Taste lange gedrückt, um ein neues Gerät zu verbinden; für eine Wiederverbindung kurz drücken.

Español – Guía de inicio rápido

1. **Conecta el cable de alimentación.** Elige dónde quieres colocar Era 100 y enchúfalo.
2. **Descarga la app Sonos para configurar tu sistema.** Abre la app Sonos y pulsa Añadir o ve a **Ajustes > Sistema > Añadir producto.**

En pocas palabras. Utiliza la red Wi-Fi para configurar Sonos Era 100. Escucha contenido en streaming mediante Wi-Fi o Bluetooth. **Bajar volumen** - Desliza a la izquierda (o pulsa -). **Subir volumen** - Desliza a la derecha (o pulsa +). **Pista anterior. Reproducir/Pausar. Pista siguiente. Agrupar** - Mantenlo pulsado para agrupar los productos Sonos. **Servicio de voz** - Pulsa para activarlo o desactivarlo. **Interruptor del micrófono** - Cuando está apagado, todas las funciones dependientes del micrófono están desactivadas, incluido cualquier servicio de voz. **Utilizar Bluetooth** - Mantenlo pulsado prolongadamente para emparejar otro dispositivo o pulsalo rápidamente para volver a conectarlo.

Français – Guide de démarrage rapide

1. **Connectez le câble d'alimentation.** Choisissez un emplacement pour votre Era 100 et branchez-le.
2. **Téléchargez l'application Sonos pour lancer la configuration.** Ouvrez l'application Sonos et appuyez sur Ajouter, ou rendez-vous dans **Paramètres > Système > Ajouter un produit.**

En bref. Utilisez le Wi-Fi pour configurer le Sonos Era 100. Diffusez vos contenus en Wi-Fi ou en Bluetooth. **Baisser le volume** - Glissez vers la gauche (ou appuyez sur -). **Augmenter le volume** - Glissez vers la droite (ou appuyez sur +). **Titre précédent. Lecture/Pause. Titre suivant. Groupe** - Appuyer longuement pour grouper des produits Sonos. **Assistants vocaux** - Appuyer pour activer ou désactiver le micro. **Bouton d'activation du micro** - Lorsque le micro est désactivé, toutes les fonctionnalités qui l'utilisent, notamment les services vocaux, sont indisponibles. **Bluetooth** - Appuyer longuement pour associer un nouvel appareil; appuyer brièvement pour le reconnecter.

Italiano – Guida rapida

1. **Collega il cavo di alimentazione.** Scegli dove posizionare Era 100 e collegalo all'alimentazione.
2. **Scarica l'app Sonos per la configurazione.** Apri l'app Sonos e tocca Aggiungi oppure vai su **Impostazioni > Sistema > Aggiungi prodotto.**

In breve. Attiva il Wi-Fi per configurare Sonos Era 100. Riproduci i contenuti tramite Wi-Fi o Bluetooth. **Volume giù** - Scorri verso sinistra (o tocca -). **Volume su** - Scorri verso destra (o tocca +). **Traccia precedente. Riproduci/Pausa. Traccia successiva. Raggruppa** - Tieni premuto per raggruppare più prodotti Sonos. **Servizi vocali** - Tocca per attivarli o disattivarli. **Microfono** - Quando è spento, tutte le funzionalità per cui è necessario l'uso del microfono (compresi i servizi vocali) non sono disponibili. **Bluetooth** - Tieni premuto a lungo per abbinare un nuovo dispositivo. Tieni premuto brevemente per riconnetterlo.

Nederlands – Snelgids

1. **Sluit de stroomkabel aan.** Kies een plek voor je Era 100 en steek de stekker in het stopcontact.
2. **Download de Sonos-app voor het installeren.** Open de Sonos-app en tik op Toevoegen, of ga naar **Instellingen > Systeem > Product toevoegen.**

In één oogopslag. Gebruik wifi om de Sonos Era 100 te installeren. Stream content via wifi of bluetooth. **Volume omlaag** - Schuif naar links (of tik op -). **Volume omhoog** - Schuif naar rechts (of tik op +). **Vorige nummer. Play/Pauze. Volgende nummer. Groeperen** - Houd ingedrukt om Sonos-producten te groeperen. **Spraakservices** - Tik om aan of uit te zetten. **Microfoonschakelaar** - Als deze uitgeschakeld is, zijn geen van de functies waarvoor een microfoon nodig is beschikbaar, met inbegrip van spraakservices. **Bluetooth** - Houd lang ingedrukt om een nieuw apparaat als paar te koppelen; druk kort in om opnieuw verbinding te maken.

Norsk – Hurtigstartsveiledning

1. **Koble til strømledningen.** Velg en plassering for Era 100, og plugg den inn.
2. **Last ned Sonos-appen for konfigurering.** Åpne Sonos-appen, og trykk på Legg til, eller gå til **Innstillinger > System > Legg til produkt.**

Oversikt. Bruk Wi-Fi for å konfigurere Sonos Era 100. Strøm innhold over Wi-Fi eller Bluetooth. **Volum ned** - Skyv til venstre (eller trykk på -). **Volum opp** - Skyv til høyre (eller trykk på +). **Forrige spor. Spill av / sett på pause. Neste spor. Grupper** - Trykk og hold for å gruppere Sonos-produkter. **Stemmetjenester** - Trykk for å slå av eller på. **Mikrofonbryter** - Når den er slått av vil alle funksjoner som krever mikrofon, som stemmetjenester, være utilgjengelige. **Bluetooth** - Langt trykk for å pare ny enhet; kort trykk for å koble til på nytt.

Português BR – Guia de início rápido

1. **Conecte o cabo de alimentação.** Escolha um local e conecte o Era 100 na energia.
2. **Faça o download do aplicativo Sonos para configurar.** Abra o aplicativo Sonos e toque em Adicionar ou vá para **Configurações > Sistema > Adicionar produto.**

Visão geral. Use o Wi-Fi para configurar o Sonos Era 100. Transmita conteúdo por Wi-Fi ou Bluetooth. **Baixar volume** - Deslize para a esquerda (ou toque em -). **Aumentar volume** - Deslize para a direita (ou toque em +). **Faixa anterior. Reproduzir/Pausar. Próxima faixa. Agrupar** - Mantenha pressionado para agrupar produtos Sonos. **Serviços de voz** - Toque para ativar ou desativar. **Interruptor do microfone** - Quando o microfone está desativado, todos os recursos que dependem dele, como os serviços de voz, ficam indisponíveis. **Bluetooth** - Mantenha pressionado para emparelhar o novo dispositivo; pressione rapidamente para reconectar.

Svenska – Snabbstartsguide

1. **Anslut strömsladden.** Välj en plats för Era 100 och anslut den till ett eluttag.
2. **Ladda ner Sonos-appen för att installera.** Öppna Sonos-appen och tryck på Lägg till, eller gå till **Inställningar > System > Lägg till produkt.**

I korthet. Använd Wi-Fi för att installera Sonos Era 100. Streama innehåll via Wi-Fi eller Bluetooth. **Sänk volymen** - Svep vänster (eller tryck på -). **Höj volymen** - Svep höger (eller tryck på +). **Föregående spår. Spela upp/pausa. Nästa spår. Gruppera** - Tryck och håll för att gruppera Sonos-produkter. **Rösttjänster** - Tryck för att sätta på eller stänga av. **Mikrofon på/av** - När den är avstängd är alla mikrofonberoende funktioner, inklusive rösttjänster, otillgängliga. **Bluetooth** - Tryck länge för att ansluta en ny enhet, tryck snabbt för att återansluta.

Polski – Skrócona instrukcja obsługi

1. **Podłącz kabel zasilający.** Wybierz lokalizację dla swojego głośnika Era 100 i podłącz go do zasilania.
2. **Pobierz aplikację Sonos, aby skonfigurować.** Otwórz aplikację Sonos i stuknij Dodaj albo stuknij **Ustawienia > System > Dodaj produkt.**

W skrócie. Użyj Wi-Fi, aby skonfigurować Sonos Era 100. Odtwarzaj strumieniowo treści przez Wi-Fi lub Bluetooth. **Ścisz** - Przesuń w lewo (lub stuknij -). **Podgłośnij** - Przesuń w prawo (lub stuknij +). **Poprzedni utwór. Odtwórz/Pauza. Następny utwór. Grupuj** - Naciśnij i przytrzymaj, aby zgrupować produkty Sonos. **Usługi głosowe** - Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć. **Przełącznik mikrofonu** - Gdy jest wyłączony, wszystkie funkcje zależne od mikrofonu, w tym usługi głosowe, są niedostępne. **Bluetooth** - Naciśnij długo, aby sparować nowe urządzenie. Naciśnij krótko, aby ponownie połączyć.


Era 100

Setup

SONOS

1

Connect the
power cord

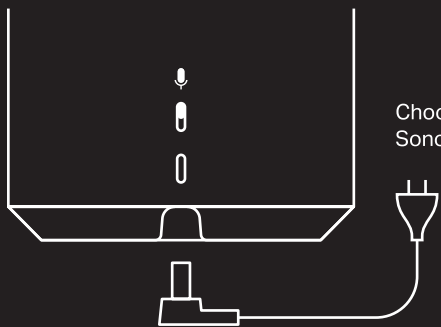

Choose a location for your
Sonos Era 100 and plug it in.

2

Download the
Sonos app for setup




Open the Sonos app and tap Add,
or go to Settings > System > Add Product.

At a glance

Use WiFi to set up
Sonos Era 100.
Stream content over
WiFi or Bluetooth.®

Note: Voice control is not supported in every country yet. This feature will be available
as soon as Sonos and a voice service launch together in your region.



Volume Down
Slide left (or tap -)

Volume Up
Slide right (or tap +)

<
**Previous
Track**

> ||
**Play /
Pause**

>
**Next
Track**

> ||
Group
Press and hold to group Sonos products

💬
Voice Services
Tap to turn on or off

🎤
Microphone Switch
When it's turned off, all microphone-dependent
features including voice services are unavailable

📶
Bluetooth
Long press to pair new device; short press to reconnect